



SEGR

RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J*
RB33N*
RL33N*
RB34N*

Ψυγείο

εγχειρίδιο χρήσης

Ελληνικά

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Samsung.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγίων. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Οι προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Είναι δική σας ευθύνη να εξασκείτε κοινή λογική, προσοχή και επιμέλεια όταν εγκαθιστάτε, συντηρείτε και λειτουργείτε τη συσκευή σας.
- Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν σε πολλά μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R-600a ή R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R-600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του

παρόντος προϊόντος.

- Για να αποφύγετε τη δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα, εάν παρουσιαστεί διαρροή στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται.
- Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει ενδείξεις βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Ο χώρος πρέπει να έχει διαστάσεις 1 m³ για κάθε 8 g ψυκτικού R-600a που υπάρχει στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού της συσκευής σας φαίνεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το ψυκτικό που διαρρέει από τους σωλήνες μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια. Εάν διαρρέει ψυκτικό από το σωλήνα, αποφεύγετε κάθε γυμνή φλόγα, απομακρύνετε κάθε εύφλεκτο υλικό από το προϊόν και αερίστε άμεσα το χώρο.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτες προωθητικές ουσίες, σε αυτή τη συσκευή.



Προειδοποίηση:
Κίνδυνος πυρκαγιάς
/ εύφλεκτα υλικά

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας και προφυλάξεις:

	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ελαφρύ τραυματισμό ή υλική ζημιά.
	ΜΗΝ επιχειρήσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.
	Βγάλτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια.
	Σημείωση.

Αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας έχουν ως σκοπό την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού

σε εσάς και άλλα άτομα.
Ακολουθήστε τις προσεκτικά. Μετά
την ανάγνωση αυτής της ενότητας,
διατηρήστε τη σε ασφαλές μέρος
για μελλοντική αναφορά.



ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- ★ • Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
- Η διαρροή ψυκτικού από τις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Εάν εντοπιστεί διαρροή, αποφύγετε τις ακάλυπτες φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Η συσκευή αυτή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R-600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα το οποίο, ωστόσο, είναι και εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- ☐ • Η φθαρμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην εκθέτετε το ψυγείο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμότητα από θερμάστρες, θερμαντήρες ή άλλες συσκευές.
- Μη συνδέετε πολλές συσκευές στον ίδιο πίνακα πολλαπλής παροχής ρεύματος. Το ψυγείο πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο σε δική του ξεχωριστή πρίζα, της οποίας η τιμή τάσης πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πλακέτα τιμών.
- Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η καλύτερη απόδοση και αποτρέπεται η υπερφόρτωση των οικιακών καλωδιακών κυκλωμάτων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερθέρμανση των καλωδίων.
- Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε αυτήν.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που

- παρουσιάζει ρωγμές ή γδαρσίματα κατά μήκος του ή σε οποιοδήποτε άκρο.
- Μην τραβάτε ή κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος.
 - Μη στρέφετε ή δένετε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
 - Μην κρεμάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, τοποθετείτε βαρύ αντικείμενο επάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος, εισάγετε το καλώδιο παροχής ρεύματος μεταξύ αντικειμένων ή σπρώχνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στο χώρο που υπάρχει πίσω από τη συσκευή.
 - Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σκοντάψετε ή προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος.
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Μην χρησιμοποιείτε προωθητικά αέρια (αεροζόλ) κοντά στο ψυγείο.
 - Η χρήση προωθητικών αερίων κοντά στο ψυγείο ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
 - Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα.
-
- ★ • Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
 - Η άσχημη κατάσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Συνδέστε το βύσμα ρεύματος στην κατάλληλη θέση με το καλώδιο προς τα κάτω.
 - Εάν συνδέσετε το βύσμα ρεύματος ανάποδα, το καλώδιο μπορεί να κοπεί και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 - Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένο ή δεν παρουσιάζει βλάβη στο πίσω μέρος του ψυγείου.
 - Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σκοντάψετε ή προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος.
 - Αυτό δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
 - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ασφυξία εάν τα παιδιά τα βάλουν στο κεφάλι τους.
 - Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται με τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα ή εύφλεκτο υλικό.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρό, λαδωμένο ή σκονισμένο χώρο, σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή νερό (σταγόνες βροχής).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εάν εισχωρήσει σκόνη ή νερό στο ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μη στέκεστε επάνω στη συσκευή ή τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα για πλύσιμο, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιατικά, χημικές ουσίες, μεταλλικά αντικείμενα, κλπ) επάνω στη συσκευή.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα στο προϊόν ή τραυματισμό.



- Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά.
- Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή τηλεφωνική γραμμή.

- Πρέπει να γειώσετε το ψυγείο για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής ενέργειας ή ηλεκτροπληξίας που προκαλείται από τη διαρροή ρεύματος από το ψυγείο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή προβλήματα στο προϊόν.
- Ποτέ μη συνδέετε το βύσμα παροχής ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι είναι σε συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.



- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
- Η ασφάλεια του ψυγείου πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί και δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε πολλαπλά φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά

στο πίσω μέρος της συσκευής.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- ★ • Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περιβλήμα της συσκευής ή στα στηρίγματα ανοιχτά.
- Αφήστε τη συσκευή σε ηρεμία σε όρθια θέση για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση.
- Συστήνεται η εγκατάσταση ή το σέρβις της συσκευής να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρία σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, έκρηξης, προβλημάτων στη συσκευή ή τραυματισμού.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- ☐ • Μην αγγίζετε το βύσμα ρεύματος με υγρά χέρια.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή και υλική ζημιά.

- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο ψυγείο.
- Εάν χυθεί νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή προϊόντα που υπάρχουν μέσα στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
- Είναι πιθανό να προκληθούν κρουσπαγήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε ουσίες που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα, ξηρό πάγο, φάρμακα ή χημικές ουσίες κοντά στο ψυγείο. Μην αποθηκεύετε πτητικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλιο, διαλυτικό, προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, ή υγροποιημένο αέριο και άλλα παρόμοια προϊόντα, κλπ) στο ψυγείο.
- Το ψυγείο αυτό προορίζεται για τη φύλαξη τροφίμων μόνο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.
- Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου/καταψύκτη, εκτός αν ο τύπος αυτών των συσκευών

συνιστάται από τον κατασκευαστή.

- Εάν υπάρχει οσμή από φαρμακευτικό προϊόν ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Εάν υπάρχει σκόνη ή νερό στο Ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν εντοπιστεί διαρροή αερίου, αποφύγετε τις γυμνές φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην ψεκάζετε πτητικό υλικό όπως εντομοκτόνο στην επιφάνεια της συσκευής.
- Εκτός από το γεγονός ότι είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο, μπορεί επίσης να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών για να στεγνώσετε το

εσωτερικό του ψυγείου.

Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά στο ψυγείο για την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού, το δίσκο πάγου, τις θήκες για τα παγάκια με πόσιμο νερό μόνο (μεταλλικό νερό ή εξαγνισμένο νερό).
- Μη γεμίζετε το δοχείο με τσάι, χυμό ή αναψυκτικά για αθλητές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα του ψυγείου. Εάν τα αφήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου ανοιχτές όταν δεν το εμποτεύετε και μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τα βρέφη ή τα παιδιά να μπαίνουν στο συρτάρι.
- Υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ασφυξία λόγω παγίδευσης ή τραυματισμού.
- Μην κάθεστε στην πόρτα του Καταψύκτη.
- Η πόρτα μπορεί να σπάσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα

μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.

- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην τοποθετείτε το ράφι του ψυγείου ανάποδα. Το στοπ του ραφιού δε θα λειτουργεί.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση πτώσης του γυάλινου ραφιού.

- ★ • Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υδροπονημένο αέριο, κλπ), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το βύσμα ρεύματος. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις Λυχνίες LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Διατηρείτε τα δάκτυλα εκτός των περιοχών "σύλληψης", ο χώρος μεταξύ θυρών και θαλάμου είναι αναγκαστικά μικρός.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να

κρέμονται από την πόρτα του ψυγείου. Εάν τα αφήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
- Τα μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται στριμωγμένα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην πέσουν.
- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα, στον αγωγό εξόδου πάγου και στον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.
- Μην εισάγετε χέρια, πόδια ή μεταλλικά αντικείμενα (όπως κινέζικα ξυλάκια, κλπ.) στο κάτω ή στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Τα αιχμηρά άκρα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

- ✂ • Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε το ψυγείο μόνοι σας.
- Μη χρησιμοποιήσετε άλλη ασφάλεια (π.χ. από χαλκό,

ασάλινο σύρμα, κλπ) εκτός της στάνταρ ασφάλειας.

- Εάν απαιτείται επισκευή ή επανεγκατάσταση της συσκευής επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, προβλημάτων στη συσκευή ή τραυματισμού.



- Εάν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος από τη συσκευή ή αναδίδεται οσμή υλικού που καίγεται ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα πριν την αντικατάσταση των εσωτερικών λαμπτήρων του ψυγείου.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την αλλαγή λαμπτήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με Λυχνία LED, μην αποσυναρμολογείτε το Κάλυμμα της Λυχνίας και τη Λυχνία LED μόνοι σας.
- Επικοινωνήστε με τον

αντιπρόσωπο του σέρβις.

- Εισάγετε το βύσμα ρεύματος σταθερά στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε βύσμα που έχει υποστεί ζημιά, καλώδιο παροχής ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ή χαλαρή πρίζα.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή.
- Εάν χυθεί νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας μια λυχνία UV LED για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασθένεια λόγω της υπερϊώδους ακτινοβολίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση του προϊόντος,
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά στους αγωγούς στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη ροή του αέρα στο θάλαμο του ψυγείου.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα με κατάλληλο τρόπο ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε νέα τρόφιμα προς κατάψυξη κοντά σε ήδη

κατεψυγμένα τρόφιμα.

- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία ή μπουκάλια ή ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη.
- Το δοχείο μπορεί να παγώσει και να σπάσει, και επομένως μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Τηρείτε προσεκτικά τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος εάν θα λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα εάν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε το, ξεβγάλτε το και στεγνώστε το.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αναβράζοντα ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη.
- Όταν το περιεχόμενο καταψυχθεί, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό και υλικές ζημιές.
- Μην τροποποιείτε τη λειτουργία του ψυγείου.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή και υλικές ζημιές. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που εκτελούνται από τρίτο άτομο σε

αυτήν την ολοκληρωμένη συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση σέρβις της Samsung, ούτε μπορεί να θεωρηθεί η Samsung υπεύθυνη για θέματα ασφαλείας και ζημιές που είναι αποτέλεσμα τροποποιήσεων από τρίτο άτομο.

- Μην κλείνετε τους αεραγωγούς.
- Εάν οι αεραγωγοί είναι αποκλεισμένοι, ιδιαίτερα με πλαστική σακούλα, το ψυγείο ενδέχεται να υπερψυχθεί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη μονάδα παραγωγής πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.
- Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
- Διαφορετικά μπορεί να αναπτυχθούν οσμές και μούχλα.
- Αν βραχεί το ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
- Μην αποθηκεύετε φυτικό λάδι στα ράφια της πόρτας του ψυγείου σας. Το λάδι ενδέχεται να στερεοποιηθεί, να αποκτήσει καλή γεύση και να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, το ανοιχτό δοχείο μπορεί να έχει διαρροή και το λάδι που θα διαρρεύσει να προκαλέσει ρωγμή στο ράφι του ψυγείου. Αφού ανοίξετε ένα δοχείο λαδιού, καλύτερα να διατηρείτε το δοχείο

σε έναν δροσερό και σκιασμένο χώρο, όπως είναι ένα ντουλάπι ή τροφοθήκη.

- Παραδείγματα φυτικού λαδιού: ελαιόλαδο, καλαμποκέλαιο, γιγαρτέλαιο κ.λπ.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



- Μην ψεκάζετε προϊόντα καθαρισμού απευθείας στην οθόνη.
- Τα τυπωμένα γράμματα στην οθόνη μπορεί να σβηστούν.
- Εάν έχει διεισδύσει ξένο σώμα όπως νερό στη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αφαιρείτε κάθε ξένη ουσία, όπως σκόνη ή νερό, από τα τερματικά και τα σημεία επαφής του βύσματος, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί, σε τακτική βάση.
- Αποσυνδέστε το βύσμα και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας στη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό, Clorox ή Χλωριούχα για τον καθαρισμό.
- Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής και πυρκαγιά.
- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.



- Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό με χλιαρό νερό για να καθαρίσετε το ψυγείο.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή σκληρά καθαριστικά, όπως σπρέι καθαρισμού παραθύρων, εύφλεκτα υγρά, καθαριστικά αποτριβής, εύφλεκτα υγρά, υδροχλωρικό οξύ, κεριά καθαρισμού, συμπυκνωμένα καθαριστικά, χλωρίνες ή καθαριστικά που περιέχουν προϊόντα του πετρελαίου στις εξωτερικές επιφάνειες (πόρτες και θάλαμο), τα πλαστικά μέρη, τις επενδύσεις της πόρτας και τις εσωτερικές επενδύσεις και τα στεγανοποιητικά.

- Αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν γρατσουνιές ή ζημιές στο προϊόν.
- Μην καθαρίζετε τα γυάλινα ράφια ή τα καλύμματα με ζεστό νερό όταν είναι κρύα. Τα γυάλινα ράφια και τα καλύμματα ενδέχεται να σπάσουν εάν εκτεθούν σε αιφνίδιες διαφορές θερμοκρασίας ή κρούσεις, όπως χτυπήματα ή πτώσεις.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ



- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό.
- Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν παρουσιάζει βλάβη.
- Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R-600a ή R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R-600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος. Το κυκλοπεντάνιο χρησιμοποιείται ως αέριο

διόγκωσης της μόνωσης.

Τα αέρια του υλικού μόνωσης απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος. Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος των συσκευών δεν παρουσιάζει βλάβη. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστραφούν σε ανοιχτό χώρο.

- Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου ή άλλων, αφαιρέστε την πόρτα/τα στεγανωτικά πορτών, την ασφάλεια της πόρτας έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παγίδευση παιδιών ή ζώων στο εσωτερικό. Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν εισέρχονται στη συσκευή και δεν παίζουν με αυτήν.
- Εάν παγιδευτεί κάποιο παιδί μπορεί να τραυματιστεί και να προκληθεί θάνατος από ασφυξία.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- Διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Εάν κάποιο παιδί τοποθετήσει μια σακούλα στο κεφάλι του μπορεί να πάθει ασφυξία.



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας ηλεκτροδότησης και ζητήστε να σας πουν πόσο θα διαρκέσει αυτή η διακοπή ρεύματος.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται μέσα σε μία ή δύο ώρες δε θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας. Ωστόσο πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας όταν το ρεύμα είναι κομμένο.
- Όμως, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Εάν παρέχονται κλειδιά με το ψυγείο, τα κλειδιά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή ίσως να μη λειτουργεί σωστά (πιθανότητα απόψυξης του περιεχομένου ή αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν είναι ρυθμισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από την τιμή ψύξης του εύρους θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.
- Μην φυλάσσετε τρόφιμα τα οποία χαλούν εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως μπανάνες και πεπόνια.
- Η συσκευή σας δεν δημιουργεί πάγο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μη αυτόματη απόψυξή της, καθώς αυτό θα γίνει αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να πληροί την απαίτηση ISO. Όμως εάν θέλετε να αποφύγετε την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα με πολλά φύλλα εφημερίδας.
- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια αποθήκευσης αυτών των τροφίμων.
- Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει τελείως.
- Η θερμοκρασία στον(στους) χώρο(ους) με τα δύο αστέρια ή στον(στους) θαλάμους με το σύμβολο των δύο αστεριών (✱✱) είναι ελαφρώς πιο υψηλή από ό,τι στον(στους) άλλο(ους) θάλαμο(ους) του καταψύκτη. Η θέση των(του) χώρου(ων) ή του(των) θαλάμου(ων) με τα δύο αστέρια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν και γι' αυτό

θα πρέπει να ανατρέχετε στο βιβλίο οδηγιών και/ή να ελέγχετε την κατάσταση του(τους) κατά την παράδοση.

Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό χώρο με επαρκή εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως και μην την εκθέτετε σε πηγή άμεσης θερμότητας (για παράδειγμα καλοριφέρ).
- Μην μπλοκάρτε ποτέ τους αγωγούς ή τις σχάρες της συσκευής.
- Περιμένετε να κρυώσουν τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Τοποθετείτε παγωμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των παγωμένων προϊόντων για να βοηθήσετε την ψύξη των τροφίμων στο ψυγείο.
- Μην κρατάτε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν τοποθετείτε τρόφιμα μέσα στο ψυγείο ή βγάζετε τρόφιμα από αυτό. Όσο λιγότερο παραμένει ανοικτή η πόρτα, τόσο λιγότερος πάγος θα σχηματιστεί στον καταψύκτη.
- Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και

στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση.

Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

- Προτείνουμε ο ελεύθερος χώρος να είναι:
 - Στη δεξιά, αριστερή και πίσω πλευρά: τουλάχιστον 50 mm
 - Πάνω από τη συσκευή: τουλάχιστον 100 mm
- Για την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, διατηρείτε όλα τα εσωτερικά μέρη, όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια, στη θέση που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:

- χρήση σε χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- χρήση σε αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
- χρήση σε πανδοχεία,
- χρήση για κίτερινγκ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη λιανική πώληση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ	16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ	20
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)	26
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	32

ρύθμιση του ψυγείου σας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του ψυγείου της Samsung.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τις πολλές δυνατότητες και αποδόσεις τελευταίας τεχνολογίας που σας προσφέρει η νέα σας συσκευή.

- Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σας συνιστούμε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο άτομο.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα πριν από την αντικατάσταση του εσωτερικού λαμπτήρα του ψυγείου.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Επιλογή της βέλτιστης θέσης για το ψυγείο

- Επιλέξτε μια θέση χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε μια θέση με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.


- Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο, ώστε να είναι εύκολο το άνοιγμα των πορτών του ψυγείου.
- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του ψυγείου σε επίπεδη επιφάνεια.
- Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
- Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του ψυγείου. Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις πιο κάτω.

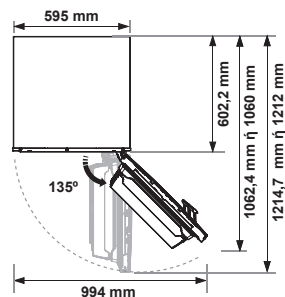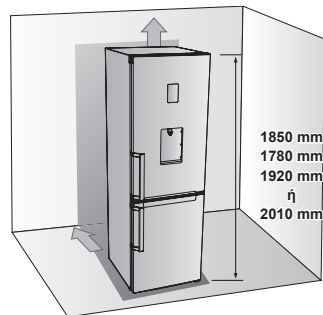

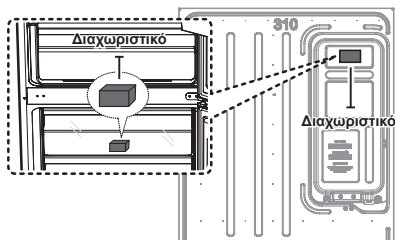


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

Για τη σωστή εγκατάσταση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, ανθεκτική επιφάνεια, στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο. Αυτή η επιφάνεια θα πρέπει να έχει επαρκή αντοχή για ένα γεμάτο ψυγείο (ή 65 κιλά περίπου). Για να προστατέψετε το δάπεδο, κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι από το χαρτόνι της συσκευασίας και τοποθετήστε το κάτω από το ψυγείο στο σημείο που εργάζεστε.

-  Αφαιρέστε το χαρτί από το διαχωριστικό και στη συνέχεια τοποθετήστε το διαχωριστικό (μπλοκ) στο πίσω μέρος του ψυγείου για καλύτερη απόδοση. Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι το διαχωριστικό έχει στερεωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Βελτιώνει την απόδοση του ψυγείου.
(Μόνο για μοντέλα ενεργειακής βαθμίδας A+++)

-  Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε μέρος όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 10 °C.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα σε περίπτωση συντήρησης & σέρβις.




Κατά την εγκατάσταση, τις επισκευές ή τον καθαρισμό πίσω από το ψυγείο, τραβήξτε τη συσκευή κατευθείαν μπροστά και σπρώξτε την πάλι κατευθείαν πίσω όταν τελειώσετε. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το πάτωμά σας μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του ψυγείου όταν είναι γεμάτο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν φθορές στο πάτωμα.




Δείτε το μέρος του καλωδίου παροχής ρεύματος που περισσεύει στο πίσω μέρος του ψυγείου, ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα και έτσι να μη διατρέχει κίνδυνο σύνθλιψης από τους κυλινδρικούς κατά τη μεταφορά.




- Το τράβηγμα ή σπρώξιμο του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο. Η μετακίνηση του ψυγείου μετά την εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

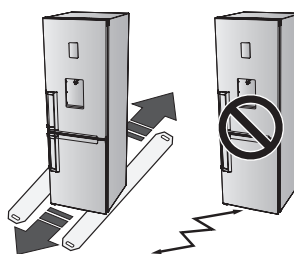

- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, το ΚΑΛΩΔΙΟ ρεύματος πρέπει να είναι τοποθετημένο στο εξάρτημα στερέωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος.
(Στερεωτής κάποιου μοντέλου στο κάτω μέρος του ερμαρίου ή στη βάση του σύρματος)



[Στερεωτής στο κάτω μέρος του ερμαρίου]

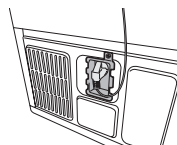

[Στερεωτής στη βάση του σύρματος]

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ


Αν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι τοποθετημένο ελαφρώς ψηλότερα από το πίσω, τότε η πόρτα μπορεί να ανοίξει και να κλείσει πιο εύκολα.

Περίπτωση 1) Η συσκευή έχει κλίση προς τα αριστερά.

Στρέψτε το αριστερό ρυθμιστικό στήριγμα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος έως ότου η συσκευή ευθυγραμμιστεί.

Περίπτωση 2) Η συσκευή έχει κλίση προς τα δεξιά.

Στρέψτε το δεξί ρυθμιστικό στήριγμα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος έως ότου η συσκευή να οριζοντιωθεί.

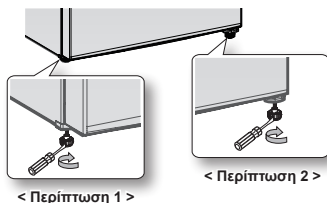


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΒΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)



Οι λαβές περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.


1. Ευθυγραμμίστε την κάθε οπή βίδας της λαβής στην αντίστοιχη οπή βίδας της πόρτας. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις βίδες που παρέχονται (x2) και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να τις σφίξετε.

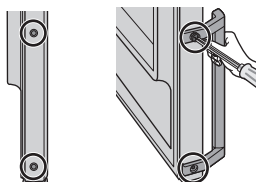

2. Εισαγάγετε τις βίδες καπακιού λαβής (x2) στην κάθε οπή λαβής και στις δύο πλευρές.



3. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να τοποθετήσετε τη λαβή στην άλλη πόρτα του καταψύκτη ή του ψυγείου.
4. Τοποθετήστε τις βίδες του καπακιού (x2) στις οπές της πόρτας της αντίθετης πλευράς της πόρτας, όπου δεν θα τοποθετηθεί η λαβή.

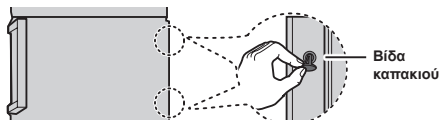

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέχετε όταν τοποθετείτε τη λαβή. Μπορεί να γρατζουνιστεί η πόρτα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που εγκαταστήσατε και τοποθετήσατε το νέο σας ψυγείο, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε και να απολαύσετε τις πλήρεις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής.

Ολοκληρώνοντας τα ακόλουθα βήματα, το ψυγείο σας θα είναι πλήρως λειτουργικό.

Εάν όχι, ελέγξτε την παροχή ρεύματος και την πηγή τροφοδοσίας ή συμβουλευθείτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού χρήστη.

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλη θέση με επαρκή χώρο μεταξύ του τοίχου και του ψυγείου.
Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο.
2. Πριν από την έναρξη χρήσης του ψυγείου, αφαιρέστε τα καλύμματα των γωνιών των ραφιών, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
(Τα καλύμματα χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του ψυγείου κατά τη μεταφορά).




3. Μόλις το ψυγείο συνδεθεί με την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείται η εσωτερική λυχνία όταν ανοίγετε τις πόρτες.
4. Γυρίστε το κομβίο ρύθμισης της θερμοκρασίας στην πιο χαμηλή τιμή και περιμένετε μία ώρα. Ο καταψύκτης πρέπει να είναι ελαφρά παγωμένος και το μοτέρ πρέπει να λειτουργεί ομαλά.
5. Αφού θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, θα πρέπει να περιμένετε μερικές ώρες προκειμένου να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.
Μόλις η θερμοκρασία του ψυγείου είναι επαρκώς χαμηλή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τρόφιμα και ποτά στο ψυγείο.



Αφού ενεργοποιηθεί το ψυγείο θα ακουστεί ο συναγερμός. Πιέστε το πλήκτρο Freezer (καταψύκτης) ή Fridge (ψυγείο). (Μόνο για μοντέλο με τη λειτουργία Coolselect Zone και τη σειρά RB37)
Δείτε σελίδα 20 «Χρήση Πίνακα Ελέγχου».

Λειτουργία του ψυγείου σας

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

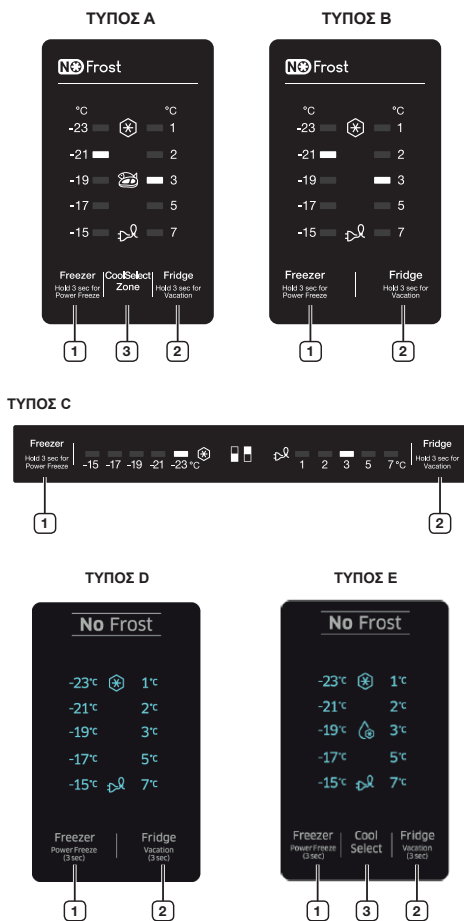

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ακούγεται ένας σύντομος ήχος.



Όταν δεν πιέσετε κανένα κουμπί, οι λυχνίες LED του Καταψύκτη, του Ψυγείου και της CoolSelect Zone σβήνουν για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο, οι λυχνίες LED των λειτουργιών Power Freeze και Vacation ανάβουν

με την ενεργοποίηση των αντίστοιχων λειτουργιών.

(Μόνο για τα μοντέλα RB29****B, RB31****B, RB32****B, RB33J3**9)



Ανάλογα με το μοντέλο, οι ενδεικτικές λυχνίες LED του καταψύκτη μπορεί να μην ανάβουν όταν ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη.

1 Καταψύκτης

Πιέστε το κουμπί Freezer (καταψύκτης) για να ρυθμίσετε τον καταψύκτη στην επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ -15°C και -23°C . Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι -19°C και κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί Freeze (κατάψυξη) η θερμοκρασία θα αλλάξει με την ακόλουθη σειρά και η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.



Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Power Freeze (ταχεία ψύξη). Η ένδειξη ταχείας ψύξης (⊗) θα ανάψει και το ψυγείο θα επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για την κατάψυξη των προϊόντων που βρίσκονται στον καταψύκτη. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται για 50 ώρες και η ένδειξη του καταψύκτη δεν αλλάζει. Αυτή η λειτουργία διακόπεται αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταχείας ψύξης, η ένδειξη ταχείας ψύξης απενεργοποιείται και ο καταψύκτης επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία ρύθμισης. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε όταν δεν τη χρειάζεστε και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Freezer (καταψύκτης) για 3 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας ψύξη 20 ώρες νωρίτερα.

2 Ψυγείο

Πιέστε το κουμπί Fridge (Ψυγείο) για να ρυθμίσετε το ψυγείο στην επιθυμητή θερμοκρασία, μεταξύ 1 °C και 7 °C. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 3 °C και κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί Fridge (ψυγείο) η θερμοκρασία θα αλλάζει με την ακόλουθη σειρά και η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.



Πιέστε αυτό το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπών. Η ένδειξη Vacation (Διακοπές) θα ανάψει και η θερμοκρασία του ψυγείου θα ρυθμιστεί κάτω από τους 17 °C ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας, όταν φεύγετε για διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι ή απλώς δεν χρειάζεστε το ψυγείο. Όταν η λειτουργία Διακοπών είναι ενεργοποιημένη, ο θάλαμος του καταψύκτη εξακολουθεί να λειτουργεί. Η λειτουργία Διακοπών θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου ενώ είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Φροντίστε να απομακρύνετε τα τρόφιμα από το θάλαμο του ψυγείου, πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπών.



Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Διακοπών, η λειτουργία Coolselect Zone δεν λειτουργεί. Μόλις απενεργοποιηθεί η λειτουργία Διακοπών, η λειτουργία Coolselect Zone ενεργοποιείται ξανά.

3 Coolselect Zone

Πιέστε το πλήκτρο Coolselect Zone (ζώνη επιλογής ψύξης) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Coolselect Zone. Η ένδειξη ζώνης επιλογής ψύξης () θα ανάψει και τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε κρέας και ψαρικά. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Coolselect Zone και η ένδειξη Coolselect Zone () θα σβήσει και τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε λαχανικά.




Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Διακοπών, δεν μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Coolselect Zone (ζώνη επιλογής ψύξης).

Συναγερμός Θερμοκρασίας

(Μόνο για μοντέλο με τη λειτουργία Coolselect Zone, σειρές RB37J59**, RB37J5**5**, RB31&RB29)**

- Όταν ο καταψύκτης είναι πολύ θερμός μετά από διακοπή ρεύματος, τα LED θερμοκρασίας αναβοσβήνουν και ακούγεται ο συναγερμός. Πιέστε το πλήκτρο Freezer (καταψύκτης) ή Fridge (ψυγείο) για να τα σταματήσετε.
- Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί:
- Όταν το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο.
- Ο καταψύκτης είναι πολύ θερμός λόγω διακοπής ρεύματος.

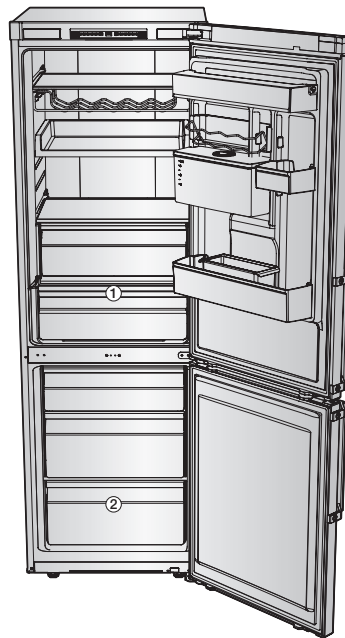

- Ορισμένα χαρακτηριστικά όπως το Δοχείο νερού και το Cool Select Zone (Ζώνη Επιλογής Ψύξης) (1) ενδέχεται να διαφέρουν και να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα φρούτα ή τα λαχανικά μπορεί να παγώσουν στη Cool Select Zone και τη ζώνη φύλαξης φρέσκων τροφίμων. (Προαιρετικό)
- Για να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων γρήγορα, χρησιμοποιήστε το κάτω συρτάρι (2) όπου τα τρόφιμα παγώνουν ιδιαίτερα γρήγορα.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΡΑΦΙ



Εάν το πρόσθετο ράφι που παρέχεται είναι προαιρετικό, μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα συρτάρια εκτός από το κάτω συρτάρι (2) και να τοποθετήσετε το πρόσθετο ράφι ακριβώς επάνω από το κάτω συρτάρι.

Δεν επηρεάζονται τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά.


Ο δηλωμένος όγκος αποθήκευσης του θαλάμου του καταψύκτη υπολογίστηκε έχοντας αφαιρέσει αυτά τα μέρη για τα μοντέλα που παρέχονται με το πρόσθετο ράφι.



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΡΑΦΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε πιο ψηλά δοχεία ή προϊόντα στο ράφι που βρίσκεται κάτω από το αναδιπλούμενο ράφι, μπορείτε να το αναδιπλώσετε.


1. Ανασηκώστε ελαφρώς το ράφι και σύρετέ το προς τα μέσα.
2. Για να χρησιμοποιήσετε το ράφι στις πλήρεις διαστάσεις του, μπορείτε απλώς να το τραβήξετε ενώ είναι αναδιπλωμένο και να το ανοίξετε.

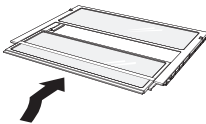

Το αναδιπλούμενο ράφι μπορεί να πέσει από το ψυγείο. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση και τον καθαρισμό του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Σήμανση καταψυγμένων τροφίμων στην Πόρτα

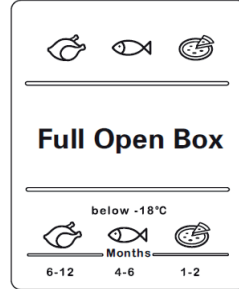

Τα ψηφία πάνω από τα σύμβολα υποδηλώνουν τον επιτρεπόμενο χρόνο αποθήκευσης των προϊόντων σε μήνες. Κατά την αγορά καταψυγμένων προϊόντων, ελέγχετε την ημερομηνία παραγωγής ή λήξης.

Κατάψυξη τροφίμων

Καταψύχετε μόνο φρέσκα, μη αλλοιωμένα τρόφιμα. Διατηρείτε τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψύξετε μακριά από ήδη καταψυγμένα τρόφιμα. Για να μη χάσουν τη γεύση τους ή ξεραθούν, τοποθετείτε τα τρόφιμα σε αεροστεγή δοχεία.

Σωστή συσκευασία τροφίμων:

1. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στη συσκευασία.
2. Πιέστε για να φύγει όλος ο αέρας.
3. Σφραγίστε τη συσκευασία.
4. Αναγράψτε το περιεχόμενο και την ημερομηνία πάνω στη συσκευασία.

Τα παρακάτω προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για τη συσκευασία τροφίμων:

Χαρτί περιτυλίγματος, λαδόχαρτο, σελοφάν, σακούλες απορριμμάτων ή χρησιμοποιημένες σακούλες καταστημάτων.

Τα παρακάτω προϊόντα είναι κατάλληλα για τη συσκευασία τροφίμων:

Πλαστική μεμβράνη, μεμβράνη πολυαιθυλενίου, αλουμινόχαρτο και δοχεία κατάψυξης. Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα αυτά από τον προμηθευτή σας.

Τα παρακάτω προϊόντα είναι κατάλληλα για τη σφράγιση των συσκευασμένων τροφίμων:

Λαστιχάκια, πλαστικά κλιπ, σκοινί, ταινία καταψύκτη ή παρόμοια υλικά. Οι σακούλες και η μεμβράνη πολυαιθυλενίου μπορούν να σφραγιστούν με ειδικό μηχάνημα σφράγισης.

Διάρκεια ζωής καταψυγμένων τροφίμων

Η διάρκεια αποθήκευσης εξαρτάται από τον τύπο τροφίμου. Σε θερμοκρασία -18 °C:

- Φρέσκα πουλερικά (ολόκληρο κοτόπουλο), Φρέσκο κρέας (μπριζόλες, ρολό): έως 12 μήνες
- Ψάρι (λευκό ψάρι, μαγειρεμένο ψάρι), φρέσκιες γαρίδες, χτένια, σουπιές: έως 6 μήνες
- Πίτσα, Λουκάνικα: έως 2 μήνες

Η διάρκεια αποθήκευσης αναφέρεται στην ιστοσελίδα της FDA (<http://www.fda.gov/>).



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν δεν τηρείτε τους χρόνους αυτούς, θα πάθετε τροφική δηλητηρίαση.

Αγορά και αποθήκευση τροφίμων βαθιάς κατάψυξης

Κατά την αγορά καταψυγμένων τροφίμων, τηρείτε τα παρακάτω:

- Ελέγχετε ότι η συσκευασία δεν έχει φθαρεί.
- Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης.
- Η θερμοκρασία στον καταψύκτη του σουπερ μάρκετ θα πρέπει να είναι -18 °C ή χαμηλότερη. Διαφορετικά μειώνεται η διάρκεια ζωής των καταψυγμένων τροφίμων.
- Αγοράζετε τελευταία τα καταψυγμένα τρόφιμα. Τυλίγετε τα τρόφιμα σε εφημερίδα ή τοποθετείτε τα σε τσάντα-ψυγείο για να τα μεταφέρετε στο σπίτι.
- Στο σπίτι, τοποθετείτε αμέσως τα καταψυγμένα τρόφιμα στο θάλαμο του καταψύκτη. Καταναλώνετε τα καταψυγμένα τρόφιμα πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Απόψυξη καταψυγμένων τροφίμων

Ανάλογα με τον τύπο και την εφαρμογή, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Σε θερμοκρασία δωματίου.
- Στο ψυγείο.
- Σε φούρνο, με/ χωρίς αέρα.
- Σε φούρνο μικροκυμάτων.



Μην ξαναπαγώνετε τρόφιμα που αρχίζουν να ξεπαγώνουν ή έχουν ήδη ξεπαγώσει. Δε μπορείτε να καταψύξετε πλέον τα τρόφιμα αυτά μέχρι να τα μαγειρέψετε (βράσιμο ή τηγάνισμα).

Μην αποθηκεύετε κατεψυγμένα προϊόντα για περισσότερο χρόνο από το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης.


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Με το διανομέα νερού μπορείτε να προμηθεύσετε παγωμένο νερό εύκολα, χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου.

- Ανασηκώστε το Φορέα (1).
- Ανασηκώστε και τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο νερού (2).
- Κρατήστε τις χειρολαβές που βρίσκονται και στις δύο πλευρές, προκειμένου να ανασηκώσετε και να βγάλετε από τη θέση του το δοχείο νερού.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου νερού πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Γεμίστε το δοχείο με νερό και βεβαιωθείτε ότι είναι σε σταθερή θέση. Πρέπει επίσης να μεριμνήσετε για την δίοδο υπερχειλίσης νερού.
- Γεμίστε με νερό μέχρι 4,5 l. Αν η ποσότητα του νερού ξεπερνά αυτό το σημείο, μπορεί να υπερχειλίσει όταν κλείσετε το καπάκι.
- Εάν στάζει νερό μετά την πρώτη πλήρωση της δεξαμενής νερού, ρίξτε πάλι περίπου 500 ml νερού.
- Είναι αδύνατο να γεμίσετε το δοχείο με νερό ενώ είναι τοποθετημένο στο ψυγείο.
- Μέθοδος 1.
- Γεμίστε με νερό, ανασηκώνοντας το κυκλικό καπάκι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος προκειμένου να το ανοίξετε.




- Μέθοδος 2.
- Γεμίστε με νερό αφού κρατήσετε και ανασηκώσετε το μεγάλο καπάκι για να το ανοίξετε.

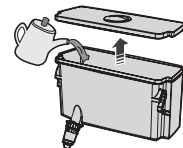

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν συναρμολογείτε το δοχείο νερού μετά το καθαρίσμα, ελέγξτε τη διάταξη του Διανομέα. Μπορεί να προκληθεί διαρροή.

- Αφού τοποθετήσετε το δοχείο νερού στη θέση του, κλείστε την πόρτα του ψυγείου.
- Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εκροής νερού του διανομέα παραμένει έξω αφού κλείσετε την πόρτα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Στερεώστε το δοχείο νερού σφικτά στην πόρτα του ψυγείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το δοχείο νερού μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. Μη χρησιμοποιείτε το ψυγείο χωρίς το δοχείο νερού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα απόδοσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην τοποθετείτε το δοχείο νερού οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό, π.χ. μεταλλικό νερό ή εξαγνισμένο νερό.

- Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου νερού και πιέστε απαλά το μοχλό του διανομέα νερού με το ποτήρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανομέα, ώστε να αποτραπεί το πισσίλισμα του νερού έξω από το ποτήρι.






ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε πως ο μηχανισμός ασφάλισης είναι στη "UNLOCK" (ανοικτό). Μόνο όταν είναι σε αυτή τη θέση μπορεί να διανεμηθεί νερό.

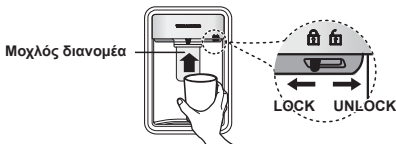


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ COOLSELECT DUO (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

1. Αποσυναρμολογήστε το δοχείο του ψυκτικού θαλάμου. (Ανάλογα με τις προδιαγραφές, το δοχείο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα όταν έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό στη δεξιά πλευρά.)




2. Μετακινήστε το κομβίο προς την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την επιθυμητή θερμοκρασία. (Η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου είναι η υψηλότερη όταν το κομβίο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και η χαμηλότερη όταν το κομβίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.)

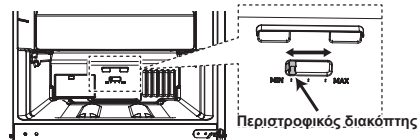


ΠΡΟΣΟΧΗ


Εάν ρυθμίσετε το κομβίο σε τιμή μεγαλύτερη από τη μέση τιμή, η εσωτερική θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ενός ψυγείου και τα λαχανικά και τα φρούτα μπορεί να παγώσουν.



3. Αφού ρυθμίσετε χειροκίνητα την επιθυμητή θερμοκρασία, τοποθετήστε το δοχείο πίσω στην αρχική του θέση. (Εάν έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό, συναρμολογήστε το στην αρχική του θέση.)



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

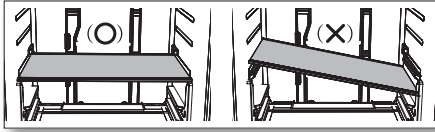


Κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε τα ράφια του ψυγείου στη σωστή θέση και μην τα αναποδογυρίζετε. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.



Όταν επανατοποθετείτε τα ράφια, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με την ετικέτα «Front» (μπροστά) βλέπει το μπροστινό μέρος του ψυγείου.

Ράφια


Σηκώστε με απαλές κινήσεις τα ράφια με τα δύο χέρια και τραβήξτε τα προς το μέρος σας. (Γυάλινο ράφι)

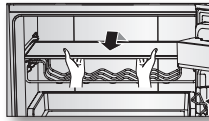

Μην τοποθετείτε τα ράφια πάνω-κάτω ή μπρος-πίσω. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης.


Προστατευτικά πόρτας

Πιάστε σφικτά τα προστατευτικά της πόρτας με τα δύο χέρια και σηκώστε τα με απαλές κινήσεις για να τα αφαιρέσετε.



Δοχείο νερού

Ανασηκώστε το φορέα και πιάστε σφικτά το δοχείο νερού με τα δύο χέρια και σηκώστε το με απαλές κινήσεις για να το αφαιρέσετε.



Ανάλογα με το μοντέλο, το δοχείο νερού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Συρτάρια

Τραβήξτε τα συρτάρια πλήρως προς τα έξω και, στη συνέχεια, ανασηκώστε τα ελαφρώς για να τα αφαιρέσετε.



- Εάν τα συρτάρια κολλήσουν στην πόρτα, αφαιρέστε τα ανασηκώνοντάς τα αφού αφαιρέσετε τα ράφια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ



Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικά ή Clorox™ για τον καθαρισμό. Οι ουσίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.



Μην ψεκάζετε το ψυγείο με νερό, ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζόλιο, διαλυτικό ή καθαριστικό αποκινητών, επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

1. Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα.
2. Βρέξτε ελαφρά με νερό ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή χαρτί κουζίνας.




Μη χρησιμοποιείτε κανένα είδος απορρυπαντικού για τον καθαρισμό του ψυγείου επειδή μπορεί να αποχρωματίσει ή προκαλέσει ζημιά στο ψυγείο.

3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του ψυγείου μέχρι να καθαρίσει και να στεγνώσει.
4. Συνδέστε το ψυγείο στο ρεύμα.



Εάν δεν ρέει νερό από το διανομέα, σπρώξτε το πάνω μέρος του δοχείου νερού προς τα κάτω προσεκτικά.

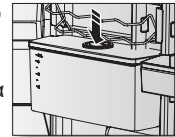

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED

Εάν η εσωτερική ή η εξωτερική λυχνία LED έχει καεί, μην αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα της λυχνίας και τη λυχνία LED μόνοι σας.



Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Πριν από την αναστροφή της πόρτας του ψυγείου, αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα. Η Samsung συστήνει η αναστροφή του ανοίγματος της πόρτας να πραγματοποιείται μόνο από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από τη Samsung. Η υπηρεσία αυτή χρεώνεται και βαρύνει τον πελάτη.









Τυχόν ζημιές που προκαλούνται κατά την προσπάθεια αναστροφής του ανοίγματος της πόρτας δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή της συσκευής.

Τυχόν απαιτούμενες επισκευές λόγω μιας τέτοιας προσπάθειας χρεώνονται και βαρύνουν τον πελάτη.

1. Πριν προσπαθήσετε να αναστρέψετε τις πόρτες του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα και ότι όλα τα τρόφιμα έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευή.
2. Εάν ο πελάτης δεν πιστεύει ότι μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει με εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Samsung για την εκτέλεση αυτής της αλλαγής.
3. Μην βάζετε το Ψυγείο στην πρίζα αμέσως μετά τη διαδικασία αναστροφής των πορτών - περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα.

Απαιτούμενα εργαλεία

Δεν παρέχονται		
		
Κατσαβίδι Phillips (+)	Επίπεδο κατσαβίδι (-)	Κλειδί 11 mm (για τον άξονα του μεντεσέ)

Δεν παρέχονται	Πρόσθετα εξαρτήματα	
		
Κλειδί 8 mm (για μπουλόνια)	Κάλυμμα Μεντεσέ / Διαχωριστικό Πόρτας	

Αποσυναρμολόγηση της πόρτας του ψυγείου

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίων πόρτας.



Μόνο για το μοντέλο *RB37*




2. Αφαιρέστε το καπάκι κενού πόρτας




Μόνο για το μοντέλο *RB37*




3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ για να σπρώξετε το άγκιστρο, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
 - Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή και ανασηκώστε την άκρη του καλύμματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
 - Ανασηκώστε το κάλυμμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 και σπρώξτε το άγκιστρο όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. (Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο του καλύμματος μεντεσέ, ωθώντας το υπερβολικά δυνατά)
 - Αφαιρέστε το σπρώχνοντας το Α στην Εικόνα 4 με το χέρι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.

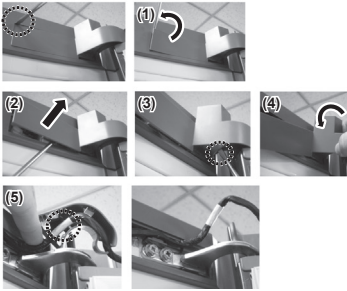

4. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο καλωδίων από την πόρτα του ψυγείου. (Μόνο σε μοντέλα με εξωτερική οθόνη).

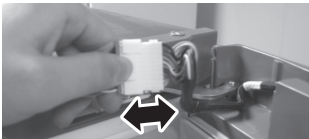

5. Αφαιρέστε τις βίδες. (Προσέξτε να μην ρίξετε την πόρτα κατά την αποσυναρμολόγησή της.)

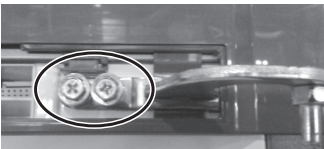

6. Βγάλτε την πόρτα του ψυγείου από τον μεσαίο μεντεσέ, ανασηκώνοντάς την προσεκτικά και ευθεία προς τα επάνω.



Η πόρτα είναι βαριά. Προσέξτε μην τραυματιστείτε καθώς την αφαιρείτε.

7. Αποσυναρμολογήστε τον μεσαίο μεντεσέ αφαιρώντας τις βίδες με ένα καταβίδι με κεφαλή Phillips (+).



Η πόρτα του καταψύκτη ενδέχεται να πέσει προς τα εμπρός, γι' αυτό στηρίξτε την πόρτα.


8. Βγάλτε την πόρτα του καταψύκτη από τον κάτω μεντεσέ, ανασηκώνοντάς την προσεκτικά και ευθεία προς τα επάνω.




Η πόρτα είναι βαριά. Προσέξτε μην τραυματιστείτε καθώς την αφαιρείτε.


9. Αλλάξτε θέση στις λαβές, μετακινώντας τις από τα αριστερά προς τα δεξιά. Βγάλτε τη βίδα από την κάτω δεξιά πλευρά της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη. Στρέψτε τον μοχλό αυτόματου κλειδώματος από τα δεξιά προς τα αριστερά. (Μοχλός αυτόματου κλειδώματος, βίδες σε κάθε πλευρά)



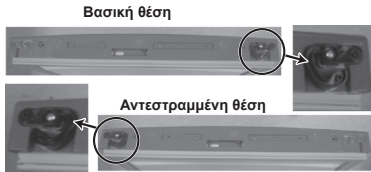

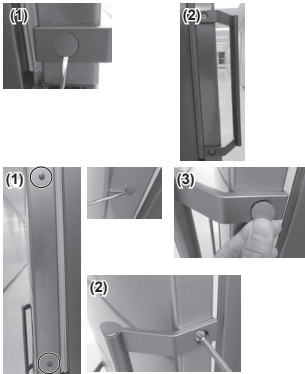

10. Αφαιρέστε το καπάκι της λαβής και τις βίδες με κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή (-).




 Αφαιρέστε το καπάκι με κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή (-) και συναρμολογήστε τη λαβή και το καπάκι της λαβής.

 Αν δεν έχει τοποθετηθεί η λαβή, παρακάμψτε τα βήματα 10 και 11 επειδή δεν ισχύουν. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων βημάτων εξαρτάται από το μοντέλο.


 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προσέξτε τις γρατζουνιές όταν αποσυναρμολογείτε το καπάκι.

11. Συναρμολογήστε το καπάκι.

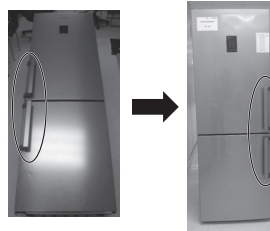



12. Αλλάξτε τη θέση της βίδας του καπακιού και τη θέση του καπακιού. Τραβήξτε προς τα έξω χρησιμοποιώντας ένα λεπτό κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή.




 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Προσέξτε μην τραυματιστείτε κατά τη διάρκεια της εργασίας.

13. Τοποθετήστε το ψυγείο προσεκτικά, ώστε το πίσω μέρος του να ακουμπάει στο δάπεδο. Αφαιρέστε το πόδι (ξεβιδώστε αριστερόστροφα) και τον κάτω μεντεσέ.




 Για να μην προκληθεί βλάβη στο ψυγείο, κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτόνι και τοποθετήστε το κάτω από το ψυγείο.


14. Συναρμολογήστε τον μεσαίο μεντεσέ χρησιμοποιώντας κατσαβίδι με κεφαλή Phillips (+). (Τοποθετήστε τη ροδέλα στην επάνω πλευρά, προτού συναρμολογήσετε τον μεσαίο μεντεσέ.)

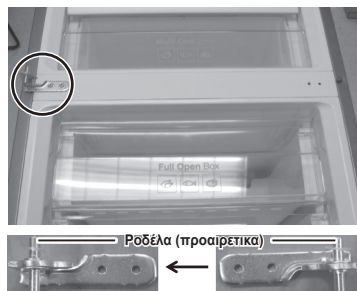

15. Αλλάξτε τη θέση του κάτω μεντεσέ και του ποδιού. (Δεξιά -> Αριστερά)
Συναρμολογήστε τον κάτω μεντεσέ, αφού τοποθετήσετε την πόρτα του καταψύκτη στον μεσαίο μεντεσέ.
- Αποσυναρμολογήστε τον οδηγό αυτόματου κλειδώματος και τον άξονα του μεντεσέ.
 - Συναρμολογήστε τον άξονα του μεντεσέ και τον οδηγό αυτόματου κλειδώματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

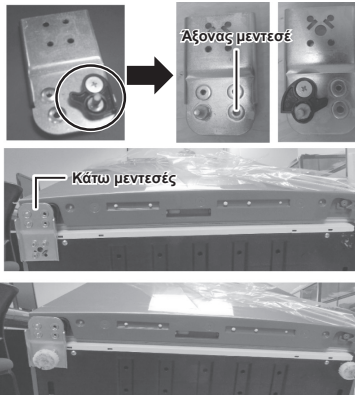

16. Βγάλτε το καπάκι του πίνακα ελέγχου, όπως φαίνεται στην εικόνα (1). Αφού αφαιρέσετε τη βίδα και αποσυναρμολογήσετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου (2), αλλάξτε την κατεύθυνση των καλωδίων (3) προς την αντίθετη πλευρά στην πόρτα του ψυγείου (μόνο για τύπο με οθόνη πόρτας). Συναρμολογήστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου με μια βίδα, όπως στην εικόνα (4).

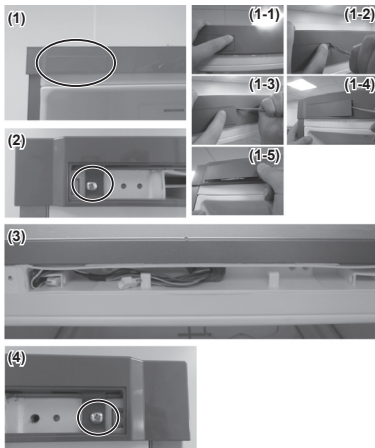

17. Αλλάξτε τη φορά των καλωδίων της πόρτας προς την αντίθετη πλευρά, όπως στην Εικόνα.



18. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 11 mm για να βγάλετε τον άξονα του επάνω μεντεσέ. Αναποδογυρίστε τον επάνω μεντεσέ και συνδέστε ξανά τον άξονα του επάνω μεντεσέ.




- 18-1. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί 11 mm για να βγάλετε τον άξονα και το παξιμάδι του επάνω μεντεσέ. Αναποδογυρίστε τον επάνω μεντεσέ και συνδέστε ξανά τον άξονα και το παξιμάδι του επάνω μεντεσέ. (Μόνο για τα μοντέλα RB33N*, RB34N*, RL33N*)



Σφίξτε τον άξονα (και το παξιμάδι) όσο το δυνατόν περισσότερο, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.


19. Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ για να κάνετε την οπή λίγο μεγαλύτερη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ για να συναρμολογήσετε την πόρτα του ψυγείου.

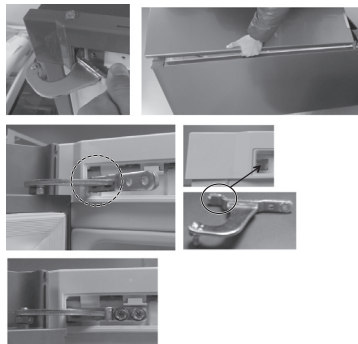


Βήματα συναρμολόγησης

1. Συναρμολογήστε τον επάνω μεντεσέ στην πόρτα του ψυγείου.
2. Συναρμολογήστε τον μεσαίο μεντεσέ στην πόρτα του ψυγείου.
3. Τοποθετήστε τον επάνω μεντεσέ στον θάλαμο.
4. Τοποθετήστε τη βίδα.

20. Συνδέστε το καλώδιο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στο κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στο κάλυμμα του μεντεσέ και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τη λευκή μονωτική ταινία όπως στην παρακάτω εικόνα (1). Κλείστε το εξάρτημα στερέωσης προκειμένου να μην αποσυνδεθεί, όπως στην παρακάτω εικόνα (2).

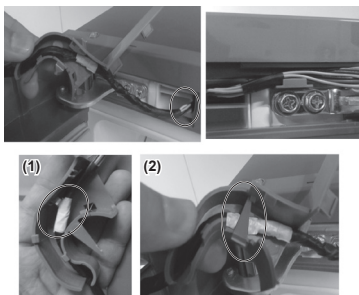


Μόνο για το μοντέλο *RB37*

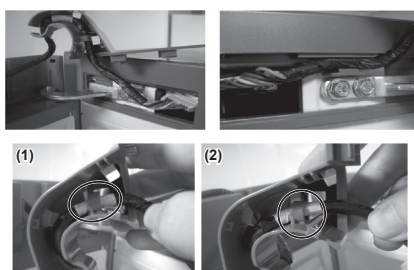


 Μόνο σε μοντέλα με εξωτερική οθόνη.

21. Τοποθετήστε τον μεντεσέ του καλύμματος έτσι ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με τον μεντεσέ.

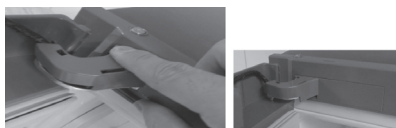

Μόνο για το μοντέλο *RB37*

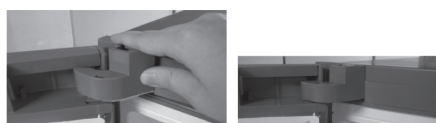

22. Τοποθετήστε το καπάκι κενού πόρτας (πρόσθετο εξάρτημα) στην πίσω πλευρά.




Μόνο για το μοντέλο *RB37*




23. Τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων πόρτας στο επάνω μέρος της πόρτας του ψυγείου και, στη συνέχεια, σπρώξτε το για να εφαρμόσει εντελώς. Ελέγξτε τη θέση των καλωδίων, τα οποία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα στην πίσω πλευρά του καλύμματος καλωδίων πόρτας.



Μόνο για το μοντέλο *RB37*

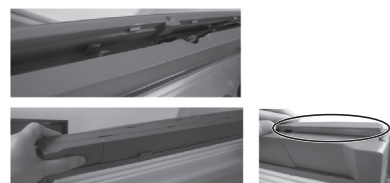

24. Τοποθετήστε το καπάκι του πίνακα ελέγχου.

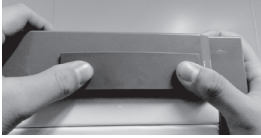

25. Αφαιρέστε τα παρεμβύσματα του ψυγείου και του καταψύκτη, στρέψτε τα κατά 180 μοίρες και τοποθετήστε τα στη θέση τους.

Βεβαιωθείτε ότι τα παρεμβύσματα της πόρτας έχουν τοποθετηθεί σωστά.


Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να ακούγεται κάποιος θόρυβος ή να σχηματιστεί υγρασία, η οποία θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.



26. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες λειτουργούν σωστά.



Κατά την αντιστροφή της Πόρτας του Καταψύκτη, αφαιρέστε το στεγανωτικό της Πόρτας του Καταψύκτη και το εσωτερικό αριστερό στεγανωτικό (**A**). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το εσωτερικό στεγανωτικό δεξιά (**B**). Τοποθετήστε το στεγανωτικό της Πόρτας του Καταψύκτη μετά από περιστροφή 180°.

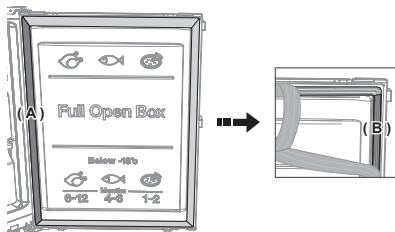


αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού καλέσετε το επισκευαστικό κέντρο, εξετάστε τα παρακάτω σημεία ελέγχου. Κάθε κλήση στο επισκευαστικό κέντρο σχετικά με φυσιολογικές καταστάσεις (περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα) θα χρεωθεί στο χρήστη.

Γενικά

Θερμοκρασία

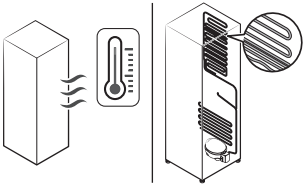Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Το ψυγείο/καταψύκτης δεν λειτουργεί. Η θερμοκρασία του ψυγείου/καταψύκτη είναι υψηλή.	<ul style="list-style-type: none">• Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.	<ul style="list-style-type: none">• Συνδέστε σωστά το καλώδιο ρεύματος.
	<ul style="list-style-type: none">• Ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none">• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερο επίπεδο.
	<ul style="list-style-type: none">• Το ψυγείο βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.	<ul style="list-style-type: none">• Κρατήστε το ψυγείο μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
	<ul style="list-style-type: none">• Δεν υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στο ψυγείο και τις πλευρές/πίσω μέρος.	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό τουλάχιστον 5 cm στο πίσω μέρος και τις πλευρές.
	<ul style="list-style-type: none">• Η λειτουργία διακοπών είναι ενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none">• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διακοπών.
	<ul style="list-style-type: none">• Το ψυγείο είναι υπερφορτωμένο. Τα ανοίγματα εξαερισμού του ψυγείου είναι φραγμένα από τρόφιμα.	<ul style="list-style-type: none">• Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο. Μην αφήνετε τα τρόφιμα να φράζουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
Το ψυγείο/καταψύκτης ψύχεται υπερβολικά.	<ul style="list-style-type: none">• Ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none">• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερο επίπεδο.
Τα εσωτερικά τοιχώματα είναι ζεστά.	<ul style="list-style-type: none">• Το ψυγείο διαθέτει ανθεκτική στη θερμότητα σωλήνωση στα εσωτερικά τοιχώματα.	<ul style="list-style-type: none">• Για να αποτραπεί η δημιουργία υγρασίας, το ψυγείο έχει ανθεκτική στη θερμότητα σωλήνωση στις μπροστινές γωνίες. Αν αυξηθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο εξοπλισμός ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη στο σύστημα. 

Οσμές

Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Αναδύονται οσμές από το ψυγείο.	<ul style="list-style-type: none"> Αλλοιωμένα τρόφιμα. 	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρίστε το ψυγείο και αφαιρέστε τυχόν αλλοιωμένα τρόφιμα.
	<ul style="list-style-type: none"> Τρόφιμα με έντονες οσμές. 	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα με έντονες οσμές είναι τυλιγμένα αεροστεγώς.

Πάγος

Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Πάγος γύρω από τα ανοίγματα εξαερισμού.	<ul style="list-style-type: none"> Τα ανοίγματα εξαερισμού είναι φραγμένα από τρόφιμα. 	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού του ψυγείου δεν είναι φραγμένα από τρόφιμα.
Πάγος στα εσωτερικά τοιχώματα.	<ul style="list-style-type: none"> Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. 	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν φράζουν την πόρτα. Καθαρίστε το παρέμβυσμα της πόρτας.
Τα φρούτα ή τα λαχανικά έχουν παγώσει.	<ul style="list-style-type: none"> Τα φρούτα ή τα λαχανικά φυλάσσονται στη ζώνη φύλαξης φρέσκων τροφίμων/ζώνη σεφ. 	<ul style="list-style-type: none"> Η ζώνη φύλαξης φρέσκων τροφίμων/ ζώνη σεφ προορίζεται μόνο για κρέας/ ψάρι.

Υγρασία


Σύμπτωμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δημιουργείται υγρασία στα εσωτερικά τοιχώματα.	<ul style="list-style-type: none"> Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή, εισχωρεί υγρασία στο ψυγείο. 	<ul style="list-style-type: none"> Απομακρύνετε την υγρασία και μην ανοίγετε την πόρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
	<ul style="list-style-type: none"> Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. 	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι τυλιγμένα αεροστεγώς.

Ακούτε μη φυσιολογικούς ήχους από το ψυγείο;


Προτού καλέσετε το επισκευαστικό κέντρο, εξετάστε τα παρακάτω σημεία ελέγχου. Κάθε κλήση στο επισκευαστικό κέντρο σχετικά με φυσιολογικούς ήχους θα χρεωθεί στο χρήστη.

Αυτοί οι ήχοι είναι φυσιολογικοί.


- Όταν αρχίζει ή τελειώνει μια λειτουργία, το ψυγείο ενδέχεται να εκπέμπει ήχους παρόμοιους με την εκκίνηση ενός κινητήρα αυτοκινήτου. Καθώς σταθεροποιείται η λειτουργία, οι ήχοι λιγοστεύουν.

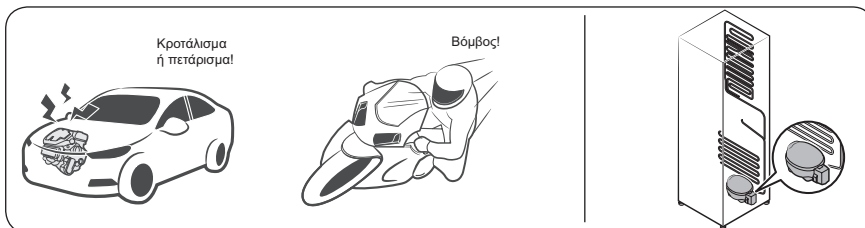


- Αυτοί οι ήχοι ενδέχεται να ακουστούν ενώ λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Όταν το ψυγείο φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, δεν ακούγεται κανένας ήχος ανεμιστήρα.

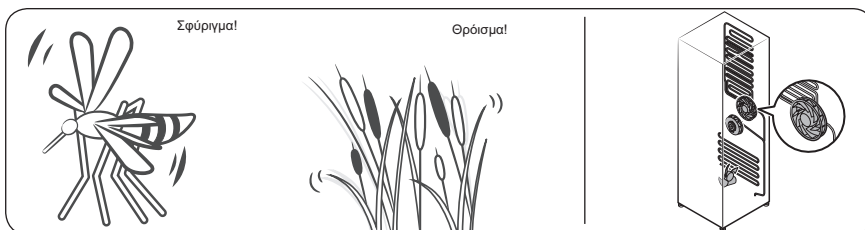


- Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου απόψυξης, ενδέχεται να στάξει νερό επάνω στον θερμαντήρα απόψυξης, προκαλώντας συριστικούς ήχους.

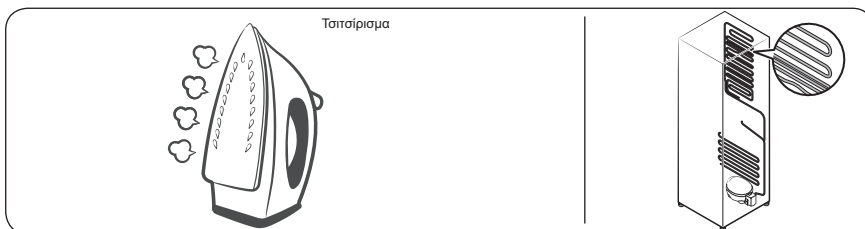

- Καθώς το ψυγείο πραγματοποιεί ψύξη ή κατάψυξη, μετακινείται ψυκτικό αέριο μέσα από στεγανοποιημένους σωλήνες, προκαλώντας ήχους φυσαλίδων.

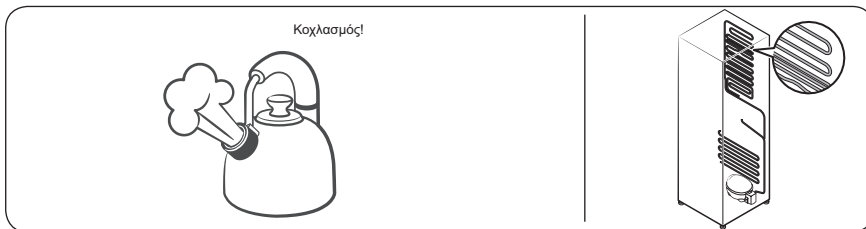

- Καθώς αυξάνεται ή μειώνεται η θερμοκρασία του ψυγείου, τα πλαστικά μέρη συστέλλονται και διαστέλλονται, δημιουργώντας θορύβους κρούσης. Αυτοί οι θόρυβοι ακούγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης ή όταν λειτουργούν ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

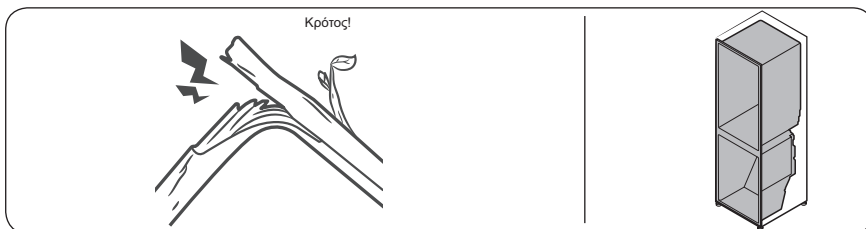

- Για μοντέλα με παρασκευαστή πάγου: Όταν ανοίγει η βαλβίδα νερού για να γεμίσει ο παρασκευαστής πάγου, ενδέχεται να ακουστεί βόμβος.
- Λόγω της εξισορρόπησης πίεσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, ενδέχεται να ακουστούν σφουριχτοί ήχοι.

Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Αυτό το ψυγείο/καταψύκτης έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που καθορίζονται από την κλάση θερμοκρασίας που σημειώνεται στην πλακέτα τιμών.

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)
		IEC 62552 (ISO 15502)
Εκτεταμένο Εύκρατο	SN	+10 έως +32
Εύκρατο	N	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38
Τροπικό	T	+16 έως +43



Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση του ψυγείου/καταψύκτη, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως απαιτείται για την αντιστάθμιση αυτών των παραγόντων.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Greece



(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Χώρα	Κέντρο επικοινωνίας	Διαδικτυακή τοποθεσία
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	



DA68-02833M-20