

UNITED®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ BOX 12"
ΜΟΝΤΕΛΟ: UBF-697



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Για προστασία από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
2. Η συσκευή φέρει μέρη με υψηλή ηλεκτρική τάση. Προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ΜΗΝ ανοίγετε τα μέρη της συσκευής και πάντα να απευθύνεστε σε εξειδικευμένους τεχνικούς.
3. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική, επιχειρησιακή, ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς ή τραυματισμού.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν τοποθετείται κοντά σε ριχτάρια, κουρτίνες, ή λοιπά αντικείμενα τα οποία μπορούν να μπλεχτούν με τη φτερωτή.
5. Για προστασία από κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού μην εισάγετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό, σπρέι, ή λοιπά υγρά.
6. Κρατάτε τη συσκευή μακριά από αντικείμενα που φέρουν ή στάζουν νερό ή λοιπά υγρά, όπως βάζα.
7. Κρατάτε τη συσκευή μακριά από πηγές φλόγας όπως κεριά, γκαζάκια κτλ
8. Διατηρείτε τα ανοίγματα της συσκευής ελεύθερα από τυχόν αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή ροή του αέρα καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
9. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 40 °C.
10. Τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε επίπεδη, στερεή και στεγνή επιφάνεια κατά τη λειτουργία του προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ανατροπής.
11. Πάντα συνδέετε σε παροχή ρεύματος τύπου AC 220-240V~50Hz.
12. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε χώρους με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά ή αναθυμιάσεις.
13. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περίπτωση που φέρει φθορά το καλώδιο ρεύματος, ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή πτώσης της συσκευής.
14. Μην κάνετε χρήση της συσκευής αν το κάλυμμα της φτερωτής δεν είναι καλά τοποθετημένο.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε παράθυρα καθώς μπορεί να βραχεί σε περίπτωση βροχής και να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
16. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από γωνίες επίπλων ή να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
17. Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της γρίλιας καθώς μπορεί να προκύψει βλάβη ή και τραυματισμός.
18. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περίπτωση φθοράς ή χαλάρωσης της προστατευτικής γρίλιας.
19. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ή παιδιά με μειωμένη νοητική, φυσική ή αισθησιακή κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους..
20. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
21. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κατά τη μετακίνηση της, ή πριν τον καθαρισμό της.
22. Για να αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε από τη λαβή του καλωδίου και όχι από το σώμα του.
23. Μην επιχειρήσετε την επιδιόρθωση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής. Δεν υπάρχουν μέρη επιδιορθώσιμα από τον τελικό καταναλωτή εντός της συσκευής. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
24. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο λανθασμένα. Μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
25. Τοποθετήστε το καλώδιο σε μέρη που δε διέρχεται κόσμος για να αποφύγετε πιθανή πτώση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα στις παρακάτω περιοχές:


- * Κοντά σε φλόγες, σε καυτές εστίες, φούρνους ή κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας.
- * Πάνω σε μαλακές επιφάνειες (όπως πχ χαλιά) ή οπουδήποτε αλλού από όπου μπορεί να πέσει.
- * Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλή υγρασία χωρίς εξαερισμό..
- * Πάνω σε παράθυρο ή κοντά σε κουρτίνες.
- * Σε περιοχές που είναι αποθηκευμένα εύφλεκτα υλικά ή αέρια (μπογιά, πετρέλαιο κτλ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πριν από την πρώτη χρήση, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα και αν θεωρείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτού του τύπου τις συσκευές.
2. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν προορίζεται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση. Ο ανεμιστήρας είναι ασφαλής και εύκολος στη χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

1. Διακόπτης κινητής γρίλιας
2. Επιλογέας ταχύτητας
3. Χρονοδιακόπτης
4. Κινητή γρίλια
5. Φτερωτή
6. Σώμα

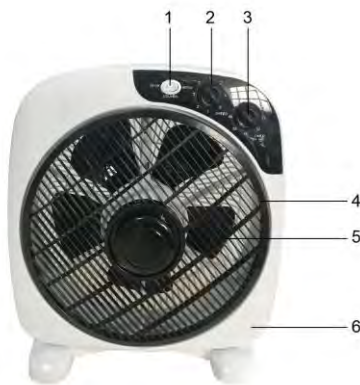

Λειτουργία κινητής γρίλιας

Στρέφοντας το διακόπτη στη θέση MOVE, η γρίλια θα περιστρέφεται συνεχόμενα διαχέοντας τον αέρα σε όλες τις κατευθύνσεις.

Στρέψτε το διακόπτη στη θέση STOP για να σταματήσει η περιστροφή της γρίλιας και περιστρέψτε τη γρίλια για να ορίσετε την επιθυμητή γωνία λειτουργίας. Σε περίπτωση που η γρίλια συναντήσει κάποιο εμπόδιο, αυτόματα η φορά περιστροφής αλλάζει για να αποφευχθεί κάποια βλάβη. Ο μηχανισμός αναγνωρίζει το εμπόδιο και αλλάζει τη φορά περιστροφής σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί από το εμπόδιο.

Επιλογή ταχύτητάς

Στρέψτε τον επιλογέα στο 1 για χαμηλή ταχύτητα και στο 3 για υψηλή ταχύτητα. Για απενεργοποίηση στρέψτε τον επιλογέα στο 0.

Χρονοδιακόπτης

Μπορείτε να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα (μέγιστο 1 ώρα) στρέφοντας τον επιλογέα δεξιόστροφα. Ο ανεμιστήρας σταματάει να λειτουργεί μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου. Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αν ο επιλογέας στραφεί στη θέση OFF .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν χρησιμοποιεί ένα μηχανικό μηχανισμό ρολογιού, ο οποίος θα συνεχίσει να μετράει αν δεν αντιστραφεί χειροκίνητα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πάντα αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό
2. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη της συσκευής.
3. Καθαρίζετε μόνο με μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί.
4. ΜΗΝ εισάγετε τη συσκευή σε νερό και μην επιτρέψετε νερό να τρέξει εντός της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.P. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17^{ος} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

www.amiridis-savvidis.gr