




DEHUMIDIFIER

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
- MANUAL UTILIZATORULUI
- BEDIENUNGSANLEITUNG
- MANUEL D'UTILISATEUR
- MANUALE DELL' UTENTE
- MANUAL DEL PROPIETARIO

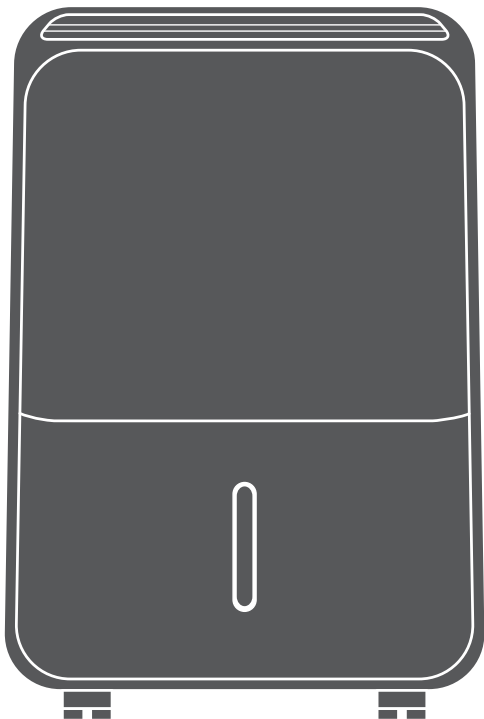

MODEL:
PWR-WIFI-50L



LANGUAGES

ENGLISH	3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	28
ROMANA	56
DEUTSCH	82
FRANÇAIS	110
ITALIANO.....	138
ESPAÑOL	166

TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS	4
2. ELECTRICAL INFORMATION	5
3. SOCIABLE REMARKS ENVIRONMENTAL PROTECTION	5
4. SAFETY PRECAUTIONS	6
5. WARNINGS (for using R290 refrigerant only)	9
6. STEPS BEFORE USE	14
7. GETTING TO KNOW YOUR DEHUMIDIFIER	16
8. CONTROL PANEL • FUNCTIONS	17
9. WATER TANK & DRAIN HOSE	20
10. MAINTENANCE & CLEANING	23
11. STORAGE	23
12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS & TROUBLESHOOTING	24

Dear Consumer,

Congratulations on your choice!

POWER WI-FI dehumidifier is distinguished among its class, by its excellent performance and upgraded features. The pre-installed water pump for continuous drainage, guarantees efficiency regarding humidity issues.

Please refer to this manual, to obtain full efficiency of the dehumidifier, through the guidelines included in the following pages, and make savings via clever use of this device.

1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS

- No children under the age of 8 should be permitted to operate this electric device. Be certain, that children, handicapped people, or people with the lack of knowledge and experience, must be supervised, depending the situation, by persons responsible for their well-being and do not undertake procedures such as the cleaning or the maintenance of this device.
- It is important that adequate supervision is provided and no minors are left unattended with this device.
- This dehumidifier is for domestic and small office use only. Do not use this device for commercial, industrial or marine use, and in areas with wet surfaces such as restrooms or shower rooms.
- This device should always be kept in an upright position to avoid any damage.
- All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operating, should be shut.
- If water leakage appears within the unit, turn the unit off and disconnect the power cord.
- Before moving, unplug the device and manage to keep it in a vertical position in order to safely be transferred from one area to another.
- Be sure to empty the water whenever the water tank is full or when the device will not be used for a prolonged time.
- Always empty the water tank before storing the unit.
- When unit has been switched off and instantly switched on, keep in mind that, for operational reasons, there is a 3 minute delay in order to regain normal operation.
- If the unit is misplaced or tipped, unplug the power cord immediately. Make sure the unit is completely dry before resuming operation.
- Disconnect the device, if abnormal sounds, odors or smoke occur.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard. Never attempt to dismantle, repair or modify the device.
- Do not attempt to repair, dismantle or modify this appliance. Contact your authorized service technician for repair or maintenance of this device.
- Do not operate or stop the unit by switching the power supply on or off.
- Do not insert any objects in the unit's air inlet and exhaust as this may cause damage to the device.
- Do not place heavy objects on the power cord. Make sure that the cord is not compressed.
- Do not place cord under any obstacles (carpets rugs or runners etc). Cord should be arranged away from areas where accidental tripping may occur.
- Casters should be able to move comfortably over any obstacle. Be extra cautious while moving over carpets, since any extra force may cause the tipping of the unit, or the spilling of any water collected in the bucket.
- Do not sit or climb on the device.
- Do not place the unit in direct sunlight or near other heating sources.
- Do not use the unit near heat sources, chemicals, radiators, flammable materials or fire.
- Do not remove the water tank while the device is in use.
- Do not use the device without the filter. Dirt and lint may clog the unit thus reducing performance.
- Do not drink or use the collected water of the unit for any purpose.
- Do not use the unit with wet hands.

- Upon first use, and for proper calibration, please allow unit to operate continuously for 24 hours.

2. ELECTRICAL INFORMATION

The nameplate, with all the electrical and technical data of this appliance, is located on the rear panel.

- The appliance should be installed in accordance with national wiring regulations.
- Be sure the device is grounded properly. Proper grounding is important as it minimizes the chance of electric shock or fire. The power cord is equipped with a grounding plug for protection against electric shock hazards.
- The device must be used in a properly grounded wall socket. If the specific socket you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper receptacle
- Ensure the wall socket is still accessible after the installation of the dehumidifier.
- Do not use extension cords or adapter plugs with this device.
- To avoid personal injury, always disconnect the power supply of the device, before maintenance.



Power off the dehumidifier before removing the plug.

3. SOCIABLE REMARKS ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposal of equipment no longer used:

Please follow the instructions below, when using this dehumidifier in European countries.

- This appliance requires special treatment for disposal. In the European Union, electronic equipment must not be treated as domestic waste, but must be disposed of professionally in accordance with Directive 2002/96/EC of the European Parliament and Council of 27th January 2003 concerning old electrical and electronic equipment.

The disposal of this unit should follow all legal requirements and should not be disposed as unsorted municipal waste.

The hazardous substances can leak into the ground water supply thus entering the food chain, endangering your health and the environment.

- There are several alternative solutions for disposal:





- A) Your local municipality has established free collection systems for electronic waste.
- B) Your local retailer upon purchase of a new product.
- C) The manufacturer may accept the old appliance for disposal.
- D) Old appliances sometimes contain valuable resources for scrap metal dealers.

4. SAFETY PRECAUTIONS

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.

- The seriousness is classified by the following indications.














 WARNING	This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
 CAUTION	This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.

- Meanings of symbols used in this manual are as shown below.

 **Never do this.**

 **Always do this.**

WARNING

-  **Do not exceed the rating of the power outlet or connection device.**
Otherwise, it may cause electric shock or fire due to excess heat generation.
-  **Do not operate or stop the unit by switching on or off the power supply.**
It may cause electric shock or fire due to heat generation.
-  **Do not damage the power cord or use an unspecified power cord.**
It may cause electric shock or fire.
-  **Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances**
It may cause electric shock or fire due to heat generation
-  **Do not insert or pull out plug with wet hands.**
It may cause electric shock.
-  **Do not place the unit near a heat source.**
Plastic parts may melt and cause a fire.
-  **Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.**
It may cause fire and electric shock.
-  **You should never try to take apart or repair the unit by yourself.**
It may cause failure of machine or electric shock.
-  **Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.**
It may cause electrical shock or injury.
-  **Do not use the machine near flammable gas or combustibles, such as gasoline, benzene, thinner, etc.**
It may cause an explosion or fire.
-  **Do not drink or use the water drained from the unit.**
It contains contaminants and could make you sick.
-  **Do not take the water bucket out during operation.**
-  **Do not use extension cords.**

CAUTION

⊘ Do not use the unit in small spaces

⊘ Do not place the device in areas where water may splash onto the unit.

It may cause an electric shock or fire.

⊘ Place the unit on a leveled and sturdy section of the floor.

⊘ Do not cover the air intake or exhaust openings.

A lack of air flow can lead to overheating and fire.

⊘ Care should be taken when using the unit in a room with the following persons:

Infants, children, elderly people, and people not sensitive to humidity.

⊘ Do not use in areas where chemicals are handled.

This will cause the unit deterioration due to chemicals and solvents dissolved in the air.

⊘ Never insert your finger or other objects into grills or openings. Take special care to warn children of these dangers.

It may cause electric shock or failure of appliance.

⊘ Do not place heavy object on the power cord and take care so that the cord is not compressed.

There is danger of fire or electric shock.

⊘ Do not climb or sit on the unit.

You may be injured if you fall or the unit could be damaged.

⊘ Always insert the air filters securely. Clean the air filters at least once every two weeks.

Operation without filters may cause low performance and/or damage.

⊘ If water enters the unit, turn the unit off and disconnect the power, contact a qualified service technician.

⊘ Do not place flower vases or other water containers on top of the unit.

Water may spill inside the unit, causing insulation failure and electrical Shock or fire

CAUTION

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (be applicable for the European Countries)

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical ,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (be applicable for other countries except the European Countries)

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

• The appliance with electric heater shall have at least 1 meter space to the combustible materials.

• Contact the authorised service technician for repair or maintenance of this unit.

• Do not use the socket if it is loose or damaged.

- Do not operate your appliance in a wet room such as a bathroom or laundry room.
- Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual
- Contact the authorised installer for installation of this unit.
- If the dehumidifier is knocked over during use, turn off the unit and unplug it from the main power supply immediately. Visually inspect the unit to ensure there is no damage. If you suspect the unit has been damaged, contact a technician or customer service for assistance.
- In a thunderstorm, the power must be cut off to avoid damage to the machine due to lightning.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Do not open the unit during operation.
- When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the unit.
- Do not operate the unit with damaged cord. Dispose the unit or return it to an authorized service facility for proper checking and/or repair.
- Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.

● Electrical Information

- The manufactures nameplate is located on the rear or side panel of the unit and contains electrical and other technical data specific to this unit.
- Be sure the unit is properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding is important. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock hazards.
- Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker(the fuse or circuit breaker needed is determined by the maximum current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on unit), have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Ensure the receptacle is accessible after the unit installation.
- Do not use extension cords or an adapter plugs with this unit. However, if it is necessary to use an extension cord, use an approved Dehumidifier extension cord only (available at most local hardware stores).
- To avoid the possibility of personal injury, always disconnect the power supply to the unit, before installing and/or servicing.
- All wirings must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located on the middle baffle of the unit (behind the water bucket).

● Take note the fuse specifications

The unit s circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board, such as: T 3.15A/250V (or 350V), etc.


NOTE: All the pictures in the manual are for explanation purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

5. WARNINGS (for using R290 refrigerant only)

- Do not use any other means other than the recommended to expedite the defrosting process or to perform a cleaning of the unit, other than those recommended by the manufacturer.
- This device should never be stored in an area in combination with other ignition sources (for example: a gas appliance an electrical heater, open flames etc.)
- Do not attempt to penetrate the unit with a tool or try to burn
- Be extra cautious as refrigerant gas may be odorless.
- Appliance should be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m².
- It is necessary to always comply with national gas regulations.
- Keep air ventilation clear of any obstructions
- The unit should be placed in storage in such a manner as to prevent any mechanical damage from occurring.
- Always operate this unit in a well-ventilated area, where the room size corresponds to the specifications of the device for optimal performance.
- Any persons involved with the operation and handling of the refrigerant circuit of this unit, should be certified by the related accredited industry, and authorized as competent to handle refrigerants, safely, and in accordance to the safety standards of the industry.
- Servicing should be performed only by a certified technician as per the Mnaufacturers reccomendations. Any maintenance or repair required, should be performed by skilled personnel who are competent in the use of flammable refrigerants.
- The appliance should not be stored in a room with open flames (for example operating gas appliances such as stoves) and ignition sources (such as electric heaters)





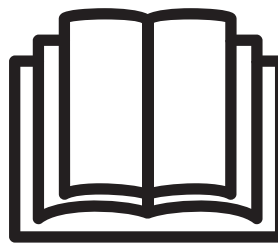

Caution: Risk of fire/
flammable materials (Required
for R290 units only)



IMPORTANT NOTE: Please read this manual
carefully prior to installing and operating your
device! It is recommended to keep this manual
for future reference.

Description of displayed Symbols (*Only applicable to units with R290 Refrigerant)

	WARNING	This symbol indicates the use of a flammable refrigerant. If any leakage occurs, or if exposed to an external ignition source, a fire risk is possible.
	CAUTION	This symbol indicates that the user's manual should be read carefully.
	CAUTION	This symbol indicates that a professional service technician should handle this unit with reference to the user's manual
	CAUTION	This symbol indicates the presence of a user's or installation manual

Warnings (for using R290 refrigerant)

1. Transport of equipment containing flammable refrigerants

Determined by local regulations.

2. Marking of equipment using signs

See local regulations

3. Disposal of appliances supplied with flammable refrigerants

See National Regulations.

4. Storage of equipment/appliances

The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer's instructions.

5. Storage of packed (unsold) equipment

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.

The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local regulations.

6. Information on servicing

1. Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work in the system.

2. Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present while the work is being performed.

3. General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

4. Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. nonspeaking, adequately sealed or intrinsically safe.

5. Presence of fire extinguisher

If any work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

6. No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "No Smoking" signs shall be displayed.

7. Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

8. Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance.

The following check shall be applied to installations using flammable refrigerants:

--the charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;

--If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of any refrigerant. Any markings to the equipment must be visible and readable. Markings and signs that are unrecognizable must be corrected;

9. Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

--that capacitors are discharged; this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;

--that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;

--that there is continuity of earth bonding.

7. Repairs to sealed components

During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation. Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working in electrical components, the casing is not altered in such a way that level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive number of connection, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.

Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer's specifications,

NOTE The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

8. Repair to intrinsically safe components

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.

9. Cabling

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used

10. Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.

11. Leak detection methods

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.

Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibrated. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25% maximum) is confirmed.

Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe work.

If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished.

If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system both before and during the brazing process.

12. Removal and evacuation

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs- or for any other purpose – conventional procedures shall be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

remove refrigerant;

purge the circuit with inert gas;

evacuate;

purge again with inert gas;

open the circuit by cutting or brazing;

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be “flushed” with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.

Compressed air or oxygen shall not be used for this task.

Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This processing shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe-work are to take place. Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.

13. Charging procedures

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.

-Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of refrigerant contained in them.

-Cylinders shall be kept upright.

-Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.

-label the system when charging is complete (if not already)

-Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.

Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

14. Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

- a) become familiar with the equipment and its operation.
- b) Isolate system electrically.
- c) Before attempting the procedure ensure that;
Mechanical handling equipment is available and being used correctly; the recovery process is supervised at all times by a competent person; recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- d) Pump down refrigerant system, if possible.
- e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
- h) Do not overfill cylinders. (No more than 80% volume liquid charge).
- i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

15. Labeling

Equipment shall be labeled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

16. Recovery

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labeled for that refrigerant (i.e special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants.


In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil drained from a system, it shall be carried out safely.

6. STEPS BEFORE USE

User's manual

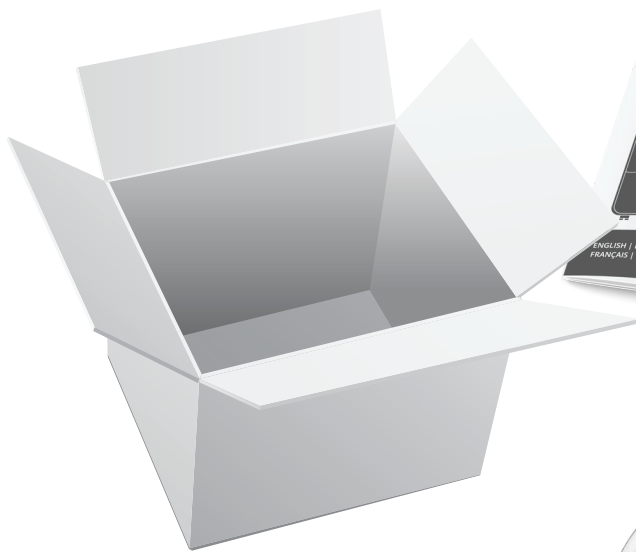

Drain hose adaptor




Drain hose



Dehumidifier with Compressor


Please refer to the electronic warranty instructions, in the last page (English section) of this manual.

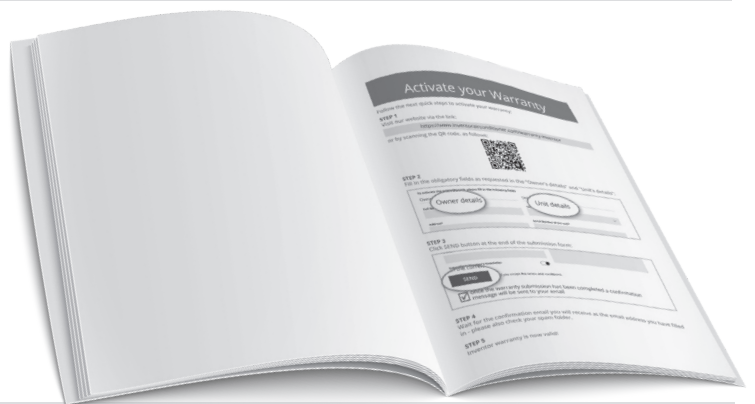

For warranty purposes, please note the SN (serial number). The SN is labeled opposite the device.



Installation tips

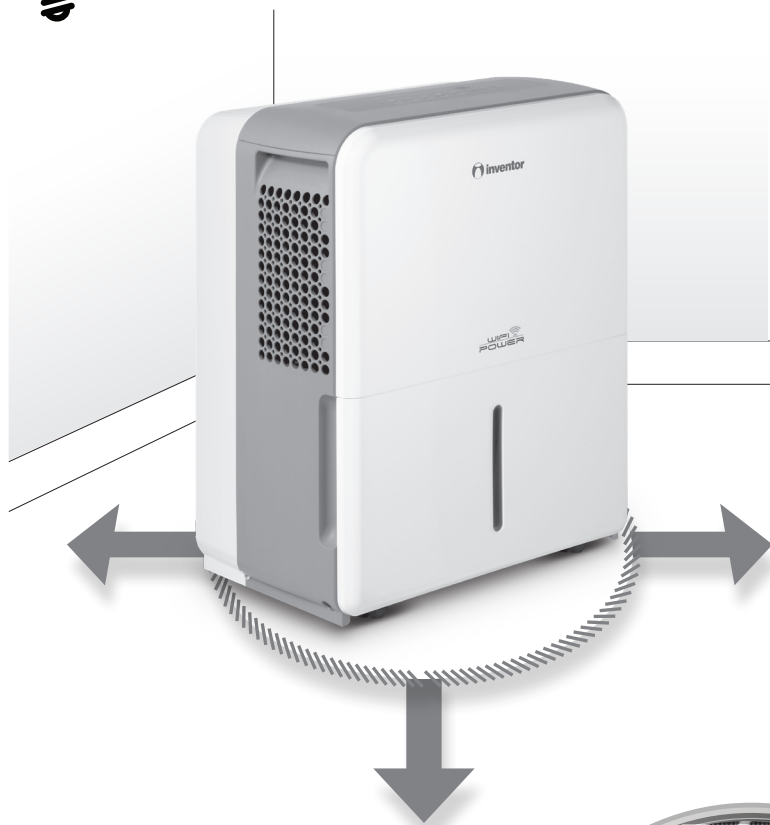

1) Do not block or restrict the airflow around the unit. Make sure the air inlet exhaust grills are not obstructed. Allow 40cm of clearance around the unit.


2) Ensure the filter is clean.

3) Place unit in vertical operating position and allow 2 hours before initial use in order to avoid malfunctions.



4) Prior to initial use, please remove the water bucket and check if any packaging parts (for example: the draining hose) are included. Remove and re-position the water bucket firmly into place.

7. GETTING TO KNOW YOUR DEHUMIDIFIER

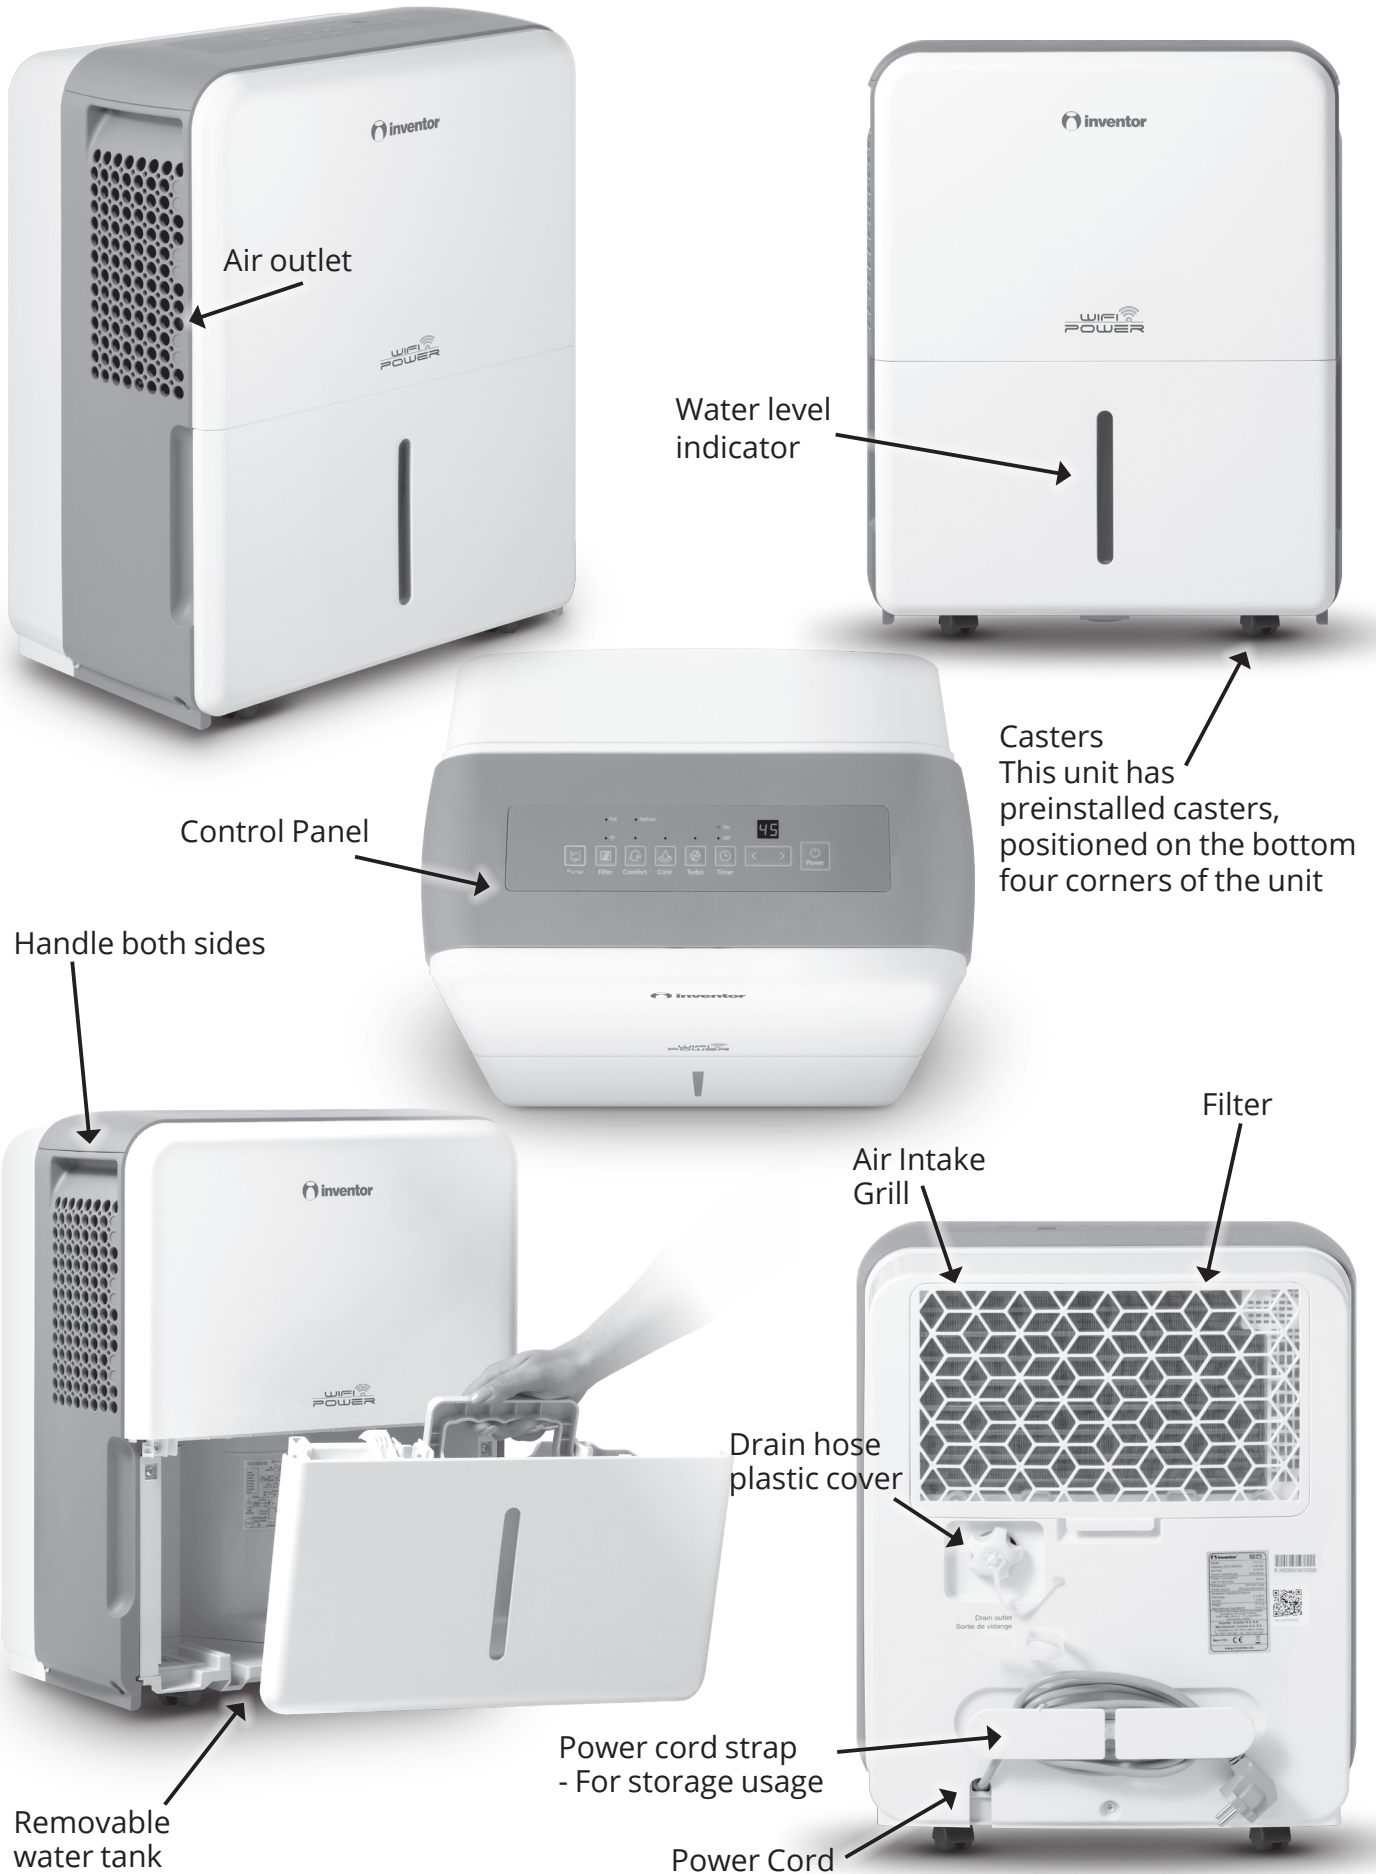

8. CONTROL PANEL • FUNCTIONS



POWER

By pressing the "Power" button the dehumidifier turns on or off. The Display will turn on.

- When the room's humidity level reaches 3% -5% below the desired set humidity level, the device compressor will automatically stop, while the fan will continue to operate. Continuous fan operation contributes to energy savings as the device identifies the relative humidity of the area, allowing the compressor to operate much less in a 24-hour period.
- In the event of a power failure the unit has an Auto Restart function. Once power is restored, the appliance will automatically restart at the preselected settings prior to the power failure.




PADS

Humidity Set Control Buttons

The humidity level can be set within a range of 35% RH (Relative Humidity) to 85% RH (Relative Humidity) in 5% increments each time one of the relative buttons are pressed, as long as no other functions (Cont. or Comfort) are in operation simultaneously.

- For drier air press the ◀ pad to set a lower percent value (%).
- For damper air, press the ▶ pad to set a higher percent value.

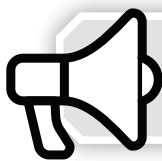

Note: This function cannot work simultaneously with the "Cont." or Comfort functions activated.



TIMER

Press the "Timer" button to initiate the auto START and auto STOP function in combination with the ◀ / ▶ buttons.

When the unit is off:

- Press the Timer pad to activate the AUTO START function. By pressing once again the AUTO STOP function is activated.
- Press the ◀ / ▶ pad to change the AUTO time by 0.5 hour increments, up to 10 hours, or by 1 hour increments up to 24 hours.
- The time selected will be stored within 5 seconds and the main display will automatically turn off.

When the unit is on:

- Press the Timer button to activate the Auto stop function.
- Within the same program sequence, TIMER ON OFF indicator lights illuminate identifying that both ON and OFF times are now programmed.



TURBO

Press the Turbo button in order to adjust the fan speed for maximum moisture removal.

- When the set humidity has been reached and if quiet operation is preferable, press once again the Turbo button to return to the Standard operation.
- When immediate dehumidification is necessary such as in areas or rooms not in use for an extended period of time, etc.



CONT.

Continuous function: the dehumidifier operates continuously extracting humidity from the air. When this function is active the indicator will turn on and the device will work constantly, disregarding the relative humidity of the room and the desired humidity level set.

- For drying clothes: place the dehumidifier in a small room and set nearby the clothes rack. Keep doors shut and allow the dehumidifier to dry the clothes.
- For special humidity conditions where big amounts of condensation need to be extracted, such as extremely moist rooms.



COMFORT

Comfort mode: The dehumidifier will set the humidity level between 45% to 55% according to the rooms temperature thus ensuring energy efficiency and excellent room conditions.

- When room temperature is under 18°C, then room humidity is set to Hs=55%
- When room temperature is between $18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$, then room humidity is set to Hs=50%
- When room temperature is above 25°C, then room humidity is set to Hs=45%
- While operating in Comfort Mode, humidity settings cannot be set manually.



FILTER

The Filter indicator is a reminder for the cleaning of the Air Filter, in order to ensure best efficiency. This indicator will flash after approximately 250 hrs of operation.

- Reset the filter indicator by pressing the Filter button once again.

Wi-Fi

Upon installation (initial) of the application Invmate II, make sure that the dehumidifier is turned off. Press on the FILTER button for 3 to 5 seconds continuously, until the indication "AP" appears on the main display. If pairing between the router and the unit is successful within a period of 8 minutes, the unit will exit Wi-Fi connection mode and the unit will enter all previously set functions. If there is a failure in pairing within the 8 minute time-frame, the unit will automatically exit Wi-Fi mode.



PUMP

Press the Pump to activate the operation of the Pump. Please be sure that you have properly connected the pump hose. When the water tank is full the pump will start operating:

- During its operation the pump makes noise, this is normal.
- While in operation half a tank will be removed.
- The height of the drainage hose should not exceed 5 meters. The drainage hose should be lead straight up and then be given the necessary inclination to the nearest drain.



Note: Ensure that the pump hose is not bended or twisted.

INDICATIONS

BUCKET FULL INDICATOR

Indicator "Full" turns red following a beep alert when bucket is full.

- The water level control switch shuts off the dehumidifier when the bucket is full.

AUTO DEFROST

When frost builds up on the evaporator coils, the compressor will cycle off and the fan will continue to run until the frost disappears.

- This function not only ensures the safe and appropriate operation of the dehumidifier but is also more efficient and economical in its performance.



Note:

- **When Auto Defrost is operating, the unit may cause some noise of the refrigerant fluids flowing, this is normal.**
- **Do not turn the dehumidifier off when auto defrost is operating.**


9. WATER TANK & DRAIN HOSE

There are three ways to remove collected water. Before proceeding ensure that you have switched off and unplugged the unit.

1. Usage of the water tank

When unit is OFF and the tank of the dehumidifier is full, the full indicator will be lit and the display will read P2. Additionally, when the unit is on and the tank is full, the compressor stops operation followed by the fan a few minutes later. The full indicator will flash and the display will show P2.

- Slowly remove the bucket. Grip the handle with caution and carefully pull outwards so the water does not overflow. Do not place the tank on the floor because the bottom of the tank is uneven. Doing so the tank will fall and the water will be spilled on the floor.
- Empty the water from the tank and place it again in to the device. The water tank, must be securely and properly placed, for the dehumidifier to operate.
- When the water tank is re-installed the unit will automatically restart.
- When you remove the tank, do not touch any parts inside the unit, as you may damage the device.
- Be sure to gently place the tank into the dehumidifier.
- Do not drink or use the collected water from the device.
- Wipe any excess water on or in the unit when removing the tank.

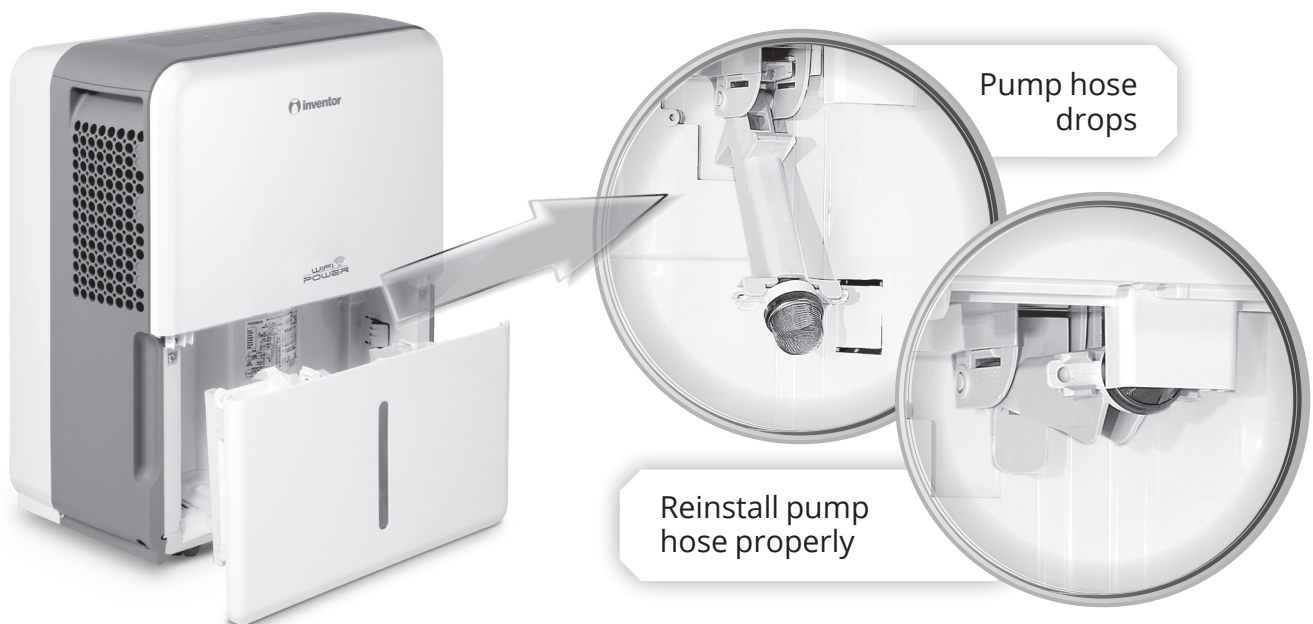


- **When bucket is removed if the pump hose disconnects, before replacing the bucket the pump hose must be reconnected**
- **If the bucket is removed during operation, the compressor and the fan turns off, the unit will beep and Eb will appear on the digital display.**
- **If the bucket is removed when unit is Off, the unit will beep and Eb will appear on the digital display.**


2. Continuous draining

Water automatically can be emptied into a floor drain by attaching the unit with a water hose.

- Remove the plastic plug opposite the unit. Insert the water hose into the outlet. All connections should be firmly tight for possible leaks to be avoided.
- The dehumidifier should be placed on a flat surface in an upright position.
- Lead the water hose towards a suitable drainage facility and be certain that the water flows naturally. For correct drainage, make sure the hose stays below the level of the drain hose outlet.

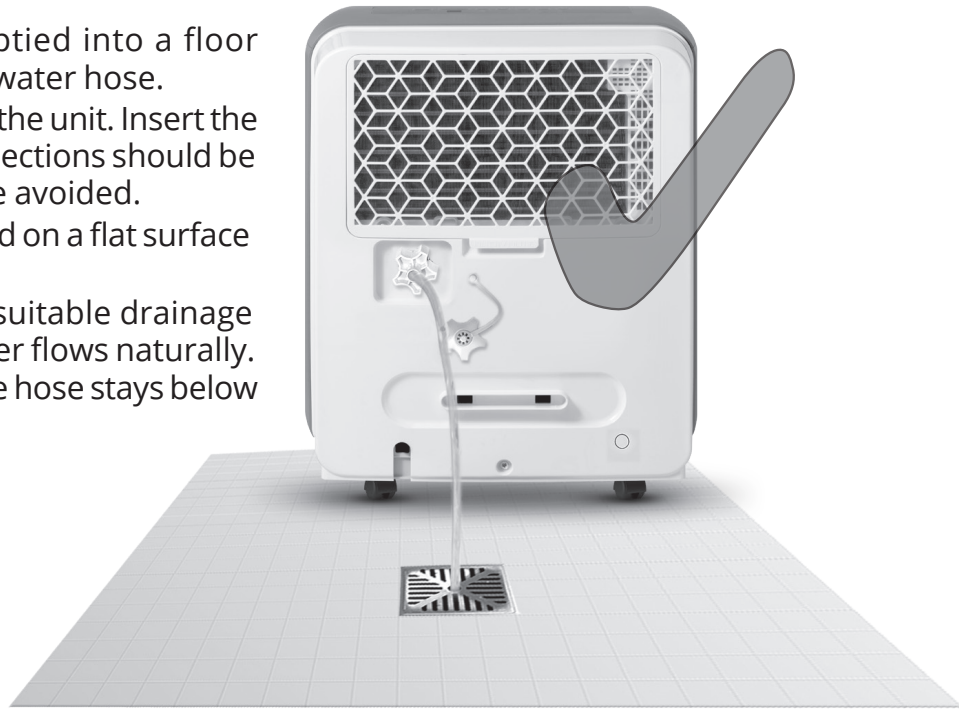

Caution: water hose should never be bend or twisted!

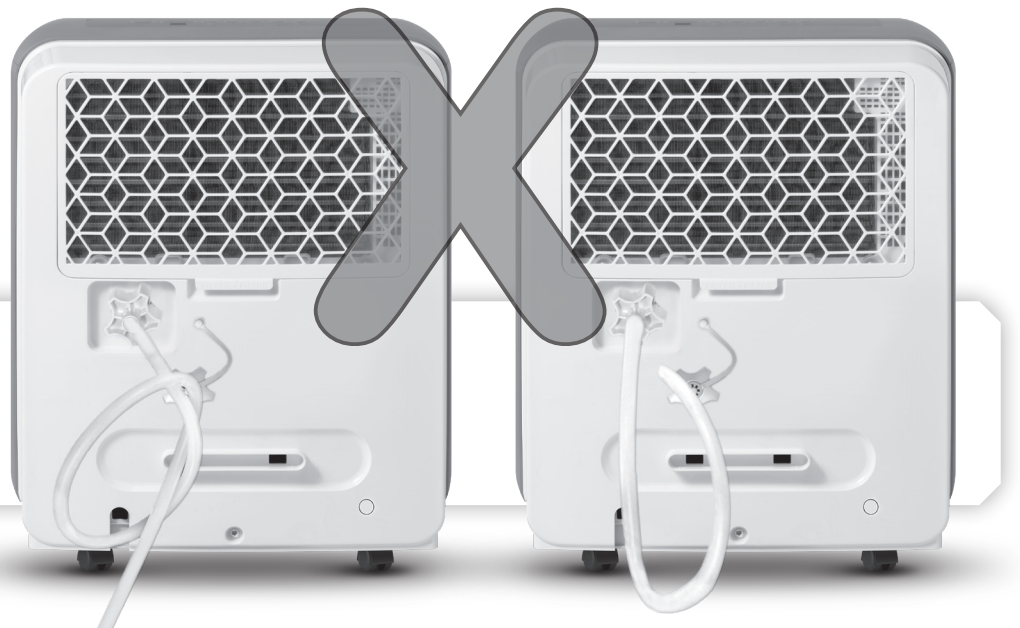


When the continuous drainage feature is not being used, remove the drain hose and the drain adaptor from the drain hose outlet and re- install the plastic cover.

3. Pump draining

While operating the dehumidifier with the pump drainage setting, the drain hose outlet should be shut by the supplied plug. The pump drainage hose (od=1/4 supplied) can be placed at an elevated level. Place the pump drainage hose into the corresponding outlet of the unit and position the drainage hose to a nearby drainage facility.

To activate the pump operation, press the pump pad. When bucket is full the pump will start operating.

- Upon activation of the pump, noise levels may be higher for 3 to 5 minutes. This is considered normal.
- Make sure hose connection is set firmly, and no leaks are noticeable.
- Water hose should not be bent or tangled!
- Select the desired humidity setting and fan speed level, for pump draining to initiate.

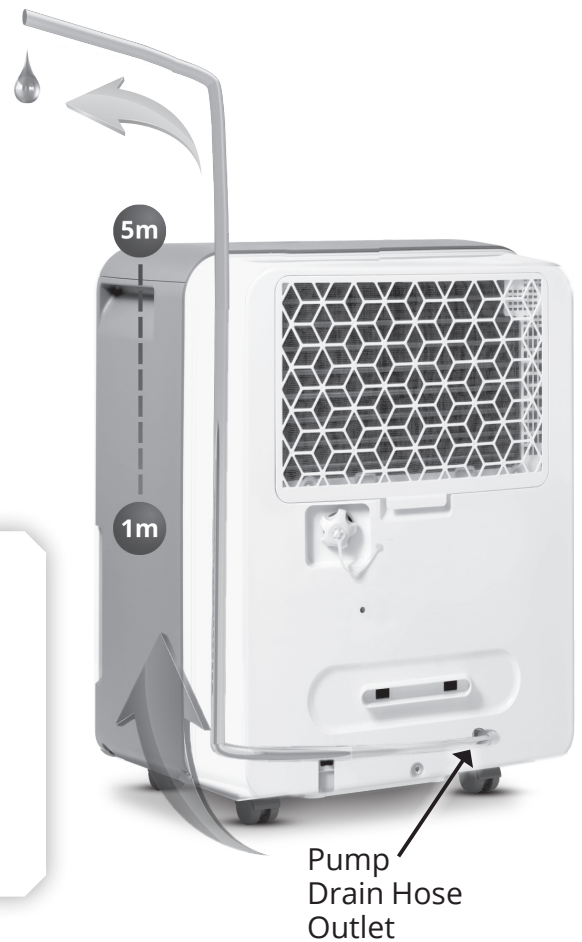

Note:

- 1) This operation should not be used when outdoor temperatures are equal or less than 0°C (32 F), since water within the hose will freeze and block the water flow, possibly causing the unit to fail.
- 2) Bucket should be emptied once a week while in pump draining operation. When this operation is not in use, the pump drain hose should be removed from the outlet.

10. MAINTENANCE & CLEANING

Before performing any maintenance or cleaning of the dehumidifier, make sure that it is unplugged.

● **Cleaning the filter:**

Use water and mild detergent to clean the dehumidifier.


- Do not use abrasive cleaning agents or solvents; use a brush or vacuum attachments for cleaning
- Do not use a dishwasher to clean the filter.
- Do not apply any water directly on or into the device while cleaning, as it may cause rust, insulation deterioration or electrical shock.
- Allow the filter to completely dry before re-installing.



● **Cleaning the tank:**

Partially fill the tank with clean water adding a minimal amount of mild detergent. Clean thoroughly empty and rinse.

- Clean the tank every 2 weeks to prevent mold, mildew and bacteria growth.
- After cleaning, make sure the tank is placed back securely for the dehumidifier to operate.

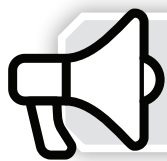

**NEVER USE THE DEVICE
WITHOUT THE AIR FILTER**

11. STORAGE

When unit is inactive for an extended period of time, please make sure you follow the instructions below, for the appropriate storage of your appliance:

- Turn unit off allowing one day before storage.
- Remove drain hose (if attached).
- Clean the removable parts of the device, water tank and air filter.
- Position and secure the power cord with its band opposite the dehumidifier.
- Cover the device.
- Store the dehumidifier in upright position, in a dry, well ventilated area and avoid direct sunlight.

12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS & TROUBLESHOOTING

Are dehumidifiers costly?

For about the first month of use, the dehumidifier operates intensively. This will gradually decrease within time, since the dehumidifier will have been calibrated in its working environment. Condensed households may sometime be significantly expensive to heat. The use of a dehumidifier may lower energy costs.

Where should the dehumidifier be placed ideally?

For optimal results, it is suggested that the dehumidifier is placed in a central area. Doors within the household should be open in order for the dehumidifier to enhance its operation.

Can the filter be replaced by another HEPA type filter?

The dehumidifier's filter cannot be replaced by any other type of filter since it is specifically designed to operate with this unit.

Which is the appropriate room humidity level?

Maintaining a proper home humidity level is essential for your well-being and that of your household. Extreme fluctuations cause adverse effects on both; low humidity may cause respiratory problems and damage on wooden doors, windows, and furniture, and make you vulnerable to electric shocks due to increased static electricity. On the other hand, high humidity may promote mold growth, serving as breeding grounds for various bacteria and resulting in poor health and also a damaged home. The ideal humidity levels fluctuate between 45% to 55%.

Why does condensation persist on windows even with dehumidifier's use?

When the desired humidity level is reached, there is a possibility of partial humidity formation on windows. This occurs due to the temperature variation between the window and the external weather conditions. • Operating the dehumidifier should significantly reduce condensation formation on windows.

Why am I not able to set the desired humidity level by use of the control panel?

In order to access manually the humidity ◀ / ▶ you first need to press the "Mode" button, and have no led indication on the control panel, hence Cont or Comfort mode should be off. This will allow you to manually change the desired humidity level.

How much time is needed to dry my clothes?

The exact time needed to dry clothes depend on many factors, the room's temperature, the humidity level, the moisture of the clothes etc., so there is no standard time since of these variable factors mentioned above.

Why does the dehumidifier continue its operation even though the desired humidity level has been reached?

When the dehumidifier reaches its set humidity level, the fan will continue to operate for maximum energy savings. The unit will better comprehend the relative humidity of the area, and the compressor is required to operate much less during the 24-hour period.

The dehumidifier is not a chilling device. What could be the cause of cold air being extracted?

The dehumidifier operates by intaking condensed air removing any moisture and sending it back in the area it operates. If you are standing near the dehumidifier while operating you may feel that the air coming out of the fan is cooler due to the diffusion. In reality, it is at the same room-temperature but with less humidity.

The unit does not start

- Make sure the dehumidifier's plug is placed completely into the socket.
- Check the house fuse/circuit breaker box.
- Check whether the power cord is damaged.
- Check the water bucket, if it is full, empty it.
- Check if the dehumidifier has reached its preset level.
- Make sure the water bucket is positioned properly.
- Room temperature is lower or higher than the advised operational range.
- Check whether the humidity level has been set in high levels.

Dehumidifier does not dry the air as efficient

- Make sure that the dehumidifier has been operating enough time to remove the moisture.
- Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the dehumidifier.
- The humidity selector may not be set low enough.
- Make sure you have cleaned the filter as suggested. Clogged filter may result in reduced performance.
- All house exits (windows doors etc) where the dehumidifier is operating, should be shut.
- Room temperature is below the advised operational range.
- There is a kerosene heater or something giving off water vapor in the room.
- The room that the device is placed is bigger than suggested.
- The humidity level is too high.

The unit makes a loud noise when operating

- The air filter is clogged.
- The device is tilted instead of being in an upright position.
- The floor surface is not flat.

Frost build up on coils

- This is normal. This unit is supplied with an Auto defrost feature.

Drain hose water leakage

- Check the correct installation of the drain hose.
- Check for any blockage or damage of the drain hose.

Pump operation indicator is blinking:

Please power off the unit and unplug. Check the bellow:

Pump filter cleaning:

- Remove the bucket from the unit, remove the pump and clean the filter. Notice if the pump hose is blocked or bent over.
- Empty any water collected form the bucket.
- Reinstall pump hose and replace the bucket. Power on the unit. If error repeats, call for service.
- When bucket is removed if the pump hose disconnects, before replacing the bucket the pump hose must be reconnected. Power on the unit, if error repeats, call for service.

Understanding Error and Protection codes

Error Codes:

AS- Humidity module sensor error--Power off unit and temporarily unplug allowing device to reset. If error persists, call for service.

ES- Tube Temperature sensor error-- Power off unit and temporarily unplug allowing device to reset. If error persists, call for service.

EC- Refrigerant leakage detection— Unit auto detects refrigerant leakage, if this occurs the EC code will appear. Power off unit and temporarily unplug allowing device to reset. If error persists, call for service.

E3- Unit malfunction—Unplug unit, and plug back in. If error repeats, call for service.

Eb - Bucket is removed or not in correct position—Place bucket in correct position (available only for unit supplied with the pump feature).

Protection Code:

P2- The water tank is full or not installed correctly. Empty the tank or install it properly.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorappliances.com/manuals

Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

STEP 1

Visit our website via the link:

<https://www.inventorappliances.com/warranty-card>

or by scanning the QR code, as follows:



STEP 2

Fill in the obligatory fields as requested in the "Owner's details" and "Unit's details":

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner's details	Unit's details
Full Name	Unit
Address*	Serial Number of the unit*

STEP 3

Click SEND button at the end of the submission form:

E-mail*

Subscribe to our Newsletter

SEND I accept the terms and conditions.

once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

STEP 4

Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled in - please also check your spam folder.

STEP 5

Inventor warranty is now valid!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	29
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	30
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	30
4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	31
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (αφορά ψυκτικό υγρό τύπου R290)	34
6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	40
7. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	42
8. ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	43
9. ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ & ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	47
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ	50
11. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	50
12. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	51

Αγαπητέ καταναλωτή,

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!

Ο αφυγραντήρας POWER WI-FI ξεχωρίζει για τις άριστες αποδόσεις του και τις αναβαθμισμένες λειτουργίες του. Η ενσωματωμένη αντλία για μόνιμη αποστράγγιση ακόμα και σε χώρους όπου δεν υπάρχει αποχέτευση, εξασφαλίζουν άριστες επιδόσεις και δραστική καταπολέμηση της υγρασίας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και γνωρίστε τον αφυγραντήρα σας μέσα από αναλυτικές οδηγίες, ώστε να εξαλείψετε την υγρασία αποτελεσματικά με τον πιο έξυπνο και οικονομικό τρόπο.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 ετών να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την συντήρηση της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτός ο αφυγραντήρας αποτελεί προϊόν οικιακής χρήσης και μόνο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξωτερικούς χώρους, σκάφη ή μέρη με έντονη παρουσία νερού, όπως μπάνια και τουαλέτες.
- Η συσκευή θα πρέπει πάντα να τοποθετείται σε όρθια θέση για την αποφυγή βλαβών.
- Διατηρήστε κλειστά όλα τα παράθυρα και τις πόρτες του δωματίου, όπου λειτουργείτε τον αφυγραντήρα.
- Σε περίπτωση που εισέλθει νερό στη συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε τον από τη παροχή ρεύματος.
- Προτού μετακινήσετε τη συσκευή από το ένα μέρος στο άλλο, βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας παραμένει σε όρθια θέση.
- Αδειάστε το δοχείο νερού, όποτε αυτό γεμίσει, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.
- Σε περίπτωση που ο αφυγραντήρας απενεργοποιηθεί και τεθεί αμέσως σε λειτουργία ξανά, θα υπάρχει καθυστέρηση 3 λεπτών στην εκκίνηση για λόγους ασφαλείας.
- Σε περίπτωση που ο αφυγραντήρας πέσει ή αναποδογυρίσει, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει πλήρως προτού την επανεκκινήσετε.
- Αποσυνδέστε τον αφυγραντήρα, σε περίπτωση που ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή εξέρχονται μυρωδιές και καπνός.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή άλλον αδειοδοτημένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επέμβετε και να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο τεχνικό για την συντήρηση και επισκευή της μονάδας.
- Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή συνδέοντας ή αποσυνδέοντας την από τη πρίζα.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στην εξαγωγή και εισαγωγή αέρα της συσκευής, καθώς υπάρχει πιθανότητα βλάβης.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν συμπιέζεται.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από μοκέτες, καθώς υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσης.
- Η συσκευή φέρει ροδάκια για την εύκολη μετακίνηση και τοποθέτηση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια και αναποδογυρίσει ο αφυγραντήρας, αδειάζοντας το νερό που βρίσκεται στο δοχείο περισυλλογής.
- Μην κάθεστε ή σκαρφαλώνετε πάνω στη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε την απευθείας έκθεση του αφυγραντήρα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, χημικά, ραδιενεργά στοιχεία, εύφλεκτα υλικά ή φωτιά.
- Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα χωρίς φίλτρο. Σκόνη και χνούδια θα συσσωρευτούν στη συσκευή και θα μειώσουν την απόδοσή της.
- Μην πίνετε και μην χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται από τον αφυγραντήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.

- Κατά τη πρώτη χρήση του αφυγραντήρα και για τη σωστή λειτουργία, επιτρέψτε στη συσκευή να λειτουργήσει συνεχόμενα για 24 ώρες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ετικέτα των τεχνικών και ηλεκτρολογικών χαρακτηριστικών του αφυγραντήρα, βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εφοδιασμένο με γείωση για προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρίζα γειωμένη. Εάν η πρίζα που πρόκειται να συνδέσετε τον αφυγραντήρα δεν είναι κατάλληλα γειωμένη ή προστατευμένη από ασφάλεια ή διακόπτη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την άμεση εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα θα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
- Μην συνδέετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν τη συντήρηση.
- Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα σταθερά, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο.



Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα πριν αποσυνδέσετε από την πρίζα.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απόρριψη του αφυγραντήρα που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά:

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη απόρριψη του αφυγραντήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αυτή η συσκευή χρίζει ειδικής απόρριψης. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συσκευές ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όμοια με τα οικιακά απόβλητα, αλλά υπεύθυνα, βάσει του Νόμου 2002/96/EC των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του 27ου Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην απορρίπτετε τον αφυγραντήρα με τρόπο αντίθετο των νομικών προϋποθέσεων. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να μεταφερθούν μέσω του υδροφόρου ορίζοντα στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

• Εναλλακτικές λύσεις απόρριψης ορίζονται όπως παρακάτω:



A) Έχουν συσταθεί ειδικά συστήματα περισυλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπου μπορούν να απορριφθούν οι συσκευές χωρίς επιβάρυνση.

B) Κατά τη προμήθεια ενός νέου προϊόντος μπορείτε να επιστρέψετε στον προμηθευτή σας την παλιά συσκευή χωρίς επιβάρυνση.



Γ) Ο κατασκευαστής μπορεί να παραλάβει την παλιά συσκευή προς απόρριψη χωρίς επιβάρυνση.

Δ) Τα μεταλλικά εξαρτήματα των παλιών προϊόντων, μπορούν να πωληθούν σε επαγγελματίες.

4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να αποφύγετε τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ανθρώπων και υλικές ζημιές, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Η εσφαλμένη λειτουργία λόγω παραβίασης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά.

- Η σοβαρότητα ταξινομείται με τις ακόλουθες ενδείξεις.


 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή βλάβης σε αντικείμενα.


- Η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο είναι οι παρακάτω.

 **Ποτέ μην το κάνετε αυτό.**


 **Πάντα να το κάνετε αυτό.**

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


 Μην υπερβαίνετε τη διαβάθμιση της ισχύος εξόδου ή της συσκευής σύνδεσης. Διαφορετικά, δύναται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας υπερβολικής παραγωγής θερμότητας.

 Μην θέτετε σε λειτουργία ή σταματάτε τη μονάδα ενεργοποιώντας ή αποσυνδέοντας την παροχή ρεύματος.

Δύναται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας της παραγωγής θερμότητας.

 Μην βλάπτετε ή χρησιμοποιείτε ένα μη καθορισμένο καλώδιο τροφοδοσίας.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

 Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας ή μοιράζετε την πρίζα με άλλες συσκευές


Δύναται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας της παραγωγής θερμότητας

 Μην τοποθετείτε ή αποσυνδέετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.


Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.

Τα πλαστικά μέρη δύναται να λιώσουν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

 Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος εάν προέρχονται παράξενοι ήχοι, οσμή ή καπνός από αυτήν.


Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.

 Δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή ή ηλεκτροπληξία.

 Πριν καθαρίσετε, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε τη μονάδα.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

 Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμα, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό κ.λπ.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

 Μην πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που αποστραγγίστηκε από τη συσκευή.

Περιέχει ρύπους και ενδέχεται να σας προκαλέσει αδιαθεσία.

 Μην βγάζετε τον κάδο νερού έξω κατά τη λειτουργία.

Μπορεί να προκαλέσει την πλήρη προστασία του κάδου της μονάδας και να επιφέρει ηλεκτροπληξία.

⊘ Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

⊘ Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε μικρούς χώρους

⊕ Τοποθετήστε τη μονάδα σε ένα επίπεδο τμήμα του δαπέδου.

⊘ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα με υφάσματα ή πετσέτες.

Η έλλειψη ροής αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

⊕ Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε δωμάτιο με τα ακόλουθα πρόσωπα:

Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στην υγρασία.

⊘ Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου πραγματοποιείται ο χειρισμός χημικών.

Αυτό θα προκαλέσει φθορά της μονάδας λόγω χημικών και διαλυτών που διαλύονται στην ατμόσφαιρα.

⊘ Ποτέ μην εισάγετε το δάχτυλό σας ή άλλα ξένα αντικείμενα σε σχάρες ή ανοίγματα. Να μεριμνάτε ιδιαίτερα ώστε να προειδοποιείτε τα παιδιά σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη της συσκευής.

⊘ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας και φροντίστε ώστε το καλώδιο να μη συμπιέζεται.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

⊘ Μην ανεβαίνετε ή κάθεστε στη μονάδα.

Μπορεί να τραυματιστείτε εάν πέσετε ή εάν η μονάδα πέσει.

⊕ Να τοποθετείτε πάντα τα φίλτρα με ασφάλεια. Να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

Η λειτουργία χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

⊕ Εάν εισέλθει νερό στη μονάδα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

⊘ Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία ή άλλο δοχείο νερού πάνω από τη μονάδα.

Μπορεί να προκύψει διαρροή νερού μέσα στη μονάδα, προκαλώντας αστοχία μόνωσης και ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά



ΠΡΟΣΟΧΗ

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (ισχύει για τις ευρωπαϊκές χώρες)

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (σε ισχύ για άλλες χώρες εκτός από τις ευρωπαϊκές χώρες)

• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

• Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.

• Η συσκευή με ηλεκτρικό θερμαντήρα θα έχει χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από τα εύφλεκτα υλικά.

- Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για επισκευή ή συντήρηση αυτής της μονάδας.
 - Μη χρησιμοποιείτε την πρίζα εάν είναι χαλαρή ή έχει καταστραφεί.
 - Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή σας σε υγρό δωμάτιο όπως μπάνιο ή δωμάτιο με πλυντήριο ρούχων.
 - Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλλες λειτουργίες εκτός από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
 - Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη για την εγκατάσταση αυτής της μονάδας.
 - Εάν ο αφυγραντήρας χτυπήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την αμέσως από την κύρια παροχή ρεύματος. Ελέγξτε οπτικά τη μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά. Αν υποψιάζεστε ότι η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τεχνικό ή την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.
 - Σε καταιγίδα, η ισχύς πρέπει να διακοπεί για να αποφευχθεί η ζημιά στο μηχάνημα λόγω κεραυνού.
 - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης.
 - Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλιά, διαδρόμους ή παρόμοια καλύμματα. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από τα έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή κυκλοφορίας και όπου δεν μπορείτε να σκοντάψετε.
 - Μην ανοίγετε τη μονάδα κατά τη λειτουργία.
 - Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Ανακυκλώστε την μονάδα ή επιστρέψτε την σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις για εξέταση και / ή επισκευή.
- Κρατήστε το βύσμα από την κεφαλή του βύσματος όταν το αφαιρείτε.

● Ηλεκτρολογικές πληροφορίες

- Η κατασκευαστική πινακίδα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας και περιέχει ηλεκτρολογικά και άλλα τεχνικά δεδομένα ειδικά για τη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι καλά γειωμένη. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, η σωστή γείωση είναι σημαντική. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με βύσμα γείωσης τριών ακίδων για προστασία από κινδύνους ηλεκτροπληξίας.
- Η μονάδα σας πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια κατάλληλα γειωμένη επιτοίχια υποδοχή. Εάν η επιτοίχια υποδοχή που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωμένη ή προστατευμένη με ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ή αυτόματο διακόπτη(η απαιτούμενη ασφάλεια ή ο αυτόματος διακόπτης προσδιορίζονται από το μέγιστο ρεύμα της μονάδας. Το μέγιστο ρεύμα υποδεικνύεται στην πινακίδα που βρίσκεται στη μονάδα). Πρέπει να αναθέσετε στον κατάλληλο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση της σωστής υποδοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση της μονάδας.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή βύσματα προσαρμογέα με αυτή τη μονάδα. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο ένα συγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης αφυγραντήρα (διαθέσιμο στα περισσότερα τοπικά καταστήματα υλικού).
- Για να αποφύγετε τη σωματική βλάβη, να αποσυνδέετε πάντα την παροχή ρεύματος από τη μονάδα πριν από την εγκατάσταση ή/και το σέρβις.
- Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να εκτελούνται αυστηρά σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης που βρίσκεται στο μεσαίο διαχωριστικό της μονάδας (πίσω από τον κάδο νερού).

● Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές της ασφάλειας

Η ηλεκτρονική πλακέτα της μονάδας (PCB) έχει σχεδιαστεί με ασφάλεια για προστασία από υπερένταση. Οι προδιαγραφές της ηλεκτρικής ασφάλειας είναι τυπωμένες στην πλακέτα του κυκλώματος, όπως: T 3.15A/250V (ή 350V), κ.λπ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο υπάρχουν μόνο για λόγους επεξήγησης. Το πραγματικό σχήμα της μονάδας που αγοράσατε ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετικό, αλλά οι εργασίες και οι λειτουργίες είναι οι ίδιες.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (αφορά ψυκτικό υγρό τύπου R290)

- Μην χρησιμοποιείτε μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης ή για να καθαρίσετε τη μονάδα, πέραν εκείνων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο χωρίς την ύπαρξη πηγών ανάφλεξης (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευές αερίου, ηλεκτρικούς θερμαντήρες).
- Μην τρυπάτε τη μονάδα και μην την καίτε.
- Τα ψυκτικά μέσα μπορεί να μην παράγουν οσμή.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με μια επιφάνεια μεγαλύτερη από 4m².
- Πρέπει να τηρούνται οι συμμορφώσεις σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του φυσικού αερίου.
- Διατηρήστε τα ανοίγματα αερισμού ελεύθερα από εμπόδια.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη μηχανική βλάβη.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, το μέγεθος του οποίου να αντιστοιχεί στο χώρο που συστήνεται για την ομαλή λειτουργία του.
- Να λειτουργείτε πάντα την μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής για καλή λειτουργία.
- Τα πρόσωπα που χειρίζονται το ψυκτικό κύκλωμα αυτής της μονάδας, πρέπει να είναι πιστοποιημένα από βιομηχανική αρχή αξιολόγησης και να έχουν εγκριθεί ως αρμόδια να χειρίζονται τα ψυκτικά μέσα, με ασφάλεια και σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ασφαλείας.
- Η συντήρηση ή επισκευή θα πρέπει να εκτελείται όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή απαιτεί την συνδρομή του λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού και θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του αρμόδιου προσώπου στη χρήση των εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με φλόγες (για παράδειγμα, συσκευές αερίου όπως σόμπες) και πηγές ανάφλεξης (όπως ηλεκτρικοί θερμαντήρες)





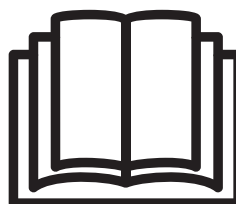

Προειδοποίηση: Κίνδυνος φωτιάς/
Εύφλεκτα υλικά (Απαιτείται μόνο για
μονάδες με R32/R290)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά
το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και λειτουργία
της κλιματιστικής μονάδας. Αποθηκεύστε αυτό
το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά

Επεξηγήσεις των συμβόλων που παρουσιάζονται στην μονάδα. (Μόνο για τις μονάδες που χρησιμοποιούν R32/290 ψυκτικό υγρό).

	ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί με εύφλεκτο ψυκτικό υγρό. Αν το ψυκτικό διαρρεύσει και εκτεθεί σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός θα πρέπει να χειρίζεται τον εξοπλισμό σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η πληροφορία είναι διαθέσιμη στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Προειδοποιήσεις (αφορά ψυκτικό υγρό τύπου R290)

1. Μεταφορά εξοπλισμού που περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά μέσα

Καθορίζεται από τις τοπικές διατάξεις.

2. Σήμανση του εξοπλισμού με σύμβολα

Δείτε τους τοπικούς κανονισμούς

3. Απόρριψη συσκευών που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα

Δείτε παρακαλώ τις ανάλογες εθνικές διατάξεις.

4. Αποθήκευση εξοπλισμού/συσκευών

Η αποθήκευση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Αποθήκευση συσκευασμένου (απούλητου) εξοπλισμού

Η προστασία της συσκευασίας αποθήκευσης πρέπει να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε η μηχανική βλάβη του εξοπλισμού μέσα στη συσκευασία να μην προκαλεί διαρροή του φορτίου ψυκτικού μέσου. Ο μέγιστος αριθμός τεμαχίων εξοπλισμού που επιτρέπεται να αποθηκεύονται μαζί καθορίζεται από τους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς.

6. Πληροφορίες σχετικά με το σέρβις

1. Έλεγχος της περιοχής

Πριν ξεκινήσετε την επισκευή σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, είναι αναγκαίοι οι έλεγχοι ασφαλείας για να διασφαλίσετε ότι ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι μειωμένος στο ελάχιστο. Για την επισκευή του ψυκτικού συστήματος, οι ακόλουθες προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται πριν την διεξαγωγή οποιονδήποτε εργασιών.

2. Διαδικασία εργασίας

Οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται με ελεγχόμενη διαδικασία, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ύπαρξης εύφλεκτου αερίου ή ατμού, κατά τη διάρκεια της εργασίας.

3. Γενικός χώρος εργασίας

Όλο το προσωπικό συντήρησης και άλλοι που εργάζονται στην περιοχή πρέπει να ενημερωθούν για το είδος της εργασίας που διεξάγεται. Πρέπει να αποφεύγεται η εργασία σε κλειστούς χώρους. Πρέπει να αποφεύγεται η εργασία σε κλειστούς χώρους. Η περιοχή γύρω από το χώρο εργασίας πρέπει να περιοριστεί. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες ασφάλειας για τον έλεγχο εύφλεκτου υλικού εντός της περιοχής.

4. Έλεγχος παρουσίας ψυκτικού μέσου

Η περιοχή πρέπει να ελεγχθεί με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού μέσου πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας, για να εξασφαλίσετε ότι ο τεχνικός γνωρίζει την ύπαρξη πιθανά εύφλεκτων σημείων. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών που

χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για χρήση σε εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, δηλαδή, μη επιβλαβής, κατάλληλα σφραγισμένος ή εγγενώς ασφαλής.

5. Παρουσία πυροσβεστήρα

Εάν πρέπει να διεξαχθεί οποιαδήποτε εργασία στον εξοπλισμό ψύξης ή σε οποιαδήποτε συναφή εξαρτήματα αυτού, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. Να έχετε ξηρή σκόνη ή πυροσβεστήρα CO₂, δίπλα στην επιφορτισμένη περιοχή.

6. Απουσία πηγών ανάφλεξης

Κανένα άτομο που εκτελεί εργασίες σε σχέση με ένα σύστημα ψύξης, το οποίο συνεπάγεται έκθεση σε οποιαδήποτε εργασία σωληνώσεων που περιέχει ή περιείχε εύφλεκτο ψυκτικό μέσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί πηγές ανάφλεξης με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Όλες οι δυνατές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, πρέπει να κρατηθούν επαρκώς μακριά από τον τόπο εγκατάστασης, επισκευής, αφαίρεσης ή απόθεσης κατά την διάρκεια του οποίου εύφλεκτα ψυκτικά μέσα μπορούν πιθανόν να απελευθερωθούν στον περιβάλλοντα χώρο. Πριν από τη διεξαγωγή εργασίας, η περιοχή γύρω από τον εξοπλισμό πρέπει να επιθεωρηθεί για την διασφάλιση δεν υπάρχουν κίνδυνοι ανάφλεξης. Πρέπει να υπάρχει σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος.

7. Αεριζόμενη περιοχή

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι ανοιχτή ή ότι αερίζεται επαρκώς προτού ανοιχθεί το σύστημα στο περιβάλλον ή διεξαχθεί οποιοδήποτε εργασία που απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες. Ο ίδιος βαθμός αερισμού πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας. Ο εξαερισμός θα πρέπει να διασκορπίζει με ασφάλεια κάθε ψυκτικό μέσο που απελευθερώνεται και κατά προτίμηση το αποβάλλει εξωτερικά στην ατμόσφαιρα.

8. Έλεγχος του ψυκτικού κυκλώματος

Σε περίπτωση αντικατάστασης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, τα νέα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τις σωστές προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι προδιαγραφές επισκευής και συντήρησης του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή για βοήθεια.

Ο ακόλουθος έλεγχος πρέπει να εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα:

- το μέγεθος φόρτισης είναι σύμφωνο με το μέγεθος του χώρου εντός του οποίου τα εξαρτήματα που περιέχουν το ψυκτικό μέσο είναι εγκατεστημένα.
- οι μηχανισμοί εξαερισμού και οι έξοδοι αέρα λειτουργούν επαρκώς και δεν εμποδίζονται.
- Εάν χρησιμοποιείται ένα έμμεσο ψυκτικό κύκλωμα, το δευτερεύον κύκλωμα ελέγχεται για την παρουσία ψυκτικού. Η σήμανση στον εξοπλισμό εξακολουθεί να είναι ορατή και ευανάγνωστη. διορθώνονται σήματα και σημεία που είναι δυσανάγνωστα.

9. Έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών

Η συντήρηση και η επισκευή των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων θα πρέπει να εκτελείται με τους αρχικούς ελέγχους ασφάλειας και με τις διαδικασίες ελέγχου των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση λάθους το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας, θα πρέπει να αποσυνδέσετε άμεσα οποιαδήποτε συσκευή από το ρεύμα. Αν το λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί αμέσως και η μονάδα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, θα πρέπει να βρείτε κάποια επαρκή προσωρινή επίλυση του προβλήματος. Θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική αναφορά των παραπάνω και να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της συσκευής, ώστε να μπορεί να ανατρέξει μελλοντικά. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας οι οποίοι θα περιλαμβάνουν:

- Έλεγχος πυκνωτών: Οι πυκνωτές απορρίπτονται, με ασφαλή τρόπο για να αποφευχθεί τυχόν παραγωγή σπινθήρων.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλωδιώσεις κατά τη φόρτιση, την ανάκτηση ή τον καθαρισμό του συστήματος.

7. Επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήματα

Πριν ξεκινήσουν οι επισκευές στα σφραγισμένα εξαρτήματα, όλες οι ηλεκτρικές παροχές πρέπει να αποσυνδεθούν από τον εξοπλισμό. Αν είναι απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία στον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια συντήρησης του, τότε ένας ανιχνευτής διαρροής θα πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να προειδοποιήσει αν υπάρχουν σημάδια των πιθανών κινδύνων.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι σε ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν

διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Αυτό περιλαμβάνει τις βλάβες στα καλώδια, υπερβολικό αριθμό συνδέσεων, ακροδέκτες που δεν είναι σχεδιασμένοι βάσει των αρχικών προδιαγραφών, οποιαδήποτε ζημιά στις μονώσεις, λανθασμένη τοποθέτηση των συνδέσμων, κλπ.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι τοποθετημένη με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι οι μονώσεις ή οποιοδήποτε υλικό σφράγισης δεν έχουν φθαρεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξυπηρετούν πλέον το σκοπό τους. Όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση στεγανωτικού σιλικόνης μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων τύπων εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών. Ασφαλή εξαρτήματα δεν χρειάζεται να απομονωθούν πριν από την εργασία.

8. Επισκευή των ασφαλών εξαρτημάτων

Μην εφαρμόζετε μόνιμα επαγωγικά ή χωρητικά φορτία στο κύκλωμα, χωρίς να διασφαλίζετε πρώτα ότι δεν θα υπερβείτε την επιτρεπόμενη τάση και το ρεύμα λειτουργίας που ορίζει ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται.

9. Καλωδίωση

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν υπόκεινται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση, δόνηση, ή οποιαδήποτε άλλη αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη την παλαιότητα και τις συνεχείς διαρροές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί λαμπτήρας αλογονιδίου (ή οποιοσδήποτε άλλος ανιχνευτής με χρήση φλόγας).

10. Εντοπισμός εύφλεκτων ψυκτικών υγρών

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια πιθανή πηγή ανάφλεξης για την ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί λαμπτήρας αλογονιδίου (ή οποιοσδήποτε άλλος ανιχνευτής με χρήση φλόγας).

11. Μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών

Οι ακόλουθες μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών είναι αποδεχτές για συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.

Ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροής μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εύφλεκτων υγρών. Ωστόσο για να είστε σίγουροι για τη μέτρηση μπορεί να χρειαστεί εκ νέου βαθμονόμηση. (Ο εξοπλισμός ανίχνευσης θα πρέπει να βαθμονομείται σε ένα χώρο χωρίς ψυκτικό μέσο). Θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο ανιχνευτής δεν είναι μια πιθανή πηγή ανάφλεξης και είναι κατάλληλος για το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης της διαρροής θα πρέπει να καθορίζεται σε ποσοστό του LFL ψυκτικού υγρού που χρησιμοποιείται και θα πρέπει να βαθμονομείται στο ψυκτικό που χρησιμοποιείται και κατά το κατάλληλο ποσοστό επί τοις εκατό του φυσικού αερίου (25% ανώτατο όριο). Τα υγρά ανίχνευσης διαρροής είναι κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα ψυκτικά μέσα, όμως η χρήση απορρυπαντικών/απολυμαντικών που περιέχουν χλώριο πρέπει να αποφεύγεται καθώς το χλώριο μπορεί να αντιδράσει με το ψυκτικό μέσο και να διαβρώσει τις σωληνώσεις του χαλκού.

Εάν υπάρχει υποψία διαρροής, όλες οι φλόγες στον περιβάλλοντα χώρο, θα πρέπει να σβήσουν.

Εάν παρατηρηθεί διαρροή ψυκτικού μέσου, η οποία απαιτεί χαλκοσυγκόλληση, όλο το ψυκτικό υγρό να πρέπει να ανακτηθεί από το σύστημα, ή να απομονωθεί (μέσω της διακοπής των βαλβίδων) σε ένα τμήμα του συστήματος μακριά από τη διαρροή, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.

12. Αφαίρεση και εκκένωση

Όταν παρεμβαίνετε στο κύκλωμα του ψυκτικού ώστε να κάνετε οποιαδήποτε επισκευή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να εφαρμόζετε τις συμβατικές διαδικασίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείται η βέλτιστη πρακτική, λαμβάνοντας υπόψιν το ενδεχόμενο ανάφλεξης. Εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία:

Αφαίρεση του ψυκτικού μέσου

Καθαρισμός του κυκλώματος με αδρανές αέριο

Εκκένωση

Καθαρισμός ξανά με αδρανές αέριο

Άνοιγμα του κυκλώματος με περικοπή ή χαλκοσυγκόλληση.

Η ποσότητα ψυκτικού μέσου πρέπει να ανακτηθεί στους σωστούς κυλίνδρους. Το σύστημα πρέπει να “ξεπλυθεί” με άζωτο χωρίς οξυγόνο, για να κατασταθεί η μονάδα ασφαλής. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Μην χρησιμοποιήσετε οξυγόνο συμπιεσμένου αέρα για την διαδικασία αυτή.

Το αφαίρεση του οξυγόνου μπορεί να επιτευχθεί με διακοπή του κενού στο σύστημα με άζωτο απαλλαγμένο από οξυγόνο και συνεχίζοντας να αναπληρώσει έως ότου επιτευχθεί η πίεση λειτουργίας. Στη συνέχεια απαιτείται εξαερισμός προς την ατμόσφαιρα, και, τέλος, το τράβηγμα προς τα κάτω σε ένα κενό. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μέχρις ότου να μην υπάρχει καθόλου ψυκτικό στο σύστημα. Όταν πραγματοποιείται την τελευταία αφαίρεση οξυγόνου με άζωτο, το σύστημα θα πρέπει να εξαερίζεται σε ατμοσφαιρική πίεση για να επιτρέψει κάθε εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Αυτή η λειτουργία είναι απολύτως απαραίτητη, εάν πρόκειται να γίνουν εργασίες συγκόλλησης. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της αντλίας κενού δεν είναι κοντά σε πηγές ανάφλεξης και υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος εξαερισμού.

13. Διαδικασίες φόρτισης

Εκτός από τις συμβατικές διαδικασίες πλήρωσης, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν αναμιχθεί διαφορετικά είδη ψυκτικών υγρών όταν προχωράτε σε πλήρωση ψυκτικού μέσου. Οι σωλήνες και οι αγωγοί θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος ώστε να μειωθεί η ποσότητα ψυκτικού που θα συγκεντρωθεί σε αυτούς.

Οι φιάλες πρέπει να διατηρούνται σε όρθια θέση.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης είναι γειωμένο πριν από την φόρτιση του συστήματος με οποιοδήποτε ψυκτικό υγρό.

Καταγράψτε στο σύστημα το ποσοστό φόρτισης σε περίπτωση που δεν επισημαίνεται ήδη. Μεγάλη προσοχή πρέπει να τηρείται ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο υπερφόρτωσης του συστήματος. Πριν από την επαναφόρτιση, θα πρέπει να γίνει έλεγχος της πίεσης με άζωτο απαλλαγμένο από οξυγόνο. Το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί για διαρροές μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αλλά και πριν το θέσετε σε λειτουργία. Μια επαναλαμβανόμενη δοκιμή διαρροής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την απομάκρυνση σας από το σημείο.

14. Θέστε εκτός λειτουργίας

Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, είναι σημαντικό ο τεχνικός να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τα στοιχεία και τον εξοπλισμό. Θα πρέπει όλα τα ψυκτικά υγρά να ανακτώνται με ασφάλεια. Πριν από την εργασία θα πρέπει να εξετάσετε δείγμα λαδιού και ψυκτικού υγρού καθώς απαιτείται έλεγχος πριν από την εκ νέου χρήση του ψυκτικού. Απαραίτητη είναι η παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε την εργασία.

α) Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του.

β) Απομονώστε ηλεκτρολογικά το σύστημα.

γ) Πριν επιχειρήσετε αυτή τη διαδικασία βεβαιωθείτε ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος, εάν απαιτείται για το χειρισμό του ψυκτικού. Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας να είναι διαθέσιμα και να χρησιμοποιούνται σωστά. Η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς από αρμόδιο πρόσωπο. Ο εξοπλισμός και η ανάκαμψη των φιαλών

πρέπει να συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα.

δ) Αντλήστε το ψυκτικό σύστημα, αν αυτό είναι εφικτό.

ε) Εάν η εξαέρωση δεν είναι εφικτή, ρυθμίστε το μανόμετρο ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν τα διάφορα στοιχεία από το σύστημα.

στ) Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη είναι σωστά τοποθετημένη προτού ενεργήσετε.

ζ) Ξεκινήστε τη διαδικασία ανάκτησης βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.

η) Μη γεμίζετε υπερβολικά τις φιάλες. (Όχι περισσότερο από 80% φορτίο υγρού).

η) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της φιάλης, έστω και προσωρινά.

θ) Όταν οι φιάλες έχουν γεμίσει επαρκώς και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες και ο εξοπλισμός μπορούν να αφαιρεθούν από το σημείο και ότι όλες οι βαλβίδες απομόνωσης του εξοπλισμού είναι κλειστές.

ι) Η πλήρωση του ψυκτικού δεν πρέπει να γίνεται σε άλλα συστήματα ψύξης, εκτός εάν έχει καθαριστεί και ελεγχθεί.

15. Ετικέτα

Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει ετικέτα με όλη την απαραίτητη πληροφορία συμπληρωμένη σχετικά με την αφαίρεση ψυκτικού υγρού. Η ετικέτα πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ετικέτες που αναφέρουν ότι ο εξοπλισμός περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό υγρό.

16. Αποκατάσταση

Κατά την αφαίρεση του ψυκτικού μέσου από ένα σύστημα, είτε για τη συντήρηση ή αποσυναρμολόγηση, συνιστάται ελεγχόμενη διαδικασία ώστε όλα τα ψυκτικά υγρά να απομακρυνθούν με ασφαλή τρόπο. Κατά τη μεταφορά του ψυκτικού υγρού σε φιάλες, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλες φιάλες ανάκτησης ψυκτικού υγρού. Βεβαιωθείτε ότι για τη συγκράτηση του συνολικού φορτίου του συστήματος έχετε τη κατάλληλη ποσότητα σε φιάλες. Όλες οι φιάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται οριζόντια για τη ανάκτηση του ψυκτικού και να φέρουν ετικέτες σχετικά με το ψυκτικό υγρό (δηλαδή ειδικές φιάλες για την ανάκτηση του ψυκτικού υγρού). Οι φιάλες πρέπει να έχουν βαλβίδες πίεσης καθώς και βαλβίδες διακοπής για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Οι κενές φιάλες ανάκτησης πρέπει να εκκενώνονται και, αν είναι δυνατόν να ψύχονται πριν πραγματοποιηθεί η ανάκτηση.

Ο εξοπλισμός ανάκτησης θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας με οδηγίες σχετικές με τον εξοπλισμό και θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την ανάκτηση εύφλεκτων ψυκτικών υγρών.

Επιπλέον, μια σειρά βαθμονομημένη ζυγών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει φέρουν συνδέσμους αποσύνδεσης από διαρροή υγρού και να βρίσκονται σε καλή λειτουργία. Πριν τη χρήση του εξοπλισμού ανάκτησης, ελέγξτε ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας, έχει συντηρηθεί σωστά και ότι οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις είναι μονωμένες με ασφάλεια ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες. Το ανακτημένο ψυκτικό θα πρέπει να επιστρέφεται στον προμηθευτή σε σωστή φιάλη ανάκτησης η οποία θα φέρει την σχετική σήμανση Μεταφοράς Αποβλήτων. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά υγρά σε μονάδες ανάκτησης και κυρίως σε φιάλες. Εάν πρόκειται να αφαιρεθεί ο συμπιεστής ή το λάδι του συμπιεστή, εξασφαλίστε ότι έχουν εξαερωθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο για να βεβαιωθείτε ότι το εύφλεκτο ψυκτικό δεν παραμένει εντός του λιπαντικού. Η διεργασία εκκένωσης θα πρέπει να διεξάγεται πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στον προμηθευτή. Μόνο η θέρμανση του σώματος του συμπιεστή μπορεί να εκτελεστεί για να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία. Η αποστράγγιση του λαδιού από το σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο.

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εγχειρίδιο Χρήσης



Αντάπτορας αγωγού
αποστράγγισης




Αγωγός
Αποστράγγισης



Αφυγραντήρας
με Συμπιεστή


Στη τελευταία σελίδα
(ελληνικό μέρος) αυτού του εντύπου
θα βρείτε οδηγίες σχετικά με την
υποβολή της εγγύησης.

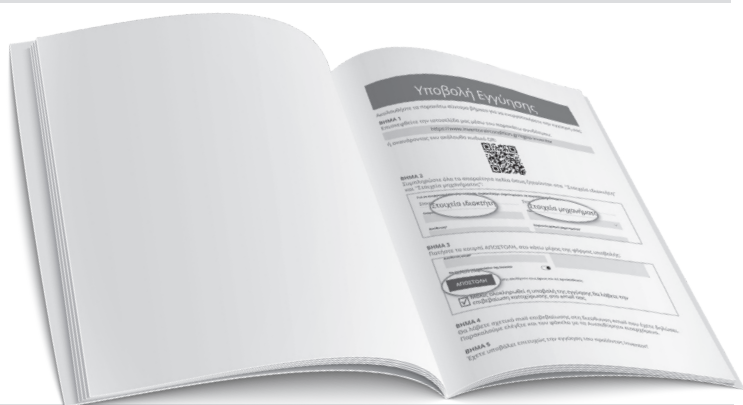

Για την υποβολή της εγγύησης θα πρέπει
να συμπληρώσετε τον Σειριακό Αριθμό (SN)
που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



Συμβουλές Εγκατάστασης

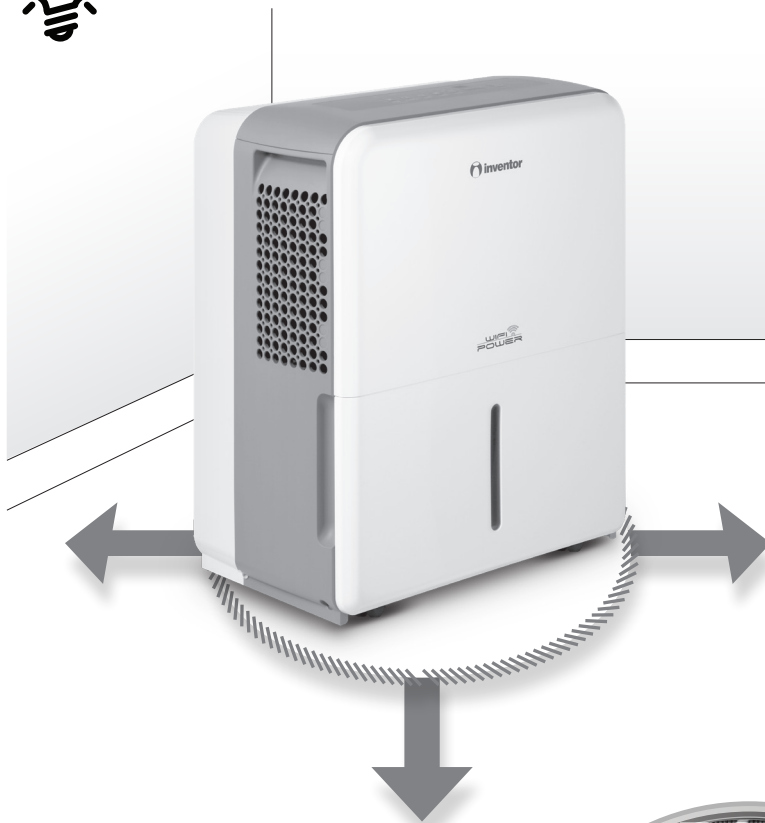

1) Μην φράζετε και μην εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον αφυγραντήρα. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα πραγματοποιείται αβίαστα και εξασφαλίστε 40cm ελεύθερου χώρου περιμετρικά της συσκευής.


2) Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.

3) Πριν από την πρώτη εκκίνηση του αφυγραντήρα, τοποθετήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση για 2 ώρες, προς αποφυγή δυσλειτουργίας.



4) Πριν από την αρχική χρήση, αφαιρέστε τον κάδο νερού και ελέγξτε αν περιλαμβάνονται μέρη συσκευασίας (για παράδειγμα: ο σωλήνας αποστράγγισης). Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τον κάδο νερού στη θέση του.

7. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

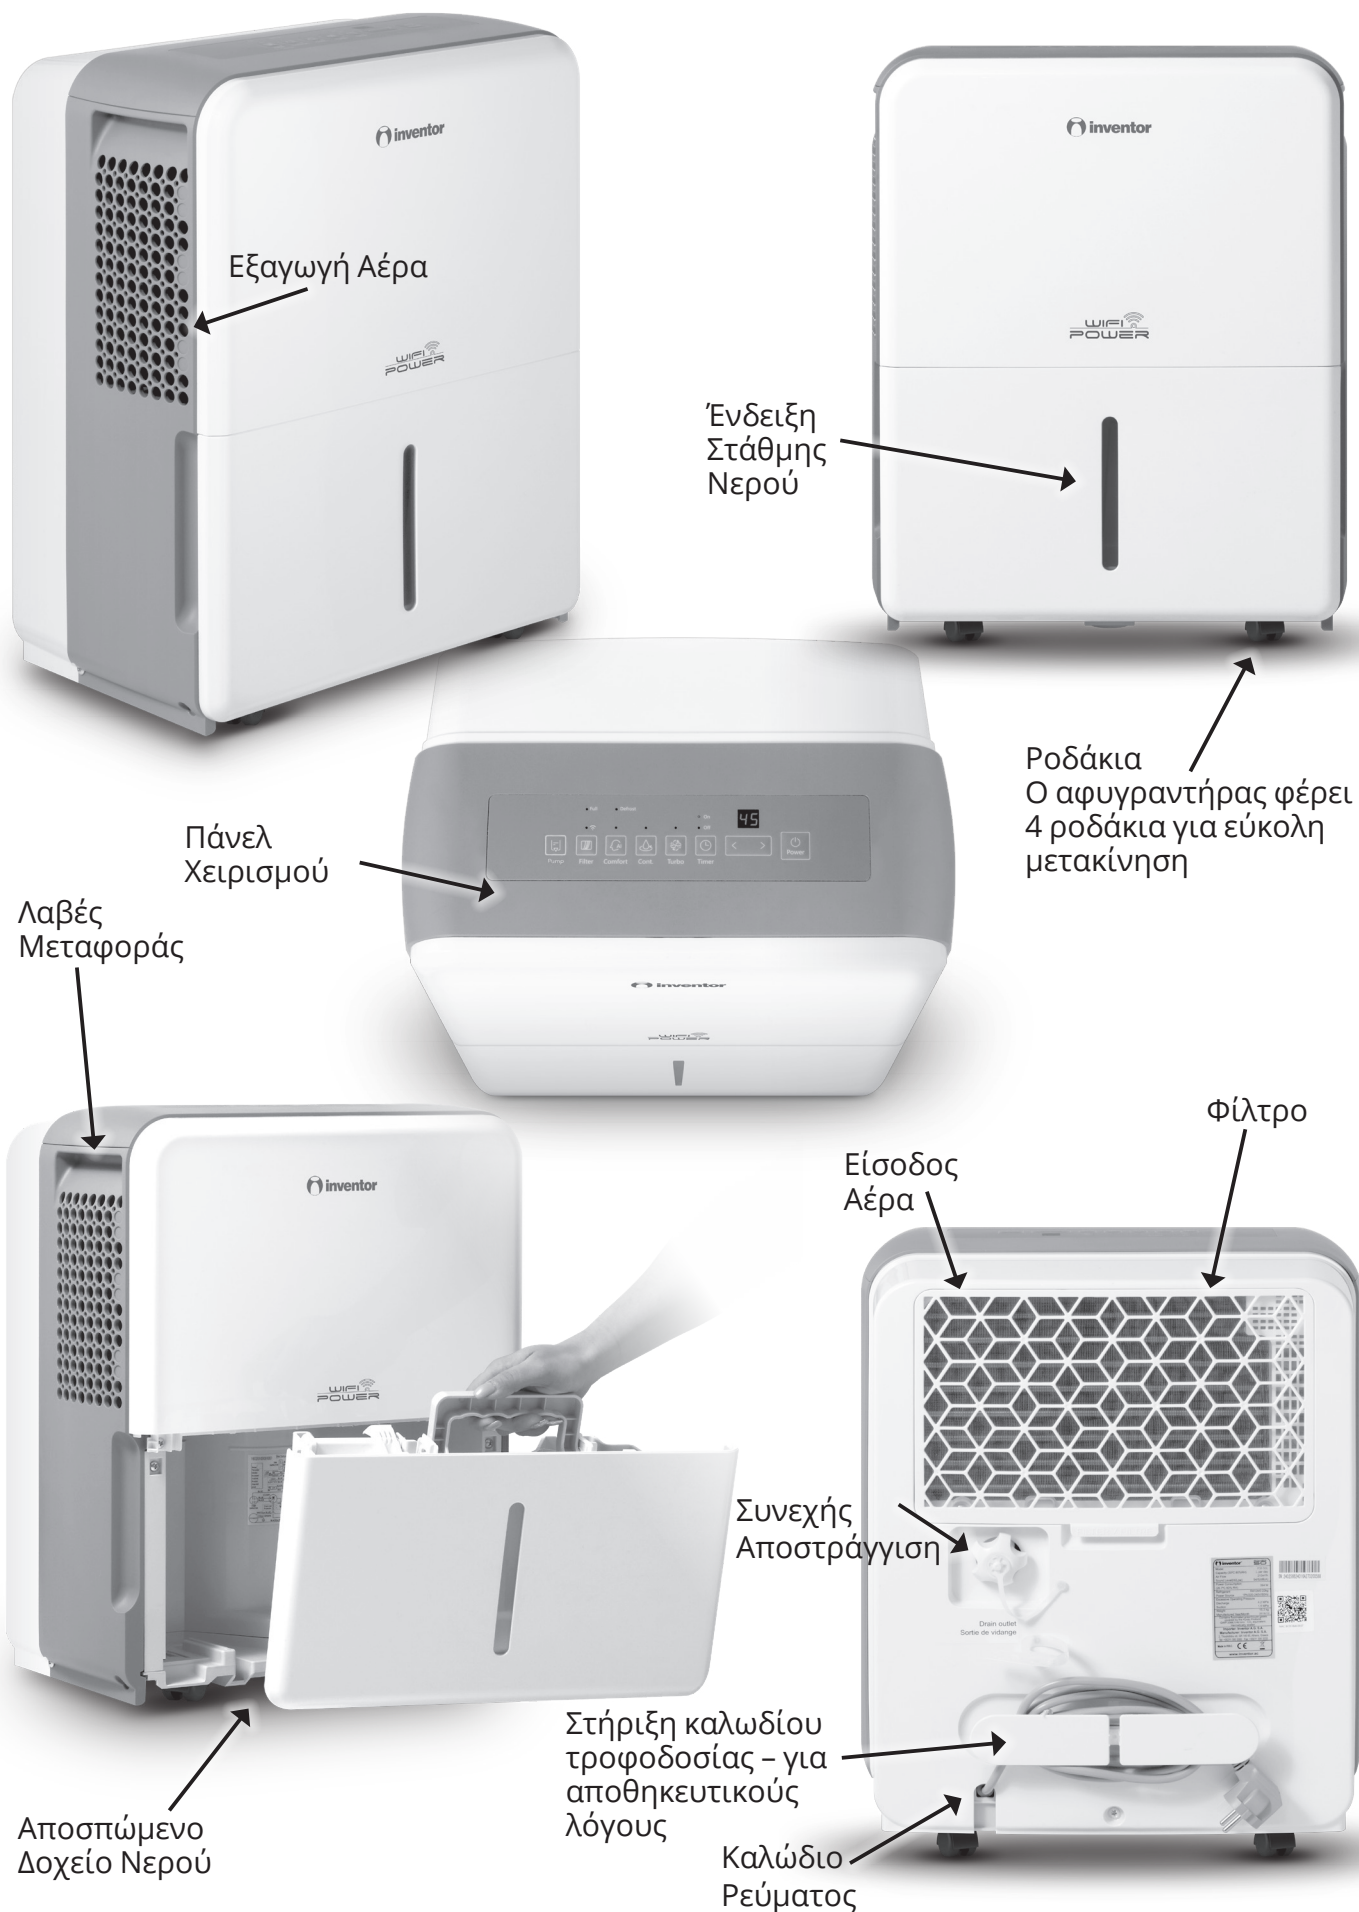

8. ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



POWER

Πιέστε το πλήκτρο "Power" για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα. Η οθόνη θα ανάψουν.

• Όταν το επίπεδο υγρασίας του χώρου φτάσει 3%-5% κάτω από το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας, ο συμπιεστής της συσκευής θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Η συνεχόμενη λειτουργία του ανεμιστήρα, συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η συσκευή αντιλαμβάνεται καλύτερα τη σχετική υγρασία του χώρου και ο συμπιεστής χρειάζεται να λειτουργήσει πολύ λιγότερες ώρες κατά την διάρκεια του 24ώρου.

• Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο αφυγραντήρας διαθέτει λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης. Κατά την επαναφορά του ρεύματος, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα και θα λειτουργήσει βάσει των ρυθμίσεων που είχαν οριστεί πριν από την διακοπή ρεύματος.



ΠΛΗΚΤΡΑ

Πλήκτρα ρύθμισης της Υγρασίας

Πιέστε τα αντίστοιχα πλήκτρα για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας με εύρος 35% RH (Σχετική Υγρασία) έως 85% RH (Σχετική Υγρασία) με μεταβολή 5% κάθε φορά που πιέζεται ένα από τα δύο πλήκτρα.

• Για ξηρότερο αέρα πιέστε το πλήκτρο ◀ ώστε να ρυθμίσετε μια χαμηλότερη τιμή (%).

• Για επιλογή υψηλότερου επιπέδου υγρασίας, πιέστε το πλήκτρο ▶ ώστε να ρυθμίσετε μια υψηλότερη τιμή (%).



Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με την λειτουργία Cont. ή Comfort.



TIMER

Πιέστε το πλήκτρο "Timer" για να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Εκκίνηση και την Αυτόματη Απενεργοποίηση του αφυγραντήρα, σε συνδυασμό με τα πλήκτρα ◀ / ▶.

Όταν ο αφυγραντήρας είναι απενεργοποιημένος:

- Πιέστε το πλήκτρο "Timer" ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο "Timer" ενεργοποιείτε την λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης.
- Πιέστε τα πλήκτρα ◀ / ▶ για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη με προσαύξηση μισής ώρας, έως και 10 ώρες, ή με προσαύξηση 1 ώρας έως και 24 ώρες.
- Ο επιλεγμένος χρόνος θα αποθηκευτεί εντός 5 δευτερολέπτων και η οθόνη θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση.

Όταν ο αφυγραντήρας είναι ενεργοποιημένος:

- Πιέστε το πλήκτρο "Timer" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης.
- Εντός της ίδιας σειράς προγραμμάτων, οι ενδεικτικές λυχνίες TIMER ON OFF θα ανάψουν υποδεικνύοντας ότι έχουν προγραμματιστεί και οι δυο λειτουργίες ON και OFF.



TURBO

Πιέστε το πλήκτρο Turbo ώστε να ρυθμίσετε τη ταχύτητα του ανεμιστήρα για μέγιστα αποτελέσματα καταπολέμησης της υγρασίας.

- Όταν επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας και επιθυμείτε απόλυτα αθόρυβες συνθήκες στο χώρο, πιέστε ξανά το πλήκτρο TURBO για να επιστρέψετε στη κανονική λειτουργία του αφυγραντήρα.
- Όταν απαιτούνται άμεσα και δραστικά αποτελέσματα, όπως σε περιπτώσεις δωματίων που έχουν παραμείνει κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα κλπ.



CONT.

Συνεχής αφύγρανση: ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί συνεχόμενα, απορροφώντας την υγρασία από τον αέρα του χώρου. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, θα ανάψει η λυχνία και η συσκευή θα λειτουργεί αδιάκοπα ανεξαρτήτως της υγρασίας του χώρου και του επιθυμητού επιπέδου υγρασίας.

- Στέγνωμα Ρούχων: Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ένα μικρό δωμάτιο μαζί με την απλώστρα ρούχων. Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου και εξασφαλίστε το άμεσο στέγνωμα των ρούχων.
- Σε ειδικές περιπτώσεις υγρασίας όπου απαιτείται γρήγορη αφύγρανση, όπως πλημμυρισμένα δωμάτια.

COMFORT

Λειτουργία Comfort: Ο αφυγραντήρας θα ρυθμίσει τα επίπεδα υγρασίας μεταξύ 45%-55% σύμφωνα με τη θερμοκρασία του δωματίου, εξασφαλίζοντας ενεργειακή εξοικονόμηση και άριστες συνθήκες στο χώρο.

- Όταν η θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται κάτω από 18°C, το επίπεδο υγρασίας στο χώρο ρυθμίζεται στο 55% Σχετικής Υγρασίας.
- Όταν η θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται μεταξύ $18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$, το επίπεδο υγρασίας στο χώρο ρυθμίζεται στο 50% Σχετικής Υγρασίας.
- Όταν η θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται πάνω από 25°C, το επίπεδο υγρασίας στο χώρο ρυθμίζεται στο 45% Σχετικής Υγρασίας.
- Όταν ο αφυγραντήρας λειτουργεί σε συνθήκη COMFORT δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η χειροκίνητη ρύθμιση της υγρασίας.

FILTER

Η λειτουργία Filter σας υπενθυμίζει πότε το φίλτρο του αφυγραντήρα σας χρειάζεται καθαρισμό, έτσι ώστε να εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής. Η ενδεικτική λυχνία του Filter θα ανάψει έπειτα από 250 ώρες λειτουργίας.

- Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αφότου καθαρίσετε το φίλτρο, πατήστε ξανά το πλήκτρο Filter.

Wi-Fi

Για την εγκατάσταση (και την πρώτη σύνδεση) της εφαρμογής Invmate II, βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι απενεργοποιημένος. Πιέστε παρατεταμένα για 3-5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο FILTER έως ότου στην οθόνη της συσκευής εμφανιστεί η ένδειξη "AP". Εάν η αντιστοίχιση μεταξύ του router και της μονάδας είναι επιτυχής μέσα σε μια περίοδο 8 λεπτών, η συσκευή θα τερματίσει την λειτουργία σύνδεσης Wi-Fi και η μονάδα θα εισάγει όλες τις λειτουργίες που είχαν οριστεί προηγουμένως. Εάν υπάρχει αποτυχία κατά την αντιστοίχιση εντός του χρονικού πλαισίου των 8 λεπτών, η μονάδα θα τερματίσει αυτόματα την λειτουργία σύνδεσης Wi-Fi.

PUMP

Πιέστε το πλήκτρο Pump για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της αντλίας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τον αγωγό της αντλίας. Όταν το δοχείο νερού γεμίσει, η αντλία νερού θα τεθεί σε λειτουργία:

- Κατά την λειτουργία της αντλίας θα ακουστεί χαρακτηριστικό ήχος, είναι απόλυτο φυσιολογικό.
- Κατά την λειτουργία της αντλίας θα αδειάζει η μισή ποσότητα του δοχείου νερού.
- Το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5m. Ο σωλήνας αποστράγγισης θα πρέπει να οδηγείται κατακόρυφα προς τα πάνω και έπειτα να δίνεται η απαραίτητη κλίση μέχρι την πλησιέστερη αποχέτευση.



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν τεντώνετε ή λυγίζετε τον αγωγό άντλησης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η λυχνία "Full" θα ανάψει και θα ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος όταν το δοχείο νερού γεμίσει.

Ο διακόπτης ελέγχου της στάθμης νερού απενεργοποιεί τον αφυγραντήρα σε περίπτωση που το δοχείο νερού γεμίσει.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

Σε περίπτωση που σχηματιστεί πάγος επάνω στο στοιχείο, ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί, ενώ ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να εξαφανιστεί ο πάγος.

- Με τη λειτουργία αυτή εξασφαλίζεται τόσο η ασφαλής και σωστή λειτουργία του αφυγραντήρα, όσο και η μέγιστη απόδοσή του με το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.



Σημείωση:

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αυτόματης Απόψυξης, μπορεί να ακουστεί ένας έντονος θόρυβος λόγω της ροής των ρευστών, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Μην απενεργοποιείτε τον αφυγραντήρα, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματης Απόψυξης.

9. ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ & ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Υπάρχουν τρεις τρόποι απομάκρυνσης του νερού που συλλέγεται. Προτού αδειάσετε το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη μονάδα από το ρεύμα.

1. Χρήση του Δοχείου Νερού

Όταν ο αφυγραντήρας είναι απενεργοποιημένος και το δοχείο νερού γεμάτο, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η οθόνη θα εμφανίσει τον κωδικό P2. Όταν ο αφυγραντήρας είναι ενεργοποιημένος και το δοχείο νερού γεμίσει, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας θα σταματήσουν να λειτουργούν, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η οθόνη θα εμφανίσει τον κωδικό P2.

- Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού και με ασφάλεια αδειάστε το νερό. Μην προσπαθήσετε να ακουμπήσετε το δοχείο στο έδαφος, καθώς το κάτω μέρος του είναι ανισόπεδο και υπάρχει κίνδυνος να χυθεί το νερό.
- Αφότου αδειάσετε το νερό επανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι πλήρως στεγνό και σωστά τοποθετημένο προτού επανεκκινήσετε τον αφυγραντήρα.
- Όταν επανατοποθετηθεί το δοχείο νερού στη σωστή θέση, ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά.
- Όταν αφαιρείτε το δοχείο, μην ακουμπάτε τα εσωτερικά μέρη του αφυγραντήρα, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια και χωρίς πίεση το δοχείο στη συσκευή.
- Μην πίνετε το νερό που συλλέγεται και μην το χρησιμοποιείτε για άλλου είδους ενέργειες.
- Στεγνώστε επαρκώς το νερό που μπορεί να έχει απομείνει στο δοχείο νερού ή σε άλλο σημείο του αφυγραντήρα.



- Όταν το δοχείο νερού έχει αφαιρεθεί και ο αγωγός άντλησης έχει αποσυνδεθεί, προτού επανεγκαταστήσετε το δοχείο, επανασυνδέστε τον αγωγό.
- Σε περίπτωση που το δοχείο νερού αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αφυγραντήρα, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας θα σταματήσουν να λειτουργούν και θα ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος συνοδευόμενος από την ένδειξη E6 στην οθόνη της συσκευής.
- Σε περίπτωση που το δοχείο νερού αφαιρεθεί ενώ ο αφυγραντήρας είναι απενεργοποιημένος, θα ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος συνοδευόμενος από την ένδειξη E6 στην οθόνη της συσκευής.


2. Συνεχής Αποστράγγιση

Με τη χρήση του αγωγού αποστράγγισης, το νερό μπορεί να διοχετεύεται αυτόματα στο σιφόνι του χώρου.

- Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Εφαρμόστε το ένα άκρο του αγωγού αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής, οδηγώντας το στο σιφόνι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει επαρκώς και τοποθετήσει σωστά τον αγωγό στη έξοδο αποστράγγισης της συσκευής, για αποφυγή διαρροών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι τοποθετημένος σε επίπεδη επιφάνεια.
- Όταν οδηγείτε τον αγωγό αποστράγγισης στο σιφόνι, βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός δεν ξεπερνά το ύψος του σημείου εξόδου αποστράγγισης και δεν συμπιέζεται. Εξασφαλίστε τη φυσική ροή του νερού κατά την απομάκρυνσή του.



Προσοχή: Δεν θα πρέπει να τεντώνετε ή να λυγίζετε τον αγωγό αποστράγγισης!

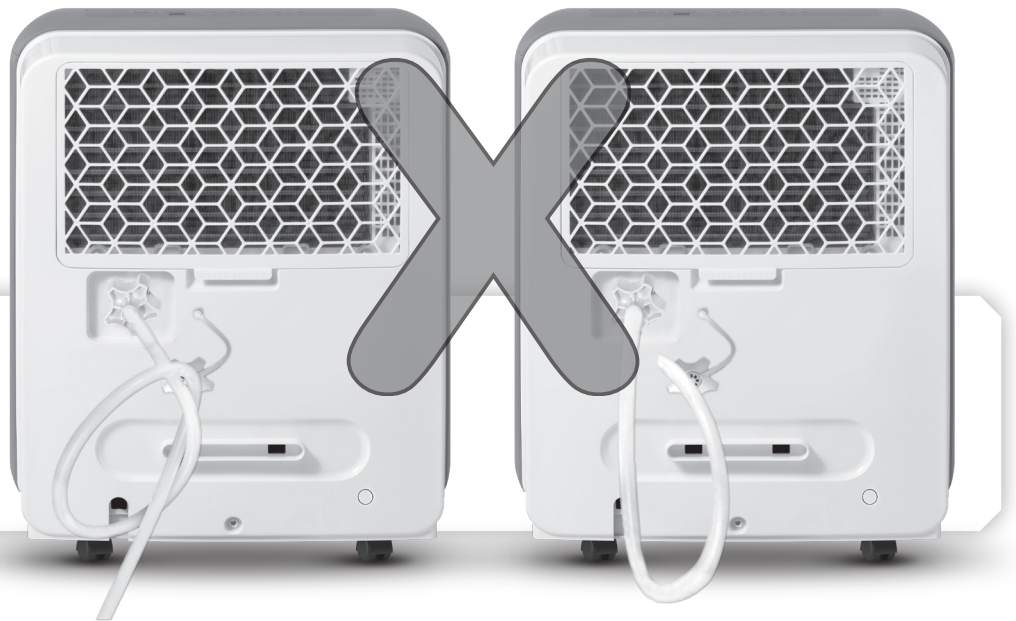


Όταν δεν γίνεται χρήση της συνεχούς αποστράγγισης, αφαιρέστε τον αγωγό αποστράγγισης και τον αντάπτορα από τη συσκευή και κλείστε πάλι την υποδοχή με το πλαστικό πώμα.

3. Αποστράγγιση με την αντλία νερού

Όταν λειτουργείτε τον αφυγραντήρα έχοντας ενεργοποιήσει τη λειτουργία της αντλίας νερού, θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί ο αντάπτορας στην έξοδο του αγωγού αποστράγγισης. Ο αγωγός αντλίας (διάμετρος=1/4) θα πρέπει να τοποθετηθεί με κατακόρυφη κλίση. Τοποθετήστε τον αγωγό αντλίας στην αντίστοιχη έξοδο του αφυγραντήρα και τοποθετήστε τον αγωγό αποστράγγισης στο πλησιέστερο σημείο αποστράγγισης.

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αντλίας νερού, πατήστε το πλήκτρο Pump. Μόλις το δοχείο νερού γεμίσει, η αντλία νερού θα ενεργοποιηθεί.

- Όταν ενεργοποιηθεί η αντλία νερού θα ακουστεί έντονος θόρυβος για διάστημα 3-5 λεπτών. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση του αγωγού, προς αποφυγή διαρροών.
- Δεν θα πρέπει να τεντώνετε ή να λυγίζετε τον αγωγό αποστράγγισης!
- Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας και την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία της αντλίας νερού.

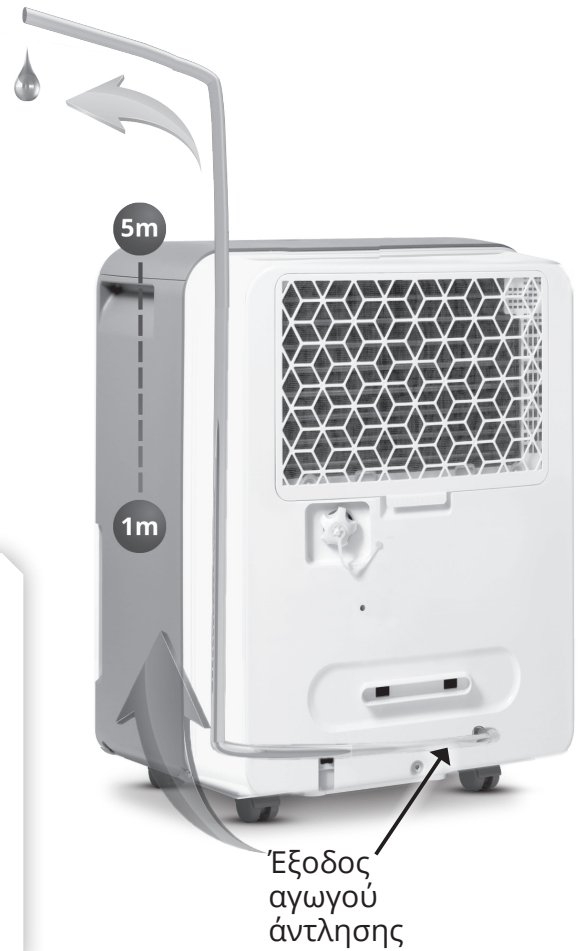

Σημείωση:

- 1) Η λειτουργία αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν επικρατούν επίπεδα θερμοκρασίας 0°C (32 F) και κάτω, καθώς το νερό που διέρχεται στον αγωγό μπορεί να παγώσει και να εμποδίσει τη φυσιολογική ροή, προκαλώντας δυσλειτουργίες στη συσκευή.
- 2) Θα πρέπει να αδειάζετε το δοχείο νερού μια φορά τη βδομάδα κατά τη λειτουργία της αντλίας νερού. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Pump, ο αγωγός της αντλίας θα πρέπει να αφαιρείτε από την έξοδο.

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Προτού προβείτε στη συντήρηση ή τον καθαρισμό του αφυγραντήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα.

● Καθαρισμός φίλτρου:

Χρησιμοποιήστε νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη συσκευή.


- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή στιλβωτικά μέσα. Χρησιμοποιήστε μαλακό καθαρό πανί ή βούρτσα για τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό του φίλτρου.
- Μην ρίχνεται απευθείας νερό στη συσκευή για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να καταστραφούν οι μονώσεις και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει στεγνώσει πλήρως προτού το επανατοποθετήσετε στη συσκευή.



● Καθαρισμός δοχείου νερού:

Καθαρίστε το δοχείο νερού εσωτερικά και εξωτερικά με μικρή ποσότητα νερού ή ουδέτερου απορρυπαντικού.

- Το δοχείο θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε 2 εβδομάδες, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει επανατοποθετηθεί σωστά, πριν ενεργοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.

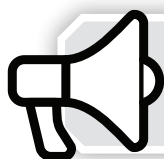

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

11. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αποθήκευσης της συσκευής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αναμένεται ένα 24ωρο προτού την αποθηκεύσετε.
- Αφαιρέστε τον αγωγό αποστράγγισης (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος).
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη του αφυγραντήρα, όπως το δοχείο νερού και το φίλτρο.
- Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη στήριξη του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Καλύψτε τη συσκευή.
- Αποθηκεύστε τον αφυγραντήρα σε όρθια θέση και σε μέρος που εξασφαλίζεται ο συχνός αερισμός, χαμηλό επίπεδο υγρασίας και έλλειψη ηλιακής ακτινοβολίας.

12. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι αφυγραντήρες είναι ενεργοβόρες συσκευές?

Τον πρώτο μήνα που θα λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα, θα παρατηρήσετε την έντονη λειτουργία του. Με το πέρασμα των ημερών αυτό θα ελαττωθεί καθώς θα έχει μειωθεί το επίπεδο υγρασίας στο χώρο. Στις οικιακές εφαρμογές όπου τα έξοδα θέρμανσης είναι υψηλά, με την χρήση του αφυγραντήρα εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Ποιο μέρος ενδείκνυται για την τοποθέτηση της συσκευής?

Για δραστικά αποτελέσματα, προτείνεται η τοποθέτηση του αφυγραντήρα σε κεντρικό σημείο όπως το χολ ενός σπιτιού. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές και η υγρασία του περιβάλλοντα χώρου θα μειωθεί αποτελεσματικά.

Μπορεί το φίλτρο αέρα να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο?

Όχι, το φίλτρο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Ποιο είναι το ιδανικό επίπεδο υγρασίας στον χώρο?

Το προτεινόμενο επίπεδο υγρασίας στο χώρο βρίσκεται μεταξύ 45% με 55%. Αυτό το επίπεδο σχετικής υγρασίας, εξασφαλίζει απόλυτη άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα σε εσάς και την οικογένειά σας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη αλλεργιών ή ασθενειών και συνεισφέρει στην σωστή διατήρηση του χώρου σας, όσον αφορά τη χρώματα των επίπλων, τις γυψοσανίδες και κάθε άλλο εξοπλισμό που είναι επιρρεπής στις καταστροφικές επιπτώσεις της υψηλής υγρασίας.

Γιατί συνεχίζει να εμφανίζεται στα παράθυρα υγρασία, ενώ χρησιμοποιώ τον αφυγραντήρα?

Όταν στο χώρο επιτευχθεί η επιθυμητή σχετική υγρασία, υπάρχει περίπτωση να συνεχίζει να εμφανίζεται υγρασία στα παράθυρα. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της διαφοράς της εξωτερικής θερμοκρασίας με αυτή του δωματίου. Συνεχίστε να λειτουργείτε τον αφυγραντήρα και όταν αυξηθεί η εξωτερική θερμοκρασία, τα παράθυρα θα καθαρίσουν πλήρως.

Γιατί δεν μπορώ να ρυθμίσω το επίπεδο υγρασίας από το πάνελ χειρισμού?

Για να μπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα υγρασίας μέσω των πλήκτρων, πιέστε αρχικά το πλήκτρο "Mode" και σιγουρευτείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη κάποια από τις λειτουργίες Cont. και Comfort. Για να μπορείτε να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας μέσω των πλήκτρων «+» και «-», θα πρέπει οι λειτουργίες Cont. και Comfort να είναι απενεργοποιημένες.

Πόσος χρόνος απαιτείται για το στέγνωμα των ρούχων?

Ο απαραίτητος χρόνος για το στέγνωμα των ρούχων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τη θερμοκρασία του δωματίου, το επίπεδο της υγρασίας, την υγρασία των ρούχων κλπ., επομένως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Γιατί συνεχίζει να λειτουργεί ο αφυγραντήρας ενώ έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας?

Όταν ο αφυγραντήρας φτάσει το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας που έχει οριστεί, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί με στόχο την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Η συσκευή αντιλαμβάνεται καλύτερα τη σχετική υγρασία του χώρου και ο συμπιεστής χρειάζεται να λειτουργήσει πολύ λιγότερες ώρες κατά την διάρκεια του 24ώρου.

Ο αφυγραντήρας δεν είναι συσκευή ψύξης. Που μπορεί να οφείλεται ότι εξαγεί κρύο αέρα?

Η λειτουργία του αφυγραντήρα βασίζεται στην εισαγωγή του αέρα και την εξαγωγή του στο χώρο, αφού έχει εξαλειφθεί η υγρασία. Σε περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στον αφυγραντήρα κατά τη λειτουργία του, μπορεί να αισθανθείτε ένα κρύο ρεύμα να εξέρχεται λόγω της διάχυσης του αέρα. Στη πραγματικότητα ο αέρας αυτός είναι ίδιας θερμοκρασίας με του δωματίου, αλλά χωρίς υγρασία.

Ο αφυγραντήρας δεν εκκινεί

- Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα.
- Ελέγξτε τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού σας.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει καταστραφεί.
- Ελέγξτε το δοχείο νερού -αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
- Ελέγξτε αν ο αφυγραντήρας έχει φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο.
- Η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από το προτεινόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
- Ελέγξτε αν το επίπεδο υγρασίας έχει ρυθμιστεί υπερβολικά υψηλά.

Ο αφυγραντήρας δεν απορροφά επαρκώς την υγρασία

- Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας έχει λειτουργήσει αρκετό χρονικό διάστημα για να καταπολεμήσει επαρκώς την υγρασία.
- Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες και έπιπλα δεν εμποδίζουν και δεν φράζουν την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα.
- Ελέγξτε εάν έχετε ρυθμίσει αρκετά χαμηλά το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το φίλτρο αέρα όπως συνιστάται. Σκόνης και χνούδια που συγκεντρώνονται στο φίλτρο, μειώνουν την απόδοση της συσκευής.
- Ελέγξτε ότι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα στο χώρο είναι κλειστά.
- Η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλότερη από το προτεινόμενο εύρος λειτουργίας.
- Υπάρχουν θερμαντικές συσκευές στο χώρο ή συσκευές που παράγουν υδρατμούς.
- Ο χώρος που τοποθετείτε τη συσκευή είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προτείνεται.
- Το επίπεδο υγρασίας στον χώρο είναι υπερβολικά υψηλό.

Ο αφυγραντήρας παράγει έντονο θόρυβο κατά τη λειτουργία του

- Δεν έχει καθαριστεί το φίλτρο αέρα.
- Η συσκευή δεν βρίσκεται σε όρθια θέση όπως συστήνεται.
- Το δάπεδο που έχετε τοποθετήσει τη μονάδα είναι ανισόπεδο.

Εμφάνιση πάγου στο στοιχείο

- Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο αφυγραντήρας διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης.

Κατά τη λειτουργία της συνεχούς αποστράγγισης, μπορεί να εμφανιστεί νερό στο πάτωμα

- Ελέγξτε αν ο αγωγός αποστράγγισης έχει εφαρμοστεί σωστά στη συσκευή.
- Ο αγωγός αποστράγγισης συμπιέζεται ή έχει καταστραφεί.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας Pump

- Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε από τη παροχή ρεύματος:
- Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας: Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη συσκευή, κατεβάστε την αντλία νερού και καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός της αντλίας δεν τεντώνεται και δεν συμπιέζεται.
- Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Επανεγκαταστήστε τον αγωγό της αντλίας νερού σε περίπτωση που δεν βρίσκεται στη θέση του και επανατοποθετήστε το δοχείο νερού. Ενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε αδειοδοτημένο τεχνικό.

Κωδικοί Σφάλματος και Προστασίας

Κωδικοί Σφάλματος:

AS- Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας- Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε προσωρινά από το ρεύμα. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε αδειοδοτημένο τεχνικό.

ES- Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας- Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε προσωρινά από το ρεύμα. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε αδειοδοτημένο τεχνικό.

EC- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού- Η συσκευή αυτόματα ανιχνεύει τη διαρροή ψυκτικού υγρού, εμφανίζοντας τον κωδικό EC στην οθόνη. Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε προσωρινά από το ρεύμα. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε αδειοδοτημένο τεχνικό.

E3- Δυσλειτουργία συσκευής: αποσυνδέστε από το ρεύμα και ενεργοποιήστε ξανά τον αφυγραντήρα. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο τεχνικό.

Eb: Το δοχείο νερού έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη σωστή θέση (αφορά τα μοντέλα που διαθέτουν αντλία νερού).

Κωδικοί Προστασίας:

P2- Το δοχείο νερού είναι γεμάτο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αδειάστε το δοχείο και επανεγκαταστήστε το σωστά.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειρίδιου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

ΒΗΜΑ 1

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:



ΒΗΜΑ 2

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη	Στοιχεία μηχανήματος
Όνομα	Τύπος
Διεύθυνση*	Σειριακός αριθμός μηχανήματος*

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

Διεύθυνση email*

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ησας αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

ΒΗΜΑ 4

Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

ΒΗΜΑ 5

Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!

CUPRINS

1. INFORMATII SI AVERTIZARI CU PRIVIRE LA SIGURANTA.....	58
2. INFORMATII CU PRIVIRE LA PARTEA ELECTRICA	59
3. OBSERVATII • PROTECTIA MEDIULUI	59
4. MĂSURI DE SIGURANȚĂ.....	60
5. AVERTIZARI (LA UTILIZAREA AGENTULUI FRIGORIFIC R290).....	63
6. INAINTE DE FOLOSIRE	68
7. PREZENTAREA APARATULUI	70
8. PANOUL DE CONTROL • FUNCTII	71
9. REZERVORUL PENTRU APA & FURTUNUL DE SCURGERE	74
10. CURATARE SI INTRETINERE	77
11. DEPOZITAREA.....	77
12. INTREBARI FRECVENTE SI SFATURI DE DEPANARE	78

Stimate client,

Felicitari pentru alegerea facuta!

Dezumidificatorul POWER WIFI se distinge de alte produse din aceeasi clasa, prin performante excelente. Pompa de apa pentru drenaj continuu garanta eficienta crescuta in eliminarea umiditatii.

Citi acest manual pentru a obtine informatii in legatura cu folosirea cat mai eficienta a acestui produs, cu un consum redus de energie.

1. INFORMATII SI AVERTIZARI CU PRIVIRE LA SIGURANTA

- Nu recomandam utilizarea acestui produs de catre copii cu varsta sub 8 ani. Copii, persoanele care sufera de handicapuri sau persoanele fara cunostinte sau experienta vor fi supravegheate, in functie de situatie si nu li se va permite sa efectueze lucrari de curatare sau mentenanta.
- Nu permiteti copiilor sa se joace cu acest aparat.
- Acest aparat se va folosi intr-un mediu domestic sau spatiu de birouri. Este interzisa folosirea acestui aparat afara, in spatii comerciale si industriale sau in spatii cu suprafete umede precum baile.
- Pastrati aparatul in pozitie verticala tot timpul, pentru a evita deteriorarea acestuia.
- In timpul folosirii acestui produs, usile si geamurile incaperii in care este folosit acest produs, vor fi inchise.
- In cazul infiltrarii apei in interiorul produsului, opriti aparatul si scoateti-l din priza.
- In cazul mutarii, scoateti produsul din priza si mentineti-l in pozitie verticala pe toata durata procesului.
- Atunci cand rezervorul este plin sau cand planuiti sa nu folositi aparatul pentru o perioada lunga, goliti toata apa din rezervor.
- Inainte de a depozita produsul, goliti apa din rezervor.
- Daca ati oprit aparatul si doriti sa il reporniti imediat, luati in considerare faptul ca aparatul va porni dupa 3 minute.
- In cazul rasturnarii aparatului, scoateti cablul de alimentare din priza, imediat. Asigurati-va ca aparatul s-a uscat complet inainte de a-l reutiliza.
- In cazul aparitiei fumului sau a unor zgomote ciudate, scoateti din priza aparatul imediat.
- Daca ati deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie inlocuit doar de catre producator, reprezentatul de service al acestuia sau persoane calificate. Este interzisa demontarea, repararea sau modificarea unitatii.
- Nu demontati, reparati sau modificati aparatul. Pentru orice lucrare asupra acestui aparat, contactati un centru de service autorizat.
- Nu porniti si nu opriti aparatul prin conectarea/deconectarea stecherului la priza.
- Nu introduceti obiecte straine in gurile de admisie/evacuare ale aparatului. Riscati defectarea produsului.
- Nu asezati obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu comprimati cablul de alimentare.
- Nu trageți cablul de alimentare pe sub covoraie, carpete sau presuri. Asezati cablul de alimentare in asa fel incat sa nu va impiedicati de el.
- Nu impingeti fortat aparatul peste covor. Acesta s-ar putea rasturna.
- Nu va asezati si nu va urcati pe aparat.
- Nu asezati aparatul direct lumina soarelui sau langa surse de caldura.
- Nu folositi aparatul langa surse de caldura, substante chimice, radiatoare, materiale inflamabile sau foc.
- Nu scoateti rezervorul de apa in timpul functionarii aparatului.
- Nu folositi aparatul fara a avea filtrul instalat. Acumularile pot reduce performanta aparatului.
- Nu beti apa colectata de aparat.
- Nu operati aparatul cu mainile ude.

- Sfat: Cand porniti pentru prima data acest aparat, lasati-l sa functioneze in continuu, pentru 24H.

2. INFORMATII CU PRIVIRE LA PARTEA ELECTRICA

Datele tehnice si electrice ale acestui aparat sunt inscrise pe placuta de identificare situata pe spatele aparatului.

- Aparatul va fi instalat respectand normele si reglementarile locale cu privire la cablaje.
- Asigurati-va ca aparatul este impamantat corect. Impamantarea este importanta, aceasta reducand riscul socurilor electrice si a incendiilor. Cablul de alimentare este echipat cu stecher cu impamantare.
- Asigurati-va accesul cu usurinta la priza, dupa ce ati montat aparatul.
- Nu folositi cabluri si adaptoare pentru prelungire.
- Pentru a reduce posibilitatea unei accidentari, scoateti aparatul din priza inainte de inceperea lucrarilor de service.
- Atunci cand conectati/deconectati aparatul de la priza, nu trageți de cablu. Tineti cu mana de stecher si trageți cu grija.



Opriti aparatul inainte de a-l scoate din priza.

3. OBSERVATII • PROTECTIA MEDIULUI

Mai jos veti gasi informatii cu privire la procedeul de eliminare a acestui produs cand acesta nu mai este folosit.

- Eliminarea acestui aparat trebuie facuta in concordanta cu Directiva Europeana 2002/96/EC a Parlamentului European, cu privire la deseurile electrice si electronice. La sfarsitul perioadei de utilizare, eliminati produsul in conformitate cu legile locale. Nu eliminati acest produs impreuna cu deseul municipal. Substantele periculoase se vor scurge in pamant si vor ajunge in panza freatica, punand astfel in pericol atat mediul inconjurator cat si viata dumneavoastra.
- Mai jos aveti modalitatile de eliminare :





- A) Autoritatile locale au creat puncte de colectare gratuita a deseurilor electrice si electronice.
- B) Magazinele locale pot ridica produsul vechi atunci cand cumparati un altul nou.
- C) Producatorul aparatului poate ridica produsul vechi.
- D) Produsele vechi pot contine parti componente valoroase care pot fi vandute catre companiile care achizitioneaza fier vechi.

4. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru a împiedica rănirea utilizatorului sau a altor persoane și daunele materiale, trebuie respectate următoarele instrucțiuni. Operarea incorectă din cauza ignorării instrucțiunilor poate provoca vătămări sau daune.

- Gravitatea este clasificată prin următoarele indicații.

 AVERTISMENT	Acest simbol indică posibilitatea decesului sau vătămării grave.
 ATENȚIE	Acest simbol indică posibilitatea vătămării corporale sau deteriorării proprietății.

- Semnificațiile simbolurilor utilizate în acest manual sunt prezentate mai jos.

 **Niciodată nu faceți asta.**

 **Întotdeauna faceți asta.**

AVERTISMENT

 **Nu depășiți randamentul prizei de alimentare sau dispozitivului de conectare.**

În caz contrar, poate provoca șocuri electrice sau incendii din cauza generării excesului de căldură.

 **Nu activați și nu opriți aparatul prin pornirea sau oprirea sursei de alimentare.**

Poate provoca șocuri electrice sau incendii din cauza generării de căldură.

 **Nu deteriorați și nu utilizați un cablu de alimentare nespecificat.**

Poate provoca șocuri electrice sau incendii.

 **Nu modificați lungimea cablului de alimentare și nu utilizați priza împreună cu alte aparate**

Poate provoca șocuri electrice sau incendii din cauza generării de căldură

 **Nu introduceți și nu scoateți ștecherul cu mâinile ude.**

Poate provoca șocuri electrice.

 **Nu plasați aparatul lângă o sursă de căldură.**

Elementele din plastic se pot topi și pot cauza un incendiu.

 **Deconectați alimentarea dacă apar sunete stranie, miros sau fum din ea.**

Poate provoca incendii și șocuri electrice.

 **Nu trebuie să încercați niciodată să dezmembrați sau să reparați singuri aparatul.**

Poate cauza defectarea mașinii sau șocuri electrice.

 **Înainte de curățare, opriți alimentarea și deconectați aparatul.**

Poate provoca șocuri electrice sau vătămări.

 **Nu utilizați mașina în apropierea gazelor inflamabile sau a combustibililor, cum ar fi benzina, benzenul, diluantul etc.**

Poate provoca o explozie sau un incendiu.

 **Nu beți și nu folosiți apa scursă din aparat.**

Conține contaminanți și vă poate face rău.

 **Nu scoateți cupa cu apă în timpul funcționării.**

Este posibil să provoace o protejare totală a cupei aparatului și șocuri electrice.

ATENȚIE

⊘ Nu utilizați unitatea în spații mici

Lipsa ventilației poate provoca supraîncălzirea și incendiul.

⊘ Nu puneți în locuri în care apa poate stropi unitatea

Apa poate intra în unitate și poate degrada izolația. Poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

⊘ Așezați unitatea pe o porțiune dreaptă solidă a podelei.

Dacă unitatea cade, poate provoca scurgerea apei și deteriorarea bunurilor, șoc electric sau incendiu.

⊘ Nu acoperiți orificiile de admisie sau evacuare cu cârpe sau prosoape.

Lipsa debitului de aer poate duce la supraîncălzire și incendiu.

⊘ Trebuie să aveți grijă când utilizați unitatea într-o cameră cu următoarele persoane:

Sugari, copii, persoane în vârstă și persoane care nu sunt sensibile la umiditate.

⊘ Nu utilizați în zone unde se manipulează substanțe chimice.

Acest lucru va provoca deteriorarea unității datorită substanțelor chimice și solvenților dizolvați în aer.

⊘ Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte străine în grilaje sau deschizături. Aveți grijă deosebită pentru a avertiza copiii despre aceste pericole.

Poate provoca șocuri electrice sau defecțiuni ale aparatului.

⊘ Nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare și aveți grijă ca cablul să nu fie presat.

Există pericol de incendiu sau șoc electric.

⊘ Nu vă urcați și nu vă așezați pe unitate.

Vă puteți răni dacă cădeți sau dacă unitatea cade.

⊘ Introduceți întotdeauna filtrele în siguranță. Curățați filtrul o dată la două săptămâni.

Funcționarea fără filtre poate cauza defecțiuni.

⊘ Dacă intră apă în aparat, opriți aparatul și deconectați alimentarea, contactați un tehnician de serviciu calificat.

Poate provoca defectarea aparatului sau accident.

⊘ Nu așezați vase cu flori sau alte recipiente de apă pe suprafața unității.

Apa se poate vărsa în interiorul unității, provocând defectarea izolației și șoc electric sau incendiu

⊘ Nu folosiți cabluri de extensie.

ATENȚIE

• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și mai mult și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. (se aplică țărilor europene)

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. (se aplică și altor țări, cu excepția țărilor europene)

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de serviciu sau de persoane calificate similar, pentru a evita pericolul.

• Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.

• Aparatul cu încălzitor electric trebuie să aibă un spațiu de cel puțin 1 metru de la materialele combustibile.

- Contactați tehnicianul de serviciu autorizat pentru repararea sau întreținerea acestui aparat.
- Nu utilizați priza dacă aceasta este slăbită sau deteriorată.
- Nu folosiți aparatul în încăperile cu umiditate foarte ridicată, cum ar fi saune, bai sau spălătorii.
- Nu utilizați acest produs pentru alte funcții decât cele descrise în acest manual de instrucțiuni
- Contactați instalatorul autorizat pentru instalarea acestei unități.
- Dacă dezumidificatorul este rasturnat în timpul funcționării, închideți aparatul și deconectați de la sursa de energie electrică în cel mai scurt timp. Inspectați vizual unitatea pentru a vă asigura că nu există deteriorări. Dacă bănuiți că unitatea a fost deteriorată, contactați un tehnician sau un serviciu pentru clienți pentru asistență.
- În timp de furtună, alimentarea trebuie oprită pentru a evita deteriorarea mașinii din cauza fulgerului.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de șoc electric, nu utilizați acest ventilator cu niciun dispozitiv static de control al vitezei.
- Nu întindeți cablul sub mochetă. Nu acoperiți cablul cu covoare, preșuri sau alte învelitori similare. Nu trageți cablul sub mobilier sau aparate. Așezați cablul în afara zonei de trecere și unde nu va fi călcat.
- Nu deschideți unitatea în timpul funcționării.
- Când trebuie să scoateți filtrul de aer, nu atingeți părțile metalice ale aparatului.
- Nu lasați unitatea să funcționeze având cablul defect. Reciclați unitatea sau redirectionați-o către un service autorizat pentru o verificare corespunzătoare și/sau reparatie.
- Țineți ștecherul de la capătul ștecherului de alimentare când îl scoateți.

● Informații electrice

- Placa de identificare a producătorului se află pe panoul din spate al unității și conține date tehnice și electrice specifice acestei unități.
- Asigurați-vă că unitatea este bine împământată. Pentru reducerea riscurilor de șoc și incendiu, este importantă împământarea corespunzătoare. Cablul de alimentare este echipat cu un conector de împământare cu trei vârfuri pentru protecție împotriva pericolelor de șocuri.
- Unitatea <1>dvs. trebuie să fie utilizată cu o priză de perete împământată corespunzător. Dacă priza de perete pe care intenționați să o utilizați nu este bine împământată sau protejată de o siguranță cu temporizare sau de un întrerupător de circuit (siguranța sau întrerupătorul de circuit necesar este determinat de curentul maxim al unității). Curentul maxim este indicat pe plăcuța de identificare amplasată pe unitate), trebuie să aveți un electrician calificat pentru a instala priza corespunzătoare.
- Asigurați-vă că priza este accesibilă după instalarea unității.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare sau adaptoare cu acest aparat. Cu toate acestea, dacă este necesar să utilizați un prelungitor, utilizați exclusiv un cablu de extensie dezumidificator aprobat (disponibil în majoritatea magazinelor de feronerie locale).
- Pentru a evita posibilitatea de a vă răni personal, deconectați întotdeauna sursa de alimentare a aparatului, înainte de instalare și /sau deservire.
- Toate cablajele trebuie să fie executate strict în conformitate cu schema de conexiuni situată pe deflectorul de mijloc al aparatului (în spatele găleții cu apă).

● Luați aminte la specificațiile siguranței

Placa de circuite (PCB) a unității este proiectată cu o siguranță pentru a asigura protecție la supracurent. Specificațiile siguranței sunt tipărite pe placa de circuite, cum ar fi: T 3.15A / 250V (sau 350V), etc.

NOTĂ: Toate fotografiile din manual sunt doar pentru scopuri explicative. Forma reală a unității

achiziționate poate fi ușor diferită, dar operațiile și funcțiile sunt aceleași.

Notă despre gazele fluorurate


- Gazele fluorurate cu efect de seră se conțin în echipamente închise ermetic. Pentru informații specifice privind tipul, cantitatea și echivalentul de CO₂ în tone de gaze fluorurate cu efect de seră (pe unele modele), vă rugăm să consultați eticheta corespunzătoare de pe unitate.
- Instalarea, deservirea, întreținerea și reparația acestui aparat trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
- Dezinstalarea și reciclarea produselor trebuie efectuate de un tehnician autorizat.

5. AVERTIZARI (la utilizarea agentului frigorific R290)

- Nu accelerați procesul de degivrare și nu folosiți alte produse de curățare, fata de cele recomandate de producător.
- Depozitați aparatul într-o încăpere fără surse continue de scântei/căldură (flacăra deschisă, un aparat ce funcționează cu gaz sau încălzitor electric).
- Nu străpungeți și nu ardeți aparatul.
- Atenție! Agenții frigorifici pot fi inodori.
- Aparatul, va fi instalat într-o încăpere cu o suprafață de cel puțin 4m².
- Respectați normele naționale cu privire la instalarea aparatelor cu gaz.
- Gurile de admisie/evacuare aer nu vor fi obstructionate.
- Aparatul va fi depozitat astfel încât să se evite deteriorarea acestuia.
- Aparatul va fi utilizat/depozitat într-o încăpere bine aerisită, care respecta cerințele cu privire la suprafață.
- Doar persoanele autorizate vor repara aparatul și vor acesa traseul frigorific.
- Lucrările de service vor fi efectuate cu respectarea recomandărilor producătorului. Lucrările de reparație și mentenanță vor fi executate doar de către personal autorizat pentru lucrul cu agenți frigorifici inflamabili.
- Nu trebuie să puneți aparatul în încăperi unde au loc arderi (de exemplu încăperile unde se regăsesc aragaze, sobe etc.) sau surse de aprindere (încalzitoare electrice).





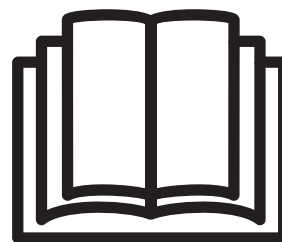

Atenție: Pericol de incendiu / materiale inflamabile (Valabil pentru unitățile cu R32/R290)



NOTA IMPORTANTA: Citiți cu atenție acest manual, înainte de instalarea și operarea aparatului dumneavoastră de aer condiționat. Pastrați manualul pentru consultări ulterioare.

Explicatii pentru simbolurile afisate pe unitate (valabil pentru unitatile ce folosesc freon R32/R290):

	AVERTIZARE	Acest simbol semnifica faptul ca aparatul foloseste agent frigorific inflamabil. In cazul unei scurgeri de freon, incendiul poate aparea in cazul in care, in incapere, este prezenta o sursa de scanteie
	ATENTIE	Acest simbol semnifica faptul ca manualul trebuie citit cu atentie.
	ATENTIE	Acest simbol va atentioneaza ca instalarea si manevrarea aparatului se vor face doar de catre personal autorizat, in conformitate cu manualul de instalare.
	ATENTIE	Acest simbol va aduce la cunostiinta ca informatia va este pusa la dispozitie, prin manualul de utilizare si manualul de instalare.

Avertizari (la utilizarea agentului frigorific R32/R290)

1. Transportul echipamentului ce contine agenti frigorifici inflamabili.

Este reglementat de legislatia locala.

2. Marcarea echipamentului cu semne

Consultați reglementările locale

3. Echipamentele reciclate ce contin freon

Verificati legislatia nationala in domeniu.

4. Stocarea echipamentului/unitatilor

Stocarea trebuie sa fie facuta in concordanta cu instructiunile producatorului.

5. Stocarea echipamentelor nevandute

Unitatile trebuie sa fie stocate in asa fel incat sa nu li se poata aduce socuri mecanice in interiorul ambalajelor, pentru a nu exista riscul inclusiv ca freonul sa se scurga. Numarul maxim de bucati ce sunt premise a fi stocate impreuna va fi reglementat de legile locale.

6. Informații privind deservirea

1. Verificari ale zonei de amplasare

Inainte de a lucra la sistemul ce contine freon inflamabil, verificarile de siguranta sunt necesare pentru a va asigura ca riscul de incendiu este minim. Pentru repararea circuitului frigorific, se vor lua urmatoarele precautii inainte de a incepe verificarile sistemului.

2. Procedura de lucru

Procedura de lucru intr-un mediu controlat va minimiza riscul de accidentare datorita gazelor inflamabile sau a vaporilor.

3. Zona de lucru

Personalul esential si alti muncitori din zona trebuie instruiti de natura muncii care se desfasoara. Lucratul in zone inchise trebuie evitat. Zona din jurul spatiului de lucru trebuie sa fie deschisa. Asigurati conditiile din apropiere pentru a putea lucra intr-un mediu controlat si sigur.

4. Verificati prezenta agentului frigorific

Zona trebuie verificata cu un detector de freon inainte si dupa munca, pentru a asigura tehnicianul ca exista potentiale surse flamabile in atmosfera. Asigurati-va ca echipamentul de detectare a scurgerilor utilizat este potrivit, sigilat adecvat si sigur.

5. Prezenta stingatorului de incendiu

Daca vreo lucrare trebuie sa aiba loc la echipamentul frigorific sau la parti asociate acestuia, locul trebuie sa aiba la indemana un stingator de incendiu cu pudra uscata de CO₂.

6. Fara surse de aprindere

Nici o persoana care conduce lucrari ce tin de sistemul frigorific care implica tevi expuse care contin freon inflamabil si folosesc o sursa de aprindere, trebuie sa o faca in asa fel incat a nu produca riscul de foc sau explozie. Toate sursele posibile de aprindere, inclusive tigarile, trebuie sa fie plasate la suficienta distanta de instalatie, repararea, scoatere si reciclarea unitatii, timp in care freonul poate sa ajunga in spatial inconjurator. Inainte de a incepe lucrul, trebuie sa verificati zona pentru a nu exista pericole/riscuri. Semnele "Fumatul interzis" trebuie sa fie puse la vedere.

7. Zona ventilata

Asigurati-va ca spatial este deschis si ventilat adecvat inainte de efectua vreo lucrare. Trebuie sa existe o sursa de ventilatie si in timpul efectuarii lucrarilor desfasurate. Sursa de ventilatie trebuie sa disperseze orice cantitate de freon in atmosfera.

8. Verificari la echipamentul frigorific

Atunci cand componentele electrice sunt incarcate, ele trebuie sa se potriveasca scopului si specificatiilor declarate. In permanenta trebuie respectate manualele de service si mentenanta ale producatorului. Daca sunt nelamuriri consultati departamentul tehnic al producatorului pentru informatii.

Urmatoarele verificari trebuie sa fie facute in cazul instalatiilor ce utilizeaza freon:

- Incarcarea este in concordanta cu marimea camerei
- Aparatul ce asigura ventilarea si gurile de aerisire nu sunt obstructionate
- Daca se utilizeaza un circuit de refrigerare indirect, circuitul secundar trebuie verificat pentru prezenta oricarui agent frigorific. Orice marcaj al echipamentului trebuie sa fie vizibil si lizibil. Marcajele si semnele care nu sunt recunoscute trebuie corectate.

9. Verificari ale componentelor electrice

Reparatiile si mentenanta componentelor electrice trebuie sa includa elemente de siguranta si procedure de inspectie a componentelor. Daca exista vreun defect care sa compromita siguranta, atunci nici o sursa de electricitate nu va fi conectata la circuit pana ce nu va fi o masura sigura. Daca aceasta nu poate fi corectata imediat dar e necesara continuarea operatiei, o solutie temporara adecvata va fi folosita. Acest lucru va fi specificat detinatorului aparatului sau echipamentului astfel incat toate partile sa fie informate. Verificarile initiale de siguranta ar trebui sa includa:

- Capacitorii nu sunt sub tensiune; acest lucru trebuie facut intr-o maniera sigura astfel incat sa se evite producerea scanteilor;
- Nu exista componente electrice sau fire expuse ce se afla sub tensiune electrica;
- Ca exista impamantare.

7. Reparatii ale componentelor sigilate

In timpul reparatiilor componentelor sigilate, toate sursele de electricitate trebuie deconectate. Daca este absolut necesar pentru a avea o sursa de energie in timpul mentenantei, atunci o forma de detectare a scurgerilor trebuie sa fie prezenta pentru a anunta posibilele situatii urgente.

O atentie sporita trebuie acordata carcasei, aceasta nu trebuie sa fie alterata in asa fel incat protectia sa fie afectata. Acest lucru include defectarea cablurilor, un numar mare de conexiuni, distrugerea sigilelor, potriviri inexacte etc.

Asigurati-va ca sigiliile sau materialele sigilate nu s-au degradat astfel incat acestea nu mai pot servi scopului initial de a preveni degajarea gazelor sau a substantelor flamabile in atmosfera.

NOTA: Utilizarea siliconului pentru a sigila poate scadea eficienta anumitor tipuri de echipamente detectare scurgeri. Echipamentele intrinseci nu trebuie sa fie izolate inainte de a lucra cu ele.

8. Reparatia componentelor sigure intrinseci

Nu introduceti incarcari inductive sau capacitante in circuit fara sa va asigurati ca nu ati depasit voltajul permis pentru echipamentul utilizat.

9. Cablajul

Verificati ca firele sa nu fie uzate, corodate, supuse la presiuni extreme, vibratii, capete ascutite sau orice alt effect inconjurator. Verificarea trebuie sa tinda cont si de efectul de imbatranire sau a scurgerilor continue. Nu folositi detectoare cu flacara la aceste verificari.

10. Detectarea agentilor frigorifici inflamabili

Sub nici o forma nu utilizati surse de aprindere in cautarea scurgerilor de freon sau a detectarilor acestora. Folosirea detectoarelor cu flacara e strict interzisa.

11. Metode de detectare a scurgerilor

Urmatoarele metode de detectare a scurgerilor de agent frigorific sunt acceptate.

Detectoarele electronice de detectare a scurgerilor vor fi folosite la detectarea scurgerilor de freon, dar senzitivitatea va trebui reglata intr-o zona fara freon. Asigurati-va ca detectorul nu reprezinta o sursa potentiala de aprindere si este potrivit pentru tipul de freon folosit.

Fluidele de detectare sunt potrivite pentru mai multe tipuri de agent frigorific, dar utilizarea detergentilor ce contin cloruri trebuie evitata, deoarece clorurile pot reactiona chimic cu freonul si pot coroda teava. Daca este suspectata o scurgere, toate sursele de foc/scanteie trebuie ferrite de system, sau isolate (prin inchiderea valvelor).

12. Scoaterea si evacuarea

Cand desfacem circuitul frigorific pentru a efectua reparatii, sau pentru orice alt scop, urmatoarea procedura trebuie sa fie parcursa:

- Scoaterea freonului din system
- Purjarea circuitului cu gaz inert
- Evacuarea
- Purjarea circuitului pentru a doua oara cu gaz inert
- Deschiderea circuitului prin taiere.

Freonul trebuie sa fie plasat in cilindrii speciali de recuperare. Nu trebuie sa folositi aer comprimat/oxigen pentru aceasta operatiune.

13. Proceduri de incarcare

In plus fata de metodele conventionale de incarcare, urmatoarele cerinte trebuie sa fie indeplinite.

- Asigurati-va ca nu amestecati diferite tipuri de freon atunci cand incarcati sistemul. Furtunurile trebuie sa fie cat mai scurte posibil pentru a minimiza cantitatea de freon care ramane in ele.
- Cilindrii trebuie sa fie pozitionati in plan vertical
- Asigurati-va ca sistemul frigorific are impamantare inainte de a incarca instalatia cu freon.
- Etichetati sistemul inainte de incheierea incarcarii (daca nu ati facut-o deja inainte)
- Incarcati cu maximum de atentie, pentru a nu introduce o cantitate prea mare de freon in sistem.

Inainte de incarcare sistemul trebuie sa fie presurizat si testat prin OFN. Trebuie facut testul de scurgere. La final mai trebuie facut un test de scurgere.

14. Scoaterea din uz

Inainte de a proceda la scoaterea din uz a aparatului este essential ca tehnicianul sa fie familiarizat cu unitatea si cu toate detaliile acesteia. Agentul frigorific trebuie recuperate in totalitate si in siguranta. Inainte de a proceda la scoaterea totala a freonului trebuie luata o proba de ulei si freon pentru analiza. Este esential ca sursa de energie electrica sa fie disponibila inainte de a incepe.

- a) Familiarizeaza-te cu echipamentul si cu functiile sale
- b) Izolati electric sistemul
- c) Inainte de efectuarea procedurii asigura-te ca: Ai tot echipamentul necesar; procesul de colectare este supervizat in permanenta de o persoana competenta; recuperezi echipamentul si cilindrii conform standardelor
- d) Pompati freonul in sistemul, daca aveti posibilitatea
- e) Daca aspirarea nu este posibila, recupereate freonul din diferite parti ale unitatii

- f) Asigurati-va ca cilindrul este situat in pozitie pentru ca recuperarea sa aiba loc
- g) Incepeti procesul de colectare conform specificatiilor producatorului
- h) Nu supraincarcati cilindrii (nu mai mult de 80% volum lichid)
- i) Nu depasiti maximum de presiune a cilindrilor, nici macar temporar.
- j) Cand cilindrii au fost incarcati corect si procesul e incheiat, asigurati-va ca cilindrul si echipamentul sunt inchise.
- k) Freonul recuperate nu trebuie introdus in alta unitate decat daca a fost curatat si verificat inainte.

15. Etichetarea

Echipamentul trebuie sa fie etichetat cu mentiunea ca a fost scos din uz si golit de freon. Eticheta trebuie sa fie datata si semnata. Asigurati-va ca sunt etichete pe echipament care sa contina mentiunea ca acesta contine agenti frigorifici inflamabili.

16. Recuperarea

Cand scoatem freonul din sistem, fie ca e pentru mentenanta sau pentru scoaterea din uz, este recomandat sa folosim doar cilindrii care contin freon.

Toti cilindrii care vor fi folositi pentru recuperarea freonului vor fi etichetati in consecinta. Cilindrii trebuie sa aiba o valva de siguranta. Cilindrii de recuperare goliti sunt evacuate si, daca e posibil, raciti inainte ca recuperarea sa aiba loc.

Echipamentul de recuperare trebuie sa fie in conditii bune si in buna stare de functionare. Cablurile trebuie sa in buna stare si sa poata fi deconectate usor.


Inainte de a folosi aparatul de recuperare, verificati ca e in stare buna de functionare, s-a facut mentenanta si toate componentele electrice sunt sigilate pentru a preveni aprinderea in cazul in care vom avea scurgeri de agent frigorific. Consultati producatorul daca aveti intrebari.

Freonul recuperate trebuie sa fie returnat la furnizor in cilindrii speciali de recuperare, iar Nota de Transfer a Deseurilor completata. Nu amestecati diferite tipuri de freon si in special nu faceti asta in aceeasi cilindri.

Daca compresorul sau uleiurile din compresor trebuie sa fie scoase, asigurati-va ca au fost evacuate la un nivel acceptabil. Procesul de evacuare trebuie sa fie facut inainte de a returna compresorul la firma de reciclare. Cand uleiul este scurs din sistem, acesta trebuie sa fie stocat in siguranta.

6. ÎNAINTE DE FOLOSIRE

Manualul utilizatorului

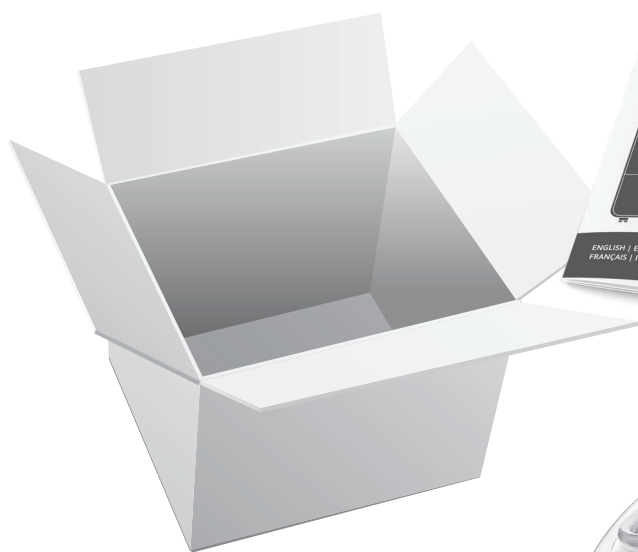

Aaptor furtun de scurgere



Furtun scurgere



Dezumidicator
cu Compresor


Mai multe informatii despre
inregistrarea electronica a garantiei
dumneavoastra, veti gasi pe ultima
pagina a acestui manual.



La inregistrarea electronica a garantiei,
completati seria si numarul aparatului (SN).
Acest numar il gasiti in partea din spate a
aparatului.



Sfaturi de instalare

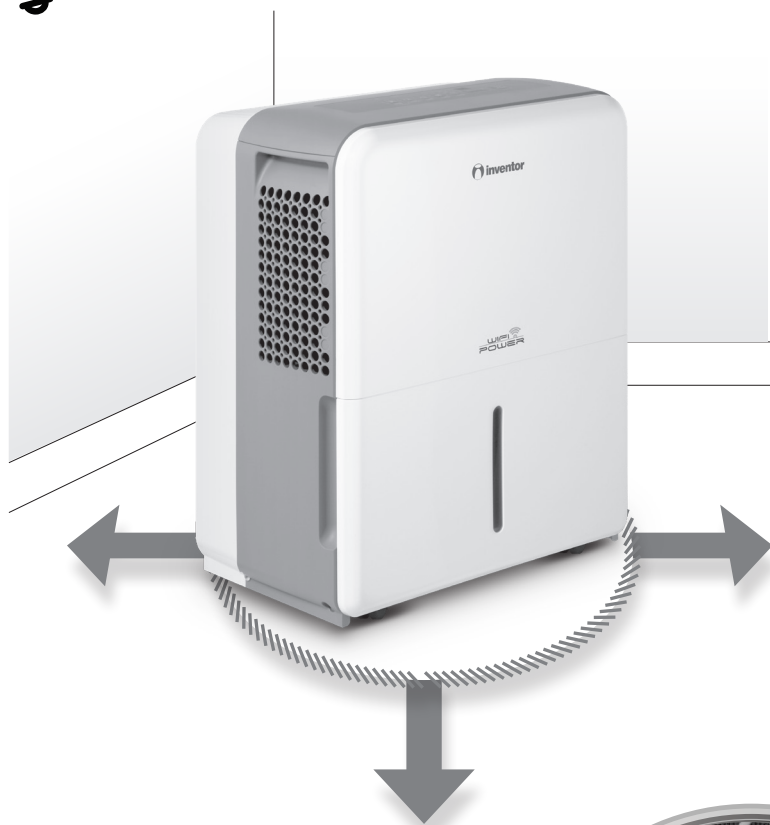

1) Nu blocati si nu obturati fluxul de aer. Asigurati-va ca grilele de admisie/ evacuare a aerului nu sunt acoperite. Asigurati un spatiu liber de cel putin 40cm in jurul aparatului.


2) Asigurati-va ca filtrul este curat

3) Inainte de a-l folosi, mentineti aparatul in pozitie vertical pentru cel putin 2 ore, pentru a evita defectarea.



4) Inainte de utilizarea initiala, indepartati galeata de apa si verificati daca exista componente de ambalare (de exemplu, furtunul de scurgere). Indepartati si pozitionati bine colectorul de apa la loc.

7. PREZENTAREA APARATULUI

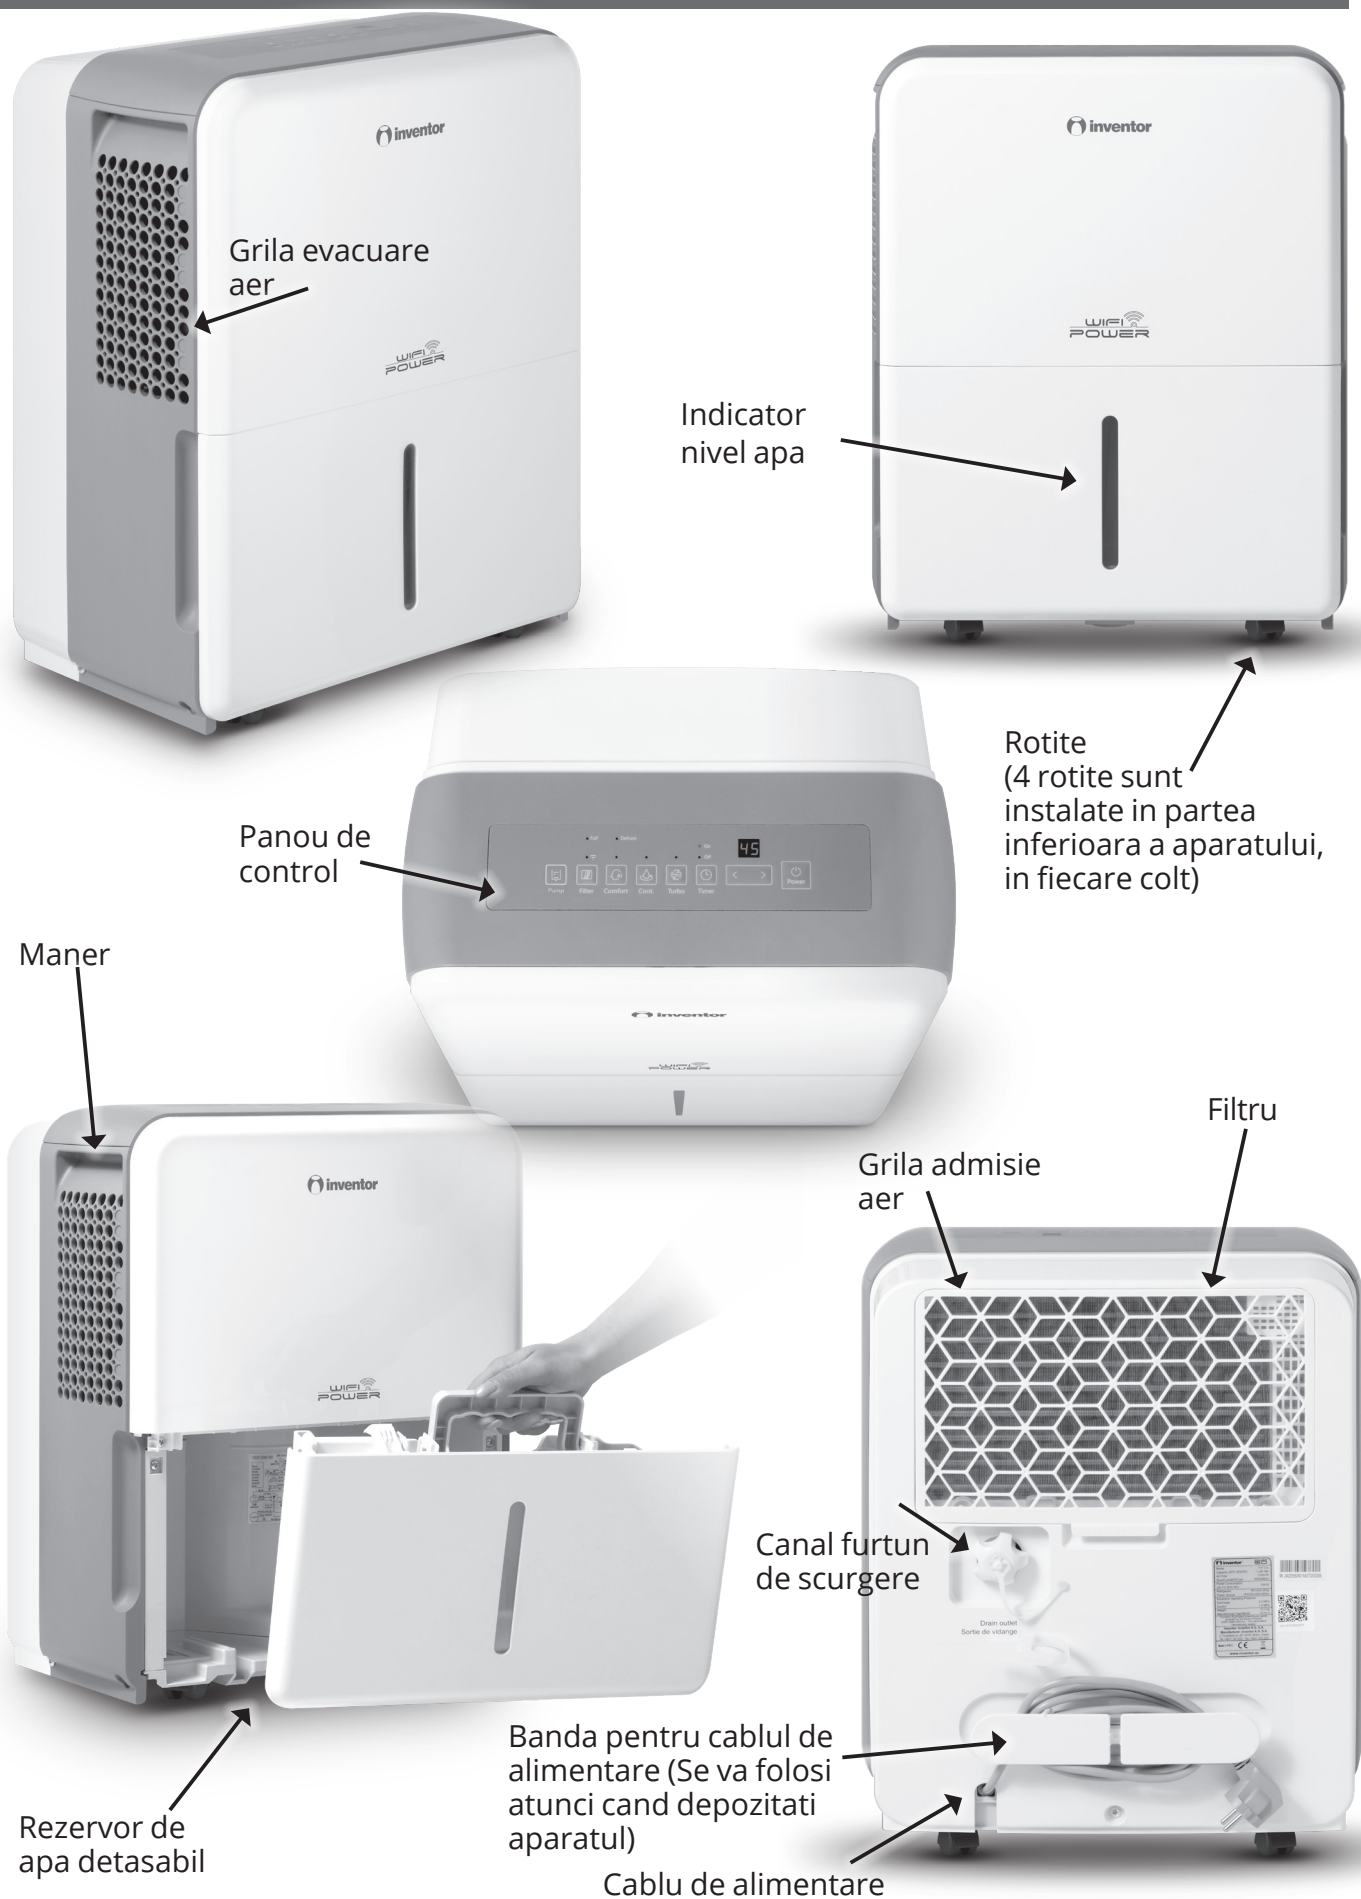

8. PANOUL DE CONTROL • FUNCTII



POWER

Apasati butonul "Power" pentru a porni sau opri aparatul. Afisajul se vor aprinde.

- Atunci cand nivelul de umiditate al camerei atinge pragul de 3% - 5% sub nivelul dorit de umiditate, compresorul unitatii se va opri automat, in timp ce ventilatorul va continua sa functioneze. Functionarea continua a ventilatorului contribuie la economia de energie deoarece dispozitivul identifica umiditatea relativa din apropiere, permitand compresorului sa functioneze mult mai putin de 24 ore.
- In cazul unei pene de curent, aparatul are o functie de AUTO RESTART. Odata ce alimentarea cu energie electrica revine, aparatul va porni automat cu setarile anterioare penei de curent.




BUTOANELE

Butoanele pentru selectarea nivelului umiditatii

Nivelul umiditatii poate fi ales intre 35% si 85% (RH -umiditate relativa), in trepte de 5% cu fiecare apasare a butonului. Nivelul umiditatii poate fi setat atata timp cat nici o alta functie nu este activata (modul Cont. sau Comfort).

- Pentru aer uscat apasati butonul ◀ pentru a alege o valoare scazuta a RH (%)
- Pentru aer umed, apasati butonul ▶ pentru a alege un nivel ridicat al umiditatii relative (RH).

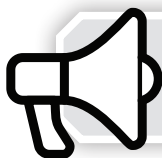

Nota: Aceasta functie nu poate fi activata in acelasi timp cu modurile Cont. sau Comfort.



TIMER

Apasati butonul "Timer" pentru a selecta functiile AUTO START/AUTO STOP, cu ajutorul butoanelor ◀ / ▶.

Cand aparatul este oprit:

- Apasati butonul TIMER pentru a actia functia AUTO START. Daca apasati inca odata butonul, functia AUTO STOP va fi activata.
- Apasati butoanele ◀ / ▶ pentru a regla durata,AUTO, int trepte de 0.5 ore, pana la 10H si in trepte de 1 ora, pana la 24H.
- Durata selectata va fi memorata in 5 secunde si display-ul principal se vas tinge automat.

Cand aparatul este pornit:

- Apasati butonul TIMER pentru a activa functia AUTO STOP.
- Daca aveti ambele functii activate (AUTO START/STOP), indicatorul TIMER ON OFF va fi afisat pe display.



TURBO

Apasati butonul Turbo, pentru a alege nivelul maxim de eliminare a umiditatii, prin reglarea ventilatorului.

- Atunci cand nivelul setat al umiditatii a fost atins si doriti functionarea silentioasa a aparatului. Apasand inca o data butonul TURBO, aparatul se va intoarce la modul STANDARD de functionare.
- Apasati butonul TURBO atunci cand este nevoie de deumidificarea rapida a unei camera care a fost nelocuita pentru o perioada lunga de timp.



CONT.

Dezumidificarea Continua: Aparatul va functiona fara oprire, pentru a elimina umiditatea. Atunci cand aceasta functie este activata, ledul indicator se va aprinde si aparatul va functiona constant, ignorand nivelul umiditatii din camera sau cel ales de dumneavoastra.

- Pentru uscarea hainelor, asezati aparatul intr-o incapere mica, in apropierea uscatorului pentru haine. Tineti usile inchise.
- Puteti folosi functia de dezumidificare continua si in camera cu un nivel foarte ridicat al umiditatii



COMFORT

Functia Confort: Aparatul va seta nivelul umiditatii intre 45% si 55%, in concordanta cu temperatura incaperii, pentru a va asigura atmosfera perfecta si eficienta energetica.

- Cand temperatura incaperii este sub 18°C, nivelul umiditatii va fi Hs=55%
- Pentru temperature intre 18°C si 25°C, nivelul umiditatii va fi Hs=50%
- Pentru incaperi cu temperature de peste 25°C, nivelul umiditatii va fi setat la Hs=45%
- In timpul functionarii modului CONFORT, setarea manuala a nivelului umiditatii nu va fi disponibila.



FILTER

Indicatorul pentru FILTRU reprezinta un memento pentru curatarea filtrului de aer. Acest indicator se va aprinde dupa aproximativ 250 de ore de functionare.

- Resetati indicatorul apasand inca odata pe butonul Filter.

Wi-Fi

La instalarea (initiala) a aplicatiei Invmate II, asigurati-va ca dezumidificatorul este oprit. Apasati butonul FILTER timp de 3 pana la 5 secunde continuu, pana cand pe afisajul principal apare indicatia „AP”. Daca asocierea intre router si unitate are succes dupa o perioada de 8 minute, unitatea va iesi din modul de conectare Wi-Fi si va intra in toate functiile setate anterior. Daca exista o eroare la imperechere in intervalul de timp de 8 minute, unitatea va iesi automat din modul Wi-Fi.



PUMP – Activarea pompei

Apasati butonul Pump pentru a activa pompa. Asigurati-va ca furtunul pompei este conectat la aparat. Cand rezervorul de apa se va umple, pompa va fi activata.

- In timpul functionarii, pompa va produce zgomote, acesta este un lucru normal.
- In timpul functionarii, jumatate din cantitatea de apa din rezervor va fi eliminate.
- Lungimea furtunului nu trebuie sa depaseasca 5m. Asigurati un nivel de inclinare minim furtunului pana la scurgere.



Nota: Asigurati-va ca furtunul nu este indoit sau rasucit.

INDICATORI LUMINOSI

INDICATORUL PENTRU REZERVOR PLIN


Indicatorul “Full” se va aprinde in culoarea rosie, atunci cand rezervorul este plin.

- Senzorul flotorului, va opri automat aparatul.

AUTO DEGIVRARE

Atunci cand gheata se formeaza pe evaporator, compresorul se va opri iar ventilatorul va continua sa functioneze pana cand gheata dispare.

- Aceasta functie ajuta atat la functionarea in siguranta a aparatului cat si la cresterea performantei si eficientiei energetice.

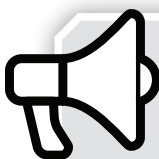

Nota:

- Cand functia de auto degivrare este activata, aparatul va genera zgomote cauzate de agentul frigorific. Acest lucru este normal.
- Nu opriti aparatul in timpul auto degivrarii.



9. REZERVORUL PENTRU APA & FURTUNUL DE SCURGERE

Aveti la dispozitie 3 moduri de inlaturare a apei colectate.

1. Folosirea rezervorului de apa

Cand rezervorul de apa este plin, indicatorul se va aprinde iar display-ul va afisa mesajul P2. De asemenea, atunci cand aparatul este pornit si rezervorul s-a umplut, compresorul se va opri, urmat de ventilator, cateva minute mai tarziu. Indicatorul se va aprinde si mesajul P2 va fi afisat.

- Indepartati cu grija rezervorul. Apucati manerul si trageți ușor pentru a nu varsa apa.
- Nu puneti rezervorul jos. Acesta se va rasturna, deoarece partea inferioara a rezervorului nu este dreapta.
- Dupa ce ati golit rezervorul, montati-l corect in aparat.
- Dupa montarea rezervorului, aparatul isi va relua automat functionarea.
- Cand scoateti rezervorul de apa, nu atingeti partile componente din interiorul aparatului intrucat ati putea deteriora unitatea.
- Montati cu grija rezervorul.
- Nu beti apa colectata!
- Stergeti apa de pe unitate sau din interiorul acesteia.

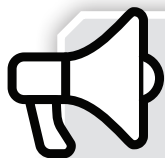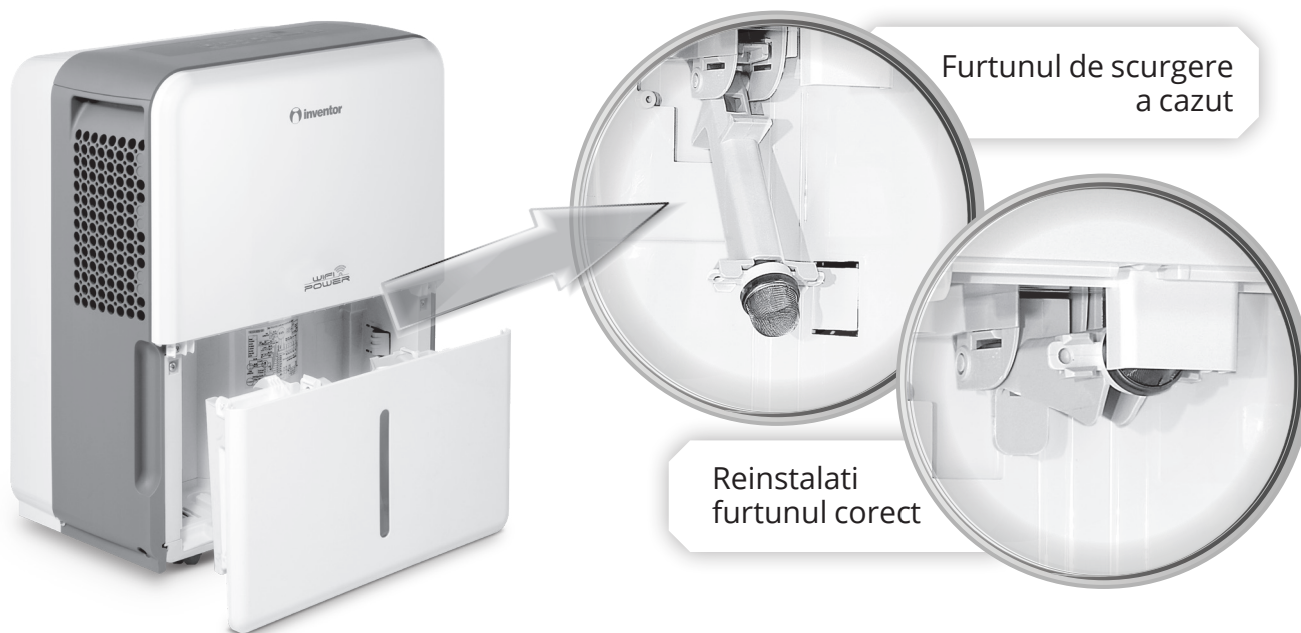

- **Cand scoateti rezervorul de apa, deconectati furtunul de la pompa. Cand reinstalati rezervorul de apa, reconectati furtunul.**
- **Daca scoateti rezervorul de apa in timpul functionarii, compresorul si ventilatorul se vor opri iar mesajul EB va fi afisat pe display.**
- **Daca scoateti rezervorul de apa atunci cand aparatul este oprit, mesajul EB va fi afisat. display.**

2. Eliminarea continua a apei acumulate (scurgere continua).

Conectand furtunul la aparat, puteti elimina in continuu apa acumulata, intr-o scurgere din podea.

- Scoateti dopul din spatele aparatului. Conectati furtunul corect si etans la aparat, pentru a evita scurgerile.
- Aparatul trebuie pozitionat pe o suprafata dreapta, in pozitie verticala.
- Asigurati-va ca furtunul este drept. Pentru o scurgere corecta, capatul de scurgere al furtunului, trebuie sa fie pozitionat mai jos decat gura de scurgere din aparat



Atentie:
Nu indoiti si
nu rasuciti
furtunul!




Daca nu utilizati functia de scurgere continua, scoateti furtunul si montati dopul de protectie.

3. Eliminarea apei prin folosirea pompei.

În timpul folosirii pompei de scurgere, gura de scurgere din spatele aparatului trebuie acoperită cu dopul de protecție. Furtunul pentru pompa de scurgere (1/4, inclus în pachet), poate fi plasat la un nivel mai ridicat față de unitate. Conectați furtunul pentru pompa, la gura de scurgere corectă și poziționați celălalt capăt al furtunului la gura de scurgere aleasă de către dvs.

Pentru a activa pompa de scurgere, apăsați butonul Pump. Când rezervorul aparatului s-a umplut, pompa va începe să funcționeze automat.

- La momentul activării, aparatul va produce zgomote de o intensitate mai mare timp de 3-5 minute. Acesta este un fenomen normal.
- Asigurați-vă că furtunul este montat corect și conexiunea este etanșă, pentru a evita scurgerile.
- Nu îndoiți și nu răsuciți furtunul!
- Fixați nivelul dorit al umidității și viteza ventilatorului și pompa va începe să funcționeze

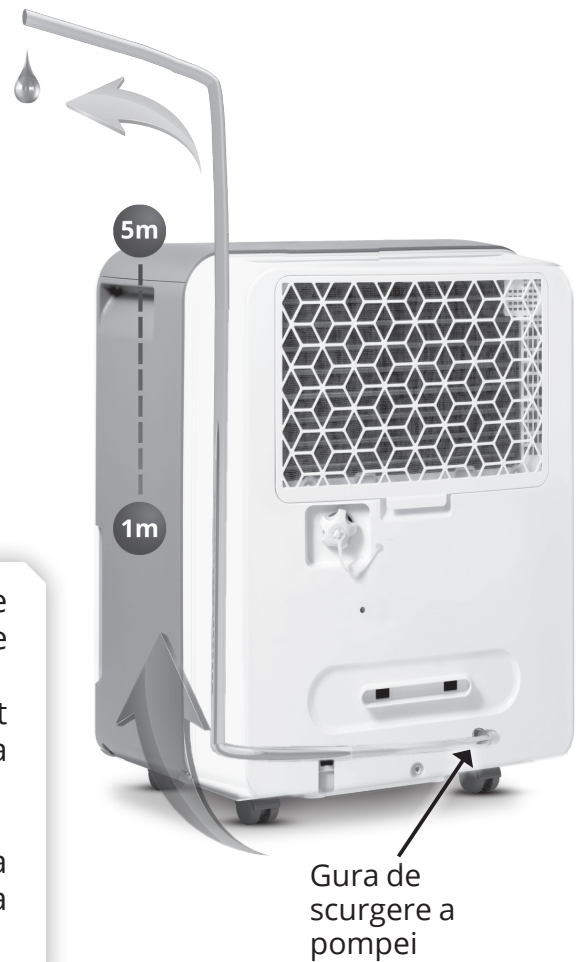

Note:

- 1) Nu folosiți aparatul dacă temperatura exterioară este sub 0°C (32°F), pentru a evita înghețarea apei și defectarea aparatului.
- 2) Goliti rezervorul de apă cel puțin odată pe săptămână, în timpul funcționării pompei. Atunci când nu folosiți această funcție, deconectați furtunul de la aparat.

10. CURATARE SI INTRETINERE

Înainte de a începe orice lucrare de curățare sau întreținere, asigurați-vă că aparatul este scos din priză.

● Curățarea filtrului

Folositi apa si detergent delicat pentru a curata aparatul.

- Nu folositi substante de curatare abrazive sau solventi; folositi o aspirator cu perie pentru curatare;
- Nu introduceti filtrului de apa in masina de spalat vase.
- Nu puneti apa direct pe aparat sau in interiorul acestuia in timpul curatarii. Pericol de rugina sau soc electric.
- Permeteti uscarea completa a filtrului înainte de a-l reinstala.



● Curățarea rezervorului de apă:

Umpleți parțial cu apă și adăugați un detergent delicat. Rotiți ușor și curățați, la final goliti apa și clătiți bine.

- Curățați rezervorul o dată la 2 săptămâni pentru a preveni apariția mușcăiului și a bacteriilor.
- După curățare, asigurați-vă că ați reinstalat rezervorul corect.



**NU FOLOSITI NICIODATA
APARATUL FARA FILTRUL DE AER**

11. DEPOZITAREA

Dacă urmează o perioadă îndelungată de timp în care nu veți folosi aparatul, asigurați-vă că urmați pașii de mai jos :

- După oprirea aparatului, așteptați 24H până la depozitarea lui.
- Înălțurați furtunul (dacă este conectat).
- Curățați aparatul, filtrul de aer și rezervorul de apă.
- Acoperiți aparatul.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, bine aerisit și departe de lumina directă a soarelui.

12. INTREBARI FRECVENTE SI SFATURI DE DEPANARE

Dezumidificatoarele au costuri mari de achizitie si operare ?

In prima luna de utilizare, dezumidificatoarele vor functiona intensive. Aceasta perioada va scadea odata cu trecerea timpului, datorita calibrarii in functie de conditiile din incapere. Costurile de incalzire al Incaperilor cu un grad foarte ridicat al umiditatii, poate fi foarte mare, folosirea unui dezumidicator ducand la un consum redus de energie electrica.

Care este locul ideal in care pot amplasa dezumidicatorul?

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, se recomanda plasarea aparatului intr-o pozitie centrala. Usile trebuie mentinute deschise pentru a sporii eficienta aparatului.

Pot inlocui filtrul HEPA?

Acest filtru nu poate fi inlocuit deoarece acesta a fost creat special pentru acest aparat

Care este nivelul normal al umiditatii.

Mentinerea unui nivel potrivit al umiditatii este essential pentru buna starea dumneavoastra. Fluctuatiile extreme ale nivelului umiditatii pot duce la probleme de respiratie si degradarea obiectelor in lemn, crescand de asemenea riscul aparitiei socurilor electrice din cauza descarcarii statice. Un nivel crescut al umiditatii poate de asemenea sa contribuie la aparitia mucegaiului si a bacteriilor. Nivelul ideal al umiditatii trebuie sa se situeze intre 45% si 55%.

Condensul persista chiar dupa utilizarea dezumidicatorului?

Atunci cand nivelul umiditatii este atins, exista posibilitatea aparitia condensului pe ferestre. Acest fenomen apare datorita diferentelor intre temperatura exterioara si cea interioara. • Folosirea dezumidicatorului va diminua semnificativ aparitia condensului pe ferestre.

De ce nu pot sa reglez nivelul umiditatii de la panoul de control?

Pentru a modifica nivelul umiditatii cu ajutorul butoanelor ◀ / ▶ apasati intai butonul "Mode". In cazul in care modurile CONT sau Comfort sunt dezactivate, nici un indicator led nu se va aprinde. Acest procedeu va permite reglarea nivelului umiditatii.

Cat timp este necesar pentru uscarea hainelor?

Perioada de timp necesara uscarii hainelor variaza in functie de urmatoorii factori : temperatura incaperii, nivelul umiditatii, gradul de umiditate al hainelor, etc.

Aparatul continua sa functioneze chiar daca nivelul umiditatii a fost atins?

Atunci cand dezumidicatorul atinge nivelul setat, ventilatorul va continua sa functioneze pentru a obtine economie de energie. Astfel, aparatul va detecta nivelul relativ al umiditatii, mult mai precis, compresorul functionand mult mai putin pe o perioada de 24 ore.

Dezumidicatorul nu este folosit pentru racire. De ce degaja aer rece?

Aparatul functioneaza prin absorbtia aerului condensate pentru a elimina umiditatea, retriminand aerul uscat in incapere. Daca va aflati langa dezumidicator, veti simti ca aerului eliminat este mai rece datorita procesului de degajare. In realitate, aerul degajat de aparat este la temperatura incaperii dar uscat.

Aparatul nu porneste

- Asigurati-va ca aparatul este corect conectat la priza.
- Verificati panoul de sigurante.
- Verificati integritatea cablului de alimentare.
- Verificati rezervorul de apa. Daca este plin, goliti-l.
- Verificati daca dezumidicatorul a ajuns la nivelul stabilit.
- Asigurati-va ca rezervorul de apa este instalat corect.
- Temperatura incaperii nu se afla in intervalul temperaturilor de operare.
- Verificati daca nivelul umiditatii este setat la o valoare mare.

Dezumidicatorul nu usuca suficient aerul.

- Permeteti suficient timp de functionare pentru eliminarea umiditatii.
- Asigurati-va ca gurile de admisie/evacuare ale aparatului nu sunt obturate de perdele, draperii sau mobila.
- Nivelul setat al umiditatii este prea scazut.
- Asigurati-va ca ati curatat filtrul. Un filtru infundat va scadea performanta si eficienta aparatului.
- Usile si ferestrele casei trebuie inchise.
- Temperatura interioara este sub intervalul de operare.
- Exista o alta sursa de vapori de apa, in incapere.
- Suprafata incaperii este mai mare decat cea recomandata pentru aparatul dumneavoastra.
- Nivelul umiditatii este setat la o valoare mare.

Aparatul scoate zgomote in timpul folosirii.

- Filtrul de aer este infundat.
- Aparatul nu se afla in pozitie verticala.
- Suprafata pe care este asezat aparatul nu este dreapta.

Gheata aparuta pe arcurile compresorului.

- Acesta este un fenomen normal. Aparatul are disponibila functia de auto-degivrare.

Scurgeri aparute la furtunul de scurgere.

- Verificati daca furtunul este conectat corect.
- Verificati daca furtunul este blocat sau deteriorat.

Indicatorul de functionare a pompei se aprinde intermitent.

Opriti aparatul si scoateti-l din priza. Verificati urmatoarele situatii:

Curatarea filtrului pompei:

- Scoateti rezervorul de apa si apoi scoateti pompa de apa si curatai filtrul. De asemenea, verificati daca furtunul este blocat sau indoit.
- Goliti apa din rezervor.
- Reinstalati furtunul si rezervorul de apa si apoi porniti aparatul. Daca eroarea persista, sunati departamentul de service.
- Atunci cand rezervorul este scos, mai intai conectati furtunul si apoi montati rezervorul de apa. Porniti aparatul si daca eroarea persista, sunati departamentul de service.

Codurile de eroare si protectie:

Coduri de eroare:

AS- Eroare a senzorului de umiditate -Opriti aparatul si scoateti-l din priza pentru a fi resetat. Conectati aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati departamentul de service.

ES- Eroare a senzorului tubular de temperatura-- Opriti aparatul si scoateti-l din priza pentru a fi resetat. Conectati aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati departamentul de service

EC- Scurgere de agent frigorific — Aparatul detecteaza orice scurgere de agent frigorific. Atunci cand acest lucru se intampla, codul EC va fi afisat pe display. Opriti aparatul si scoateti-l din priza pentru a fi resetat. Conectati aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati departamentul de service.

E3- Defectiune a aparatului— Opriti aparatul si scoateti-l din priza pentru a fi resetat. Conectati aparatul la priza si porniti-l. Daca eroarea persista, sunati departamentul de service.

Eb - Rezervorul de apa lipseste sau nu este instalat corect— Montati rezervorul in pozitie corecta. (disponibil doar pentru unitatile cu pompa).

Cod de protectie:

P2- Rezervorul este plin sau nu este instalat corect. Goliti apa sau montati rezervorul corect.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi versiuni.



Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media

Activeaza-ti garantia

Urmeaza pasii de mai jos pentru activarea garantiei:

PASUL 1

Viziteaza site-ul nostru urmand linkul:

<https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice>

sau scaneaza cu telefonul tau codul QR de mai jos:



PASUL 2

Completeaza campurile "Detaliile cumparatorului" si "Detaliile aparatului":

Pentru a activa garantia va rugam sa completati urmatoarele campuri

Detalii cumparatorului	Detalii aparatului
<input type="text" value="Detalii proprietar"/>	<input type="text" value="Detalii unitate"/>
<input type="text" value="Nume cumparator"/>	<input type="text" value="Tip aparat"/>
<input type="text" value="Adresa"/>	<input type="text" value="Numarul de Serie al aparatului"/>

PASUL 3

Dati clic pe butonul TRIMITE, situat in partea stanga jos a formularului de completare a datelor:

Abonati-va la Newsletter-ul Inventor

acceptati Termenii si Conditile.

Imediat ce formularul pentru garantie a fost completat un mesaj de confirmare va fi trimis pe adresa ta de email

TRIMITE

PASUL 4

Un email de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ati declarat-o. In cazul in care nu ati primit un email avem rugamintea sa verificati de asemenea si folderul Spam.

PASUL 5

Ati activat cu succes Garantia Inventor!

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE.....	83
2. ELEKTRISCHE INFORMATIONEN	84
3. HINWEISE AUF DIE ENTSORGUNG UND DEN UMWELTSCHUTZ	84
4. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	85
5. WARNUNGEN (für die Benutzung von Kältemittel R290/R32)	88
6. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	94
7. LERNEN SIE IHREN LUFTENTFEUCHTER KENNEN.....	96
8. BEDIENFELD - FUNKTIONEN	97
9. WASSERTANK & ABLAUFSCHLAUCH	101
10. WARTUNG UND REINIGUNG	104
11. AUFBEWAHRUNG.....	104
12. HÄUFIGE FRAGEN & HINWEISE ZUR STÖRUNGSBEHEBUNG.....	105

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl!

Der POWER WIFI Luftentfeuchter zeichnet sich durch seine hervorragende Leistung. Seine integrierte Pumpe zur permanenten Entwässerung in Umgebungen wo ein Abfluss nicht zur Verfügung steht, sichert eine hervorragende Leistung und eine effektive Entfernung der Luftfeuchtigkeit.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um Ihren Luftentfeuchter durch die ausführliche Beschreibung kennenzulernen und um die Luftfeuchtigkeit für immer mit der intelligentesten und wirtschaftlichsten Methode zu entfernen.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Stellen Sie bitte sicher, dass Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn sie werden beaufsichtigt.
- Kinder sollten unter Aufsicht sein um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Luftentfeuchter ist ausschließlich zum Entfeuchten von geschlossenen Räumen und privaten Haushalten bestimmt. Zudem ist das Gerät nicht für die Benutzung im Freien, für den gewerblichen Gebrauch, für die Nutzung auf Schiffen oder für Räume mit hoher Feuchtigkeit bestimmt wie z.B. Badezimmer und Duschen.
- Dieses Gerät immer in aufrechter Position aufstellen, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie alle Fenster und Türen im Raum, wo der Luftentfeuchter betrieben wird, geschlossen.
- Wenn Wasser in das Gerät eindringt, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Transportieren Sie das Gerät nur, wenn es nicht am Netz angeschlossen ist und halten Sie es während des ganzen Transports in aufrechter Position.
- Vergessen Sie nicht den Wassertank zu entleeren, wenn er voll ist oder wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden.
- Entleeren Sie immer vor der Aufbewahrung des Gerätes den Wassertank.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, beachten Sie bitte, dass es die nächsten 3 Minuten nicht wieder eingeschaltet werden kann.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch auftreten.
- Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch den Hersteller, durch eine von ihm benannte Fachwerkstatt oder einen Fachmann ersetzt werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht dieses Gerät zu reparieren, abzumontieren oder technische Eingriffe vorzunehmen. Wenden Sie sich an die vom Hersteller angegebene Fachwerkstatt (Service) für die Reparatur oder Wartung dieses Geräts.
- Betreiben oder unterbrechen Sie die Funktion des Gerätes nie, indem Sie die Stromversorgung ein- oder ausschalten.
- Stecken Sie keinerlei Gegenstände in den Lufteingang und den Luftausgang, da dieses innere Schäden verursachen kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie auch darauf, dass das Kabel nicht geknickt ist.
- Das Netzkabel nicht mit Teppichböden, Teppichen oder Läufern abdecken. Verlegen Sie das Kabel nicht in Bereiche, wo eine Stolpergefahr besteht.
- Die Rollen nicht mit Gewalt über den Teppich bewegen. Die Einheit kann umkippen und das Wasser verschütten werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Sonne oder in die Nähe einer Wärmequelle auf.
- Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle, Heizkörper, Chemikalien, brennbaren Materialien und Feuer aufstellen.
- Entfernen Sie den Wassertank nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Trinken oder verwenden Sie nicht das Wasser des Gerätes.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass sind.

- Wenn Sie den Entfeuchter das erste Mal in Betrieb nehmen, betreiben Sie das Gerät kontinuierlich für 24 Stunden.

2. ELEKTRISCHE INFORMATIONEN

Das Typenschild befindet sich an der Rückseite des Gerätes und enthält die elektrischen und technischen Daten speziell für dieses Gerät.

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßige elektrische Leitung angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher das eine Erdung besteht. Fachgerechte Erdung ist wichtig, da sie die Chance eines Stromschlags oder Feuers auf ein Mindestmaß begrenzt. Das Netzkabel ist für den Schutz vor Stromschlag mit einem Normstecker ausgestattet.
- Das Gerät muss in einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose verwendet werden. Wenn die Steckdose, die Sie verwenden möchten, nicht ausreichend geerdet ist oder durch eine Zeitverzögerungssicherung oder einen Schutzschalter geschützt ist, muss ein Elektrofachmann eine geeignete Steckdose montieren.
- Achten Sie darauf, dass die Wandsteckdose auch nach dem Anschluss des Geräts leicht zu erreichen ist.
- Verwenden sie bei diesem Gerät keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz vor der Wartung.
- Beachten Sie bitte, dass Sie zusätzlich zum Abschalten des Gerätes den Netzstecker aus der Schutzkontakt- Steckdose ziehen, um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen. Ziehen Sie aber niemals am Netzkabel!



Schalten Sie den Luftentfeuchter aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

3. HINWEISE AUF DIE ENTSORGUNG UND DEN UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Altgerät, das Sie nicht mehr benutzen. Die folgenden Informationen müssen befolgt werden, wenn der Luftentfeuchter in Europäischen Ländern verwendet wird.

- Dieses Gerät erfordert eine spezielle Behandlung für die Entsorgung. In der EU gehören elektrische Geräte nicht in den Hausmüll, sondern müssen, gemäß der Richtlinien 2002/96/EC des Europäischen Parlaments und Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der elektrischen und elektronischen Altgeräte, entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer entsorgen Sie bitte dieses Altgerät gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen. Schädliche Substanzen können in das Grundwasser einfließen und so in die Nahrungsmittelkette gelangen.

- Es gibt verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten.





- Bei kommunalen Sammelstellen können Sie Ihre Altgeräte kostenlos entsorgen.
- Ihr lokaler Einzelhändler wird das alte Produkt mit dem Kauf eines neuen Produktes zurücknehmen.
- Der Hersteller wird das Altgerät zur Entsorgung zurücknehmen.
- Die Altgeräte enthalten wertvolle Ressourcen und können manchmal an Altmetallhändler oder Schrotthändler verkauft werden.

4. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Um Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachschäden zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu befolgen. Unsachgemäße Bedienung durch Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- e Schwere wird durch die folgenden Angaben klassifiziert.

 WARNUNG	Dieses Symbol weist auf die Möglichkeit von Tod oder schweren Verletzungen hin.
 VORSICHT	Dieses Symbol weist auf die Möglichkeit von Verletzungen oder Sachschäden hin.

- Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole haben die folgenden Bedeutungen.

 **Dies niemals tun.**

 **Dies stets tun.**

 **WARNUNG**

 Die Nennbelastbarkeit der Steckdose oder der Anschlussvorrichtung darf nicht überschritten werden.

Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden aufgrund übermäßiger Wärmeentwicklung kommen.

 Das Gerät nicht durch Ein- oder Ausschalten der Stromversorgung bedienen.

Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden aufgrund von Wärmeentwicklung führen.

 Kein beschädigtes oder nicht spezifiziertes Netzkabel verwenden.

Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

 Die Länge des Netzkabels nicht ändern und die Steckdose nicht mit anderen Geräten teilen.


Die Wärmeentwicklung kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

 Den Stecker nicht mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.

Dies kann zu Stromschlägen führen.

 Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufstellen.

Kunststoffteile können schmelzen und einen Brand verursachen.

 Das Gerät von der Stromversorgung trenne, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch aus dem Gerät austreten.

Andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.

 Niemals versuchen, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Dies kann zum Ausfall des Geräts oder zu Stromschlägen führen.

 Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen kommen.

 Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Brennstoffen wie Benzin, Benzol, Verdünner usw. verwenden.

Dies kann Explosionen oder Brände verursachen.

 Das aus dem Gerät abgelassene Wasser nicht trinken oder anderweitig verwenden.

Es enthält Verunreinigungen und kann Sie krank machen.

 Den Wassereimer während des Betriebs nicht herausnehmen.

Dies kann den Überfüllungsschutz des Gerätes auslösen und Stromschläge verursachen.

 Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

VORSICHT

- ⊘ **Das Gerät nicht in engen Räumen verwenden.**
Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung und Feuer führen.
- ⊘ **Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen Wasser auf das Gerät spritzen kann**
Wasser kann in das Gerät eindringen und die Isolierung beeinträchtigen. Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- ⊘ **Das Gerät auf einem ebenen, stabilen Bodenabschnitt aufstellen.**
Wenn das Gerät umfällt, kann Wasser austreten und Gegenstände beschädigen sowie Stromschläge oder Brände verursachen.
- ⊘ **Die Einlass- oder Auslassöffnungen nicht mit Tüchern oder Handtüchern abdecken.**
Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und Bränden führen.
- ⊘ **Bei der Verwendung des Gerätes in Räumen mit folgenden Personen ist Vorsicht geboten:**
Säuglinge, Kinder, ältere Menschen und Menschen, die empfindlich auf zu geringe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit reagieren.
- ⊘ **Das Gerät nicht in Bereichen verwenden, in denen mit Chemikalien hantiert wird.**
Dies führt zu einer Beschädigung des Geräts durch in der Luft gelöste Chemikalien und Lösungsmittel.
- ⊘ **Niemals Finger oder andere Gegenstände in Gitter oder Öffnungen einführen. Besonders darauf achten, Kinder vor diesen Gefahren zu warnen.**
Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- ⊘ **Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen und darauf achten, dass das Kabel nicht zusammengedrückt wird.**
Andernfalls kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen.
- ⊘ **Nicht auf das Gerät steigen oder auf dem Gerät sitzen.**
Sie können sich beim Sturz oder beim Umkippen des Gerätes verletzen.
- ⊘ **Filter stets sicher und fest einsetzen. Den Filter alle zwei Wochen reinigen.**
Der Betrieb ohne Filter kann zu Störungen oder Beschädigungen des Geräts führen.
- ⊘ **Wenn Wasser in das Gerät eindringt, das Gerät ausschalten, von der Stromversorgung trennen und einen qualifizierten Servicetechniker kontaktieren.**
Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Geräts oder zu Unfällen kommen.
- ⊘ **Keine Blumenvasen oder andere Wasserbehälter auf dem Gerät abstellen.**
Wasser kann in das Gerät eindringen und zu Isolationsfehlern und elektrischen Schlägen oder Bränden führen.

VORSICHT

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bedient werden, sofern diese von einer für die Sicherheit beauftragten Person beaufsichtigt oder eine Einweisung bezüglich der Bedienung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden (gilt für die Europäischen Länder)..
- Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, diese werden von einer für die Sicherheit beauftragten Person beaufsichtigt oder bezüglich der Bedienung des Geräts unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen (gilt für alle anderen Länder außerhalb Europas)

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät ist gemäß den nationalen Verkabelungsvorschriften zu installieren.
- Geräte mit elektrischer Heizung müssen mindestens 1 Meter Abstand zu brennbaren Materialien haben.
- Einen zugelassenen Servicetechniker mit der Reparatur oder Wartung dieses Gerätes beauftragen.
- Die Steckdose nicht verwenden, wenn diese lose oder beschädigt ist.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in einem sehr feuchten Raum wie einem Badezimmer oder einer Wäschekammer.
- Dieses Produkt nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen verwenden.
- Einen zugelassenen Installateur mit der Installation dieses Geräts beauftragen.
- - Wenn der Luftentfeuchter während des Betriebs umgestoßen wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker so schnell wie möglich aus der Steckdose. Anschließend eine Sichtprüfung auf mögliche Schäden durchführen. Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt sein könnte, einen Techniker oder den Kundendienst zu Rate ziehen.
- - Bei Gewitter das Gerät von der Stromversorgung trennen, um Schäden durch Blitzeinschlag am Gerät zu vermeiden.
- - Um das Risiko von Bränden und Stromschlägen zu verringern, den Lüfter nicht mit einem Halbleiter-Drehzahlregler verwenden.
- Das Kabel nicht unter Teppichböden verlegen. Das Kabel nicht mit Wurfteppichen, Läufern oder ähnlichen Materialien abdecken. Das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten verlegen. Das Kabel außerhalb des Arbeitsbereiches verlegen, wo man nicht darüber stolpern kann.
- Das Gerät während des Betriebs nicht öffnen.
- Beim Entfernen des Luftfilters die Metallteile des Geräts nicht berühren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel. Entsorgen Sie das Gerät oder senden Sie es zur ordnungsgemäßen Überprüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Den Stecker beim Herausziehen am Steckerkopf festhalten.

● Elektrische Informationen

- Das Typenschild des Herstellers befindet sich auf der Rückseite des Gerätes und enthält elektrische und andere technische Daten zu diesem Gerät.
 - Sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Um die Gefahr von Stromschlägen und Bränden zu minimieren, ist eine ordnungsgemäße Erdung wesentlich. Das Netzkabel ist mit einem dreipoligen Schutzkontaktstecker zum Schutz vor Stromschlaggefahr ausgestattet.
 - Ihr Gerät darf nur an einer ordnungsgemäß geerdeten Wandsteckdose verwendet werden. Wenn die Wandsteckdose, die Sie verwenden möchten, nicht ausreichend geerdet oder nicht durch eine zeitverzögerte Sicherung oder einen Trennschalter geschützt ist (die benötigte Sicherung oder der benötigte Trennschalter wird durch den maximalen Strom des Gerätes bestimmt, der auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist), lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die richtige Steckdose installieren.
 - Sicherstellen, dass die Steckdose nach der Installation des Geräts zugänglich ist.
 - Bei diesem Gerät keine Verlängerungskabel oder Adapterstecker verwenden. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabel dennoch unumgänglich ist, ausschließlich ein für Luftentfeuchter zugelassenes Verlängerungskabel verwenden (in den meisten örtlichen Baumärkten erhältlich).
 - Um das Risiko von Personenschäden zu vermeiden, das Gerät vor der Installation und/oder Wartung stets von der Stromversorgung trennen.
 - Die gesamte Verkabelung muss strikt anhand des Schaltplans durchgeführt werden, der sich auf der mittleren Schallwand des Gerätes (hinter dem Wassereimer) befindet.
- Die Kenndaten der Sicherung beachten.
- Die Leiterplatte (PCB) des Geräts ist mit einer Sicherung zum Schutz vor Überstrom ausgestattet. Die Kenndaten der Sicherung befinden sich auf dem Typenschild, wie beispielsweise: T 3,15 A/250 V (oder 350 V), usw.

HINWEIS: Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur der Erklärung. Die tatsächliche Form der von Ihnen erworbenen Einheit kann leicht abweichen, aber die Bedienungen und Funktionen sind identisch.

● Hinweis zu fluorierten Gasen


- Hermetisch abgeschlossene Anlagen enthalten fluorierte Treibhausgase. Spezifische Informationen über die Art, die Menge und das CO₂-Äquivalent des fluorierten Treibhausgases in Tonnen (bei einigen Modellen) finden Sie auf dem entsprechenden Etikett auf dem Gerät selbst.
- Installation, Wartung, Instandhaltung und Reparatur dieses Gerätes dürfen nur von einem zugelassenen Techniker durchgeführt werden.
- Deinstallation, Entsorgung oder Recycling des Produkts dürfen nur von einem zugelassenen Techniker durchgeführt werden.

5. WARNUNGEN (für die Benutzung von Kältemittel R290/R32)

- Benutzen Sie keine Mittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um den Abtauungsprozess zu beschleunigen oder um das Gerät zu reinigen.
- Das Klimagerät sollte in einem Raum betrieben werden, wo es nicht über die ganze Zeit brennbare Quellen-Materialien gibt (Gas, elektrische Heizung, usw.).
- Bitte nicht durchstechen oder verbrennen.
- Bitte behalten Sie im Auge, dass das Kältemittel nicht unbedingt einen Geruch enthält.
- Gerät sollte in einem größer als 4m² installiert, betrieben und gelagert werden.
- Übereinstimmungen mit den nationalen Gasrichtlinien sollten betrachtet werden.
- Bitte behalten Sie die Luftgitter frei.
- Das Gerät sollte in einer solchen Weise gelagert werden, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Bitte nehmen Sie in Rücksicht, dass das Klimagerät in einem gut belüfteten und von geeigneter Größe Raum gelagert wird.
- Jede Person, die sich in die Reparatur oder Kontrolle des Kältekreislaufs einmischt, sollte einen Ausweis von offiziell akkreditierten Behörden, die ihm die Befugnis solche Fälle zu handeln gewährleisten, vorweisen können.
- Wartungsarbeiten sollen nach den Hinweisen des Herstellers durchgeführt werden. Pflege und Reparaturen, die die Arbeit anderer Techniker voraussetzen, sollten unter der Aufsicht Spezialisten, die sich mit brennbaren Kältemitteln auskennen.
- Das Gerät sollte nicht in einem Raum mit offenen Flammen (z.B. in Betrieb befindliche Gasgeräte wie Öfen) und Zündquellen (z.B. Elektroheizungen) gelagert werden.





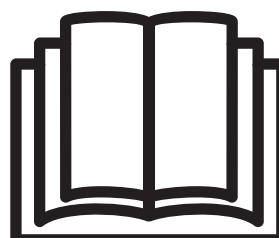

Vorsicht: Feuerrisiko/
Brennbare Stoffe
(Nur für R32/R290)



Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Speichern Sie ebenso die Bedienungsanleitung für zukünftigen Gebrauch.

Symbolerklärung (für die Benutzung von Kältemittel R290/R32):

	Warnung	Das Symbol zeigt, dass das Gerät brennbares Kältemittel enthält. Wenn das Kältemittel austritt und einer Zündungsquelle ausgesetzt wird, besteht es ein Feuerrisiko.
	Vorsicht	Das Symbol zeigt, dass die enthaltene Bedienungsanleitung sollte gründlich gelesen werden.
	Vorsicht	Das Symbol zeigt, dass technisches Personal die Handlung übernehmen sollte, immer aber mit dem Blick auf die Bedienungsanleitung.
	Vorsicht	Informationen bezüglich des Betriebs und der Installation vorhanden sind.



Warnungen (für die Benutzung von Kältemittel R290/R32)

1. Transport von Geräten, die entzündliches Kältemittel enthalten

Entsprechend der örtlichen Vorschriften.

2. Kennzeichnung von Geräten mit Schildern

Siehe die örtlichen Vorschriften

3. Zu entsorgende Behältnisse von entzündlichen Kältemitteln

Siehe nationale Vorschriften.

4. Lagerung von Geräten

Die Lagerung der Geräte muss den Anweisungen des Herstellers entsprechen.

5. Lagerung von verpackten (nicht verkauften) Geräten

Die verpackten Geräte müssen bei der Lagerung so geschützt sein, dass eine mechanische Beschädigung der Geräte innerhalb der Verpackung ausgeschlossen wird, sodass keine Kältemittel-Leckagen entstehen können.

Die maximale Anzahl an Geräten, die im gleichen Raum zusammen gelagert werden dürfen, ist den örtlichen Vorschriften zu entnehmen.

6. Informationen zur Wartung

1. Prüfung der Umgebungsbedingungen

Vor jeglichen Arbeiten an Systemen, die entzündliche Kältemittel enthalten, müssen bestimmte Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Entzündungsgefahr minimiert wird. Folgende Vorsichtsmaßnahmen sollten für die Reparatur des Systems mit dem Kältemittel vor dem Beginn der Arbeiten eingehalten werden.

2. Arbeitsablauf

Der Arbeitsablauf sollte kontrolliert werden, um das Risiko des Austretens von entzündlichen Gasen oder Dämpfen zu minimieren.

3. Allgemeines Arbeitsumfeld

Das Wartungspersonal und alle anderen Personen, die im jeweiligen Arbeitsbereich tätig sind, müssen über die Art der dort durchzuführenden Arbeiten unterrichtet worden sein. Das Arbeiten auf sehr engem Raum sollte vermieden werden. Die Gegend um das Arbeitsumfeld sollte abgegrenzt werden. Für ein sicheres Arbeitsumfeld ist sicherzustellen, dass die Verwendung brennbarer Materialien eingeschränkt und überwacht wird.

4. Prüfung auf das Vorhandensein von Kältemittel

Das Arbeitsumfeld muss vor und während der Arbeiten mit einem geeigneten Prüfgerät auf das Vorhandensein von Kältemittel geprüft werden, damit der Techniker darüber informiert ist, ob eine potenziell entflammbare Atmosphäre vorliegt. Vergewissern Sie sich, dass das

dafür verwendete Messgerät für die Feststellung von entzündlichen Kältemitteln geeignet ist, d. h., entsprechend abgesichert ist, also keine Funken bilden kann und dicht ist.

5. Vorhandensein eines Feuerlöschers

Falls jegliche Arbeiten am System mit dem Kältemittel oder damit verbundenen Teilen durchzuführen sind, müssen geeignete Löschmittel bereit stehen. Im näheren Umfeld des Bereichs, in dem das Kältemittel verwendet wird, muss ein Pulver- oder CO₂-Feuerlöscher vorhanden sein.

6. Keine Zündquellen

Personen, die Arbeiten an einem System mit Kältemittel durchführen, bei denen Leitungen offengelegt werden, die entzündliches Kältemittel enthalten oder enthielten, dürfen die Beteiligten keine Zündquellen auf eine Art und Weise verwenden, durch welche Brand- oder Explosionsgefahr bestehen würde. Jegliche Zündquellen, einschließlich Zigaretten, müssen vom Ort der Installation, Reparatur, des Ausbaus oder der Entsorgung ferngehalten werden, weil dabei entzündliches Kältemittel an die Umgebungsluft freigesetzt werden kann. Vor dem Beginn der Arbeiten ist das Arbeitsumfeld zu prüfen, um sicherzustellen, dass keine Zündquellen oder Brandgefahr besteht. Es müssen Rauchverbotsschilder angebracht werden.

7. Ausreichend belüftetes Arbeitsumfeld

Stellen Sie sicher, dass Sie im Freien arbeiten oder, dass im Arbeitsumfeld für ausreichend Belüftung gesorgt wird, bevor Sie in das Kältemittelsystem eingreifen oder Heißenarbeiten durchgeführt werden. Während der Arbeiten muss stets für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Die Belüftung sollte dafür sorgen, dass jegliches freigesetztes Kältemittel sicher zerstreut und möglichst nach außen an die Luft ausgestoßen wird.

8. Prüfung des Kältemittel-Systems

Immer dann, wenn elektrische Komponenten ausgetauscht werden müssen, ist darauf zu achten, dass diese für den jeweiligen Zweck geeignet sind und die ordnungsgemäßen Spezifikationen aufweisen. Es müssen stets die Anweisungen der Hersteller für die Wartung und Reparatur befolgt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen Kundenservice des Herstellers.

Folgende Überprüfungen sollten für Systeme durchgeführt werden, die entzündliches Kältemittel verwenden:

- die Menge an Kältemittel, mit der das System befüllt werden soll, muss mit der Größe des Raums übereinstimmen, in dem die Teile installiert werden, die Kältemittel enthalten;
- die Belüftungseinrichtungen und -öffnungen einwandfrei funktionieren und nicht blockiert sind;
- Wenn ein indirekter Kältekreislauf verwendet wird, muss der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kältemittel überprüft werden. Alle Kennzeichnungen an der Anlage müssen sichtbar und lesbar sein. Nicht erkennbare Kennzeichnungen und Zeichen müssen korrigiert werden.

9. Prüfung elektrischer Komponenten

Die Reparatur und Wartung von elektrischen Komponenten muss anfängliche Sicherheitsprüfungen und Inspektion von Komponenten umfassen. Wenn ein Fehler vorhanden sein sollte, der die Sicherheit beeinträchtigen könnte, darf der Schaltkreis an keinerlei Stromversorgung angeschlossen werden, bis der Defekt entsprechend behoben wurde. Wenn der Defekt nicht sofort behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt werden muss, ist eine geeignete vorübergehende Lösung zu verwenden. Der Besitzer des Geräts muss davon in Kenntnis gesetzt werden, damit dies allen Beteiligten bekannt ist.

Anfängliche Sicherheitsprüfungen sollten sicherstellen:

- dass Kondensatoren entladen sind; dies muss auf sichere Art und Weise erfolgen, um eine mögliche Funkenbildung zu verhindern;
- keine spannungsführenden elektrischen Komponenten und Leitungen freiliegen, während Kältemittel eingefüllt oder zurückgewonnen wird oder das System gereinigt wird;
- stets die Erdung des Geräts gewährleistet ist.

7. Reparaturen an abgedichteten Komponenten

Für die Reparatur von abgedichteten Komponenten müssen alle elektrischen Stromversorgungen vom Gerät abgeklemmt worden sein, bevor jegliche abgedichteten Abdeckungen usw. entfernt werden. Wenn es unbedingt erforderlich sein sollte, dass das Gerät während der Reparaturarbeiten mit Strom versorgt wird, dann muss ein permanent aktiver Detektor für das Erkennen von Leckagen an der wichtigsten Stelle montiert werden, um auf potenziell gefährliche Umstände aufmerksam zu machen.

Um sicherzugehen, dass durch die Arbeit an elektrischen Komponenten das Gehäuse nicht derart verändert wird, dass ein entsprechender Schutz nicht mehr gewährleistet ist, muss besonders auf Folgendes geachtet werden: Dazu zählen Schäden an Kabeln, zu starke Beweglichkeit der Verbindungen, Anschlussklemmen, die nicht den vorgesehenen Spezifikationen entsprechen, beschädigte Dichtungen, falsch angebrachte Stopfbuchsen usw. Stellen Sie sicher, dass Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht abgenutzt sind und daher nicht mehr das Eindringen von entzündlichem Gas verhindern können. Alle Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

HINWEIS: die Verwendung von Silikondichtstoffen kann die Wirksamkeit einiger Arten von Leckage-Detektoren beeinträchtigen. Eigensichere Komponenten müssen vor der Arbeit nicht isoliert werden.

8. Reparatur von eigensicheren Komponenten

Schließen Sie keine permanenten induktiven oder kapazitiven Lasten an den Schaltkreis an, ohne zuvor sicherzustellen, dass dies nicht dazu führt, dass die zulässigen Spannungs- und Stromwerte für das Gerät überschritten werden.

9. Verkabelung

Prüfen Sie, dass die Kabel nicht abgenutzt oder korrodiert sind und dass kein übermäßiger Druck oder Vibration auf sie ausgeübt wird und sie keinen scharfen Kanten oder sonstigen nachteiligen Umweltfaktoren ausgesetzt sind. Diese Kontrolle muss auch die Materialalterung oder beständige Leckagen mit einbeziehen. Es darf kein Halogenidbrenner (oder ein anderer Brenner mit offener Flamme) verwendet werden.

10. Erkennung von brennbaren Kältemitteln

Bei der Suche nach und der Erkennung von Kältemittelleckagen dürfen auf keinen Fall potenzielle Entzündungsquellen verwendet werden. Es darf kein Halogenidbrenner (oder ein anderer Brenner mit offener Flamme) verwendet werden.

11. Leckerkennungsmethoden

Die folgenden Leckerkennungsmethoden werden als geeignet für Systeme angesehen, die brennbare Kältemittel enthalten.

Für die Erkennung von brennbaren Kältemitteln sollen elektronische Leckprüfgeräte verwendet werden, es kann aber passieren, dass sie nicht empfindlich genug sind oder dass sie neu kalibriert werden müssen (das Leckerkennungsgerät muss in einem Bereich ohne Kältemittel kalibriert werden). Stellen Sie sicher, dass das Prüfgerät keine potenzielle Entzündungsquelle darstellt und sich für das jeweilige Kältemittel eignet. Das Leckerkennungsgerät muss auf einen Prozentsatz der unteren Zündgrenze (LFL) des Kältemittels eingestellt und auf das verwendete Kältemittel kalibriert werden, damit der angemessene Prozentsatz von Gas (maximal 25%) bestätigt werden kann.

Die Leckerkennungsflüssigkeiten sind für die Verwendung mit den meisten Kältemitteln geeignet, aber die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Chlor enthalten, sollte vermieden werden, weil Chlor mit dem Kältemittel reagieren und die Kupferrohre korrodieren kann.

Falls Leckverdacht besteht, müssen jegliche offenen Flammen entweder entfernt oder gelöscht werden.

Wenn eine Kältemittelleckage festgestellt wurde, für die Löten notwendig ist, muss sämtliches Kältemittel aus dem System entfernt oder (durch Schließen der Ventile) in einem Teil des Systems vor und während der Lötarbeiten isoliert werden.

12. Entfernung und Leeren

Wenn in den Kältemittelkreislauf für Reparaturen oder zu jedem sonstigen Zweck eingegriffen wird, müssen konventionelle Verfahren angewandt werden. Es ist allerdings wichtig, dass bewährte Methoden angewandt werden, weil die Möglichkeit der Entflammbarkeit in Betracht gezogen werden muss. Das folgende Verfahren sollte befolgt werden:

Kältemittel entfernen;
den Kreislauf mit Schutzgas reinigen;
leeren;
erneut mit Schutzgas reinigen;
den Kreislauf durch Schneiden oder Löten öffnen.

Das im System befindliche Kältemittel muss in geeignete Behälter zurückgewonnen werden. Das System muss mit OFN durchgespült werden, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Es kann sein, dass dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden muss. Es darf dafür keine Druckluft oder komprimierter Sauerstoff verwendet werden.

Das Durchspülen wird dadurch erreicht, dass das Vakuum im System mit OFN aufgehoben wird und das Füllen fortgesetzt wird, bis der Betriebsdruck erreicht ist, dann Gas in die Luft entlassen wird und am Ende wieder das Vakuum erreicht wird. Dieser Prozess muss so oft wiederholt werden, bis im System kein Kältemittel mehr vorhanden ist. Beim letzten Füllen mit OFN muss das System wieder den normalen Luftdruck erreichen, damit am System gearbeitet werden kann. Dieses Verfahren ist absolut notwendig, wenn Lötarbeiten an der Verrohrung vorgenommen werden sollen. Stellen Sie sicher, dass der Pumpenausgang sich nicht in der Nähe von Entzündungsquellen befindet und dass die Belüftung ausreichend ist.

13 Füllverfahren

Zusätzlich zu den konventionellen Füllverfahren sind folgende Anforderungen zu erfüllen.

-Stellen Sie sicher, dass es bei der Verwendung der Fülleinrichtung nicht zu einer Verunreinigung durch die Vermischung verschiedener Kältemittel kommt. Die Schläuche oder Leitungen müssen möglichst kurz sein, um die Menge des darin enthaltenen Kältemittels so gering wie möglich zu halten.

-Die Behälter sollen senkrecht stehen.

-Vergewissern Sie sich, dass das Kühlsystem geerdet ist, bevor Sie Kältemittel in das System einfüllen.

-Das System ist nach Ende des Füllens zu kennzeichnen (falls dies noch nicht der Fall ist).

-Es muss besonders darauf geachtet werden, dass das Kühlsystem nicht überfüllt wird.

Bevor Sie das System wieder füllen, muss der Druck mit OFN kontrolliert werden. Das System ist nach Beendigung des Füllens, aber vor der Inbetriebnahme, einer Prüfung auf Dichtigkeit zu unterziehen. Vor der Abgabe des Geräts an den Kunden sollte eine erneute Prüfung auf Dichtigkeit durchgeführt werden.

14. Außerbetriebsetzung

Es ist wichtig, dass der Techniker vor der Durchführung dieses Verfahrens mit der Anlage und sämtlichen Details vertraut ist. Die sichere Entfernung sämtlichen Kältemittels gilt als empfohlene bewährte Praktik. Bevor diese Aufgabe durchgeführt wird, muss eine Probe von Öl und Kältemittel entnommen werden, falls eine Analyse vor der Wiederverwendung eines zurückgewonnenen Kältemittels nötig ist. Es ist wichtig, dass elektrischer Strom zur Verfügung steht, bevor diese Aufgabe angegangen wird.

- a) machen Sie sich mit der Anlage und ihrer Funktionsweise vertraut;
- b) trennen Sie das System von jeglichen Stromquellen;
- c) bevor Sie mit dem Verfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass: mechanische Fördervorrichtungen bereit stehen und korrekt eingesetzt werden; der Rückgewinnungsprozess stets von einer kompetenten Person beaufsichtigt wird; die Rückgewinnungsausrüstung und die Behälter den angemessenen Normen entsprechen;
- d) wenn möglich, ist das Kältemittelsystem abzusaugen;

- e) wenn ein Absaugen nicht möglich ist, verwenden Sie ein Sammelrohr, damit das Kältemittel aus den verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann;
- f) vergewissern Sie sich, dass der Behälter vor der Rückgewinnung auf die Waage gestellt wird;
- g) starten Sie den Rückgewinnungsvorgang gemäß den Anleitungen des Herstellers;
- h) Überfüllen Sie die Behälter nicht (nicht mehr als 80% des Flüssigkeitsvolumens einfüllen).
- i) der Betriebsdruck des Behälters darf nicht auch nur vorübergehend überschritten werden;
- j) Sobald die Behälter korrekt gefüllt worden sind und das Verfahren abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Behälter und die Ausrüstung sofort von der Stelle entfernt werden und dass sämtliche Absperrventile der Ausrüstung geschlossen sind;
- k) das zurückgewonnene Kältemittel darf nicht in ein anderes Kühlsystem eingefüllt werden, bevor es gereinigt und geprüft wurde.

15. Kennzeichnung

Das Gerät soll gekennzeichnet werden, damit sichtbar ist, dass es außer Betrieb gesetzt wurde und dass das Kältemittel entleert wurde. Das Etikett ist mit Datum und Unterschrift zu versehen. Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung mit Etiketten versehen ist, die bestätigen, dass sie entzündliches Kältemittel enthält.

16. Zurückgewinnung

Wenn Kältemittel aus einem System zur Wartung oder zur Außerbetriebsetzung entfernt wird, gilt als empfohlene bewährte Praktik, das gesamte Kältemittel sicher in Behälter zu entleeren, wobei darauf geachtet werden muss, dass für das Kältemittel geeignete Behälter verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl an Behältern für die Gesamtmenge des Kältemittels des Systems bereit stehen. Alle Behälter müssen für das Kältemittel, das zurückgewonnen werden soll, geeignet und gekennzeichnet sein (z. B.: besondere Behälter für die Zurückgewinnung von Kältemittel). Die Behälter müssen auch mit einem Druckbegrenzungsventil und dazugehörigen Absperrklappen in gutem Betriebszustand ausgestattet sein. Die leeren Rückgewinnungsbehälter müssen vor der Rückgewinnung abgesaugt und, falls möglich, abgekühlt werden.

Die Rückgewinnungsausrüstung muss sich in gutem Betriebszustand befinden und von Anweisungen zu ihrer Anwendung begleitet sein (28 EN EN 29) und sie muss für die Rückgewinnung von entzündlichen Kältemitteln geeignet sein.

Zusätzlich muss eine Reihe von kalibrierten Waagen vorhanden sein, die sich in gutem Betriebszustand befinden.


Für die Schläuche muss es dichte Verschlusskupplungen geben, die sich in gutem Zustand befinden. Bevor Sie die Rückgewinnungsanlage verwenden, stellen Sie sicher, dass diese sich in einem zufriedenstellenden Betriebszustand befindet, dass sie ordnungsgemäß gewartet wurde und dass alle dazugehörigen elektrischen Komponenten abgedichtet sind, damit im Fall von Kältemittelaustritt keine Entzündung möglich ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

Das zurückgewonnene Kältemittel muss an den Kältemittellieferanten im vorschriftsmäßigen Behälter zurückgegeben werden und der entsprechende Entsorgungsnachweis muss angeordnet werden. Verschiedene Kältemittel dürfen nicht in Rückgewinnungsanlagen und besonders nicht in Behältern vermischt werden.

Wenn ein Kompressor oder das Kompressoröl entfernt werden soll, stellen Sie sicher, dass sie ausreichend abgesaugt wurden, um zu gewährleisten, dass es im Schmiermittel keine Reste von brennbarem Kältemittel gibt. Das Absaugverfahren muss vor der Rückgabe des Kompressors an die Lieferanten erfolgen. Zur Beschleunigung des Verfahrens ist es ausschließlich zulässig, das Gehäuse des Kompressors mit einer elektrischen Heizung zu erwärmen. Wenn Öl aus einem System entfernt werden soll, müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

6. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Bedienungsanleitung

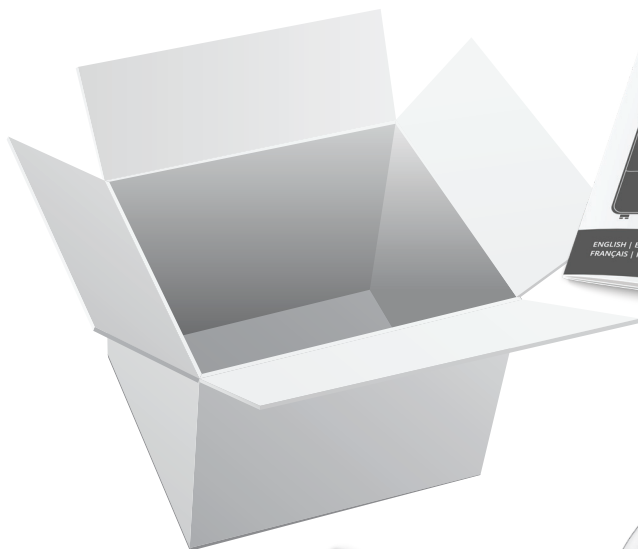

Ablaufschlauch
Adapter




Ablaufschlauch



Luftentfeuchter
mit Kompressor


Finden Sie bitte die elektronischen
Garantieanweisungen auf der letzten
Seite (im Deutschsprachigen Teil)
dieser Bedienungsanleitung.

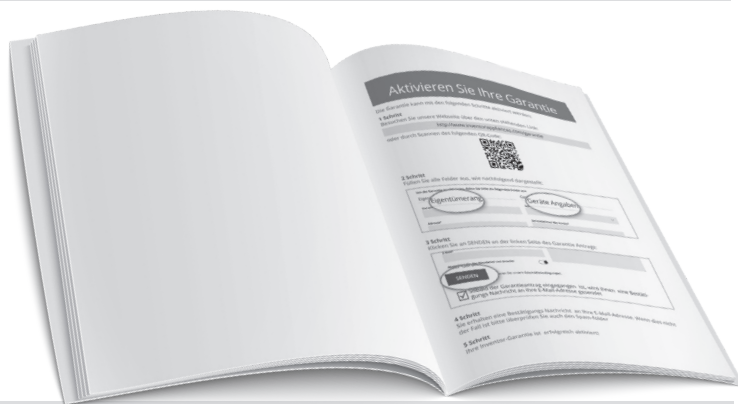

Für die Garantieeinreichung sollten Sie das
SN-Nummernfeld ausfüllen. Dieses finden
Sie auf der Rückseite des Gerätes.



Aufbau und Montage

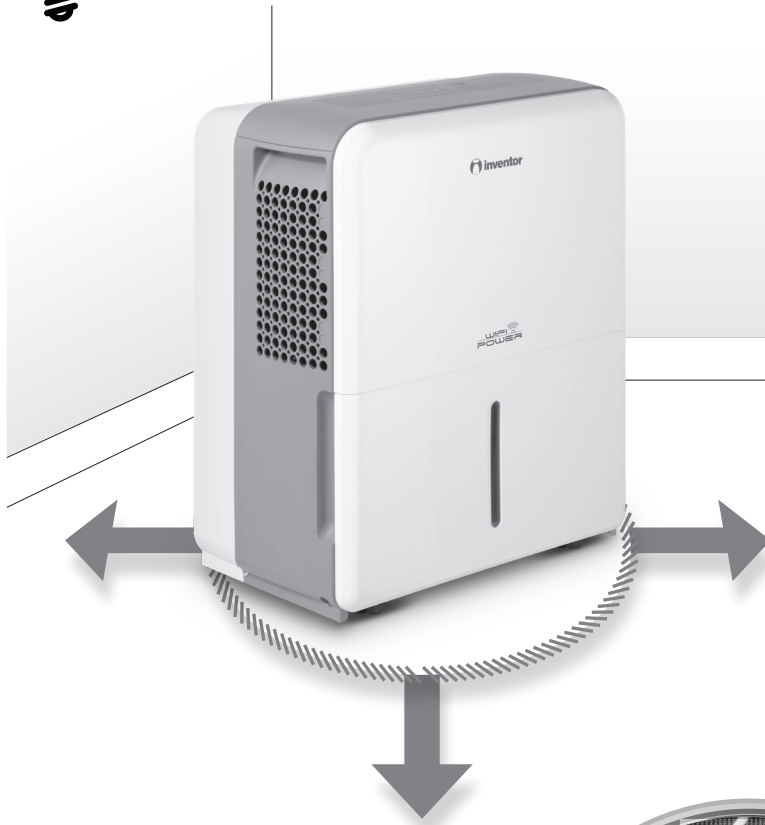

1) Blockieren oder beschränken Sie nicht den Luftstrom um das Gerät. Achten Sie darauf, dass der Lufteingang und Luftausgang nicht behindert wird. Lassen Sie einen Freiraum von 40cm rund um das Gerät.


2) Stellen Sie sicher, dass der Filter sauber ist.

3) Stellen Sie das Gerät auf eine vertikale Position und lassen es für 2 Stunden stehen bevor Sie es in Betrieb nehmen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



4) Vor der ersten Verwendung entfernen Sie bitte den Wassereimer und prüfen Sie, ob Verpackungsteile (z.B.: der Ablassschlauch) mitgeliefert sind. Entfernen Sie den Wassereimer und setzen Sie ihn wieder fest an seinen Platz.

7. LERNEN SIE IHREN LUFTENTFEUCHTER KENNEN

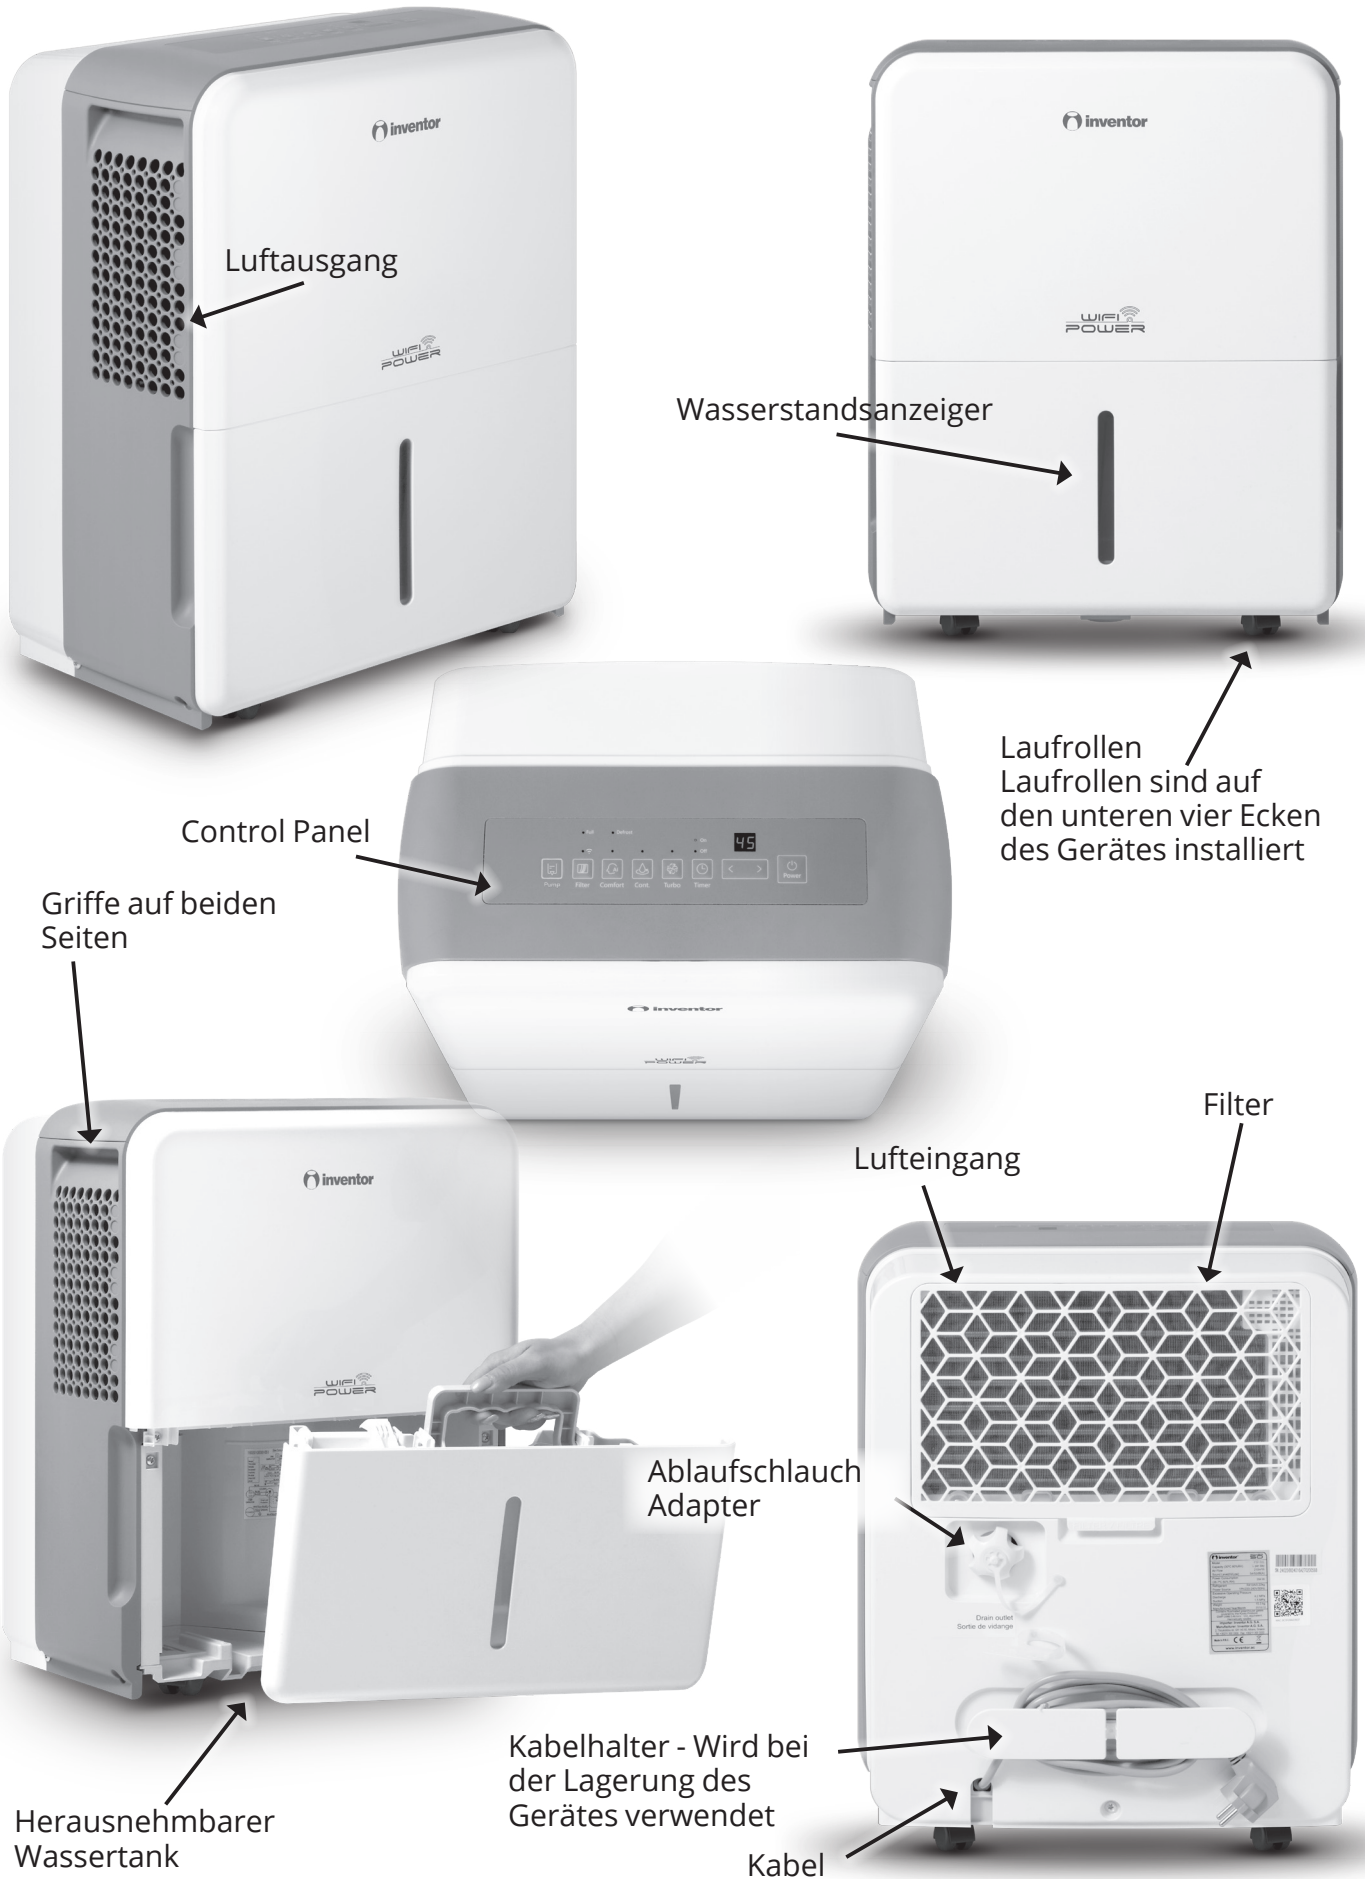

8. BEDIENFELD - FUNKTIONEN



POWER

Drücken Sie die "Power" Taste, um den Entfeuchter ein- oder auszuschalten. Das Display schalte sich ein.

- Der Kompressor wird automatisch gestoppt, sobald der Feuchtigkeitsgehalt um 3%-5% unter dem eingestellten Feuchtigkeitslevel sinkt. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter dem gewünschten Niveau bleibt, wird der Kompressor automatisch stoppen, aber der Lüfter wird weiter in Betrieb sein. Das hilft beim Energiesparen, da das Gerät die relative Luftfeuchtigkeit im Raum erkennt und der Kompressor weniger Stunden am Tag betrieben werden muss.
- Im Falle eines Stromausfalls hat das Gerät eine Auto-Neustart-Funktion. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird der Betrieb automatisch wieder aufgenommen mit der zuvor eingestellten Betriebsfunktion.




TASTEN

Feuchtigkeitseinstellungstasten

Der Feuchtigkeitsgrad kann in einem Bereich von 35% RH (relative Feuchtigkeit) bis zu 85% RH (relative Feuchtigkeit) in 5% Schritten eingestellt werden, jedes Mal, wenn eine dieser Tasten gedrückt wird, solange keine andere Funktion (Cont. oder Comf.) gleichzeitig in Betrieb ist.

- Für trockenere Luft: Taste ◀ drücken und einen geringeren Prozentwert (%) auswählen.
- Für feuchtere Luft: Taste ▶ drücken und einen höheren Prozentwert (%) auswählen.

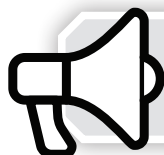

Hinweis: Diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit der "Cont." oder „Comfort“ aktiviert werden.



TIMER

Drücken Sie die „Timer“ Taste um die Autostart und Autostopp Funktion in Verbindung mit den ◀ / ▶ Tasten einzustellen.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist:

- Drücken Sie die Timer-Taste, um die Autostart-Funktion zu aktivieren. Durch erneutes Drücken der Timer-Taste wird die Autostopp-Funktion aktiviert.
- Drücken Sie die ◀ / ▶ Taste um die Timer-Zeit in 0,5 Stundenschritten einzustellen bis zu 10 Stunden und danach in 1,0 Stundenschritten bis zu 24 Stunden.
- Die ausgewählte Zeit wird innerhalb von 5 Sekunden gespeichert und das Display schaltet sich automatisch aus.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist:

- Drücken Sie die Timer-Taste, um die Autostopp-Funktion zu aktivieren.
- Innerhalb desselben Programmablaufs leuchten die TIMER ON OFF-Kontrollleuchten auf, um anzuzeigen, dass sowohl die EIN- als auch die AUS-Zeiten jetzt programmiert sind.



TURBO

Drücken Sie die Turbo Taste um die Ventilatorgeschwindigkeit zu verstellen für maximale Feuchtigkeitsentfernung.

- Wenn die Feuchtigkeit sich reduziert hat und ein leiserer Betrieb bevorzugt wird, drücken Sie erneut die Turbo Taste, um in den normalen Betrieb zurückzukehren.
- Wenn eine sofortige Entfeuchtung notwendig ist, z. B. für Räume, die längere Zeit nicht benutzt wurden.



CONT.

Kontinuierliche Funktion: Der Entfeuchter arbeitet kontinuierlich um Feuchtigkeit aus der Luft zu entziehen. Wenn diese Funktion ausgewählt ist, schaltet sich die Kontrollleuchte ein und das Gerät arbeitet konstant weiter, ohne die relative Feuchtigkeit des Raumes und die gewünschte Feuchtigkeit zu berücksichtigen.

- Trocknen Sie Ihre Wäsche: Stellen Sie den Entfeuchter in einen kleinen Raum zusammen mit dem Wäscheständer. Schließen Sie die Tür und lassen Sie den Entfeuchter Ihre Wäsche trocknen.
- Für spezielle Feuchtigkeitsanforderungen, wo große Mengen an Wasser aufgenommen werden müssen, wie extrem feuchte Räume.



COMFORT

Komfort-Modus: Der Luftentfeuchter stellt automatisch den Feuchtigkeitsgrad in einem Bereich zwischen 45% - 55% gemäß der Raumtemperatur ein, um große Energieeinsparungen und hervorragende Bedingungen in Ihren Räumen zu gewährleisten.

- Wenn die Raumtemperatur unter 18°C liegt, wird die Raumfeuchtigkeit bei 55% (Feuchtigkeitseinstellung) eingestellt.
- Wenn die Raumtemperatur zwischen $18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$ liegt, wird die Raumfeuchtigkeit bei 50% (Feuchtigkeitseinstellung) eingestellt.
- Wenn die Raumtemperatur über 25°C liegt, wird die Raumfeuchtigkeit bei 45% (Feuchtigkeitseinstellung) eingestellt.
- In dieser Betriebsart ist die Einstellung der manuellen Feuchtigkeitseinstellung nicht verfügbar.



FILTER

Die Filterfunktion erinnert Sie daran, dass der Luftfilter gereinigt werden muss, um einen effizienten Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Die Filteranzeige blinkt nach 250 Betriebsstunden auf.

- Um nach der Reinigung des Filters die Einstellung zurückzusetzen, drücken Sie erneut die Taste "Filter" und die Anzeige erlischt.

Wi-Fi

Bei der Installation (Erstinstallation) der Anwendung Invmate II stellen Sie sicher, dass der Luftentfeuchter ausgeschaltet ist. Drücken Sie 3 bis 5 Sekunden lang ununterbrochen auf die FILTER-Taste, bis die Anzeige "AP" auf dem Hauptdisplay erscheint. Sobald der Router und das Gerät erfolgreich verbunden wurden, verlässt das Gerät den Wi-Fi-Verbindungsmodus, und das Gerät tritt in alle zuvor eingestellten Funktionen ein. Wenn die Verbindung innerhalb des Zeitrahmens von 8 Minuten fehlschlägt, verlässt das Gerät automatisch den Wi-Fi-Verbindungsmodus.



PUMP

Drücken Sie auf Pump um die Funktion der Pumpe zu aktivieren. Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie den Pumpenschlauch ordnungsgemäß angeschlossen haben. Wenn der Wassertank voll ist, wird die Pumpe Ihren Betrieb aufnehmen.

- Während dieses Betriebs gibt die Pumpe ein Geräusch aus, das ist normal.
- Während des Betriebs wird die Hälfte des Tanks geleert.
- Die Höhe des Ablaufschlauchs sollte nicht 5m überschreiten. Der Ablaufschlauch muss senkrecht nach oben geführt werden und erst dort sollte die benötigte Neigung zum naheliegendsten Abfluss erfolgen.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Pumpenschlauch nicht gebogen oder verdreht ist.

ANZEIGEN

WASSERTANK VOLL ANZEIGE

Wenn der Wassertank voll ist, leuchtet die rote Anzeige "Full" auf und Sie hören einen Warn-
ton (Piepton).

- Die Wasserstandskontrolle schaltet den Entfeuchter aus, wenn der Tank voll ist.

AUTOMATISCHES ENTFROSTEN

Wenn sich Frost auf den Verdampfer Spulen gebildet hat, schaltet sich der Kompressor aus
und der Ventilator läuft weiter, bis der Frost abgetaut ist.

- Diese Funktion gewährleistet nicht nur einen sicheren und ordnungsgemäßen
Betrieb des Entfeuchters, sondern auch eine effiziente und wirtschaftliche Leistung.



HINWEIS:

- **Beim automatischen Abtauvorgang könnte vom
Gerät ein Geräusch vom Kältemittelfluss kommen,
was normal ist.**
- **Schalten Sie den Entfeuchter nicht aus, wenn der
automatische Abtauvorgang läuft.**


9. WASSERTANK & ABLAUFSCHLAUCH

Es gibt drei Möglichkeiten, um gesammeltes Wasser zu entfernen. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Benutzung des Wassertanks

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und der Wassertank voll ist, leuchtet die Anzeige für vollen Wassertank auf und auf der Anzeige erscheint P2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Wassertank voll wird, schaltet sich der Kompressor aus und nach wenigen Minuten auch der Ventilator. Anschließend leuchtet die Kontrollleuchte auf und P2 erscheint auf der Anzeige.

- Entfernen Sie den Wassertank vorsichtig, indem Sie den Griff gut festhalten und den Behälter vorsichtig herausziehen, damit das Wasser nicht verschüttet wird. Stellen Sie den Behälter nicht auf den Boden. Der Behälter wird umkippen und das Wasser verschüttet werden.
- Leeren Sie das Wasser aus dem Behälter und setzen Sie diesen wieder ein. Damit der Betrieb fortgesetzt werden kann, muss der Wassertank sicher und richtig positioniert werden.
- Wenn der Wassertank wieder eingesetzt wird, startet das Gerät automatisch neu.

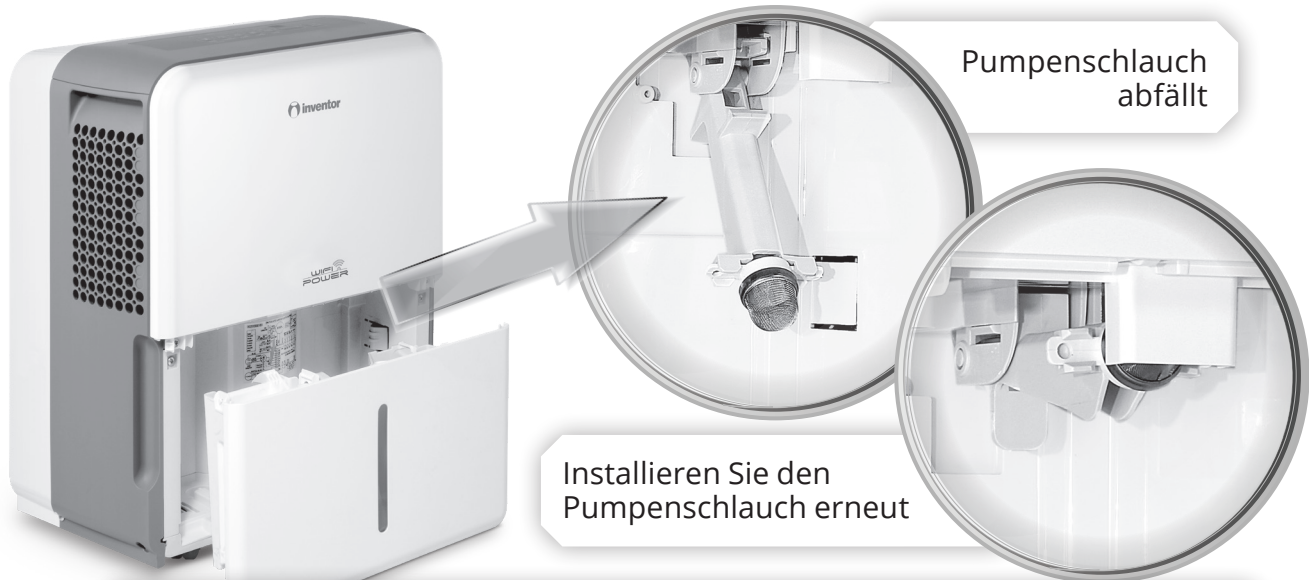

- Bei Entnahme des Wassertanks berühren Sie keine Teile im Inneren des Gerätes, weil das Gerät beschädigt werden kann.
- Setzen Sie den Tank vorsichtig wieder in den Entfeuchter ein.
- Trinken oder verwenden Sie nicht das gesammelte Wasser aus dem Tank.
- Wischen Sie überschüssiges Wasser ab, das sich auf oder im Gerät befindet, wenn Sie den Wassertank entfernt haben.
- Wenn der Pumpenschlauch abfällt während Sie den Tank entfernen, müssen Sie den Pumpenschlauch neu am Gerät montieren, bevor der Tank wieder im Gerät eingesetzt wird.
- Wenn der Tank während des Betriebs entfernt wird, schaltet sich der Kompressor und Ventilator aus und es ertönt ein Signalton vom Gerät. Auf der Digitalen Anzeige erscheint „Eb“.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und der Tank entfernt wird, ertönt vom Gerät ein Signalton und auf der Digitalen Anzeige erscheint „Eb“.


2. Kontinuierliche Entwässerung

Das Wasser kann automatisch in einen Bodenablauf geleitet werden, indem Sie einen Ablaufschlauch am Gerät befestigen.

- Entfernen Sie den Kunststoffdeckel von der Rückseite, setzen Sie den Ablaufadapter ein und stecken den Ablaufschlauch in den Ablaufadapter. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse festsitzen, um Leckagen zu vermeiden.
- Der Entfeuchter sollte auf eine ebene Fläche gestellt werden in senkrechter Position.
- Führen Sie den Ablaufschlauch zu einer geeigneten Abflussleitung und stellen Sie sicher, dass das Wasser natürlich fließt. Für eine einwandfreie Entwässerung ist darauf zu achten, dass der Schlauch unter dem Niveau der Ablauföffnung bleibt.



Vorsicht: Der Ablaufschlauch darf niemals gebogen oder verdreht werden.

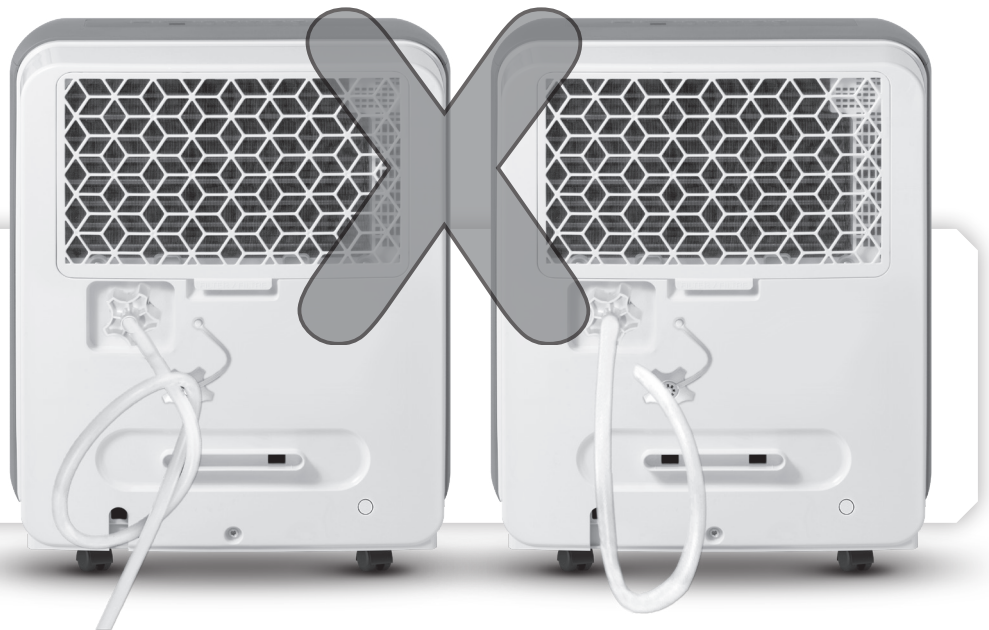


Wenn die kontinuierliche Entwässerungsfunktion nicht verwendet wird, entfernen Sie den Ablaufschlauch und den Ablaufadapter von der Ablauföffnung und setzen wieder den Kunststoffdeckel auf.

3. Pumpen Entwässerung

Um den Entfeuchter mit der Pumpen Entwässerungseinrichtung zu betreiben, stellen Sie sicher, dass die Ablauföffnung sicher verschlossen ist, mit dem Kunststoffdeckel. Das Wasser kann automatisch zu einem höher liegenden Abfluss geleitet werden, indem Sie an der Ablauföffnung der Pumpe einen Pumpenablassschlauch befestigen (Außendurchmesser = 1/4, mitgeliefert). Setzen Sie den Pumpenablassschlauch mindestens 15 mm tief in die Ablauföffnung des Pumpenauslasses und führen Sie den Pumpenschlauch zum Bodenablauf oder einer geeigneten Entwässerungsvorrichtung.

Drücken Sie die Pumpen-Taste des Gerätes, um den Pumpenbetrieb zu aktivieren. Wenn der Tank voll ist, beginnt die Pumpe zu arbeiten.

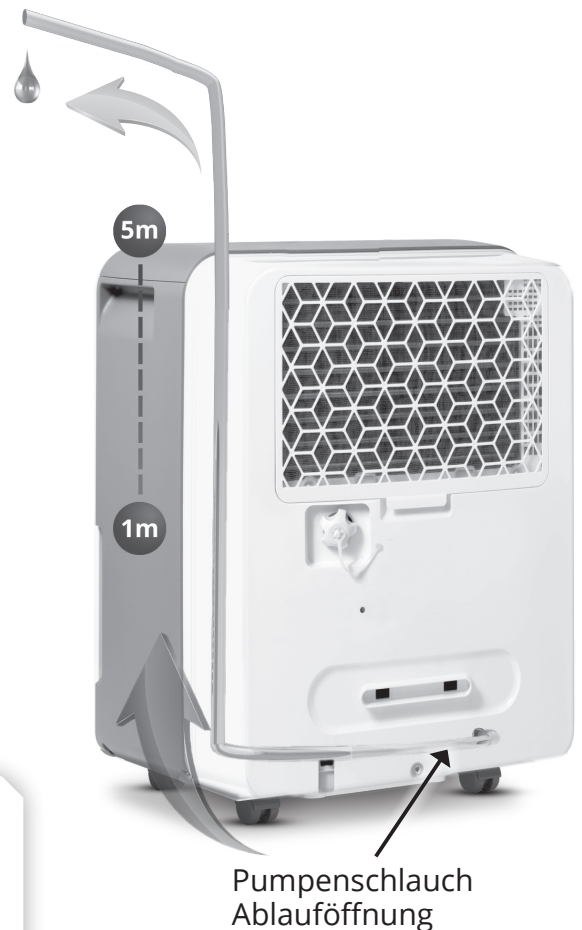

- Wenn die Pumpe zu arbeiten beginnt, kann es sein, dass sie ein Geräusch verursacht in den ersten 3 ~ 5 Minuten, was normal ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Lecks am Schlauchanschluss vorhanden sind.
- Der Ablaufschlauch sollte niemals gebogen oder verdreht werden.
- Wählen Sie die gewünschte Feuchtigkeitseinstellung und Ventilatorgeschwindigkeit am Gerät um die Pumpen-Entwässerung zu starten.



Hinweis:

- 1) Verwenden Sie diesen Betrieb nicht, wenn die Außentemperatur gleich oder kleiner 0 °C (32 F) ist, da das Wasser vereist wird und der Ablaufschlauch blockiert, was zum Ausfall des Gerätes führen kann.
- 2) Achten Sie darauf, den Tank einmal wöchentlich zu entleeren, wenn Sie die Pumpenentwässerungsfunktion verwenden. Wenn die Pumpenentwässerungsfunktion nicht verwendet wird, entfernen Sie den Pumpenschlauch vom Auslass.

10. WARTUNG UND REINIGUNG

Vor dem Ausführen der Wartung oder Reinigung des Gerätes ziehen Sie immer den Netzstecker.

● **Reinigung des Filters:**

Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes Wasser und schonende Reinigungsmittel.

- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Verwenden Sie eine Bürste oder einen geeigneten Staubsauger.
- Waschen Sie das Filter nicht in der Geschirrspülmaschine.
- Zur Reinigung des Geräteäußeren und des Geräteinneren kein Wasser direkt anwenden, da dies zu Rost, Isolierungsschäden oder einen Stromschlag führen kann.
- Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie ihn erneut einsetzen.



● **Reinigung des Wassertanks:**

Füllen Sie den Wassertank zum Teil mit sauberem Wasser und geben Sie ein bisschen mildes Reinigungsmittel dazu. Wischen Sie rundherum den Wassertank, leeren Sie ihn aus und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab.

- Alle 2 Wochen sollte der Wasserbehälter gereinigt werden, damit sich kein Schimmel und Bakterien bilden.
- Nach der Reinigung achten Sie auf die korrekte Platzierung des Wassertanks, um den Entfeuchter in Betrieb zu setzen.



11. AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen werden, achten Sie auf Folgendes für eine fachgerechte Aufbewahrung.

- Nach Abschalten des Gerätes, warten Sie einen Tag bevor Sie es aufbewahren.
- Entfernen Sie den Ablaufschlauch (Nur für kontinuierliche Entwässerung).
- Reinigen Sie das Hauptgerät, den Wassertank und das Luftfilter.
- Wickeln Sie das Kabel und befestigen es am Kabelhalter
- Überziehen Sie das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät aufrecht in einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, weit weg von direkterem Sonnenlicht.

12. HÄUFIGE FRAGEN & HINWEISE ZUR STÖRUNGSBEHEBUNG

Sind Luftentfeuchter Kostenaufwändig?

Für ca. einen Monat nach Anschaffung wird der Entfeuchter intensiv arbeiten. Dies wird im Laufe der Zeit allmählich abnehmen, da sich der Luftentfeuchter mit seiner Arbeitsumgebung kalibriert. Kondensierte Haushalte können irgendwann deutlich teurer sein. Die Verwendung eines Entfeuchters kann die Energiekosten senken.

Wo sollte der Luftentfeuchter aufzustellen werden?

Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, den Entfeuchter in einem zentralen Bereich aufzustellen. Lassen Sie die Türen im Haushalt offen, damit der Entfeuchter seine Leistung verbessert.

Kann das Filter durch einen anderen HEPA Filter Typ ersetzt werden?

Der Filter kann nicht durch einen anderen Filtertyp ersetzt werden, da er speziell für den Betrieb mit diesem Gerät entwickelt wurde.

Welche ist die angemessene Raumfeuchtigkeit?

Um Ihr Wohlbefinden und das Ihres Haushaltes, aufrecht zu erhalten, ist der Feuchtigkeitsgrad wichtig. Extreme Schwankungen können sich bei beiden nachteilig auswirken. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit kann Atemwegserkrankungen und Beschädigungen an Holztüren, Fenstern und Möbeln verursachen und Sie durch erhöhte statische Elektrizität anfällig für elektrische Schläge machen. Auf der anderen Seite kann eine hohe Luftfeuchtigkeit das Schimmelwachstum fördern und als Brutstätten für verschiedene Bakterien dienen und zu schlechter Gesundheit und auch zu einem beschädigten Haushalt führen. Der ideale Feuchtigkeitsgrad schwankt zwischen 45% und 55%.

Warum bleibt Kondenswasser an den Fenstern trotz Nutzung des Luftentfeuchters?

Wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Raum erreicht wurde, besteht die Möglichkeit, dass sich an den Fenstern Kondensationswasser bildet. Dieses geschieht aufgrund der Temperaturdifferenz des Fensters und den äußeren Wetterbedingungen.

- Der Betrieb des Entfeuchters sollte die Kondensationsbildung an den Fenstern deutlich reduzieren.

Warum kann ich die gewünschte Feuchtigkeitsstufe nicht über das Bedienfeld einstellen?

Um auf die Feuchtigkeitseinstellung ◀ / ▶ zugreifen zu können, müssen Sie zuerst die "Mode" Taste gedrückt halten, bis keine LED-Anzeige auf dem Bedienfeld eingeschaltet ist. Der Cont. Und Comfort-Modus muss ausgeschaltet sein. Dieses erlaubt Ihnen, den gewünschten Feuchtigkeitsgrad einzustellen.

Wie lange dauert es, meine Wäsche zu trocknen?

Die benötigte Zeit um Ihre Wäsche zu trocknen, hängt von dem Raum ab, der dafür verwendet wird, von der Raumtemperatur, den Feuchtigkeitsgrad des Raumes und von der Feuchtigkeit der Wäsche. Aus diesen Gründen kann keine genaue Zeit angegeben werden.

Warum setzt der Entfeuchter seinen Betrieb fort, obwohl der gewünschte Feuchtigkeitsgrad erreicht wurde?

Sobald der Luftentfeuchter den eingestellten Feuchtigkeitsgrad erreicht, setzt der Ventilator seinen Betrieb fort. Das hilft beim Energiesparen, da das Gerät besser die Luftfeuchtigkeit des Raumes wahrnimmt und dementsprechend der Kompressor über weniger Stunden am Tag in Betrieb ist und folglich der Stromverbrauch niedriger ist.

Der Luftentfeuchter ist kein Klimagerät. Woran könnte es liegen, dass er kalte Luft heraubläst?

Der Luftentfeuchter arbeitet, indem er kondensierte Luft aufnimmt, jegliche Feuchtigkeit dieser entnimmt und in den betriebenen Bereich wieder freigibt. Wenn Sie sich in der Nähe des Entfeuchters befinden während dieser arbeitet, haben Sie das Gefühl, das kühle Luft aus dem Ventilator kommt, aufgrund der Diffusion. In Wirklichkeit ist die Temperatur gleich, aber mit weniger Feuchtigkeit.

Das Gerät zeigt keine Funktion

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Luftentfeuchters völlig in der Steckdose steckt.
- Kontrollieren sie den Stromkreisunterbrecher des Hauses.
- Sehen Sie nach, ob das Netzkabel beschädigt ist.
- Kontrollieren Sie den Wassertank. Entleeren Sie diesen wenn er voll ist.
- Überprüfen Sie ob der Luftentfeuchter die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht hat.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank korrekt platziert wurde.
- Die Raumtemperatur ist höher oder niedriger als die empfohlene Temperatur.
- Kontrollieren Sie, ob der Feuchtigkeitspegel zu hoch eingestellt worden ist.

Der Luftentfeuchter trocknet die Luft nicht so wie er sollte

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftentfeuchter genügend Zeit in Betrieb war, um die Feuchtigkeit zu abzusorbieren.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbel die Vorder-oder Rückseite des Luftentfeuchters blockieren.
- Die Feuchtigkeitstaste ist nicht niedrig genug eingestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Filter, wie es vorgeschrieben wird, gereinigt haben. Ein verstopftes Filter führt zu reduzierter Leistung.
- Kontrollieren Sie, ob alle Türen, Fenster und andere Öffnungen geschlossen sind.

- Die Raumtemperatur liegt unter der empfohlenen Temperatur.
- Es gibt eine Kerosinheizung oder etwas, das Wasserdampf in den Raum abgibt.
- Der Raum, in dem sich das Gerät befindet, ist größer als es empfohlen wird.
- Der Feuchtigkeitsgehalt vom Zimmer ist zu hoch.

Das Gerät macht während des Betriebs ein lautes Geräusch

- Das Luftfilter ist verstopft.
- Das Gerät ist nicht vorschriftsgemäß aufrecht aufgestellt.
- Die Fußbodenoberfläche ist uneben.

Frost erscheint auf den Spulen

- Das ist normal. Das Gerät verfügt über eine Automatische abtau Funktion.

Bei der Verwendung des Ablaufschlauchs kann es sein, dass man Wasser auf dem Boden finden

- Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen ist.
- Der Ablaufschlauch ist verstopft oder beschädigt.

Die Anzeige für den Pumpenbetrieb leuchtet auf

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und überprüfen Sie folgendes:

- Reinigen Sie den Filter der Pumpe: Entfernen Sie den Tank aus dem Gerät, ziehen Sie die Pumpe runter und reinigen das Filter der Pumpe. Überprüfen Sie, dass der Pumpenschlauch nicht geknickt oder blockiert wird.
- Leeren Sie das Wasser aus dem Tank.
- Installieren Sie den Pumpenschlauch neu, wenn dieser abgefallen ist, und setzen Sie den Wassertank ordnungsgemäß wieder ein. Schalten Sie das Gerät ein. Wenn der Fehler wiederholt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst

Verständnis der Fehlercodes und Schutzcodes

Fehlercodes:

AS – Feuchtemodul Sensor Fehler – Gerät ausschalten und vorübergehend vom Stromnetz trennen, damit das Gerät zurückgesetzt werden kann. Wenn der Fehler wiederholt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst.

ES – Temperaturfühler Sensor Fehler - Gerät ausschalten und vorübergehend vom Stromnetz trennen, damit das Gerät zurückgesetzt werden kann. Wenn der Fehler wiederholt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst.

EC - Kältemittel Austritt Erkennung (Leckageermittlung) – Das Gerät erkennt automatisch den Austritt des Kältemittels und die Anzeige "EC" erscheint. Gerät ausschalten und vorübergehend vom Stromnetz trennen, damit das Gerät zurückgesetzt werden kann. Wenn der Fehler wiederholt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst.

E3 - Gerätestörung - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn der Fehler wiederholt wird, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Eb – Wassertank ist entfernt worden oder befindet sich nicht in der richtigen Position. Setzen Sie den Eimer in die richtige Position (nur verfügbar bei dem Gerät mit Pumpenfunktion).

Schutzcode:

P2 - Wassertank ist voll oder befindet sich nicht in der richtigen Position - Leeren Sie den Behälter oder setzen diesen in die richtige Position.

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Erläuterung der Funktionen. Die tatsächliche Form der Einheit, die Sie gekauft haben, kann etwas abweichen, aber die Bedienung und Funktionen sind gleich.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für eventuell in diesem Dokument enthaltene falsch gedruckte Informationen. Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produkts können für Verbesserungsgründe ohne Vorankündigung geändert werden.

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller unter +30 211 300 3300 oder an die Verkaufagentur, um weitere Informationen zu erhalten. Alle zukünftigen Aktualisierungen des Handbuchs werden auf die Service-Website hochgeladen. Es wird empfohlen, immer nach der neuesten Version zu suchen.



Scannen Sie bitte hier, um die neueste Version dieses Handbuchs herunterladen zu können.
www.inventorappliances.com/de/medienbibliothek

Aktivieren Sie Ihre Garantie

Die Garantie kann mit den folgenden Schritte aktiviert werden:

1 Schritt

Besuchen Sie unsere Webseite über den unten stehenden Link:

<http://www.inventorappliances.com/garantie>

oder durch Scannen des folgenden QR-Code:



2 Schritt

Füllen Sie alle Felder aus, wie nachfolgend dargestellt:

Um die Garantie zu aktivieren, füllen Sie bitte die folgenden Felder aus

Eigentümerangabe	Geräte Angaben
Vorname	Gerät
Adresse*	Seriennummer des Geräts*

3 Schritt

Klicken Sie an SENDEN an der linken Seite des Garantie Antrags:

E-mail*

Abonnieren Sie den Newsletter von Inventor

SENDEN Ich akzeptiere unsere Geschäftsbedingungen.

Sobald der Garantierantrag eingegangen ist, wird Ihnen eine Bestätigungsnachricht an Ihre E-Mail-Adresse gesendet

4 Schritt

Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht an Ihre E-Mail-Adresse. Wenn dies nicht der Fall ist bitte überprüfen Sie auch den Spam-folder

5 Schritt

Ihre Inventor-Garantie ist erfolgreich aktiviert!

TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ & AVERTISSEMENTS	111
2. INFORMATIONS ÉLECTRIQUES	112
3. REMARQUES SOCIALES PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	112
4. MESURES DE SÉCURITÉ	113
5. AVERTISSEMENTS (pour l'utilisation du réfrigérant R290/R32 seulement)	116
6. DÉMARCHES AVANT L'USAGE.....	122
7. INTRODUCTION Á VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR	124
8. PANNEAU DE CONTRÔLE • FONCTIONS.....	125
9. RÉSERVOIR D'EAU & TUYAU DE DRAINAGE	129
10. MAINTENANCE ET NETTOYAGE	132
11. ENTREPOSAGE DE L'APPAREIL	132
12. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES & DÉPANNAGE	133

Cher consommateur,

Félicitations pour votre choix!

Le déshumidificateur POWER WIFI se distingue parmi les autres déshumidificateurs de sa catégorie par ses excellentes performances. La pompe intégrée, pour le drainage permanent même dans des endroits où il n'y a pas de système de drainage, garantit d'excellentes performances et un contrôle actif de l'humidité.

Veillez-vous référer à ce manuel, pour obtenir l'efficacité totale du déshumidificateur grâce à des instructions détaillées, afin d'éliminer l'humidité une fois pour toutes de la manière la plus intelligente et économique.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ & AVERTISSEMENTS

- Il n'est pas recommandé aux enfants de moins de 8 ans d'utiliser cet appareil. Assurez-vous que les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sont supervisées et comprennent l'utilisation et les dangers inhérents. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et la maintenance de cet appareil sans surveillance.
- Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce déshumidificateur est destiné à être utilisé seulement dans un environnement domestique et un bureau. N'utilisez pas cet appareil à un endroit extérieur pour des applications commerciales ou industrielles, pour une utilisation maritime et sur des surfaces humides telles que salle de bain ou salle de douche.
- Cet appareil doit toujours être maintenu en position verticale pour éviter tout dommage.
- Gardez toutes les fenêtres et les portes fermées dans la pièce où le déshumidificateur est en état de fonctionnement.
- Si de l'eau pénètre dans l'appareil, éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le déplacer et veillez à le maintenir en position verticale tout au long du processus de transport.
- Veillez à vider l'eau chaque fois que le réservoir d'eau est plein ou lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant un temps prolongé.
- Toujours vider le réservoir d'eau avant de stocker l'appareil.
- Si l'appareil est éteint et doit être allumé à nouveau rapidement, gardez à l'esprit qu'il ne fonctionnera pas pendant les trois prochaines minutes.
- Si l'appareil est renversé ou basculé, débranchez immédiatement le câble d'alimentation. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de reprendre le fonctionnement.
- Débranchez l'appareil si des sons étranges, des odeurs ou des fumées se produisent.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées pour éviter tout danger. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier cet appareil. Contactez votre technicien agréé pour la réparation ou la maintenance de cet appareil.
- Ne pas mettre en marche ou arrêter l'appareil en allumant ou éteignant l'alimentation.
- N'insérez aucun objet dans l'entrée d'air et l'échappement de l'appareil car cela pourrait endommager les pièces internes.
- Ne placez pas le câble d'alimentation sous les moquettes ou sous les tapis. Disposez le câble loin des zones où il peut être endommagé.
- Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec des tapis ou des patins. Disposez le câble loin des zones où un déclenchement accidentel peut se produire.
- Ne forcez pas les roulettes à bouger sur le tapis. L'appareil peut basculer et déverser l'eau.
- Ne placez pas l'appareil directement à la lumière du soleil ou à proximité d'autres sources de chauffage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, de produits chimiques, de radiateurs, de matériaux inflammables ou d'incendie.
- Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sans le filtre. La saleté et la peluche obstrueront l'appareil et réduiront sa performance.
- Ne pas boire ni utiliser l'eau collectée de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

- Lors de la première utilisation du déshumidificateur, utilisez l'appareil en continu pendant 24 heures.

2. INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

- La plaque signalétique est située sur le panneau arrière de l'appareil et contient les données électriques et techniques de cet appareil.
- L'appareil doit être installé conformément à la réglementation nationale du câblage.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre. Une mise à la terre appropriée est importante car elle minimise le risque de chocs électriques ou d'incendie. Le câble d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre pour une protection contre les chocs électriques.
- L'appareil doit être utilisé dans une prise murale correctement mise à la terre. Si la prise murale que vous avez l'intention d'utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou protégée par un fusible à retardement ou un disjoncteur, contactez un électricien qualifié.
- Assurez-vous que la prise murale est toujours accessible après l'installation de l'appareil.
- N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs avec cet appareil.
- Pour éviter toute blessure, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.
- Pour connecter ou déconnecter l'alimentation, saisissez la fiche et l'extraire de la prise de courant, ne jamais extraire ou tirer le câble.



Éteignez le déshumidificateur avant de retirer la fiche.

3. REMARQUES SOCIALES PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des équipements qui ne sont plus utilisés. Les informations suivantes doivent être suivies lors de l'utilisation de ce déshumidificateur dans les pays européens.

- Cet appareil nécessite un traitement spécial pour l'élimination. Dans l'Union européenne, les équipements électroniques ne doivent pas être traités comme des déchets domestiques, mais doivent être éliminés professionnellement conformément à la directive 2002/96 / CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux anciens équipements électriques et électroniques. À la fin de sa vie utile, disposez cet appareil conformément aux exigences réglementaires. Ne pas jeter ce produit en tant que déchets municipaux non triés. Les substances dangereuses peuvent fuir dans l'approvisionnement en eau souterraine et trouver leur chemin dans la chaîne alimentaire, mettant en danger votre santé et l'environnement.

- Il existe plusieurs possibilités d'élimination :



A) Votre municipalité locale a mis en place des systèmes de collecte gratuits pour les déchets électroniques.

B) Votre détaillant local reprendra l'ancien produit avec l'achat d'un nouveau produit.



C) Le fabricant retirera l'ancien appareil pour qu'il soit éliminé.

D) Les anciens produits contiennent des ressources précieuses et peuvent parfois être vendus à des marchands de ferraille.

4. MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter tout risque de blessure à l'utilisateur, aux personnes et d'endommager l'équipement, il convient de respecter les consignes suivantes. Un mauvais fonctionnement résultant du non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels.

- Le risque est classé selon les indications suivantes.


 AVERTISSEMENT	Ce symbole indique le risque de mort ou de blessure grave.
 PRUDENCE	Ce symbole indique le risque de mort ou de blessure corporelle ou de dommage matériel.

- La signification des symboles utilisés dans ce manuel est indiquée ci-dessous.

 **Ne faites jamais ceci.**

 **Faire toujours ceci.**

AVERTISSEMENT

 **Ne jamais dépasser la puissance de l'alimentation de sortie ou du dispositif de connexion.**
Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d'une production de chaleur excessive.

 **Ne jamais allumer ou arrêter l'unité en utilisant le bouton de mise sous tension ou hors tension de l'alimentation.**

Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d'une production de chaleur.

 **Ne pas endommager ou utiliser un cordon d'alimentation non adapté.**

Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

 **Ne pas modifier la longueur du cordon d'alimentation ou partager la sortie avec d'autres appareils.**

Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d'une production de chaleur.

 **Ne pas insérer ou retirer une prise avec des mains mouillées.**

Ceci peut provoquer un choc électrique.

 **Ne pas placer l'unité à proximité d'une source de chaleur.**

Les pièces en plastiques peuvent fondre et provoquer un incendie.

 **Débrancher l'alimentation si des sons, une odeur étrange ou de la fumée s'en dégagent.**


Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

 **Vous ne devez jamais essayer de démonter ou de réparer l'unité par vous-mêmes.**

Ceci peut provoquer une panne de la machine ou un choc électrique.

 **Avant de procéder au nettoyage, couper l'alimentation et débrancher l'unité.**

Ceci peut provoquer un choc électrique ou des blessures.

 **Ne pas utiliser la machine à proximité de gaz ou de combustibles inflammables tels que de l'essence, du benzène, du dissolvant, etc.**

Ceci peut provoquer une explosion ou un incendie.

 **Ne pas boire ou utiliser l'eau provenant de l'unité.**

Elle contient des contaminants et peut vous rendre malade.

 **Ne pas retirer le réservoir d'eau au cours du fonctionnement.**

Ceci peut endommager le système de protection anti-débordement de l'unité et provoquer un choc électrique.

⊘ N'utilisez pas de câbles de rallonge.



PRUDENCE

⊘ **Ne pas utiliser l'unité dans des espaces confinés**

Le manque de ventilation peut provoquer une surchauffe et un incendie.

⊘ **Ne pas placer l'unité à des endroits où l'eau peut l'éclabousser**

L'eau peut pénétrer dans l'unité et endommager l'isolation. Ceci peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

⊘ **Placer l'unité sur un sol plat et solide.**

En cas de chute de la machine, de l'eau peut se déverser et provoquer des dommages matériels ou entraîner un choc électrique ou un incendie.

⊘ **Ne pas couvrir les orifices d'entrée et de sortie avec des vêtements ou des serviettes.**

Un flux d'air réduit peut entraîner une surchauffe et un incendie.

⊘ **Une attention particulière doit être adoptée lorsque l'unité est utilisée dans une pièce où les personnes suivantes sont présentes :**

bébés, enfants, personnes âgées et les personnes non sensibles à l'humidité.

⊘ **Ne pas utiliser l'unité dans des zones où des produits chimiques sont manipulés.**

La présence dans l'air de produits chimiques et de solvants dissous peut endommager l'unité.

⊘ **Ne jamais insérer vos doigts ou d'autres corps étrangers dans les grilles ou les ouvertures.**

Veillez particulièrement à avertir les enfants de ces dangers.

Ceci peut provoquer un choc électrique ou une panne de l'appareil.

⊘ **Ne pas placer d'objet lourd sur le cordon électrique et veillez à ce que le cordon ne soit pas comprimé.**

Il y a un risque d'incendie ou de choc électrique.

⊘ **Ne pas escalader ou d'asseoir sur l'unité.**

Vous pouvez vous blesser en cas de chute ou si l'unité se renverse.

⊘ **Toujours insérer les filtres de manière sûre. Nettoyer les filtres une fois toutes les deux semaines.**

Une utilisation sans les filtres peut provoquer une panne.

⊘ **En cas de pénétration d'eau dans l'unité, éteindre l'unité et la débrancher, contacter un technicien de maintenance qualifié.**

Ceci peut provoquer une panne de l'appareil ou un accident.

⊘ **Ne pas poser de vase ou d'autre récipients contenant de l'eau sur l'unité.**

L'eau peut se renverser à l'intérieur de l'unité, endommager l'isolation et provoquer un choc électrique ou un incendie.



PRUDENCE

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance si ces derniers sont surveillés pendant ou ont été formés à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision (consigne applicable aux pays européens)

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins que celles-ci soient surveillées pendant ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (consigne applicable aux autres pays sauf les pays européens)

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent

d'entretien ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter des risques.

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- L'appareil équipé d'un chauffage électrique doit être placé à au moins 1 mètre des matières combustibles.
- Contacter le technicien de maintenance agréé pour la réparation ou la maintenance de cette unité.
- Ne pas utiliser la prise si elle est mal fixée ou endommagée.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil dans une pièce très humide comme une salle de bain ou une salle de lavage.
- Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Contacter l'installateur agréé pour l'installation de cette unité.
- Si le déshumidificateur est renversé en cours de fonctionnement, arrêtez l'appareil et débranchez-le le plus tôt possible. Inspectez visuellement l'appareil pour vous assurer qu'il ne présente pas de dommages. Si vous soupçonnez qu'il a été endommagé, contactez un technicien ou le service client pour obtenir de l'aide.
- Lors d'un orage, l'alimentation doit être coupée pour éviter d'endommager la machine en raison de la foudre.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteur.
- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon avec des moquettes, des tapis de couloir ou des revêtements similaires. Ne pas faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposer le cordon à l'écart des zones de passage et à un endroit où l'on ne marchera pas dessus.
- Ne pas ouvrir l'unité pendant son fonctionnement.
- Si le filtre à air doit être retiré, ne pas toucher les parties métalliques de l'unité.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé. Jetez l'appareil ou renvoyez-le à un centre de service agréé pour vérification et/ou réparation.
- Tenir la prise par la tête lors de son retrait.

● Informations électriques

- Les données électriques et les autres données techniques propres à cette unité figurent sur la plaque signalétique du fabricant située sur le panneau arrière de l'unité.
- S'assurer que l'unité est correctement reliée à la terre. Pour réduire le risque de choc électrique et d'incendie, une mise à la terre appropriée est importante. Le cordon d'alimentation est doté de prise de mise à la terre à trois fiches pour assurer une protection contre les chocs électriques.
- Votre unité doit être branché sur une prise correctement mise à la terre. Si la prise que vous avez l'intention d'utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur (le fusible ou le disjoncteur requis est déterminé par le courant maximal de l'unité. Le courant maximal est indiqué sur la plaque signalétique apposée sur l'unité), faites appel à un électricien qualifié pour faire installer une prise adaptée.
- S'assurer que la prise est accessible une fois l'unité installée.
- Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateurs avec cette unité. Toutefois, si l'usage d'une rallonge est nécessaire, utiliser une rallonge homologuée pour les déshumidificateurs (disponible dans la plupart des magasins de bricolage).
- Pour éviter le risque de blessure corporelle, toujours débrancher l'alimentation de l'unité avant l'installation et/ou l'entretien.
- Tous les branchements doivent être réalisés conformément au schéma de câblage situé sur le déflecteur du milieu de l'unité (derrière le réservoir d'eau).

Veillez noter les spécifications relatives aux fusibles

La carte de circuit imprimé de l'unité est conçue avec un fusible pour fournir une protection contre la surintensité. Les spécifications du fusible figurent sur la carte de circuit imprimé, sous cette forme : T 3.15A/250V (ou 350V), etc.

REMARQUE: Toutes les illustrations du manuel ne sont destinées qu'à des fins d'explication. Le modèle réel de l'unité que vous avez acheté peut être légèrement différent, mais le fonctionnement et les fonctions sont les mêmes.

● Note relatives aux gaz fluorés

-Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans un équipement scellé hermétiquement. Pour connaître les informations spécifiques relatives au type, à la quantité et les tonnes d'équivalent de CO₂ de gaz fluorés à effet de serre (sur certains modèles), veuillez consulter l'étiquette correspondante figurant sur l'unité.

-L'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation de cette unité doivent être effectués par un technicien certifié.


-La désinstallation et le recyclage de ce produit doivent être effectués par un technicien certifié.

5. AVERTISSEMENTS (pour l'utilisation du réfrigérant R290/R32 seulement)

- N'utilisez pas d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou effectuer un nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être rangé dans un endroit où se trouvent d'autres sources d'inflammation (par exemple: un appareil à gaz, un radiateur électrique, des flammes nues, etc.).
- N'essayez pas de pénétrer l'appareil à l'aide d'un outil ni de le brûler.
- Soyez extrêmement prudent car le gaz réfrigérant peut être inodore.
- L'appareil, doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce supérieure à 4m².
- Il est nécessaire de toujours respecter les réglementations nationales en matière de gaz.
- Maintenez la ventilation d'air libre de toute obstruction.
- L'unité doit être entreposée de manière à éviter tout dommage mécanique.
- Utilisez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, où la taille de la pièce correspond aux spécifications de l'appareil pour des performances optimales.
- Toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement et le traitement du circuit de réfrigérant de cette unité doivent être certifiées par l'industrie accréditée correspondante et autorisées à manipuler les réfrigérants en toute sécurité et conformément aux normes de sécurité de l'industrie.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien certifié, conformément aux recommandations du fabricant. Tout entretien ou réparation requis doivent être effectués par un personnel qualifié, compétent dans l'utilisation de réfrigérants inflammables.
- L'appareil ne doit pas être stocké dans une pièce où il y a des flammes nues (par exemple, des appareils à gaz en fonctionnement tels que des cuisinières) et des sources d'inflammation (telles que des chauffages électriques)





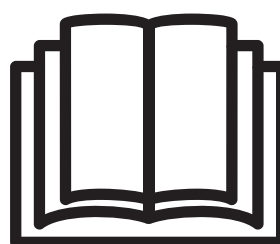

Attention: Risque d'incendie / matériaux inflammables (Requis pour les unités R32 / R290 uniquement)



REMARQUE IMPORTANTE: veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre appareil! Il est recommandé de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Description des symboles affichés (* Ne concerne que les unités avec réfrigérant R32 / R290):

	ATTENTION	Ce symbole indique l'utilisation d'un réfrigérant inflammable. En cas de fuite ou d'exposition à une source d'inflammation externe, un risque d'incendie est possible.
	PRÉCAUTION	Ce symbole indique que le manuel de l'utilisateur doit être lu attentivement.
	PRÉCAUTION	Ce symbole indique qu'un technicien de maintenance qualifié doit opérer sur cet appareil en se référant au manuel de l'utilisateur.
	PRÉCAUTION	Ce symbole indique la présence d'un manuel d'utilisation ou d'installation.

Avertissements (pour l'utilisation du réfrigérant R290/R32 seulement)

1. Transport d'équipement contenant des fluides frigorigènes inflammables

Dépend des réglementations locales.

2. Marquage de l'équipement utilisant des signes

Consulter la réglementation locale

3. Mise au rebut des appareils contenant des fluides frigorigènes inflammables

Voir les réglementations nationales.

4. Stockage des équipements/appareils

Le stockage des équipements doit être conforme aux instructions du fabricant.

5. Stockage des équipements emballés (non vendus)

La protection de l'emballage de stockage doit être assurée de sorte que les dommages mécaniques causés à l'équipement à l'intérieur de l'emballage ne provoquent pas de fuite de la charge du fluide frigorigène.

Le nombre maximum de pièces d'équipement pouvant être entreposées ensemble est déterminé par les réglementations locales.

6. Informations sur l'entretien

1. Vérifications de la zone

Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des fluides frigorigènes inflammables, effectuez des contrôles de sécurité pour réduire au minimum le risque d'inflammation. Pour la réparation du système de réfrigération, il convient de respecter les précautions suivantes avant d'effectuer des travaux.

2. Procédure de travail

Les travaux doivent être entrepris selon une procédure contrôlée de manière à réduire au minimum le risque de présence d'un gaz ou d'une vapeur inflammable pendant l'exécution des travaux.

3. Zone de travail générale

Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant dans la zone doivent recevoir des instructions sur la nature des travaux exécutés. Il convient d'éviter de travailler dans des espaces confinés. L'espace de travail doit être isolé de la zone environnante. Veillez à ce qu'un contrôle des matières inflammables ait eu lieu pour sécuriser les conditions à l'intérieur de la zone.

4. Vérification de la présence de fluide frigorigène

Il convient de vérifier la présence de fluide frigorigène à l'aide d'un détecteur approprié avant et pendant les travaux, afin que le technicien soit informé de la présence d'atmosphères potentiellement inflammables. Veillez à ce que l'équipement de détection des fuites utilisé est adapté à l'utilisation de fluides frigorigènes inflammables, c'est-à-dire anti-étincelles, bien étanche ou à sécurité intrinsèque.

5. Présence d'extincteur

Si l'équipement de réfrigération ou toute pièce associée doit faire l'objet de travaux, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible à portée de main. Un extincteur à poudre sèche ou un extincteur à CO₂ doit être placé à proximité de la zone de chargement.

6. Absence de sources d'inflammation

Il est interdit à toute personne effectuant des travaux relatifs à un système de réfrigération entraînant l'exposition de tuyaux contenant ou ayant contenu un fluide frigorigène inflammable d'utiliser des sources d'inflammation d'une manière telle qu'elles puissent présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris la fumée de cigarette, doivent se trouver à une distance suffisante du lieu d'installation, de réparation, d'enlèvement et d'élimination, pendant la période où le fluide frigorigène inflammable peut être rejeté dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, inspectez la zone autour de l'équipement pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques d'inflammabilité ou de feux. Des panneaux « Défense de fumer » doivent être affichés.

7. Zone ventilée

Veillez à ce que la zone soit en plein air ou qu'elle soit suffisamment ventilée avant d'ouvrir le système ou d'effectuer tout travail à chaud. Un certain niveau de ventilation doit être maintenu pendant la durée des travaux. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout fluide frigorigène libéré et, de préférence, l'expulser à l'extérieur dans l'atmosphère.

8. Contrôles de l'équipement de réfrigération

Lorsque des composants électriques sont changés, ils doivent être adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et respecter les spécifications correctes. Les directives d'entretien et de réparation du fabricant doivent toujours être respectées. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide.

Effectuez la vérification suivante des installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables :

--la taille de la charge est conforme à la taille de la pièce dans laquelle sont installées les pièces contenant le fluide frigorigène ;

--les appareils et les sorties de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués.

-- Si un circuit frigorifique indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être contrôlé pour détecter la présence d'un réfrigérant. Tout marquage de l'équipement doit être visible et compréhensible. Les marquages et signes non reconnaissables doivent être corrigés.

9. Vérifications des composants électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre des contrôles de sécurité initiaux et des procédures d'inspection des composants. En cas de présence d'un dysfonctionnement susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être raccordée au circuit tant que le problème n'a pas été corrigé de manière satisfaisante. Si le dysfonctionnement ne peut pas être corrigé immédiatement mais que l'appareil doit continuer à fonctionner, une solution temporaire adéquate doit être mise en œuvre. Cette situation doit être signalée au propriétaire de l'équipement afin que toutes les parties en soient informées.

Les contrôles de sécurité initiaux comprennent :

--le déchargement des condensateurs, ce qui doit être fait d'une manière sûre pour éviter tout risque d'étincelles ;

--aucun composant électrique sous tension et aucun câblage n'est exposé pendant le

chargement, la récupération ou la purge du système ;
--la mise à la terre est constante.

7. Réparation de composants étanches

Lorsque vous réparez des composants étanches, déconnectez toutes les alimentations électriques de l'équipement sur lequel vous travaillez avant d'enlever tout cache d'étanchéité, etc. S'il est absolument nécessaire d'assurer l'alimentation électrique de l'équipement pendant la réparation, placez un système de détection des fuites fonctionnant en permanence doit être placé au point le plus critique pour éviter toute situation potentiellement dangereuse.

Accordez une attention particulière aux points suivants pour veiller à ce que pendant les travaux sur des composants électriques, le boîtier ne soit pas modifié de sorte que le niveau de protection en soit affecté. Cela doit inclure les dommages aux câbles, un nombre excessif de connexions, des bornes non conformes aux spécifications originales, des dommages aux joints, un montage incorrect des presse-étoupes, etc.

Vérifiez que les joints ou les matériaux d'étanchéité ne se sont pas dégradés au point qu'ils n'empêchent plus la pénétration d'atmosphères inflammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

REMARQUE L'utilisation d'un agent d'étanchéité au silicone peut nuire à l'efficacité de certains types d'équipement de détection de fuites. Les composants à sécurité intrinsèque n'ont pas besoin d'être isolés avant de faire l'objet d'une intervention.

8. Réparation de composants à sécurité intrinsèque

N'appliquez pas de charges inductives ou capacitives permanentes sur le circuit sans vérifier qu'elles ne dépassent pas la tension et le courant admissibles pour l'équipement utilisé.

9. Câblage

Vérifiez que le câblage n'est pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des arêtes vives ou à tout autre effet environnemental négatif. La vérification doit également tenir compte des effets du vieillissement ou des fuites permanentes. N'utilisez pas de lampa haloïde (ou n'importe quel autre détecteur qui utilise une flamme nue).

10. Détection de fluides frigorigènes inflammables

Des sources potentielles d'inflammation ne doivent en aucun cas être utilisées pour rechercher ou détecter des fuites de fluide frigorigène. N'utilisez pas de lampa haloïde (ou n'importe quel autre détecteur qui utilise une flamme nue).

11. Méthodes de détection des fuites

Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour les systèmes contenant des fluides frigorigènes inflammables.

Des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour détecter les fluides frigorigènes inflammables, mais leur sensibilité risque d'être inadaptée ou peut nécessiter un réétalonnage (l'équipement de détection doit être étalonné dans une zone sans fluide frigorigène). Veillez à ce que le détecteur ne soit pas une source potentielle d'inflammation et qu'il est adapté au fluide frigorigène utilisé. L'équipement de détection des fuites doit être réglé à un pourcentage de la limite inférieure d'inflammabilité du fluide frigorigène et doit être étalonné en fonction du fluide frigorigène utilisé et le pourcentage approprié de gaz (25 % au plus) est confirmé.

Les fluides de détection de fuites conviennent à la plupart des fluides frigorigènes, mais il convient d'éviter d'utiliser des détergents contenant du chlore, car ce produit peut réagir avec le fluide frigorigène et corroder la tuyauterie en cuivre.

Si vous soupçonnez qu'une fuite est présente, éliminez/éteignez toutes les flammes nues.

Si une fuite de fluide frigorigène nécessitant un brasage est détectée, tout le fluide frigorigène doit être extrait du système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système avant et pendant le brasage.

12. Retrait et évacuation

En cas d'intrusion dans le circuit réfrigérant pour effectuer des réparations, ou pour toute autre raison, il convient de respecter les procédures habituelles. Toutefois, il est important de suivre les meilleures pratiques, car l'inflammabilité est un facteur à prendre en compte. Respectez la procédure suivante:

retirez le fluide frigorigène;
purgez le circuit avec du gaz inerte;
assurez l'évacuation;
purgez à nouveau avec du gaz inerte;
ouvrez le circuit par coupe ou brasage;

La charge de fluide frigorigène doit être récupérée dans les bouteilles de récupération appropriées. Pour rendre l'appareil sûr, il convient de « rincer » le système avec de l'azote libre d'oxygène. Ce processus devra peut-être être répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour cette tâche.

Effectuez le rinçage en rompant le vide dans le système avec de l'azote libre d'oxygène et en continuant à remplir jusqu'à ce que la pression de service soit atteinte, puis en évacuant dans l'atmosphère, et enfin en rétablissant le vide. Répétez cette procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fluide frigorigène dans le système. Lorsque la charge d'azote libre d'oxygène finale est utilisée, le système doit être évacué à la pression atmosphérique pour permettre aux travaux d'avoir lieu. Cette opération est absolument vitale pour les opérations de brasage sur la tuyauterie. Vérifiez que la sortie de la pompe à vide ne se trouve pas à proximité de sources d'inflammation et qu'une ventilation est disponible.

13. Procédures de chargement

En plus des procédures de charge habituelles, il convient de respecter les exigences suivantes.

-Veillez à ce qu'il n'y ait pas de contamination des différents fluides frigorigènes lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent être le plus court possible pour réduire au minimum la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.

-Les bouteilles doivent être maintenues en position verticale.

-Veillez à ce que le système de réfrigération soit mis à la terre avant de le charger en fluide frigorigène.

-Apposez une étiquette au système une fois la charge terminée (si ce n'est pas déjà le cas).

-Exercez une extrême prudence pour ne pas trop remplir le système de réfrigération.

Avant la recharge, le système doit faire l'objet d'un essai de pression avec de l'azote libre d'oxygène. Le système doit faire l'objet d'un essai d'étanchéité à la fin de la charge et avant sa mise en service. Un test d'étanchéité de suivi doit être effectué avant que le système quitte le site.

14. Mise hors service

Pour effectuer cette procédure, le technicien doit parfaitement connaître l'équipement et tous ses caractéristiques détaillées. Une bonne pratique recommandée consiste à récupérer tous les fluides frigorigènes de manière sécurisée. Avant d'exécuter cette tâche, il convient de prélever un échantillon d'huile et de fluide frigorigène en cas de besoin d'une analyse avant de réutiliser le fluide frigorigène récupéré. Il est essentiel que l'alimentation électrique soit disponible avant le début de la tâche.

a) Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.

b) Isolez électriquement le système.

c) Avant d'entreprendre la procédure, vérifiez que : l'équipement de manutention mécanique est disponible et utilisé correctement ; le processus de récupération est supervisé à tout instant par une personne compétente ; l'équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.

d) Si possible, vidangez le circuit réfrigérant.

- e) Si le vide n'est pas possible, installez un collecteur de sorte que le fluide frigorigène puisse être évacué des différentes parties du système.
- f) Vérifiez que la bouteille se trouve sur la balance avant de procéder à la récupération.
- g) Démarrez la machine de récupération et utilisez-la conformément aux instructions du fabricant.
- h) Ne surchargez pas les bouteilles. (Pas plus de 80 % de charge liquide en volume).
- i) Ne dépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
- j) Lorsque les bouteilles sont correctement remplies et que le processus est terminé, veillez à retirer rapidement du site les bouteilles et l'équipement sont et pensez à fermer toutes les vannes d'isolation de l'équipement.
- k) Le fluide frigorigène récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération s'il n'a pas fait l'objet d'un nettoyage et d'une vérification.

15. Étiquetage

Une étiquette doit être apposée sur l'équipement pour indiquer qu'il a été mis hors service et vidé de son fluide frigorigène. L'étiquette doit être datée et signée. Vérifiez que des étiquettes sont apposées sur l'équipement pour indiquer qu'il contient un fluide frigorigène inflammable.

16. Récupération

Lors du retrait du fluide frigorigène d'un système, que ce soit pour l'entretien ou pour la mise hors service, une bonne pratique recommandée consiste à insérer tout le fluide frigorigène dans des bouteilles, en veillant à ce seules des bouteilles de récupération de réfrigérant appropriées soient utilisées. Vérifiez qu'un nombre suffisant de bouteilles soit disponible pour contenir la charge totale du système. Toutes les bouteilles à utiliser sont désignées pour le fluide frigorigène récupéré et étiquetées pour celui-ci (bouteilles spécifiques pour la récupération de fluide frigorigène). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de surpression et de vannes d'arrêt associées en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.

L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement avec une série d'instructions 28 FR FR FR 29 concernant l'équipement disponible et il doit être adapté à la récupération des fluides frigorigènes inflammables.

De plus, un ensemble de balances étalonnées doit être disponible et en bon état de fonctionnement.


Les tuyaux doivent être équipés de raccords déconnectables étanches et en bon état. Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a fait l'objet d'une entretien correct et que tous les composants électriques associés sont scellés pour éviter tout risque d'inflammation en cas de dégagement de fluide frigorigène. En cas de doute, contactez le fabricant.

Le fluide frigorigène récupéré doit être renvoyé au fournisseur dans la bouteille de récupération appropriée et le bordereau de transfert de déchets correspondant doit être fourni. Ne mélangez pas les fluides frigorigènes dans les unités de récupération et encore moins dans les bouteilles.

Si des compresseurs ou des huiles de compresseur doivent être enlevés, vérifiez qu'ils ont été évacués à un niveau adapté pour que le fluide frigorigène inflammable ne reste pas dans le lubrifiant. Il convient d'effectuer la procédure d'évacuation avant de retourner le compresseur aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit être utilisé pour accélérer cette procédure. Lorsque de l'huile s'écoule d'un système, elle doit être évacuée en toute sécurité.

6. DÉMARCHES AVANT L'USAGE

Manuel d'Utilisateur

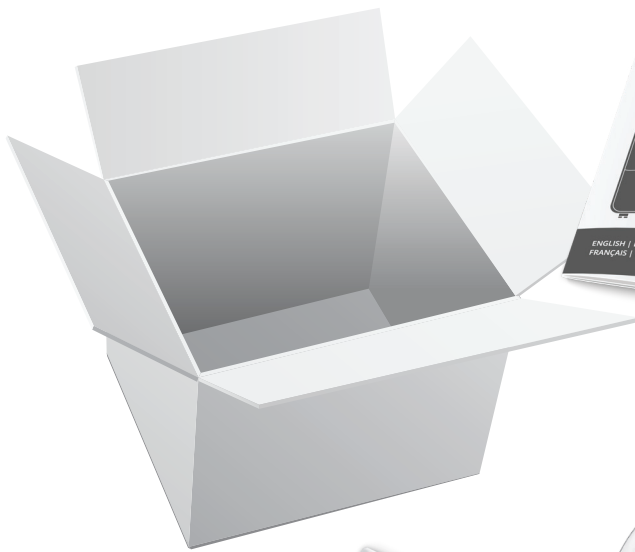

Adaptateur du tuyau de drainage




Tuyau de Drainage



Déshumidificateur à Compresseur


Veillez trouver les instructions de garantie électronique sur la dernière page (section française) de ce manuel.

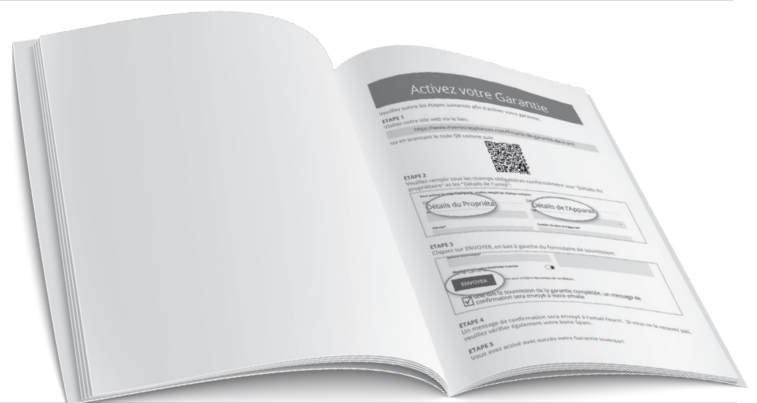

Pour la soumission de la garantie, vous devez remplir le champ numéro SN. Trouvez-le à l'arrière de l'appareil.



Conseils d'Installation

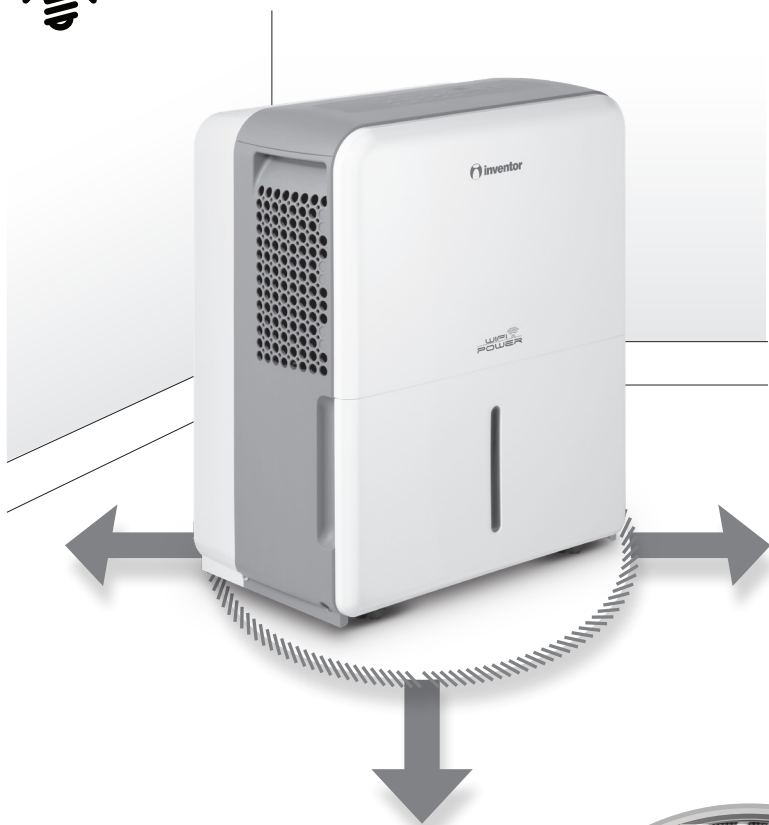

1) Ne bloquez ni ne restreignez le flux d'air autour de l'appareil. Assurez-vous que les grilles d'échappement de l'entrée d'air ne sont pas obstruées. Autoriser 40 cm de dégagement autour de l'appareil.


2) Assurez-vous que le filtre à air est propre.

3) Placez l'appareil en position verticale et laissez-le fonctionner pendant 2 heures pour éviter de dysfonctionnements.



4) Avant la première utilisation, veuillez retirer le bac à eau et vérifier si des pièces d'emballage (par exemple: le tuyau de vidange) sont incluses. Retirez et repositionnez le seau à eau fermement en place.

7. INTRODUCTION À VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR

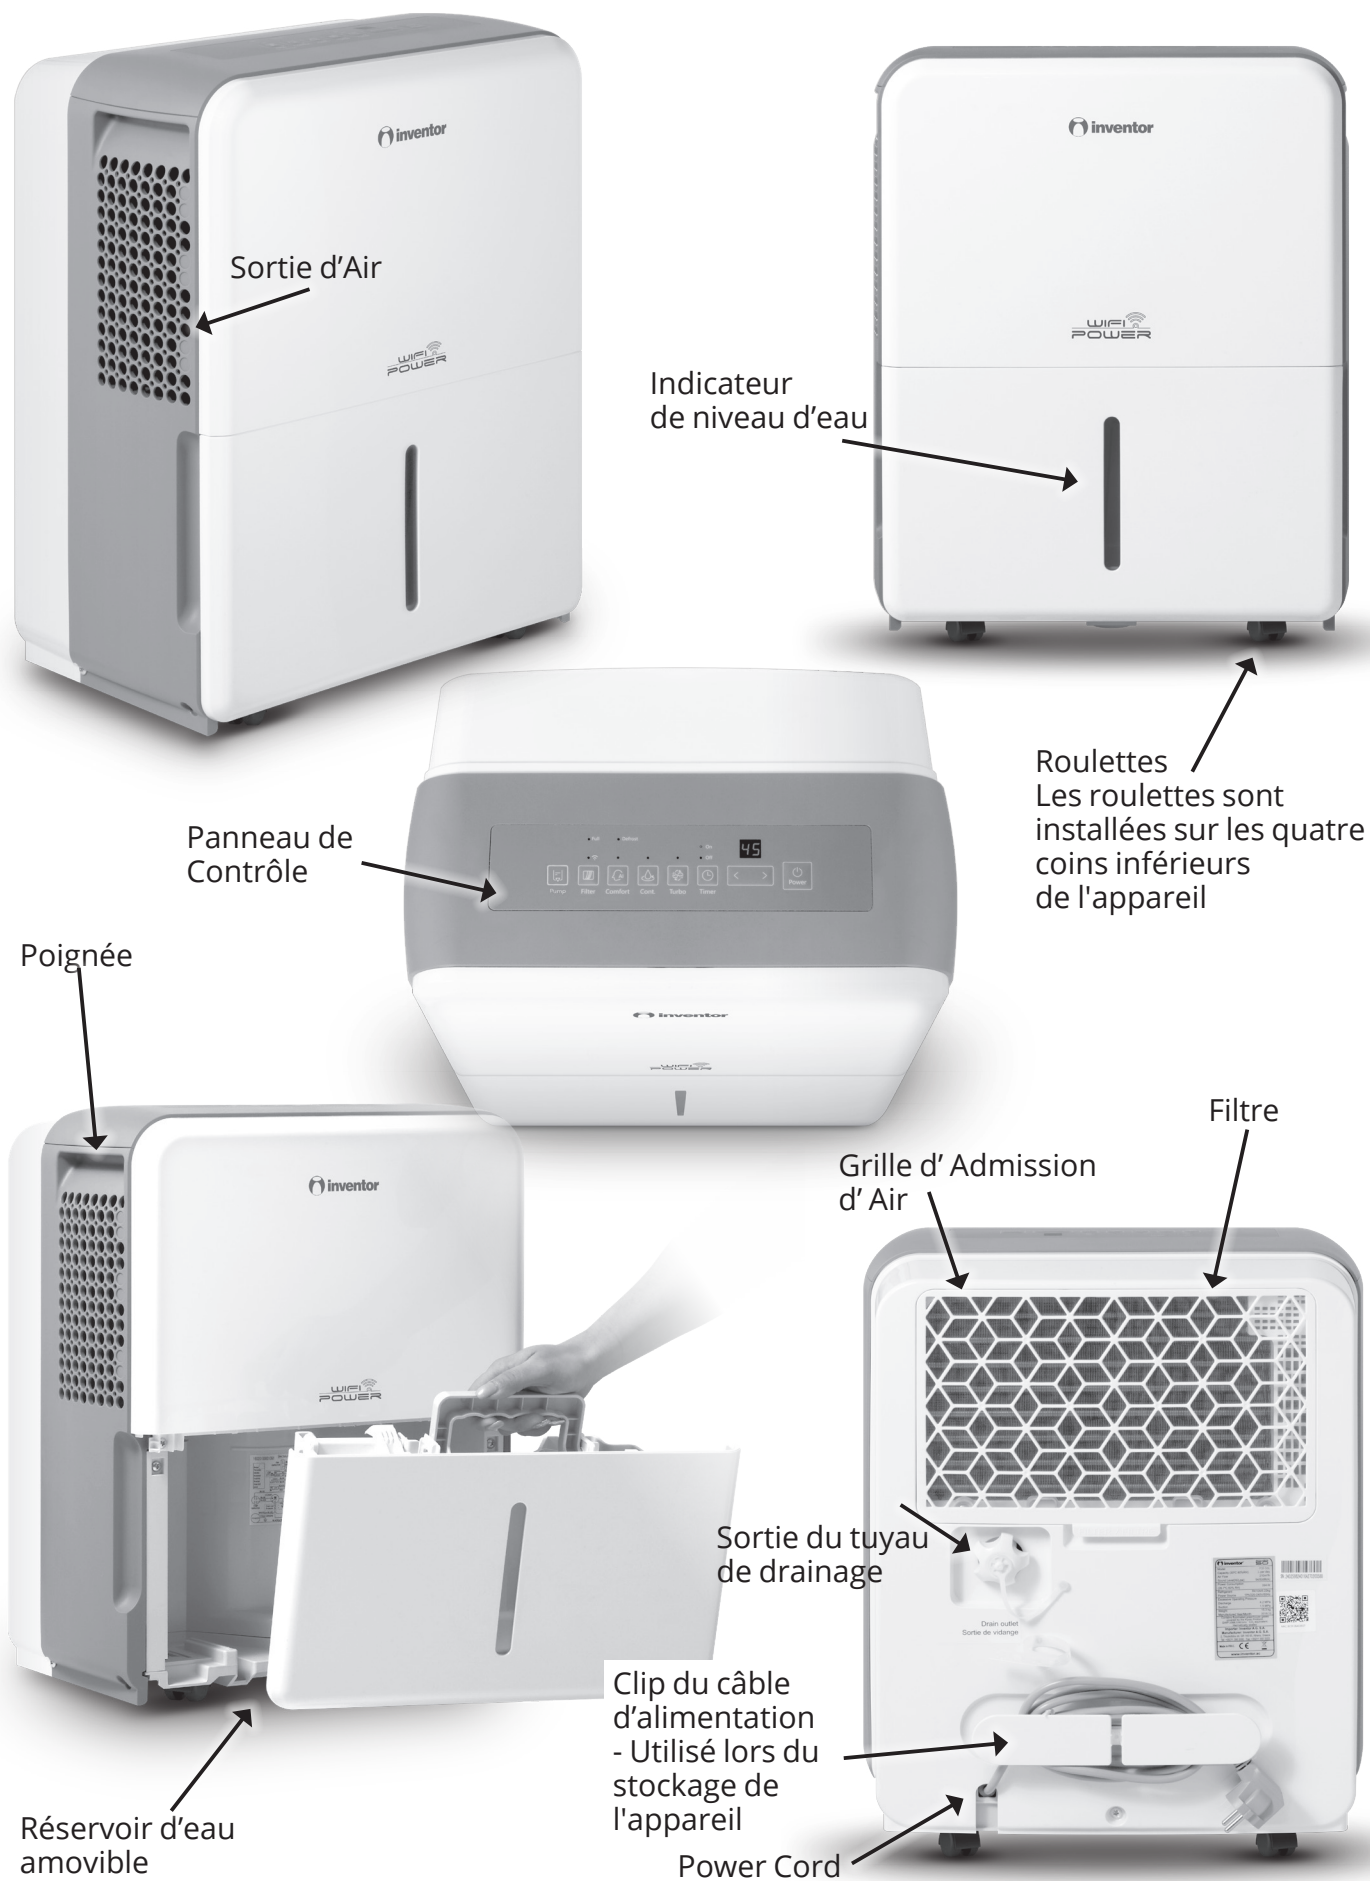

8. PANNEAU DE CONTRÔLE • FONCTIONS



POWER

Appuyez sur le bouton "Power" pour mettre en marche ou à l'arrêt le déshumidificateur. L'écran digital s'allume.

- Dès que le taux d'humidité baissera de 3% à 5% sous le taux d'humidité souhaité, le compresseur de l'appareil s'arrêtera automatiquement et le ventilateur continuera à fonctionner. Grâce au fonctionnement continu du ventilateur la consommation d'énergie est faible, puisque l'appareil perçoit mieux l'humidité relative de la pièce permettant au compresseur de fonctionner beaucoup moins en 24 heures. En cas de panne de courant, l'appareil a une fonction de redémarrage automatique. Une fois que l'alimentation est rétablie, l'appareil redémarre automatiquement selon les réglages sélectionnés avant la panne de courant.



TOUCHES

Touches de Contrôle de Réglage de l'Humidité

Le taux d'humidité peut être réglé dans une plage de 35% HR (humidité relative) à 85% HR (humidité relative) par incréments de 5% à chaque fois que vous pressez sur une des deux touches, tant que les fonctions (Cont. ou Comfort) ne sont pas mis en marche simultanément.

- Pour un air plus sec, appuyez sur la touche ◀ et réglez à une valeur de pourcentage inférieure (%).
- Pour un air plus humide, appuyez sur la touche ▶ et réglez à une valeur de pourcentage plus élevée (%).



Note: Cette fonction ne peut pas s'opérer simultanément avec les fonctions "Cont." ou Comfort activées.



TIMER

Appuyez sur le bouton "Timer" (Minuterie) pour lancer la fonction de démarrage automatique ou d'arrêt automatique, en conjonction avec les touches ◀ / ▶ .

Lorsque l'appareil est éteint :

- Appuyez sur le bouton de la minuterie pour activer la fonction AUTO START. En appuyant de nouveau sur le bouton de la minuterie, vous pouvez activer la fonction AUTO STOP.
- Appuyez sur la touche ◀ / ▶ ou tenez-la enfoncée pour changer le temps Auto par incréments de 0,5 heure, jusqu'à 10 heures, puis par incréments de 1 heure jusqu'à 24 heures. Le contrôle décompte le temps restant jusqu'au démarrage ou l'arrêt.
- L'heure sélectionnée s'inscrit dans 5 secondes et l'affichage s'éteindra automatiquement.

Lorsque l'appareil est allumé:

- Appuyez sur le bouton "TIMER" (minuterie) pour activer la fonction d'arrêt automatique.
- Dans la même séquence de programme, les voyants lumineux TIMER ON/ OFF s'allument pour identifier que les temps ON et OFF sont maintenant programmés.



TURBO

Appuyez sur le bouton "Turbo" afin de régler la vitesse du ventilateur pour l'élimination maximale de l'humidité.

- Lorsque l'humidité a été réduite et que le fonctionnement silencieux est préféré, appuyez à nouveau sur le bouton "Turbo" pour revenir au fonctionnement standard.
- Lorsqu'une déshumidification immédiate est nécessaire, comme par exemple les pièces qui n'ont pas été utilisées pendant une longue période, etc.



CONT.

Continuous function (Fonctionnement Continu) : Le déshumidificateur fonctionnera en continu, en extrayant l'humidité de l'air. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'indicateur lumineux s'allume et l'appareil continue de fonctionner, sans tenir compte de l'humidité relative de la pièce et du niveau d'humidité désiré.

- Pour sécher vos vêtements : Déplacez le déshumidificateur dans une petite pièce avec l'étendoir à linge. Fermez les portes et laissez le déshumidificateur sécher vos vêtements.
- Pour des besoins spéciaux en matière d'humidité où une grande quantité d'eau doit être éliminée, comme par exemple dans des pièces où le taux d'humidité est trop élevé.



COMFORT

Mode de Comfort (Confort): Le déshumidificateur réglera le taux d'humidité entre 45% et 55% selon la température ambiante, assurant ainsi une efficacité énergétique et d'excellentes conditions ambiantes.

- Lorsque la température ambiante est inférieure à 18°C, l'humidité ambiante est réglée sur Hs (Réglage d'Humidité) = 55%
- Lorsque la température ambiante est comprise entre $18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$, l'humidité de la pièce est réglée sur Hs (Réglage d'Humidité) = 50%
- Lorsque la température ambiante est supérieure à 25°C, l'humidité ambiante est réglée sur Hs (Réglage d'Humidité) = 45%
- Sous ce mode les réglages d'humidité ne peuvent pas être réglés manuellement.



FILTRE À AIR

L'indicateur de filtre est un rappel pour le nettoyage du filtre à air, afin d'assurer une meilleure efficacité. Cet indicateur clignotera après environ 250 heures de fonctionnement.

- Réinitialiser l'indicateur du filtre en appuyant à nouveau sur le bouton Filtre.

Wi-Fi

Lors de l'installation (initiale) de l'application Invmate II, assurez-vous que le déshumidificateur est désactivé. Appuyez sur le bouton FILTER pendant 3 à 5 secondes en continu, jusqu'à ce que l'indication "AP" apparaisse sur l'écran principal. Si l'appairage entre le routeur et l'appareil est réussi après une période de 8 minutes, l'appareil sortira du mode de connexion Wi-Fi et l'appareil entrera dans toutes les fonctions précédemment définies. Si le pairage échoue dans le délai de 8 minutes, l'unité quittera automatiquement le mode Wi-Fi.



PUMP

Appuyez sur le bouton "Pump" (Pompe) pour activer le fonctionnement de la pompe. Assurez-vous d'avoir correctement raccordé le tuyau de la pompe. La pompe fonctionnera et videra le réservoir d'eau lorsqu'il est plein.

- Pendant son fonctionnement, la pompe fait du bruit, c'est normal
- Pendant son fonctionnement, elle vide la moitié du réservoir d'eau
- La hauteur du tuyau de drainage ne doit pas dépasser 5 m. Le tuyau de drainage doit être entraîné verticalement vers le haut et puis se donner la pente nécessaire jusqu'au système de drainage le plus proche.



Note: Assurez-vous que le tuyau de la pompe n'est pas plié ni tordu.

INDICATIONS

INDICATEUR DU RÉSERVOIR D'EAU

L'indicateur "Full" s'allume en rouge lorsque le réservoir d'eau est plein.

- L'interrupteur de contrôle du niveau d'eau coupe le déshumidificateur lorsque le réservoir d'eau est plein.

AUTO DEFROST (DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE)

Lorsque le givre s'accumule sur les serpentins de l'évaporateur, le compresseur se désactive et le ventilateur continuera à fonctionner jusqu'à ce que le givre disparaisse.

- Cette fonction assure non seulement un fonctionnement en toute sécurité et approprié du déshumidificateur, mais aussi ses performances efficaces et économiques.



NOTE :

- Lorsque le dégivrage automatique fonctionne, l'appareil peut faire un bruit. Il s'agit de la circulation du fluide frigorigène, il est normal.
- Ne désactivez pas le déshumidificateur lorsque le dégivrage automatique fonctionne.


9. RÉSERVOIR D'EAU & TUYAU DE DRAINAGE

Il existe trois façons d'éliminer l'eau collectée. Avant de continuer, assurez-vous que vous avez éteint et débranché l'appareil.

1. Usage du réservoir d'eau

Lorsque l'appareil est éteint, si le réservoir d'eau est plein, l'indicateur "FULL" s'allume. Le code P2 apparaît sur l'affichage numérique. En outre, lorsque l'appareil est allumé et que le réservoir d'eau est plein, le compresseur s'arrête suivi du ventilateur quelques minutes plus tard, l'indicateur "FULL" clignote et le code P2 apparaît sur l'affichage numérique.

- Retirer lentement le réservoir d'eau. Serrer la poignée de manière sécurisée et tirer soigneusement vers l'extérieur afin que l'eau ne se répande pas. Ne placez pas le réservoir d'eau sur le sol car le fond du réservoir est inégal. En ce sens, le réservoir tombera et l'eau sera déversée sur le sol.
- Videz l'eau du réservoir et placez-le à nouveau dans l'appareil. Le réservoir d'eau doit être solidement et correctement placé, pour que le déshumidificateur fonctionne.
- Lorsque le réservoir d'eau est replacé, l'appareil redémarre automatiquement.
- Lorsque vous retirez le réservoir, ne touchez aucune pièce à l'intérieur de l'appareil car vous risquez d'endommager l'appareil.
- Assurez-vous de placer doucement le réservoir dans le déshumidificateur.
- Ne buvez pas ou n'utilisez pas l'eau collectée dans le réservoir d'eau.
- Essuyez tout excès d'eau sur ou dans l'appareil lorsque vous retirez le réservoir.

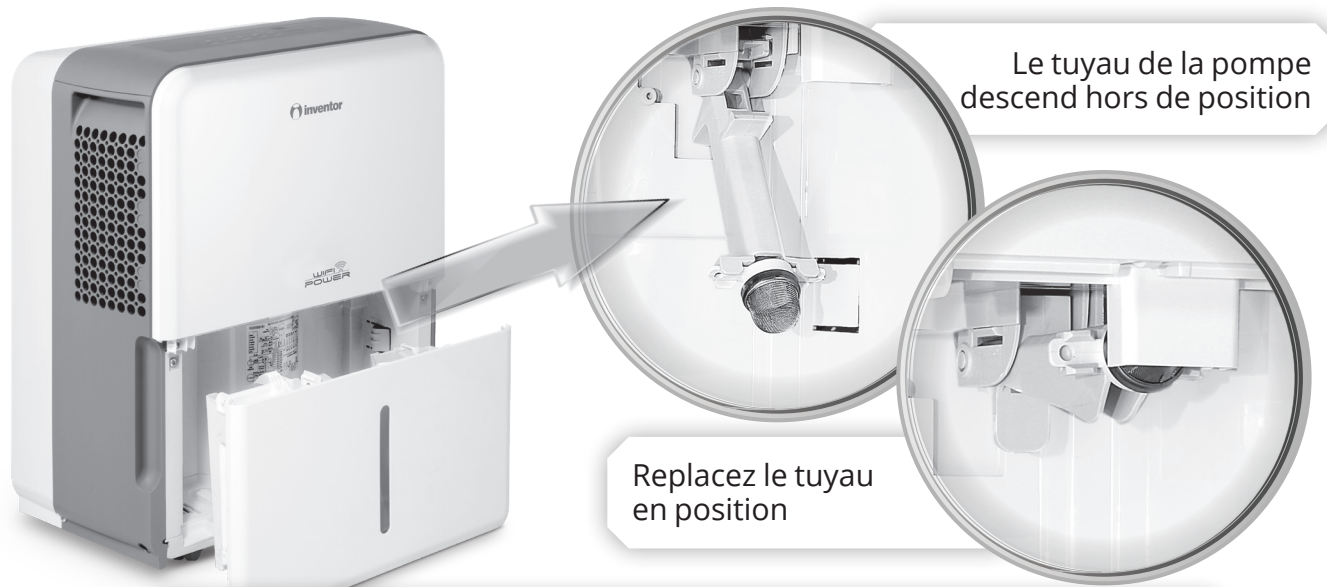

- Si le tuyau de la pompe tombe lorsque vous retirez le réservoir d'eau, vous devez installer le tuyau de la pompe correctement sur l'appareil avant de replacer le réservoir d'eau dans l'appareil.
- Si le réservoir d'eau est retiré pendant son fonctionnement, le compresseur et le ventilateur s'éteignent, l'appareil émet un bip sonore et le code Eb apparaît sur l'affichage numérique.
- Si le réservoir d'eau est retiré lorsque l'appareil est éteint, l'appareil émet un bip sonore et le code Eb apparaît sur l'affichage numérique.

2. Continuous draining (Drainage Continu)


L'eau peut être automatiquement vidée dans un drain de plancher en fixant l'appareil avec un tuyau de drainage.

- Retirez le couvercle en plastique situé à l'arrière de l'appareil. Placez l'adaptateur de drainage et insérez le tuyau d'eau dans l'adaptateur de drainage. Assurez-vous que les connexions sont suffisamment serrées pour éviter toute fuite.
- Le déshumidificateur doit être placé sur une surface plate en position verticale.
- Dirigez le tuyau d'eau vers une installation de drainage appropriée et assurez-vous que l'eau coule naturellement. Pour un drainage correct, assurez-vous que le tuyau reste au-dessous du niveau de la sortie du tuyau de drainage.



Attention:

Ne tuyau de drainage ne doit jamais être plié ni tordu !

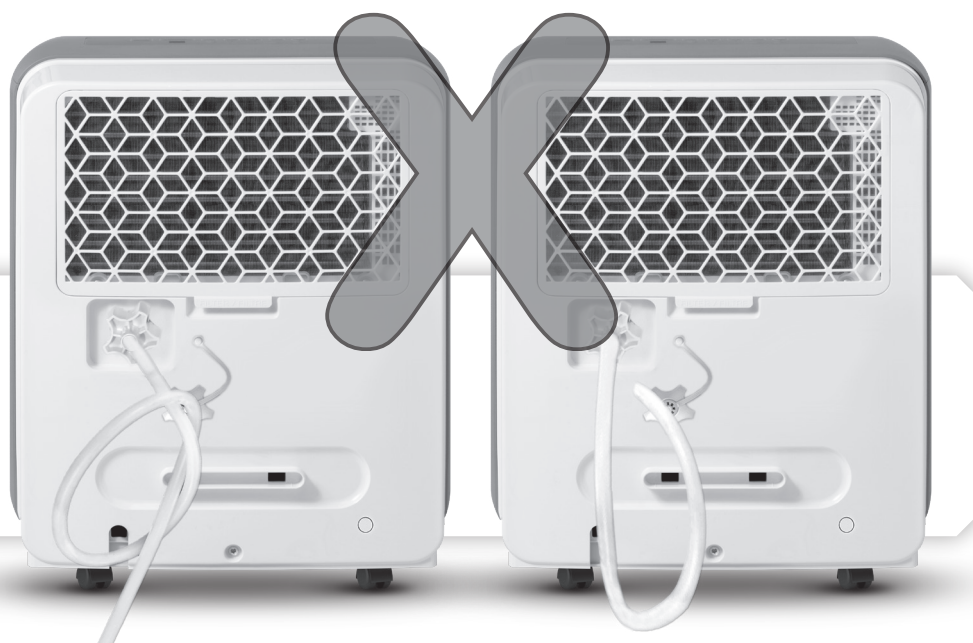


Lorsque la fonction de drainage continu n'est pas utilisée, retirez le tuyau de drainage et l'adaptateur de drainage de la sortie du tuyau de drainage et réinstallez le couvercle en plastique.

3. Pump draining (Drainage de la pompe)

Pour faire fonctionner le déshumidificateur au drainage de la pompe, assurez-vous que la sortie du tuyau de drainage est bien fermée avec le couvercle en plastique. L'eau peut être automatiquement vidée dans un système de drainage adéquat supérieur en connectant la sortie de la pompe avec un tuyau de drainage de la pompe (diamètre extérieur = 1/4 fourni). Insérez le tuyau de drainage de la pompe dans la sortie du tuyau de drainage de la pompe pour une profondeur de 15 mm minimum, conduisez le tuyau d'eau au drain du sol ou à un système de drainage approprié.

Appuyez sur la touche de pompe de l'appareil pour activer le fonctionnement de la pompe. Lorsque le réservoir d'eau est plein, la pompe commence à fonctionner.

- La pompe peut produire un bruit fort quand elle commence à fonctionner pendant 3 à 5 minutes, il est normal.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites dans le raccord du tuyau.
- Le tuyau de drainage ne doit jamais être plié ni tordu !
- Sélectionnez le réglage d'humidité souhaité et la vitesse du ventilateur sur l'appareil pour faire la pompe commencer.

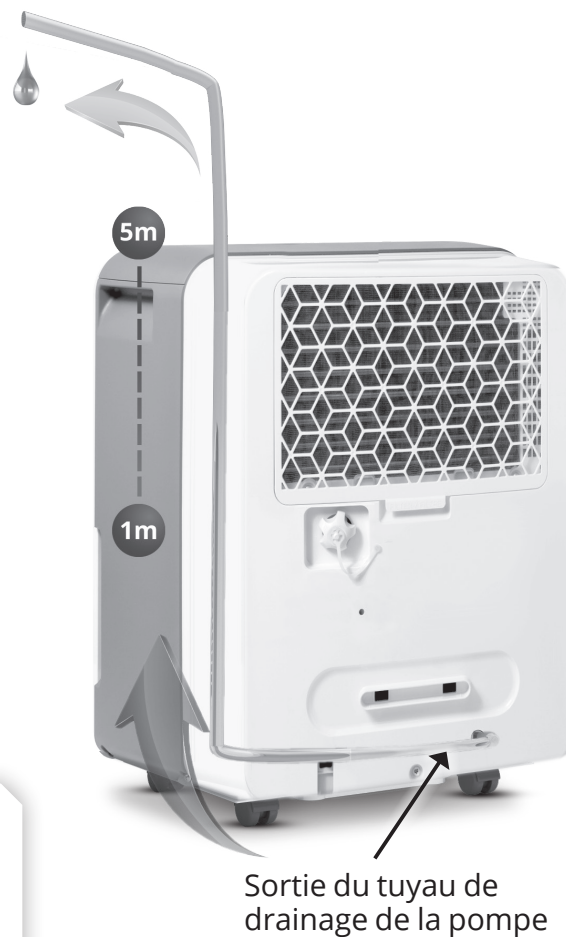

NOTE :

- 1) Ne pas utiliser cette opération lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 0°C (32° F), sinon l'eau devient glace et cela peut entraîner l'obstruction du tuyau de drainage qui peut provoquer la défaillance de l'appareil.
- 2) Assurez-vous de vider le réservoir d'eau une fois par semaine lorsque vous utilisez la fonction de drainage de la pompe. Lorsque la fonction de drainage de la pompe n'est pas utilisée, retirez le tuyau de drainage de la pompe de la sortie du tuyau de drainage de la pompe.

10. MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage de l'appareil, assurez-vous que l'appareil est débranché.

● Nettoyage du filtre:

Utilisez de l'eau et du détergent doux pour nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants; utiliser une brosse ou des accessoires de vide pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de lave-vaisselle pour nettoyer le seau.
- Ne pas verser d'eau directement sur ou dans l'appareil pendant le nettoyage, car cela peut provoquer de la rouille, une détérioration de l'isolation ou des chocs électriques.
- Laissez le filtre sécher complètement avant de le réinstaller.



● Nettoyage du seau à eau:

Remplir partiellement le seau avec de l'eau propre et ajouter un peu de détergent doux. Délayer le dans le seau, vider et rincer.

- Nettoyer le seau toutes les 2 semaines pour éviter la croissance de moisissure et des bactéries.
- Après le nettoyage, assurez-vous que le seau à eau est bien remis en place pour que le déshumidificateur fonctionne.



**NE JAMAIS UTILISER LE DISPOSITIF
SANS LE FILTRE À AIR**

11. ENTREPOSAGE DE L'APPAREIL

Lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, assurez-vous d'avoir effectué ce qui suit pour un entreposage approprié de votre appareil:

- Après avoir éteint l'appareil, attendez un jour avant de l'entreposer.
- Retirez le tuyau de vidange (Seulement pour le drainage continu).
- Nettoyez l'unité principale, le seau à eau et le filtre à air.
- Enroulez le câble et rangez-le dans le clip
- Couvrez l'appareil.
- Rangez l'appareil verticalement dans un endroit sec, bien ventilé, loin de la lumière directe du soleil.

12. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES & DÉPANNAGE

Le fonctionnement des déshumidificateurs est-il coûteux ?

Pour le premier mois, depuis sa première mise en marche, le déshumidificateur fonctionne de manière intensive. À mesure que les jours passent, cela sera graduellement réduit, car le déshumidificateur aura été étalonné dans son environnement de fonctionnement. Il est très coûteux de chauffer une maison humide. L'utilisation d'un déshumidificateur peut réduire les coûts d'énergie.

Où serait-il préférable de placer le déshumidificateur ?

Pour des résultats optimaux, il est suggéré de placer le déshumidificateur dans un point central. Laissez les portes ouvertes au sein du ménage afin que le déshumidificateur améliore son fonctionnement.

Peut-on remplacer le filtre par un autre type de filtre HEPA ?

Le filtre du déshumidificateur ne peut être remplacé par aucun autre type de filtre, car il est spécifiquement conçu pour fonctionner avec cet appareil.

Quel est le taux d'humidité ambiante approprié ?

Maintenir un taux d'humidité approprié à la maison est essentiel pour votre bien-être et celui de votre ménage. Les fluctuations extrêmes provoquent des effets néfastes sur les deux ; une faible humidité peut causer des problèmes respiratoires et des dommages sur les portes, les fenêtres et les meubles en bois, et vous rendre vulnérable aux chocs électriques en raison de l'électricité statique accrue. Une humidité élevée peut favoriser la croissance des moisissures, servant de lieu de reproduction pour diverses bactéries, entraînant une mauvaise santé et aussi une maison endommagée. Le taux d'humidité idéal se situe entre 45% et 55%.

Pourquoi il y a encore de la condensation sur les fenêtres, même en utilisant le déshumidificateur ?

Lorsque la pièce atteint le taux d'humidité préféré, il existe une possibilité d'apparence d'humidité partielle sur les fenêtres. Cela se produit en raison de la différence de température de la pièce et de la température ambiante externe.

- Le fonctionnement du déshumidificateur devrait réduire considérablement la formation de condensation sur les fenêtres.

Pourquoi ne puis-je pas régler le taux d'humidité désiré à l'aide du panneau de commande ?

Pour accéder aux paramètres de la plage d'humidité, vous devez d'abord appuyer sur le bouton "Mode" et ne pas avoir d'indication de led sur le panneau de commande, donc le mode Cont. et Confort devrait être désactivé. Cela vous permettra de modifier manuellement le taux d'humidité désiré.

Combien de temps faut-il pour sécher mes vêtements?

Le temps exact nécessaire pour sécher les vêtements dépend de nombreux facteurs, la température de la chambre, le taux d'humidité, l'humidité des vêtements etc., donc il n'y a pas de temps standard en raison de ces facteurs variables mentionnés ci-dessus.

Pourquoi le déshumidificateur poursuit-il son fonctionnement même si le niveau d'humidité souhaité a été atteint?

Dès que le déshumidificateur atteindra le taux d'humidité souhaité qui a été défini, le ventilateur continuera à fonctionner dans le but de maximiser les économies d'énergie. L'appareil perçoit mieux l'humidité relative de la pièce permettant au compresseur de fonctionner beaucoup moins en 24 heures.

Le déshumidificateur n'est pas un appareil de refroidissement mais il extrait de l'air froid. À quoi cela est-il dû?

Le déshumidificateur fonctionne en prélevant de l'air condensé, éliminant l'humidité et en le renvoyant dans la zone où il fonctionne. Si vous êtes debout près du déshumidificateur pendant l'opération, vous pouvez ressentir que l'air sortant du ventilateur est plus frais en raison de la diffusion.

L'appareil ne démarre pas

- Assurez-vous que la fiche du déshumidificateur est complètement enfoncée dans la prise.
- Vérifiez le fusible de la maison / boîte de disjoncteur.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est endommagé.
- Vérifiez le seau à eau, s'il est plein, videz-le.
- Vérifiez si le déshumidificateur a atteint son niveau préréglé.
- Assurez-vous que le seau à eau est correctement positionné.
- La température ambiante est inférieure ou supérieure à la plage opérationnelle conseillée.
- Vérifiez si le taux d'humidité a été réglé aux niveaux élevés.

Le déshumidificateur ne sèche pas l'air comme il se doit

- Assurez-vous que le déshumidificateur fonctionne suffisamment pour éliminer l'humidité.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de rideaux, de stores ou de meubles qui bloquent l'avant ou l'arrière du déshumidificateur.
- Le sélecteur d'humidité peut ne pas être réglé suffisamment bas.
- Assurez-vous que vous avez nettoyé le filtre comme indiqué ci-dessus. Le filtre obstrué réduit la performance de l'appareil.
- Vérifiez que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées.
- La température ambiante est inférieure à la portée opérationnelle conseillée.
- Il y a un radiateur au kérosène ou quelque chose qui diffuse de la vapeur d'eau dans la pièce.
- La pièce que l'appareil est placé est plus grande que celle suggérée.
- Le taux d'humidité est trop élevé.

L'appareil fait un bruit fort lors du fonctionnement

- Le filtre à air est bouché.
- L'appareil n'est pas placé à la verticale, comme il se doit.
- La surface du sol n'est pas plate.

Givre apparaît sur les bobines

- Il est normal. L'appareil dispose d'une fonction de dégivrage automatique.
- Pendant l'utilisation du tuyau de vidange, vous pouvez trouver de l'eau sur le sol.
- Vérifiez que le tuyau de vidange a bien été placé.
- Le tuyau de vidange a été bloqué ou endommagé.

Durant le fonctionnement de la pompe, le voyant lumineux clignote.

- Veuillez éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation. Vérifiez ci-dessous:
- Nettoyer le filtre de la pompe : Retirer le réservoir de l'appareil, tirer vers le bas l'extrémité avant de la pompe et nettoyer le filtre de la pompe. Vérifiez que le tuyau de la pompe n'est pas plié ou bloqué.
- Vider le réservoir d'eau.
- Réinstallez le tuyau de la pompe s'il tombe et réinstallez le réservoir d'eau correctement. Allumez l'appareil. Si l'erreur se répète, contactez le service technique.

Signification des Codes d'Erreur et de Protection

Codes d'Erreur :

AS - Erreur du capteur d'humidité - Éteignez l'appareil et débranchez-le temporairement, ce qui permet de réinitialiser l'appareil. Si l'erreur persiste, contactez le service technique.

ES - Erreur du capteur de température du tuyau - Éteignez l'appareil et débranchez-le temporairement, ce qui permet de réinitialiser l'appareil. Si l'erreur persiste, contactez le service technique.

EC - Détection de fuites du fluide réfrigérant - L'appareil détecte automatiquement les fuites du fluide réfrigérant, si cela se produit, le code EC apparaîtra. Éteignez l'appareil et débranchez-le temporairement, ce qui permet de réinitialiser l'appareil. Si l'erreur persiste, contactez le service technique.

E3 - Dysfonctionnement de l'unité : débranchez l'appareil, puis rebranchez-le. Si l'erreur se répète, contactez le service technique.

Eb - Le réservoir d'eau est retiré ou il n'est pas dans la bonne position -- Replacer le réservoir d'eau dans la bonne position (disponible uniquement pour l'appareil avec fonction de pompe)

Code de Protection :

P2 - Le réservoir d'eau est plein ou il n'est pas dans la bonne position. Videz le réservoir d'eau ou remettez-le dans la bonne position.

Toutes les images du manuel sont uniquement à des fins explicatives. La forme réelle de l'appareil que vous avez acheté peut-être légèrement différente, mais les fonctions sont identiques.

La société ne peut être tenue responsable des informations mal imprimées. La conception et les spécifications du produit pour des raisons telles que l'amélioration du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Pour plus de détails veuillez vous adresser au fabricant au numéro de téléphone +30 211 300 3300 ou à l'agence commerciale. Toute mise à jour future du manuel sera téléchargée sur notre site Web. Il est conseillé de toujours vérifier la version la plus récente.



Veillez scanner ici pour télécharger la dernière version de ce manuel.
www.inventorappliances.com/fr/manuels

Activez votre Garantie

Veillez suivre les étapes suivantes afin d'activer votre garantie:

ETAPE 1

Visitez notre site web via le lien:

<https://www.inventorappliances.com/fr/carte-de-garantie-de-2-ans>

ou en scannant le code QR comme suit:



ETAPE 2

Veillez remplir tous les champs obligatoires conformément aux "Détails du propriétaire" et les "Détails de l'unité":

Pour activer la carte de garantie, veuillez remplir les champs suivants

Détails du Propriétaire	Détails de l'Appareil
Dé No	Dét Typ
Adresse*	Numéro de série de l'appareil*

ETAPE 3

Cliquez sur ENVOYER, en bas à gauche du formulaire de soumission:

Adresse électronique*

Abonnez-vous à notre Newsletter Inventor

une fois la soumission de la garantie complétée, un message de confirmation sera envoyé à votre email

ENVOYER

ETAPE 4

Un message de confirmation sera envoyé à l'email fourni. Si vous ne le recevez pas, veuillez vérifier également votre boîte Spam

ETAPE 5

Vous avez activé avec succès votre Garantie Inventor!

SOMMARIO

1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE	139
2. INFORMAZIONI ELETTRICHE	140
3. OSSERVAZIONI GENERALI E PROTEZIONE AMBIENTALE	140
4. MISURE DI SICUREZZA	141
5. AVVERTENZE (solo per l'uso del refrigerante R290/R32).....	144
6. AZIONI PRIMA DELL' USO	150
7. CONOSCERE IL VOSTRO DEUMIDIFICATORE.....	152
8. PANNELLO DI CONTROLLO • FUNZIONI	153
9. SERBATOIO D'ACQUA E TUBO DI SCARICO.....	157
10. MANUTENZIONE E PULIZIA.....	160
11. STOCCAGGIO	160
12. DOMANDE FREQUENTI E SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIU' COMUNI	161

Gentile Cliente,

Congratulazioni per la sua scelta!

Il deumidificatore "POWER WIFI" si contraddistingue nella sua categoria, grazie alle sue prestazioni eccellenti. La pompa integrata per il drenaggio continuo anche in luoghi non dotati di un adeguato sistema di scarico, assicura eccellenti prestazioni e controllo attivo dell'umidità.

Si prega di fare riferimento a questo manuale per ottenere la massima efficienza del deumidificatore, attraverso le linee guida incluse nelle pagine seguenti risparmiando in tal senso tramite un uso intelligente di questo dispositivo.

1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

- L'uso di questo apparecchio non è consigliato ai minori di otto (8) anni. Assicurarsi che i bambini, le persone con disabilità ed in genere persone carenti di esperienza e dimestichezza col prodotto siano supervisionati, a seconda dei casi, da persone responsabili della loro sicurezza e che non intraprendano azioni come la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio.
- È importante garantire una adeguata supervisione agli bambini e non lasciarli mai giocare con l'apparecchio.
- Questo deumidificatore è solo per uso domestico e per piccoli uffici. Non utilizzare questo dispositivo per usi o fini commerciali, industriali o marini e in luoghi con superfici bagnate come bagni o docce.
- Questo dispositivo deve essere sempre tenuto in posizione verticale per evitare danni.
- Tenere tutte le finestre e le porte chiuse nella stanza dove il deumidificatore è in funzione.
- Nel caso in cui acqua penetri nell'unità, spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
- Prima di spostare l'unità, scollegarla e tenerla in posizione verticale mentre viene trasportata, da un posto all'altro.
- Assicurarsi di svuotare l'acqua ogni volta che il serbatoio dell'acqua è pieno o quando il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Svuotare sempre il serbatoio dell'acqua prima del stoccaggio stagionale dell'unità.
- Se l'unità viene spenta e deve essere nuovamente accesa, tenere in mente che essa non opererà per i prossimi tre minuti.
- Se l'unità viene inclinata o rovesciata scollegare immediatamente il cavo di alimentazione. Assicurarsi che l'unità sia completamente drenata prima di riprendere l'operazione.
- Scollegare il dispositivo, in presenza di suoni anomali, odori o fumo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo agente di servizio o da una persona similmente qualificata, al fine di evitare pericoli. Non tentare mai di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio. Rivolgersi a un tecnico autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questo dispositivo.
- Non avviare o arrestare l'unità usando il cavo di alimentazione.
- Non inserire oggetti nell'ingresso e nello scarico dell'aria dell'unità, in quanto ciò potrebbe causare danni al dispositivo.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo sia libero.
- Non coprire il cavo con tappeti, tappetini, moquette o simili rivestimenti. Disporre il cavo lontano da zone trafficate e dove non ci si possa inciampare.
- Non forzare le rotelle in caso di spostamenti sul tappeto. L'unità potrebbe inclinarsi versando l'acqua.
- Non sedersi o salire sul dispositivo.
- Non posizionare l'unità alla luce solare diretta o in prossimità di altri fonti di riscaldamento.
- Non utilizzare l'unità in prossimità di fonti di calore, sostanze chimiche, radiatori, materiali infiammabili o fiamme.
- Non rimuovere il serbatoio dell'acqua mentre il dispositivo è in uso.
- Non utilizzare il dispositivo senza il filtro. Sporczia e lanugine potrebbero bloccare l'unità riducendone le prestazioni
- Non bere o utilizzare l'acqua raccolta dall'unità.
- Non utilizzare l'unità con le mani bagnate.

- **SUGGERIMENTO:** Al primo utilizzo del deumidificatore, lasciare funzionare l'unità per 24 ore.

2. INFORMAZIONI ELETTRICHE

- La targhetta dati, con tutti i dati elettrici e tecnici di questo apparecchio, si trova sul pannello posteriore.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità alle normative nazionali in materia di cablaggio.
- Assicurarsi che l'unità sia collegata con una messa a terra appropriata. Per ridurre al minimo i rischi di scosse elettriche e di incendi, è necessario un efficiente impianto di messa a terra. Il cavo di alimentazione è dotato di una spina con messa a terra a due poli per la protezione contro pericoli di scosse elettriche.
- L'unità deve essere collegata ad una presa a muro con messa a terra. Se la presa al muro che si intende utilizzare non è adeguatamente messa a terra o protetta da un interruttore fusibile temporizzato o un interruttore a circuito, chiedere a un elettricista qualificato di installare la corretta presa.
- Assicurarsi che la presa sia accessibile dopo l'installazione del deumidificatore.
- Non utilizzare l'apparecchio con cavi di prolunga o adattatori per la spina.
- Per evitare lesioni personali, scollegare sempre l'alimentazione elettrica del dispositivo, prima della manutenzione.



Spegnere il deumidificatore prima di rimuovere la spina.

3. OSSERVAZIONI GENERALI E PROTEZIONE AMBIENTALE

Smaltimento di componenti non più utilizzabili:

Seguire le istruzioni riportate di seguito, quando si utilizza questo deumidificatore nei paesi europei.

● Questo apparecchio richiede un trattamento speciale per lo smaltimento. Nell'Unione Europea, le apparecchiature elettroniche non devono essere trattate come rifiuti domestici, ma devono essere smaltite in conformità alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa alle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al termine della sua vita, si prega di smaltire questo dispositivo secondo i requisiti legali. Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti urbani indifferenziati. Le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle falde acquifere trovando in tal modo strada nella catena alimentare mettendo in pericolo la vostra salute e l'ambiente.

● Per lo smaltimento l'utente ha a sua disposizione diverse soluzioni:



A) Il Comune ha istituito sistemi di raccolta per lo smaltimento dei rifiuti elettronici senza spese per l'utente.

B) Al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto, il rivenditore ritirerà il vecchio prodotto gratuitamente.



C) Il produttore s'impegna a ritirare il vecchio apparecchio destinato allo smaltimento a titolo gratuito per l'utente.

D) Poiché i vecchi prodotti contengono componenti preziosi, possono essere venduti a chi rottama componenti metallici.

4. MISURE DI SICUREZZA

Per evitare la morte o lesioni all'utente o a terze persone e danni alla proprietà, seguire le seguenti istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni con conseguente funzionamento non corretto potrebbe causare lesioni o danni.

- La gravità dei danni è classificata dalle seguenti indicazioni:


 AVVERTENZA	Il simbolo indica la possibilità di morte o gravi lesioni.
 AVVISO	Il simbolo indica la possibilità di lesioni o danni alla proprietà.

- Di seguito riportiamo il significato dei simboli utilizzati in questo manuale.

 **Da non fare mai.**


 **Da fare sempre.**


 **AVVERTENZA**

 **Non superare il valore nominale della potenza della presa di corrente o del dispositivo di collegamento.**


In caso contrario, può causare scosse elettriche o incendi a causa dell'eccessiva produzione di calore.


 **Non azionare o arrestare l'unità accendendo o spegnendo l'alimentazione elettrica.**
Può causare scosse elettriche o incendi a causa dell'eccessiva produzione di calore.


 **Non danneggiare o utilizzare un cavo di alimentazione non specificato.**
Può causare scosse elettriche o incendi.

 **Non modificare la lunghezza del cavo di alimentazione o utilizzare la presa di corrente anche per altri apparecchi**

Può causare scosse elettriche o incendi a causa dell'eccessiva produzione di calore


 **Non inserire o estrarre la spina con le mani bagnate.**
Può causare scosse elettriche.


 **Non collocare l'unità in prossimità di una fonte di calore.**
Le parti in plastica possono fondersi e provocare un incendio.

 **Scollegare la corrente in caso di suoni strani, odori o fumo provenienti dall'apparecchiatura.**


Può causare incendi o scosse elettriche.

 **Non provare mai a smontare o riparare l'unità da soli.**
Può causare guasti alla macchina o scosse elettriche.

 **Prima di effettuare la pulizia, spegnere la corrente e staccare l'unità.**
Può causare scosse elettriche o lesioni.

 **Non utilizzare la macchina in prossimità di gas o di combustibili infiammabili, come benzina, benzene, solventi, ecc.**

Può provocare un'esplosione o un incendio.

 **Non bere o utilizzare l'acqua proveniente dallo scarico dell'unità.**
Contiene contaminanti e potrebbe essere pericolosa per la salute.

 **Non togliere il secchio dell'acqua durante il funzionamento.**

Può causare la protezione completa del secchio dell'unità e provocare scosse elettriche.

 **Non utilizzare prolunghie o adattatori con questa unità.**



AVVISO

⊘ Non utilizzare l'unità in spazi piccoli

La mancanza di ventilazione può causare surriscaldamento e incendi.

⊘ Non mettere in luoghi dove ci possono essere degli schizzi di acqua sull'unità

L'acqua può penetrare nell'unità e deteriorare l'isolamento. Può causare una scossa elettrica o un incendio.

⊘ Posizionare l'unità su una parte piana e robusta del pavimento.

Se l'unità cade, può causare la fuoriuscita di acqua e danni agli oggetti oppure causare scosse elettriche o incendi.

⊘ Non coprire le valvole di aspirazione o di sfogo con panni o asciugamani.

La mancanza di flusso d'aria può causare surriscaldamento e incendi.

⊘ Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in una stanza con le seguenti persone:

Neonati, bambini, anziani e persone non sensibili all'umidità.

⊘ Non utilizzare in aree in cui si trattano sostanze chimiche.

Ciò causa il deterioramento dell'unità a causa di sostanze chimiche e solventi dissolti nell'aria.

⊘ Non inserire mai il dito o oggetti estranei nelle griglie o nelle aperture. Prestare particolare attenzione ad avvertire i bambini di questi pericoli.

Può causare scosse elettriche o guasti all'apparecchio.

⊘ Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione e fare attenzione a non stringere il cavo di alimentazione.

C'è pericolo di incendio o scossa elettrica.

⊘ Non salire o sedersi sull'unità.

Se si cade o se l'unità cade, si può rimanere feriti.

⊘ Inserire sempre saldamente i filtri. Pulire il filtro ogni due settimane.

Il funzionamento senza filtri può causare guasti.

⊘ Se l'acqua entra nell'unità, spegnere l'unità e scollegare l'alimentazione, contattare un tecnico qualificato di assistenza.

Può causare un guasto dell'apparecchio o un incidente.

⊘ Non collocare vasi di fiori o contenitori d'acqua sopra l'unità.

L'acqua può fuoriuscire all'interno dell'unità, causando guasti all'isolamento e scosse elettriche o incendi



AVVISO

• Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sorvegliati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchiatura e una volta compresi i relativi rischi. Non lasciare giocare i bambini con l'apparecchiatura. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza. (Applicabile ai Paesi europei)

• Questo apparecchio non è pensato per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite in relazione all'uso della stessa da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. (Applicabile ad altri paesi ad eccezione dei Paesi europei)

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal responsabile dell'assistenza o da personale altrettanto qualificato per evitare rischi.

• L'apparecchiatura dovrà essere installata in conformità con le normative locali di cablaggio.

• L'apparecchio con riscaldatore elettrico dovrà avere almeno 1 metro di spazio per i materiali combustibili.

• Per interventi di riparazione o manutenzione, contattare il tecnico dell'assistenza autorizzato.

• Non utilizzare la presa se è allentata o danneggiata.

• Non utilizzare l'unità in stanze molto umide come bagni o lavanderie.

• Non utilizzare questo prodotto per funzioni diverse da quelle descritte in questo manuale

d'istruzioni

- Contattare l'installatore autorizzato per l'installazione di questa unità.
- Se l'unità viene inclinata o rovesciata durante il suo funzionamento, disattivare immediatamente l'unità scollegando anche il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Ispezionare visivamente l'unità per assicurarsi che non ci siano danni. Se si sospetta che l'unità sia stata danneggiata, contattare un tecnico o il servizio clienti per ottenere assistenza.
- In caso di temporale, l'alimentazione deve essere staccata per evitare danni alla macchina a causa dei fulmini.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con un dispositivo di controllo della velocità a stato solido.
- Non mettere il cavo sotto il tappeto. Non coprire il cavo con tappetini, tappeti guida o coperture simili. Non inserire il cavo sotto mobili o apparecchi. Sistemare il cavo lontano da parti trafficate e dove non verrà calpestato.
- Non aprire l'unità durante il funzionamento.
- Quando si rimuove il filtro dell'aria, non toccare le parti metalliche dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione è danneggiato. Smaltire l'unità o rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato che provvederà a controllarla e/o ripararla.
- Mantenere la spina dalla testa per l'estrazione.

● Informazioni elettriche

- La targhetta con il nome del produttore si trova sul pannello posteriore dell'unità e contiene i dati elettrici e altri dati tecnici specifici di questa unità.
- Accertarsi che l'unità sia correttamente posizionata a terra. Per ridurre i rischi di scosse elettriche e di incendio, è importante una corretta messa a terra. Il cavo di corrente è dotato di una spina tripolare con messa a terra per proteggersi dai rischi.
- L'unità deve essere utilizzata in una presa a parete correttamente messa a terra. Se la presa a parete che si intende utilizzare non è correttamente messa a terra o protetta da un fusibile temporizzato o da un interruttore automatico (il fusibile o l'interruttore automatico è determinato dalla corrente massima dell'unità. La corrente massima è indicata sulla targhetta presente sull'unità), rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Accertarsi che la presa sia accessibile dopo l'installazione dell'unità.
- Non utilizzare prolunghes o adattatori con questa unità. Tuttavia, se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solo una prolunga per Deumidificatore approvata (disponibile nella maggior parte dei negozi di ferramenta locali).
- Per evitare la possibilità di lesioni personali, scollegare sempre l'alimentazione elettrica dell'unità, prima dell'installazione e/o della manutenzione.
- Tutti i collegamenti devono essere rigorosamente effettuati in conformità con lo schema elettrico ubicato sul deflettore centrale dell'apparecchio (dietro il secchio dell'acqua).

Prendere nota delle specifiche dei fusibili

La scheda del circuito stampato (PCB) è progettata con un fusibile per garantire la protezione da sovracorrente. Le specifiche del fusibile sono stampate sulla scheda del circuito, come segue: T 3.15 A/250 V (o 350 V) ecc.

NOTA: tutte le immagini presenti nel manuale servono solo a scopo illustrativo. La forma effettiva dell'unità acquistata può essere leggermente diversa, ma le operazioni e le funzioni sono le stesse.

● Nota sui gas fluorurati

-I gas fluorurati ad effetto serra sono contenuti in apparecchiature sigillate ermeticamente. Per informazioni specifiche sul tipo, il quantitativo e l'equivalente di CO₂ in tonnellate di gas ad effetto serra fluorurato (su alcuni modelli), fare riferimento all'etichetta presente sull'unità stessa.

-Le operazioni di installazione, assistenza, manutenzione e riparazione di questa unità devono essere effettuate da un tecnico certificato.


-La disinstallazione e lo smaltimento del prodotto devono essere effettuati da un tecnico certificato.

5. AVVERTENZE (solo per l'uso del refrigerante R290/R32)

- Non utilizzare mezzi per velocizzare il processo di sbrinamento o per la pulizia, diversi da quelli consigliati dal produttore.
- L'apparecchio dovrà essere conservato in un ambiente senza fonti di accensione ad azione continua (ad esempio: fiamme libere, apparecchi a gas o riscaldatore elettrico).
- Non forare o bruciare.
- Tenere presente che i refrigeranti non possono contenere fragranze.
- L'apparecchio deve essere installato, azionato e conservato in un ambiente con una superficie calpestabile di almeno 4 m².
- Dovranno essere rispettate le normative nazionali del gas.
- Tenere libere le aperture per areazione.
- Conservare l'apparecchiatura in maniera tale da evitare danni meccanici.
- Un avviso che l'apparecchiatura dovrà essere conservata in un'area ben arieggiata dove le dimensioni della camera corrispondono alla superficie della stessa come specificato per il funzionamento.
- Chiunque lavori o entri in contatto con un circuito refrigerante deve avere un certificato valido aggiornato rilasciato da un organismo di valutazione accreditato, che autorizzi la loro competenza nell'uso corretto dei refrigeranti in conformità con una specifica di valutazione riconosciuta nel settore.
- La manutenzione dovrà essere effettuata esclusivamente come indicato dal produttore dell'apparecchiatura. Le operazioni di manutenzione e riparazione che richiedono l'assistenza di altre persone qualificate dovranno essere effettuate sotto la supervisione della persona competente per l'uso di refrigeranti infiammabili.
- Il dispositivo deve essere tenuto in un locale privo di fonti di innesco a funzionamento continuo (ad esempio: fiamme libere, apparecchio a gas o stufetta elettrica in funzione).





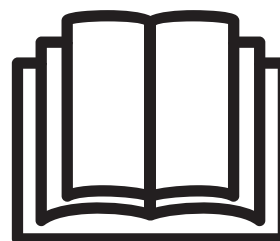

Avviso: Rischio di incendio/
materiali infiammabili
(Richiesto solo per le unità R32/R290)



NOTA IMPORTANTE: leggere attentamente questo manuale prima di installare o di azionare il nuovo climatizzatore. Assicurarsi di conservare questo manuale per utilizzarlo come riferimento futuro.

Spiegazione dei simboli mostrati sull'unità (Per l'unità adottare solo il refrigerante R32/R290):

	AVVERTENZA	Questo simbolo mostra che questo apparecchio utilizzava un refrigerante infiammabile. Se il refrigerante perde ed è esposto a fonti di accensione esterne, esiste il rischio di incendi.
	AVVISO	Questo simbolo indica di leggere attentamente il manuale d'uso.
	AVVISO	Questo simbolo indica che il personale addetto alla manutenzione deve maneggiare l'apparecchio facendo riferimento al manuale d'installazione.
	AVVISO	Questo simbolo mostra che sono disponibili informazioni, come il manuale d'uso o il manuale d'installazione.



Avvertenze (solo per l'uso del refrigerante R290/R32)

1. Trasporto di apparecchiature che contengono refrigeranti infiammabili

Stabilito dalla normativa locale.

2. Marcatura dell'apparecchio con segnaletica

Fare riferimento alle normative locali

3. Apparecchiature dismesse, forniture di refrigeranti infiammabili

Vedere la normativa nazionale.

4. Conservazione di apparecchi/dispositivi

La conservazione dell'apparecchio deve essere effettuata in conformità alle istruzioni del produttore.

5. Conservazione di apparecchiature confezionate (invendute)

La protezione dell'imballo deve essere realizzata in modo tale che i danni meccanici all'apparecchiatura all'interno della confezione non causino la perdita della carica di refrigerante. Il numero massimo di pezzi consentiti da conservare per l'apparecchiatura sarà stabilito dalle normative locali.

6. Informazioni sull'assistenza

1. Controlli dell'area

Prima di iniziare a lavorare su sistemi che contengono refrigeranti infiammabili, sono necessari i controlli di sicurezza per garantire che il rischio di accensione sia minimo. Per la riparazione al sistema di refrigerazione, attenersi alle seguenti precauzioni prima di effettuare lavori sul sistema.

2. Procedura di lavoro

Il lavoro dovrà essere effettuato seguendo una procedura controllata in modo da ridurre il rischio di presenza di gas o vapori infiammabili durante lo svolgimento del lavoro.

3. Area di lavoro generale

Il personale addetto alla manutenzione e tutti gli altri che lavorano nell'area dovranno ricevere istruzioni sulla natura del lavoro da effettuare. Evitare di effettuare lavori in spazi ristretti. L'area intorno allo spazio di lavoro sarà transennata. Assicurarsi che le condizioni all'interno dell'area siano state rese sicure con il controllo del materiale infiammabile.

4. Verifica della presenza di refrigerante

L'area dovrà essere ispezionata con un apposito rilevatore di refrigerante, per assicurarsi che il tecnico sia al corrente dell'esistenza di atmosfere potenzialmente infiammabili. Assicurarsi che l'apparecchiatura di rilevamento delle perdite utilizzata sia adatta per l'uso con refrigeranti infiammabili, ovvero non scintillanti, adeguatamente sigillati o intrinsecamente sicuri.

5. Presenza di estintori

Se è necessario eseguire lavori sull'attrezzatura di refrigerazione o su qualsiasi parte associata, dovrà essere disponibile un'attrezzatura anti-incendio adeguata. Avere a disposizione un estintore a polvere secca o a CO₂ adiacente all'area di carica.

6. Nessuna fonte di accensione

Chiunque svolga lavori vicino al sistema di refrigerazione che comportano l'esposizione di tubi che contengono o contenevano refrigerante infiammabile non dovrà utilizzare le fonti di accensione in modo tale che possano portare a rischi di incendi o esplosione. Tutte le possibili fonti di accensione, compreso fumare sigarette, devono essere tenute sufficientemente lontano dal sito di installazione, riparazione, rimozione e smaltimento, quando il refrigerante infiammabile può essere rilasciato nell'area circostante. Prima di effettuare il lavoro, ispezionare l'area intorno all'apparecchiatura per assicurarsi che non ci siano rischi di incendio o rischi di infiammabilità. Devono essere esposti segnali "Vietato fumare"

7. Zona arieggiata

Assicurarsi che l'area sia aperta e che sia adeguatamente arieggiata prima di azionare il sistema o di effettuare lavori a caldo. Dovrà esserci una certa areazione per tutto l'arco di svolgimento del lavoro. Grazie alla ventilazione il refrigerante rilasciato si disperderà e dovrà essere espulso preferibilmente all'esterno nell'atmosfera.

8. Controlli all'apparecchiatura di refrigerazione

Laddove i componenti elettrici vengono sostituiti, dovranno essere adatti allo scopo e alla specifica corretta. Seguire sempre le linee guida di manutenzione e assistenza del produttore. In caso di dubbi, consultare il reparto tecnico del produttore per assistenza.

I seguenti controlli dovranno essere applicati alle installazioni utilizzando i refrigeranti infiammabili:

--la grandezza del carico è conforme a quella dell'ambiente all'interno del quale il refrigerante che contiene i componenti sono installati;

--il macchinario di ventilazione e le uscite funzionano adeguatamente e non sono ostruiti

--Se si utilizza un circuito frigorifero indiretto (secondario), è necessario controllare se in tale circuito è presente refrigerante. Le marcature dell'apparecchiatura devono essere visibili e leggibili. Eventuali marcature, scritte o segni resi irriconoscibili dovranno essere corretti e resi leggibili.

9. Controlli ai dispositivi elettrici

La riparazione e la manutenzione dei componenti elettrici dovrà includere controlli di sicurezza iniziali e procedure di ispezione dei componenti. Se sono presenti guasti che potrebbero compromettere la sicurezza, nessuna alimentazione elettrica dovrà essere collegata al circuito, a meno che non sia risolta in modo soddisfacente. Se il guasto non può essere subito corretto, ma è necessario continuare con l'operazione, dovrà essere utilizzata una soluzione temporanea adeguata. Questa sarà segnalata al proprietario dell'apparecchiatura e tutte le parti saranno avvisate.

I controlli di sicurezza iniziali dovranno includere:

--la scarica dei condensatori: questa operazione dovrà essere effettuata in modo sicuro per evitare la possibilità di scintille;

--che non ci siano componenti elettrici sotto tensione e fili esposti durante la carica, il recupero o lo spurgo del sistema;

--che il collegamento a terra sia continuo..

7. Riparazioni ai componenti sigillati

Durante le riparazioni ai componenti sigillati, tutte le alimentazioni elettriche dovranno essere scollegate dall'apparecchiatura utilizzata prima della rimozione delle coperture sigillate, ecc. Se è assolutamente necessario tenere l'apparecchiatura sotto corrente durante la manutenzione, dovrà essere posizionato un sistema di rilevamento delle perdite sempre attivo nel punto più critico per avvisare di situazioni potenzialmente pericolose.

Prestare particolare attenzione a quanto segue per assicurarsi che lavorando sui componenti elettrici, l'involucro non sia alterato in modo tale da non compromettere il livello di protezione. Questo dovrà includere danni ai cavi, numero eccessivo di collegamenti, terminali non realizzati in base alla specifica originale, danni ai sigilli, montaggio non corretto di pressacavi ecc.

Assicurarsi che i sigilli o i materiali di sigillatura non si siano deteriorati in modo da non riuscire più a impedire l'ingresso di atmosfere esplosive. I pezzi di ricambio dovranno essere quelli previsti dalle specifiche del produttore.

NOTA L'uso del sigillante in silicone potrebbe compromettere l'efficacia di alcuni tipi di apparecchiature per il rilevamento delle perdite. I componenti intrinsecamente sicuri non devono essere isolati prima di utilizzarli.

8. Riparazione dei componenti intrinsecamente sicuri

Non applicare carichi capacitivi o induttivi permanenti al circuito senza assicurarsi che questi non supereranno la tensione o corrente consentita per l'apparecchiatura in uso.

9. Cablaggio

Controllare che i cavi non siano soggetti a usura, corrosione, pressione eccessiva, vibrazioni, bordi appuntati o qualsiasi altro effetto ambientale avverso. Il controllo deve anche tenere conto degli effetti dell'invecchiamento o delle perdite continue. Non dovranno essere utilizzate torce ad alogenuri o qualsiasi altro rilevatore a fiamma libera.

10. Rilevamento di refrigeranti infiammabili

In nessuna circostanza si dovranno utilizzare potenziali fonti di accensione per la ricerca o il rilevamento di perdite di refrigerante. Non dovranno essere utilizzate torce ad alogenuri o qualsiasi altro rilevatore a fiamma libera.

11. Metodi di rilevamento delle perdite

I seguenti metodi di rilevamento delle perdite sono considerati accettabili per i sistemi che contengono refrigeranti infiammabili.

Dovranno essere utilizzati rilevatori di perdite elettronici per individuare i refrigeranti infiammabili, ma la sensibilità potrebbe non essere adeguata o potrebbe essere necessaria la ricalibrazione. (L'apparecchiatura di rilevamento dovrà essere calibrata in un'area senza refrigerante). Assicurarsi che il rilevatore non sia una potenziale fonte di accensione e sia adatto per il refrigerante utilizzato. L'apparecchiatura di rilevamento delle perdite dovrà essere impostata a una percentuale dell'LFL del refrigerante e dovrà essere calibrata in base al refrigerante utilizzato e la percentuale di gas appropriata (25% massimo) sarà confermata. I fluidi di rilevamento delle perdite sono adatti per l'uso con la maggior parte dei refrigeranti, ma si dovrà evitare l'uso di detergenti che contengono cloro dal momento che questo potrebbe reagire con il refrigerante e corrodere il tubo in rame.

Se si sospettano perdite, tutte le fiamme libere dovranno essere rimosse/spente.

Se si rilevano perdite di refrigerante che richiedono brasatura, si dovrà recuperare tutto il refrigerante dal sistema o isolarlo (mediante valvole di arresto) in una parte del sistema sia prima sia durante il processo di brasatura.

12. Rimozione e scarico

Quando si opera nel circuito del refrigerante per effettuare riparazioni o per qualsiasi altra cosa, si dovranno utilizzare le procedure convenzionali. È tuttavia importante seguire tale procedura in modo da considerare l'infiammabilità. Dovrà essere rispettata la seguente procedura:

rimuovere il refrigerante;

scaricare il circuito con gas inerte;

scaricare;

scaricare di nuovo con gas inerte;

aprire il circuito con il taglio o la brasatura;

La carica di refrigerante dovrà essere messa nelle bombole di recupero corrette. Il sistema sarà "risciacquato" con OFN per rendere l'unità sicura. Questa procedura potrebbe dover essere ripetuta diverse volte. Non si dovranno usare l'aria compressa o l'ossigeno per effettuare questa operazione.

Il risciacquo dovrà essere effettuato rompendo il vuoto nel sistema con OFN e continuando a riempirlo fino a quando non si ottiene la pressione di esercizio, quindi liberandolo nell'atmosfera e infine mettendolo nel vuoto. Questa procedura dovrà essere ripetuta fino a quando non ci sarà più refrigerante all'interno del sistema. Quando viene utilizzata la carica OFN finale, il sistema dovrà essere liberato alla pressione atmosferica per consentire di effettuare il lavoro. Questa operazione è assolutamente necessaria se si devono effettuare operazioni di brasatura sul tubo. Assicurarsi che l'uscita sulla pompa a vuoto non sia vicino alle fonti di accensione e che l'areazione sia sufficiente.

13. Procedure di carica

Oltre alle normali procedura di carica, devono essere rispettati i seguenti requisiti.

-Assicurarsi che non si verifichi la contaminazione dei diversi refrigeranti quando si utilizzano apparecchiature di carica. I tubi flessibili o le linee dovranno essere i più corti possibile per

ridurre al minimo il quantitativo di refrigerante contenuto all'interno.

-Le bombole devono essere tenute in posizione verticale.

-Assicurarsi che il sistema di refrigerazione sia messo a terra prima di caricare il sistema con il refrigerante.

-Etichettare il sistema quando la carica è completa (se non già stata effettuata).

-Prestare attenzione a non riempire eccessivamente il sistema di refrigerazione.

-Prima di ricaricare il sistema, sarà testata la pressione con OFN. -Il sistema dovrà essere testato per le perdite al completamento della carica, ma prima della messa in funzione. Dovrà essere effettuato un test di controllo delle perdite prima di lasciare il sito.

14. Smantellamento

Prima di eseguire questa procedura, è fondamentale che il tecnico abbia completa dimestichezza con l'apparecchiatura e tutti i suoi dettagli. È consigliabile che tutti i refrigeranti siano recuperati in modo sicuro. Prima di effettuare questa operazione, dovrà essere estratto un campione di olio e refrigerante nel caso in cui fosse necessario effettuare l'analisi prima di riutilizzare il refrigerante recuperato. È fondamentale che sia disponibile l'alimentazione elettrica prima di iniziare l'attività.

a) familiarizzare con l'apparecchiatura e il suo funzionamento.

b) isolare il sistema elettricamente.

c) Prima di provare la procedura, assicurarsi che: l'attrezzatura di movimentazione meccanica sia disponibile e utilizzata correttamente; la procedura di recupero sia supervisionata in ogni momento da una persona competente; le attrezzature di recupero e le bombole siano conformi agli standard adeguati.

d) pompare il sistema di refrigerante, se possibile.

e) se non è possibile l'aspirazione, realizzare un collettore in modo che il refrigerante possa essere rimosso da varie parti del sistema.

f) assicurarsi che la bombola sia posizionata sulle bilance prima di effettuare il recupero.

g) avviare la macchina di recupero e azionarla in base alle istruzioni del produttore.

h) non riempire eccessivamente le bombole. (Non oltre l'80% del volume della carica di liquido).

i) non superare la pressione di esercizio massima della bombola, neanche temporaneamente.

j) se le bombole sono state riempite correttamente e la procedura è completa, assicurarsi che le bombole e l'apparecchiatura siano tempestivamente rimosse dal sito e che tutte le valvole d'isolamento sull'apparecchiatura siano chiuse.

k) il refrigerante recuperato non dovrà essere caricato in un altro sistema di refrigerazione a meno che non sia stato pulito e controllato.

15. Etichettatura

L'apparecchiatura dovrà essere etichettata come messa fuori esercizio e svuotata dal refrigerante. L'etichetta dovrà essere datata e firmata. Assicurarsi che sull'apparecchiatura siano presenti le etichette che indicano che l'apparecchiatura contiene un refrigerante infiammabile.

16. Recupero

Quando si rimuove il refrigerante dal sistema, per effettuare la manutenzione o per metterlo fuori servizio, si consiglia che tutto il refrigerante sia messo nelle bombole, assicurarsi che vengano impiegate solo bombole di recupero idonee per il refrigerante. Assicurarsi che sia disponibile il numero corretto di bombole per mantenere la carica di sistema totale. Tutte le bombole da utilizzare sono designate per il refrigerante recuperato ed etichettate per tale refrigerante (ovvero bombole speciali per il recupero del refrigerante). Le bombole dovranno essere complete di valvola limitatrice di pressione e valvole di arresto in buone condizioni. Le bombole di recupero vuote sono scaricate e, se possibile raffreddate prima che si verifichi il recupero.

L'apparecchiatura di recupero dovrà essere in buone condizioni con una serie di istruzioni 28 EN EN 29 relative all'apparecchiatura in uso e dovrà essere adatta al recupero di refrigeranti infiammabili.

Inoltre, sarà disponibile un set di bilance calibrate e in buone condizioni di funzionamento.

I tubi flessibili dovranno essere completi di attacchi con scollegamento ermetici e in buone condizioni. Prima di utilizzare la macchina di recupero, verificare che sia in buone condizioni, che abbia ricevuto una corretta manutenzione e che i relativi componenti associati siano sigillati ermeticamente per prevenire l'accensione in caso di rilascio di refrigerante. Consultare il produttore in caso di dubbio.


Il refrigerante recuperato sarà riportato al fornitore dello stesso nella bombola corretta accompagnato da una bolla per il trasferimento dei rifiuti. Non miscelare i refrigeranti nelle unità di recupero e soprattutto non nelle bombole.

Se i compressori o gli oli del compressore devono essere rimossi, assicurarsi che questi siano stati spurgati a un livello accettabile per garantire che il refrigerante infiammabile non rimanga all'interno del lubrificante. Il processo di scarico dovrà essere effettuato prima di riportare il compressore ai fornitori. Per velocizzare questo processo, dovrà essere utilizzato solo il riscaldamento elettrico nel corpo del compressore. Quando l'olio viene scaricato da un sistema, questa operazione dovrà essere eseguita in modo sicuro.

6. AZIONI PRIMA DELL' USO



Troverete le istruzioni inerenti alla garanzia elettronica, nell'ultima pagina (sezione inglese) di questo manuale.

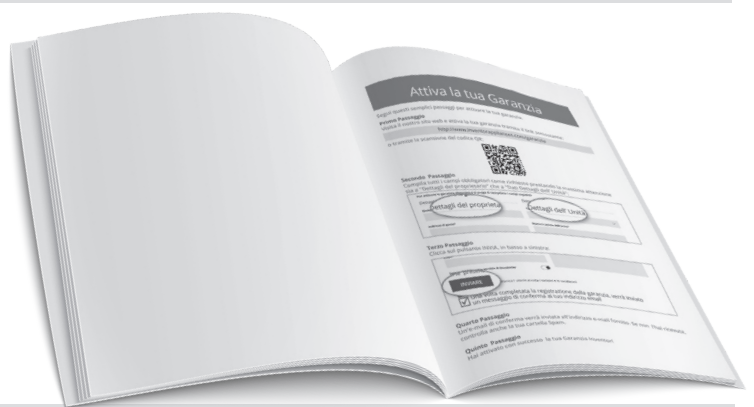


Per la presentazione della garanzia, è necessario compilare il campo con il numero seriale (SN). Suddetto numero può essere individuato sul retro del dispositivo.





Suggerimenti prima dell'uso iniziale

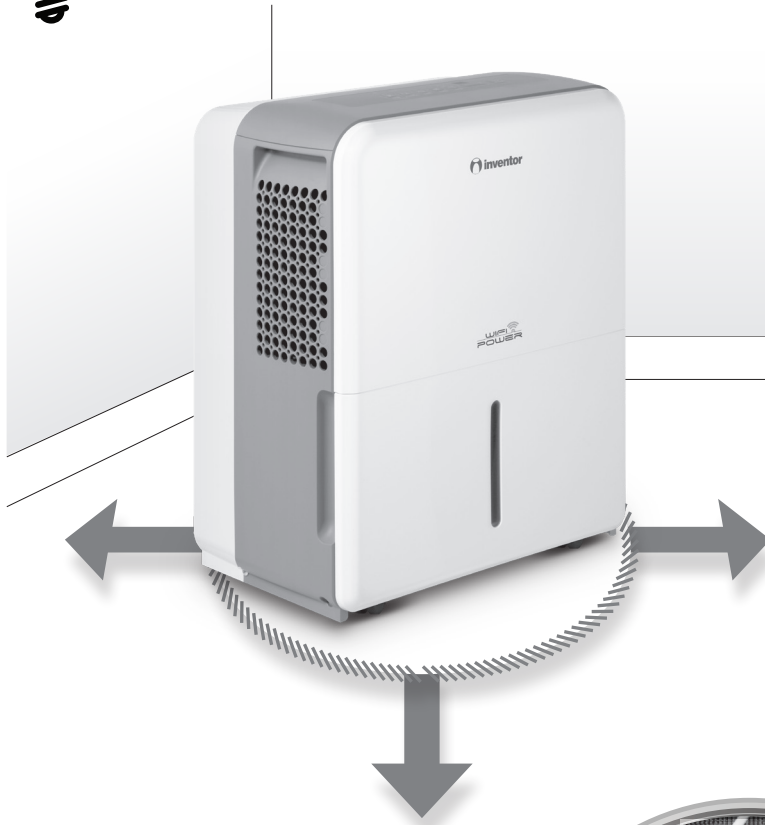

1) Non bloccare o limitare il flusso d'aria intorno all'unità. Assicurarsi che le griglie di uscita dell'aria non siano ostruite. Lasciare 40 cm di spazio intorno all'unità.


2) Assicurarsi che il filtro sia pulito.

3) Collocare l'unità in posizione verticale e lasciarla così per 2 ore prima del funzionamento iniziale per evitare malfunzionamenti.



4) Al primo utilizzo dell'unità, rimuovere il serbatoio dell'acqua e assicurarsi che non vi siano accessori all'interno (ad esempio: il tubo di scarico). Rimuovere e rimettere saldamente in posizione il serbatoio dell'acqua.

7. CONOSCERE IL VOSTRO DEUMIDIFICATORE

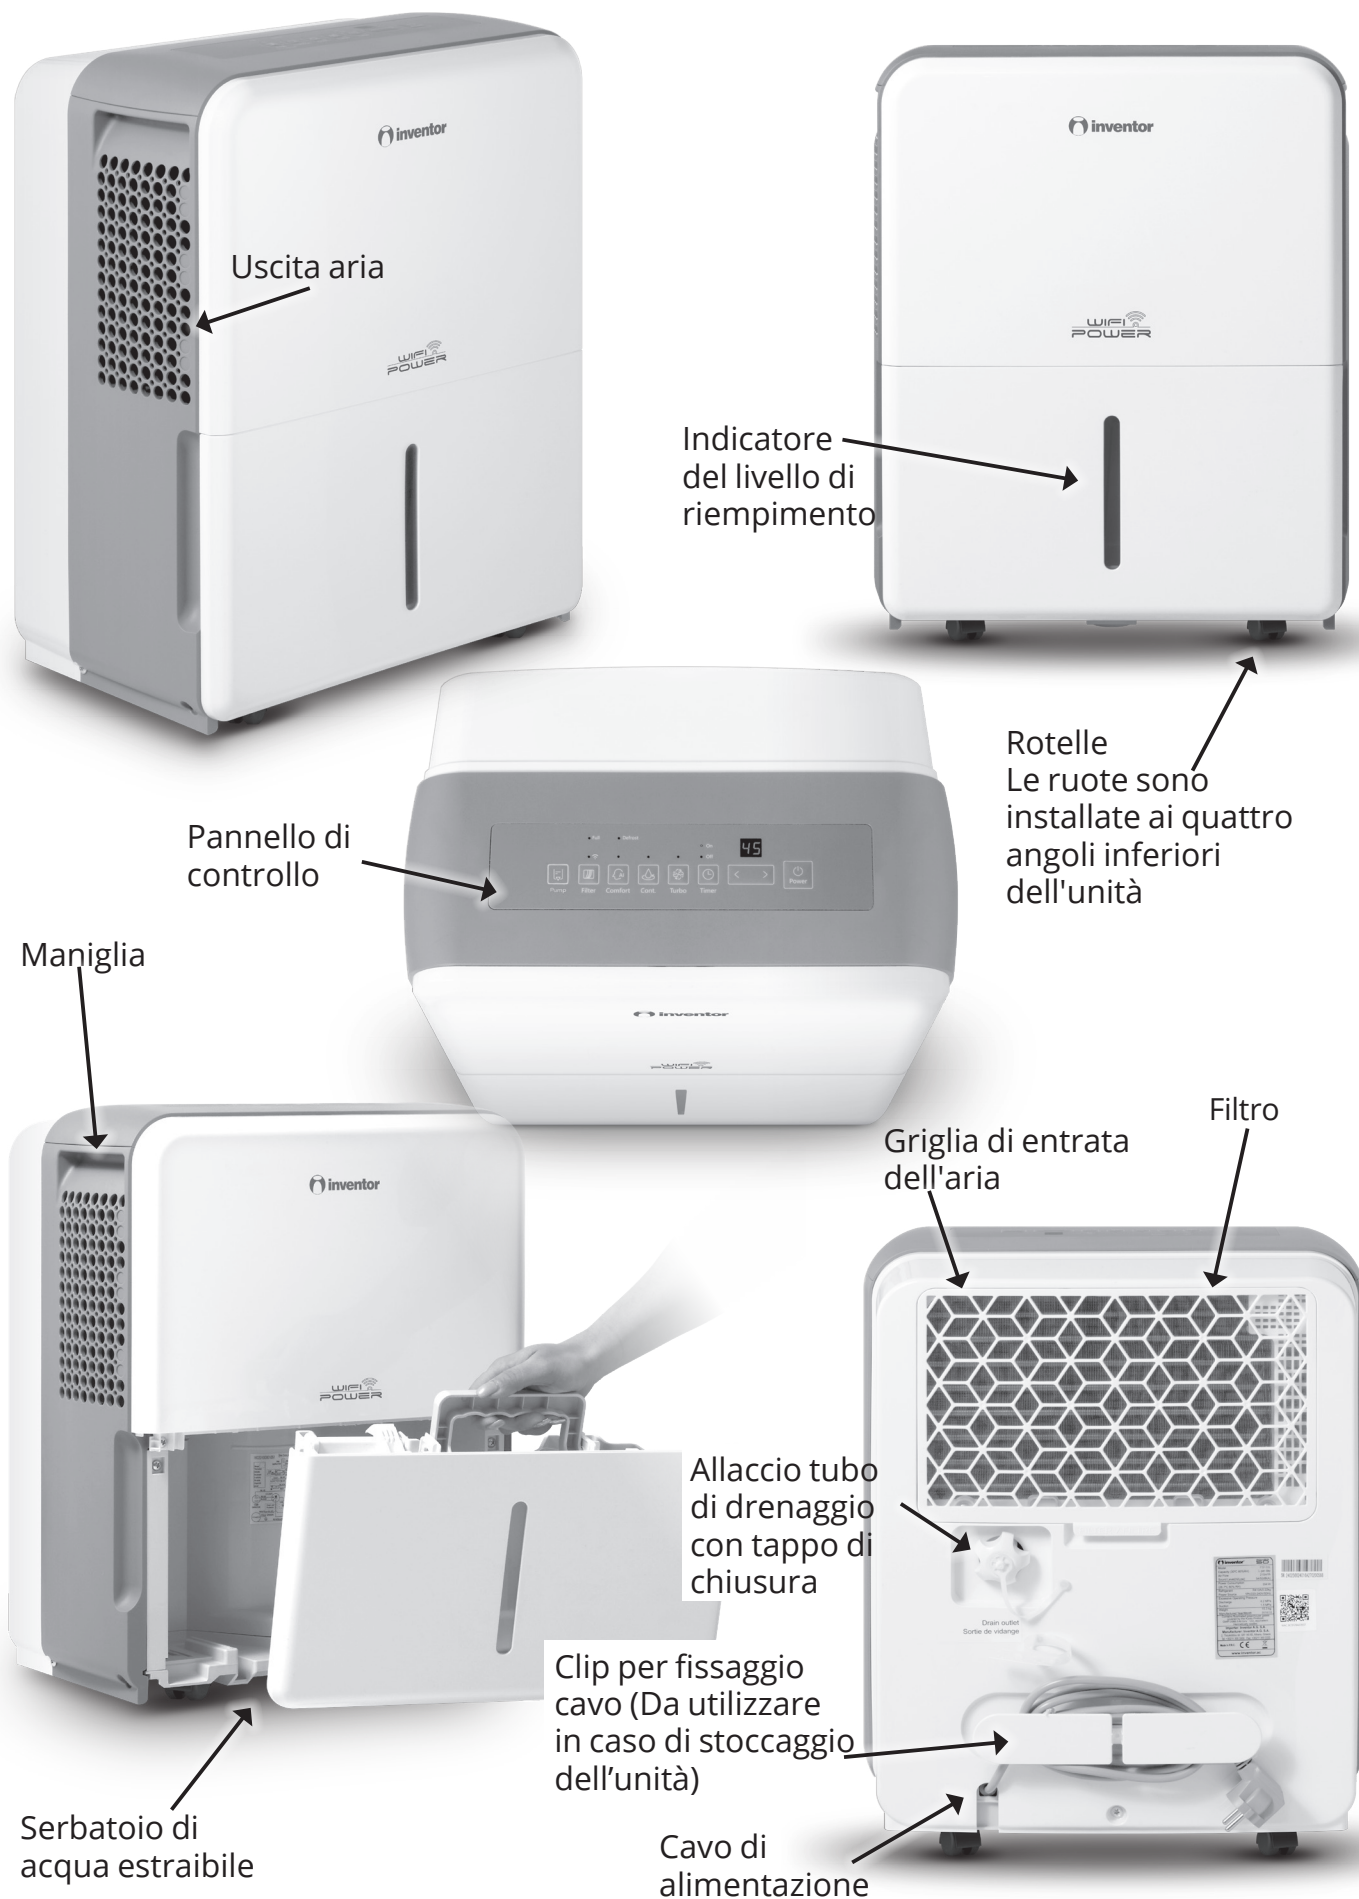

8. PANNELLO DI CONTROLLO • FUNZIONI



POWER

Premere il pulsante "Power" per accendere o spegnere il deumidificatore. Lo schermo si illuminerà.

- Non appena il livello di umidità della stanza scenderà al 3% -5% sotto il livello di umidità impostato, il compressore dell'unità si arresterà automaticamente mentre il ventilatore continuerà a funzionare. Il funzionamento continuo della ventola garantisce un risparmio energetico maggiore dato che il dispositivo percepisce meglio l'umidità relativa della stanza. In tal senso, il compressore dell'unità opererà per meno ore nell'arco delle 24 ore, il che si traduce automaticamente in un notevole risparmio di denaro.
- In caso di guasto elettrico l'unità dispone di una funzione di riavvio automatico (AUTO RESTART). Una volta ripristinata l'alimentazione, l'apparecchio si riavvia automaticamente con le impostazioni selezionate prima del guasto elettrico.

TASTI

Pulsanti di controllo per l'impostazione dell'umidità.

Premere i pulsanti relativi ◀ / ▶ per impostare la percentuale di umidità desiderata in un raggio operativo che oscilla dal 35% (umidità relativa) al 85% (umidità relativa) ad intervalli del 5% finché non siano in funzione simultaneamente altre funzioni (Cont. o Comfort)

- Per aria più secca, premere il pulsante ◀ per impostare un valore percentuale inferiore (%).
- Per aria più umida, premere il pulsante ▶ per impostare un valore percentuale superiore (%).



Nota: Questa funzione non può operare in contemporanea con le funzioni "Cont." o "Comfort" attivate.

TIMER

Premere il pulsante "Timer" per avviare la funzione di avvio automatico (AUTO START) e di arresto automatico (AUTO STOP), in combinazione con i pulsanti ◀ / ▶.

Quando l'unità è spenta:

- Premere il pulsante Timer per attivare la funzione AUTO START. Premendo nuovamente il pulsante Timer è possibile attivare la funzione AUTO STOP.
- Premere i pulsanti ◀ / ▶ per modificare l'ora automatica ad intervalli di 30 minuti fino a 10 ore, poi ad intervalli di 1 ora fino a 24 ore.
- Il tempo selezionato verrà registrato in 5 secondi e il display si spegnerà automaticamente.

Quando l'unità è attiva:

- Premere il pulsante Timer per attivare la funzione di arresto automatico (Auto Stop).
- Nella stessa sequenza di programmi, ambedue le spie TIMER ON e OFF si illumineranno garantendo che sono stati programmati sia i tempi di avvio che di arresto.



TURBO

Premere il pulsante Turbo per regolare la velocità del ventilatore e per ottenere la massima rimozione dell'umidità.

- Quando l'umidità è stata ridotta e si preferisce un funzionamento silenzioso, premere nuovamente il pulsante Turbo per tornare al funzionamento normale dell'unità.
- Quando è resa necessaria una deumidificazione immediata, ad esempio per le stanze che non sono state utilizzate per un lungo periodo di tempo ecc.



CONT.

Premere il pulsante "Cont." per attivare la funzione continua: Il deumidificatore funzionerà in modo continuo estraendo l'umidità dall'aria. Quando questa funzione viene selezionata, la spia si illuminerà e l'apparecchio continuerà a funzionare, ignorando l'umidità relativa della stanza e il livello di umidità desiderato, ad esempio.

- Per asciugare i vestiti: Spostare il deumidificatore in una piccola stanza insieme allo stendipanni. Chiudere le porte e lasciare che il deumidificatore asciughi i vestiti.
- In casi di particolare umidità ad esempio stanze inondate dove una grande quantità di acqua deve essere estratta.



COMFORT

Modalità Comfort: Il deumidificatore imposterà automaticamente il livello di umidità in un intervallo operativo che oscilla tra il 45% e il 55% in base alla temperatura della stanza per garantire un risparmio energetico e ottime condizioni di rilassamento nella vostra camera.

- Quando la temperatura ambiente è inferiore a 18°C, l'umidità della stanza è impostata su Hs (Impostazione Umidità) = 55%
- Quando la temperatura ambiente è compresa tra 18°C ≤ T ≤ 25°C, l'umidità ambiente è impostata su Hs (Impostazione Umidità) = 50%
- Quando la temperatura ambiente è superiore a 25°C, l'umidità della stanza è impostata su Hs (Impostazione Umidità) = 45%
- Durante il funzionamento in questa modalità, la funzione di impostazione manuale dell'umidità non sarà disponibile.



FILTER

La funzione Filtro vi segnala che il filtro dell'aria richiede pulizia per assicurare un funzionamento efficiente del dispositivo. La spia del filtro si illuminerà dopo 250 ore di funzionamento.

- Per ripristinare l'apparecchio dopo la pulizia del filtro, premere nuovamente il pulsante "Filter" e l'indicazione si spegnerà.

Wi-Fi

Per installare correttamente (durante il primo collegamento) l'applicazione INVMATE II, assicurarsi che il deumidificatore sia spento. Premere tenere premuto per 3-5 secondi il tasto FILTER fino a quando sul display del dispositivo non verrà visualizzata l'indicazione "AP". Durante il procedimento di collegamento dell'unità con il router, l'indicazione "AP" apparirà lampeggiante sul display digitale rimanendo in questo stato per un periodo di otto (8) minuti circa. Se la connessione con router verrà conclusa correttamente l'indicazione "AP" non sarà più visibile e l'unità tornerà al funzionamento precedentemente impostato. Al contrario se la connessione non verrà stabilita entro gli otto (8) minuti sopra indicati l'unità uscirà automaticamente dalla modalità di connessione Wi-Fi.



PUMP

Premere il pulsante Pump per attivare il funzionamento della pompa. Assicurarsi di aver collegato correttamente il tubo della pompa. Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, la pompa inizierà a funzionare.

- Durante questa modalità, il funzionamento della pompa potrebbe causare un rumore. Questa funzione è normale.
- Durante il funzionamento la pompa svuoterà metà del serbatoio.
- L'altezza del tubo di scarico non deve superare i 5 metri. Il tubo di scarico deve essere posizionato verticalmente verso l'alto dandogli l'inclinazione desiderata fino allo scarico più vicino.



Nota: Assicurarsi che il tubo della pompa non sia piegato o torto.

INDICAZIONI

SPIA SERBATOIO PIENO

La spia "Full" si illuminerà di rosso e un suono acustico si sentirà quando il serbatoio è pieno.

- Il galleggiante di livello acqua, quale misura il livello massimo di riempimento dell'acqua, disattiva il deumidificatore quando il serbatoio è pieno.

SBRINAMENTO AUTOMATICO

Quando il gelo si accumula sul pannello evaporante, il compressore smetterà di funzionare mentre la ventilazione (FAN) continuerà il suo ciclo fino alla completa eliminazione del gelo.

- Questa funzione non solo garantisce il funzionamento sicuro ed appropriato del deumidificatore, ma anche la sua efficacia e prestazione economica.



Note:

- In modalità di Sbrinamento Automatico, l'unità potrebbe causare un rumore proveniente dal fluido refrigerante. Questa funzione è normale.
- Non spegnere il deumidificatore quando è in funzione lo sbrinamento automatico.


9. SERBATOIO D'ACQUA E TUBO DI SCARICO

Esistono tre modi per rimuovere l'acqua raccolta. Prima di procedere assicurarsi di aver spento e scollegato dall'alimentazione l'unità.

1. Utilizzando il serbatoio d'acqua.

Quando l'unità è spenta e il serbatoio è pieno, la spia "FULL" si illuminerà mentre sul display digitale apparirà il codice P2. Inoltre, quando l'unità è accesa e il serbatoio è pieno, il compressore arresterà l'operazione seguita dall'arresto del ventilatore pochi minuti dopo. La spia FULL si illuminerà e il display mostrerà P2.

- Rimuovere lentamente il serbatoio. Affermare la maniglia in modo sicuro e tirare attentamente verso l'esterno in modo che l'acqua non si versi. Non appoggiare il serbatoio sul pavimento perché il suo fondo è irregolare e l'acqua potrebbe versarsi sul pavimento.
- Svuotare l'acqua dal serbatoio riposizionandolo nell'apparecchio. Il serbatoio dell'acqua deve essere posizionato correttamente e saldamente affinché il deumidificatore operi appropriatamente.
- L'unità si riavvierà solo quando il serbatoio dell'acqua verrà inserito alla posizione corretta.
- Durante l'estrazione del serbatoio dell'acqua, non toccare i componenti presenti all'interno dell'unità, in quanto il prodotto stesso potrebbe essere danneggiato.
- Spingere delicatamente il serbatoio nel dispositivo.
- Non bere o utilizzare l'acqua raccolta dal dispositivo.
- Pulire possibili tracce d'acqua residua presente all'interno e all'esterno dell'unità durante l'estrazione del serbatoio d'acqua.

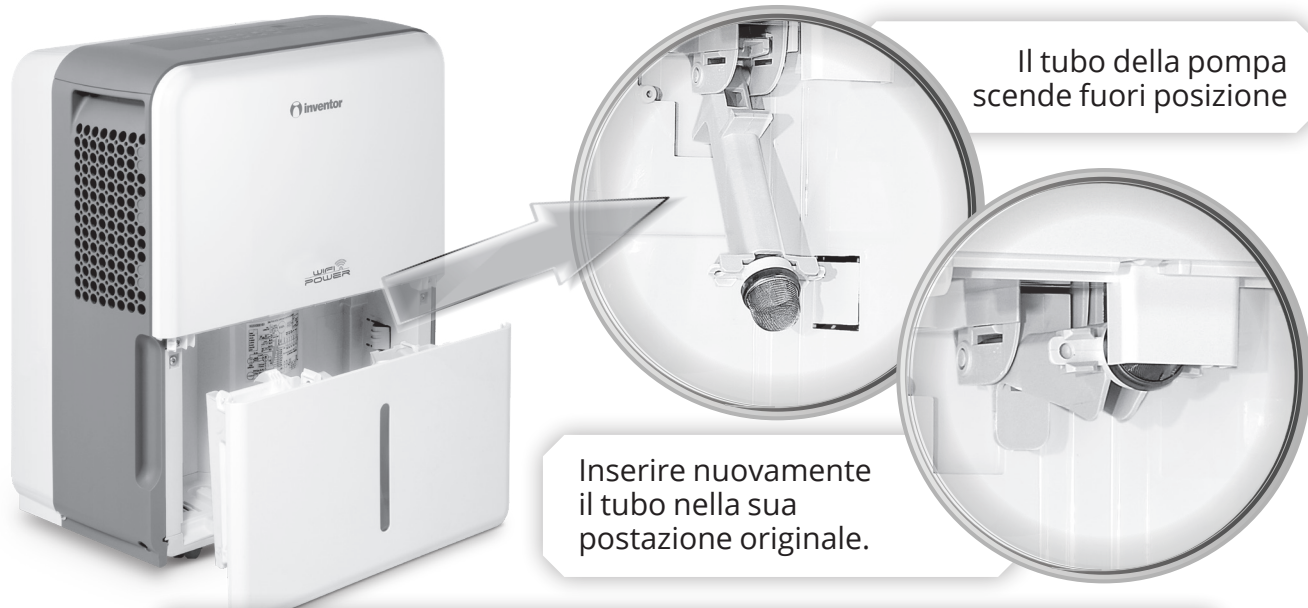

- Se il tubo della pompa viene scollegato mentre viene rimosso il serbatoio dell'acqua, è necessario ricollegare correttamente il tubo della pompa sull'unità prima di riposizionare il serbatoio nell'unità.
- Se il serbatoio viene rimosso durante il funzionamento, il compressore e la ventola si spegneranno, l'unità emetterà un segnale acustico e sul display digitale verrà visualizzato il codice Eb.
- Se il serbatoio viene rimosso mentre l'unità è spenta, l'unità emette un segnale acustico e sul display digitale verrà visualizzato il codice Eb.


2. Drenaggio continuo

L'acqua può essere svuotata automaticamente in uno scarico a pavimento collegando l'unità con un tubo d'acqua.

- Rimuovere il tappo di gomma dalla parte posteriore dell'unità. Inserire il tubo dell'acqua alla presa di scarico situata sul retro dell'unità e verificare che le connessioni siano sufficientemente strette per evitare eventuali perdite.
- Assicurarci che il deumidificatore sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- Portare il tubo dell'acqua ad un drenaggio idoneo assicurandosi che l'acqua scorra naturalmente in un sistema di drenaggio adeguato. Per un drenaggio corretto e fluido, accertarsi che il tubo di scarico rimanga al di sotto del livello dell'uscita del tubo di scarico.



Attenzione: Non piegare, tirare o torcere il tubo dell'acqua!

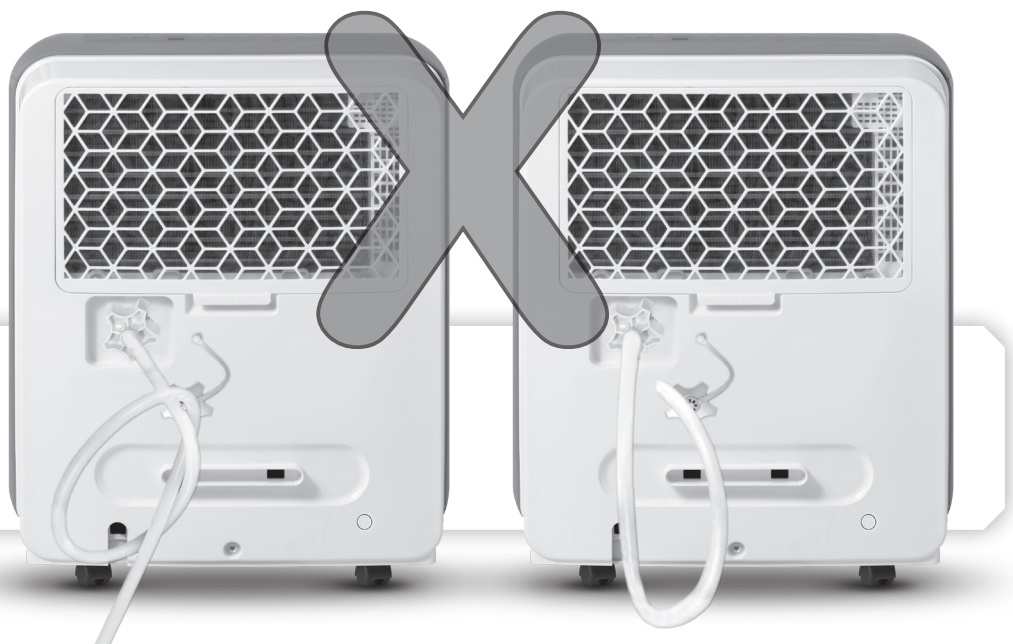


Al termine dell'operazione di drenaggio continuo, rimuovere il tubo di scarico dalla presa di scarico dell'acqua e reinsertire il tappo.

3. Scarico dalla pompa

Per poter operare il deumidificatore con la funzione di drenaggio della pompa, assicurarsi che l'uscita del tubo di scarico sia chiusa correttamente con il coperchio in plastica. L'acqua può essere svuotata automaticamente in un sistema di drenaggio adeguato più alto collegando l'uscita della pompa con un tubo di scarico della pompa (diametro esterno= 1/4 fornito). Inserire il tubo di scarico della pompa all' uscita del tubo di scarico della pompa per almeno 15 mm di profondità, posizionando l'altra estremità del tubo dell'acqua allo scarico del pavimento o ad un sistema di drenaggio adeguato. Premere il pulsante Pump dell'unità per attivare il funzionamento della pompa. Quando il serbatoio è pieno la pompa inizierà a funzionare.

- La pompa potrebbe causare un forte rumore quando inizia a funzionare per 3 ~ 5 minuti. Questo è normale.
- Assicurarsi che non ci siano perdite dalla connessione del tubo flessibile.
- Il tubo d'acqua non deve mai essere piegato o torto!
- Selezionare l'impostazione dell'umidità desiderata e la velocità del ventilatore all'unità per l'attivazione della funzione di drenaggio con la pompa.

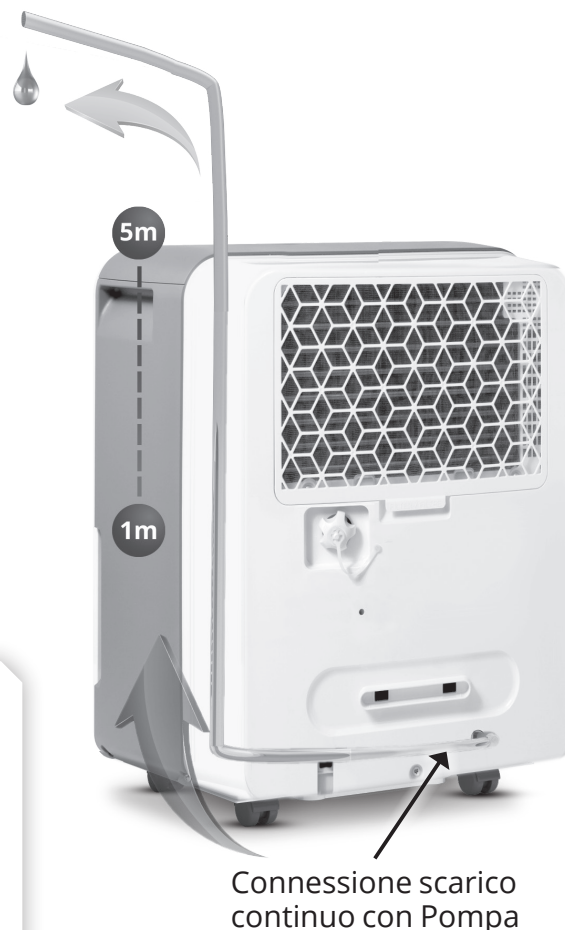

Note:

1) Non utilizzare questa operazione quando la temperatura esterna è uguale o inferiore a 0 gradi centigradi (32 F), altrimenti l'acqua diventa ghiacciata causando otturazioni al tubo dell'acqua e di conseguenza il funzionamento anomalo dell'unità.

2) Assicurarsi di svuotare il serbatoio una volta alla settimana quando si utilizza la funzione di scarico dalla pompa. Quando la funzione di scarico della pompa non viene utilizzata, rimuovere il tubo di scarico della pompa dalla presa.

10. MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione o pulizia del dispositivo, assicurarsi che esso sia scollegato.

● Pulizia del filtro:

Utilizzare acqua tiepida e detersivi neutri per pulire l'apparecchio.

- Non utilizzare detersivi abrasivi o solventi. Utilizzare un pennello morbido o componenti di aspirapolveri adattati per la pulizia.
- Non utilizzare la lavastoviglie per pulire il filtro.
- Non gettare o versare acqua direttamente sul dispositivo durante la pulizia, in quanto potrebbe causare ruggine, deterioramento dell'isolamento o scosse elettriche.
- Lasciare asciugare completamente il filtro prima di reinstallarlo.




Il filtro dell'aria deve essere controllato e pulito ogni 15 giorni.

● Pulizia del serbatoio:

Riempire parzialmente il serbatoio con acqua pulita aggiungendo una piccola quantità di detersivo neutro nel serbatoio quindi pulire delicatamente, sciacquare e asciugare completamente il serbatoio.

- Pulire il serbatoio ogni 2 settimane per evitare la formazione di muffe e la crescita di batteri.
- Al termine dell'operazione di pulizia, assicurarsi che il serbatoio sia posizionato correttamente e saldamente affinché il deumidificatore operi appropriatamente.

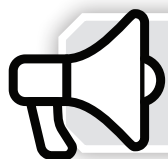

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SENZA IL FILTRO ARIA

11. STOCCAGGIO

Nel caso in cui l'unità non venga utilizzata per un lungo periodo di tempo, si prega di seguire le istruzioni sottostanti per uno stoccaggio appropriato dell'apparecchio:

- Dopo aver spento l'unità, attendere un giorno prima di procedere con il stoccaggio.
- Rimuovere il tubo di scarico dell'acqua. (Solo per il drenaggio continuo).
- Pulire le parti estraibili del dispositivo ovvero il serbatoio dell'acqua e il filtro dell'aria.
- Avvolgere il cavo e fissarlo con l'apposito Clip di fissaggio cavo.
- Coprire il dispositivo con un sacchetto di plastica.
- Stoccare l'unità in posizione verticale in un luogo asciutto e ben ventilato lontano dalla luce diretta del sole.

12. DOMANDE FREQUENTI E SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIU' COMUNI

L'azione del deumidificatore è costosa?

Durante il primo mese di operatività, il deumidificatore opererà intensivamente. Con il passare del tempo suddetta operatività intensa sarà gradualmente eliminata, dal momento che il deumidificatore sarà regolato automaticamente nell'ambiente dove opera. Per quanto concerne l'uso del deumidificatore in case con un livello di umidità elevato, sarà molto costo riscaldarle e noterete un significativo risparmio inerente al consumo energetico non appena metterete in funzione il vostro deumidificatore.

Quale sarebbe il posto migliore per posizionare il deumidificatore?

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di collocare il deumidificatore in un'area centrale. Le porte all'interno della casa dovrebbero essere aperte in modo che il deumidificatore possa migliorare il suo funzionamento.

Possiamo sostituire il filtro con uno di altri tipi come per esempio il filtro HEPA ecc.?

Il filtro del deumidificatore non può essere sostituito con nessun altro tipo di filtro perché è stato specificamente progettato per operare con questa unità.

Qual è il livello di umidità appropriato?

Il mantenimento di un adeguato livello di umidità domestica è essenziale per il vostro benessere e quello della vostra famiglia. Le fluttuazioni estreme provocano effetti negativi su entrambi, ad esempio una percentuale bassa di umidità potrebbe causare problemi respiratori danneggiamenti su porte, finestre e mobili in legno rendendoli in tal senso vulnerabili a scosse elettriche a causa dell'elevata elettricità statica. D'altra parte, l'umidità elevata favorisce lo sviluppo della muffa e batteri causando una cattiva salute e alla struttura della casa. I livelli di umidità ottimali oscillano tra il 45% e il 55%.

Perché è presente ancora acqua sulle finestre, anche dopo aver utilizzato il deumidificatore?

Quando viene raggiunta la percentuale di umidità desiderata, è possibile constatare la formazione parziale di umidità sulle finestre. Questo accade a causa della variazione di temperatura tra la finestra e le condizioni atmosferiche esterne. L'utilizzo del deumidificatore dovrebbe ridurre sensibilmente la formazione di umidità sulle finestre.

Perché non sono in grado di impostare il livello di umidità desiderato utilizzando i pulsanti?

Per accedere alle impostazioni di regolazione del tasso d'umidità ◀ / ▶ è necessario prima premere il pulsante "Mode" assicurandosi che nessuna funzione principale sia attiva sul pannello di controllo. Di conseguenza le modalità Cont. e Comfort devono essere disattivate. Questa azione vi consentirà di modificare manualmente il livello di umidità desiderato.

Quanto tempo è necessario per asciugare i miei vestiti?

Il tempo necessario per asciugare i vestiti dipende da molti fattori, ad esempio dalla temperatura della stanza, dal livello di umidità, dall'umidità dei vestiti, ecc., Di conseguenza non esiste un periodo di tempo determinato dal momento che concorrono questi fattori variabili.

Perché il deumidificatore continua la sua attività anche se il livello di umidità desiderato è stato raggiunto?

Quando il deumidificatore raggiungerà la percentuale di umidità impostata, la ventola continuerà a funzionare. Il funzionamento continuo della ventola garantisce un risparmio energetico maggiore dato che il dispositivo percepisce meglio l'umidità relativa della stanza. In tal senso, il compressore dell'unità opererà per meno tempo nell'arco delle 24 ore, il che si traduce automaticamente in un notevole risparmio di denaro.

Il deumidificatore non è un dispositivo di raffreddamento. Perché alcune volte accade che l'unità eroghi aria fredda?

Il deumidificatore funziona con l'asportazione dell'aria condensata rimuovendo qualsiasi umidità e riciclandola nella zona in cui opera. La sensazione che percepiamo quando ci troviamo di fronte ad un deumidificatore in funzione è che l'aria che esce dal suo interno sia fredda a causa della diffusione.

L'unità non si avvia.

- Assicurarsi che la spina di alimentazione del deumidificatore sia spinta completamente nella presa.
- Controllare il fusibile della casa / l'interruttore automatico.
- Controllare se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Controllare il serbatoio d'acqua, se è pieno, svuotarlo.
- Controllare se il deumidificatore ha raggiunto il livello preimpostato.
- Assicurarsi che il serbatoio d'acqua sia inserito correttamente.
- La temperatura ambiente è inferiore o superiore rispetto al raggio operativo di temperature consigliato.
- Controllare se il livello di umidità è stato impostato in livelli alti.

Il deumidificatore non deumidifica l'aria come dovrebbe.

- Assicurarsi che il deumidificatore abbia funzionato abbastanza tempo da rimuovere l'umidità.
- Assicurarsi che non siano presenti tende o mobili che possano ostruire la parte anteriore o posteriore del deumidificatore
- Il livello di umidità impostato potrebbe non essere abbastanza basso.
- Assicurarsi di aver pulito il filtro come indicato. Un filtro d'aria intasato riduce le prestazioni.
- Controllare che tutte le porte, finestre e altre aperture siano chiuse in modo sicuro.
- La temperatura della stanza è inferiore al raggio operativo consigliato.
- È presente un riscaldatore a cherosene o qualcosa che emana vapore acqueo nella stanza.
- La stanza in cui è situato il dispositivo è più grande di quanto suggerito.
- Il livello di umidità è troppo alto.

L'unità emette un forte rumore durante il funzionamento

- Il filtro dell'aria è intasato.
- Il dispositivo è inclinato e non eretto, come dovrebbe essere.
- La superficie del pavimento non è livellata.

Presenza di ghiaccio sul pannello evaporante

- Questa operazione è normale. L'unità dispone di una funzione di sbrinamento automatico.

Durante l'uso del tubo di scarico, è possibile trovare acqua sul pavimento.

- Verificare che il tubo di scarico sia stato collegato correttamente.
- Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito o danneggiato.

Durante il funzionamento della pompa la spia lampeggia

Spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione. Controllare quanto segue:

- Pulire il filtro della pompa: Rimuovere il serbatoio dall'unità, tirare verso il basso l'estremità frontale della pompa e pulire il filtro della pompa. Controllare che il tubo della pompa non sia otturato o bloccato.
- Svuotare l'acqua del serbatoio.
- Riposizionare il tubo della pompa se viene scollegato e reinstallare correttamente il serbatoio. Accendere l'unità. Se l'errore persiste contattare l'Assistenza Tecnica.

Interpretazione dei Codici di errore e di protezione

Codici di errore:

AS- Errore del sensore dell'umidità--Spegnere l'unità e scollegarla dal cavo di alimentazione temporaneamente permettendole di resettarsi. Se l'errore persiste contattare l'Assistenza Tecnica.

ES- Errore del sensore di temperatura del tubo-- Spegnere l'unità e scollegarla dal cavo di alimentazione temporaneamente permettendole di resettarsi. Se l'errore persiste contattare l'Assistenza Tecnica.

EC- Rilevamento perdita refrigerante – L'unità rileva automaticamente la fuoriuscita del refrigerante. In presenza di un problema simile verrà visualizzato il codice EC— Spegnere l'unità e scollegarla dal cavo di alimentazione temporaneamente permettendole di resettarsi. Se l'errore persiste contattare l'Assistenza Tecnica.

E3- Malfunzionamento dell'unità-- Scollegare l'unità e ricollegarla. Se l'errore persiste contattare l'Assistenza Tecnica.

Eb – Il serbatoio d' acqua è stato rimosso o non inserito correttamente. Scollegare l'unità e ricollegarla (disponibile solo per le unità dotate di funzione pompa).

Codice di protezione:

P2- Serbatoio d' acqua pieno o non inserito correttamente. Svuotare il serbatoio o situarlo nella posizione corretta.

Tutte le immagini del manuale fornite sono solo a scopo esplicativo. La forma effettiva dell'unità acquistata può essere leggermente diversa, ma le operazioni e le funzioni sono uguali.

L'azienda non assume alcuna responsabilità per errori di stampa. Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento delle nostre attrezzature.

Per ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare il produttore al numero telefonico +30 211 300 3300 o il negozio di vendita. Tutti gli aggiornamenti di questo manuale saranno disponibili sul nostro sito Web pertanto consigliamo vivamente di verificare sempre la versione aggiornata dello stesso.



Si prega di scansionare qui per scaricare l'ultima versione di questo manuale.
www.inventorappliances.com/it/manuali

Attiva la tua Garanzia

Segui questi semplici passaggi per attivare la tua garanzia.

Primo Passaggio

Visita il nostro sito web e attiva la tua garanzia tramite il link sottostante:

<http://www.inventorappliances.com/garanzia>

o tramite la scansione del codice QR:



Secondo Passaggio

Compila tutti i campi obbligatori come richiesto prestando la massima attenzione sia a "Dettagli del proprietario" che a "Dati Dettagli dell' Unità":

Per attivare la garanzia elettronica si prega di compilare i campi seguenti

Dettagli del proprietario	Dettagli dell' Unità
Nome	Tipologia
Indirizzo di posta*	Numero seriale dell'Unità*

Terzo Passaggio

Clicca sul pulsante INVIA, in basso a sinistra:

Email

Sottoscriviti al nostro servizio di Newsletter

INVIARE

Una volta completata la registrazione della garanzia, verrà inviato un messaggio di conferma al tuo indirizzo email

Quarto Passaggio

Un'e-mail di conferma verrà inviata all'indirizzo e-mail fornito. Se non l'hai ricevuta, controlla anche la tua cartella Spam.

Quinto Passaggio

Hai attivato con successo la tua Garanzia Inventor!

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD	167
2. INFORMACIÓN ELECTRÓNICA	168
3. OBSERVACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	168
4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	169
5. ADVERTENCIAS (SOLO ACERCA DEL USO DEL REFRIGERANTE R290/R32)	172
6. PASOS ANTES DEL EMPLEO	178
7. FAMILIARIZARSE CON SU DESHUMIDIFICADOR.....	180
8. CUADRO DE MANDO • FUNCIONES	181
9. DEPÓSITO DE AGUA Y MANGUERA DE DESAGÜE.....	185
10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	188
11. ALMACENAMIENTO	188
12. PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS.....	189

Estimado Consumidor,

Le felicitamos por su elección.

El deshumidificador POWER WIFI se distingue entre los de su clase, por su excelente rendimiento y características mejoradas. La bomba de agua preinstalada para un desagüe continuo, garantiza la eficiencia a la hora de afrontar problemas de humedad.

Le rogamos consulte este manual para obtener máxima eficiencia en su deshumidificador, siguiendo las directrices incluidas en las páginas siguientes y ahorrando de este modo, mediante el uso inteligente de este aparato.

1. INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

- Por favor, NO PERMITA que niños menores de 8 años utilicen este aparato electrónico. Asegúrese de que niños y personas con discapacidad física, sensorial o mental estén supervisadas y que comprendan el empleo y los posibles peligros que puede acarrear, impidiendo que estas limpien o realicen el mantenimiento de este aparato.
- Es importante que asegure la debida supervisión y no deje nunca a un niño jugar con este dispositivo.
- Este deshumidificador está únicamente destinado al uso doméstico y de pequeñas oficinas. No emplee este aparato para uso comercial, industrial o marítimo, o en sitios con superficies mojadas como cuartos de baño o aseos.
- Mantenga siempre el deshumidificador en posición vertical para evitar daños.
- Mantenga todas las ventanas y puertas cerradas en el cuarto en el que esté funcionando el deshumidificador.
- Si entra agua en la unidad, apáguela y desconecte el cable de corriente.
- Desenchufe el aparato antes de moverlo y trate de mantenerlo en posición vertical mientras lo transporta de un sitio a otro.
- Asegúrese de vaciar el agua en el momento en que el depósito de agua se llene o si el aparato va a permanecer sin emplear durante un tiempo prolongado.
- Vacíe siempre el depósito de agua antes de guardar la unidad.
- Si la unidad se ha apagado y necesita ser encendida otra vez rápidamente, tenga en cuenta que no funcionará hasta pasados tres minutos.
- Si la unidad vuelca o se cae, desenchufe el cable de corriente inmediatamente. Asegúrese de que la unidad se ha secado completamente antes de volver a arrancar.
- Desconecte el aparato se se oye un ruido extraño, sale humo o hay malos olores.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser repuesto por el fabricante, representante o persona cualificada para evitar peligros. No trate en ningún momento de desmontar, reparar o modificar el aparato.
- No intente reparar, desmontar o modificar este dispositivo. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para proceder a la reparación o mantenimiento de este aparato.
- No arranque o detenga la unidad encendiendo o apagando el cable de alimentación.
- No introduzca ningún objeto en la entrada de extracción o de aire porque esto puede causar daños al aparato.
- No deposite objetos pesados en el cable de corriente. Asegúrese de que el cable no esté comprimido.
- No cubra el cable de corriente con alfombras, alfombrillas o correderas. Coloque el cable fuera de zonas en las que podría provocar tropiezos.
- No fuerce los rodillos para desplazar el aparato sobre una alfombra. La unidad podría volcar y verter el agua.
- No se sienta ni se suba al aparato.
- No sitúe la unidad en contacto directo con el sol o cerca de otras fuentes de calor.
- No emplee la unidad cerca de fuentes de calor, sustancias químicas, radiadores, materiales inflamables o fuego.
- No retire el depósito de agua mientras el aparato está en funcionamiento.
- No emplee el aparato sin el filtro. Se acumulará suciedad y pelusa, reduciendo su rendimiento.
- No beba o emplee el agua recogida de la unidad.
- No maneje la unidad con las manos mojadas.

- **CONSEJO:** Cuando emplee el deshumidificador por primera vez, mantenga en funcionamiento la unidad durante 24 horas seguidas.

2. INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

La placa de identificación, con todos los datos técnicos y electrónicos de este dispositivo, está situado en en la parte posterior del aparato.

- El dispositivo debe ser instalado de acuerdo con la normativa nacional en materia de cableado.
- Cerciérese de que el aparato tenga una toma de tierra adecuada. Una toma de corriente adecuada es esencial para minimizar riesgos de electrocución o fuego. El cable de corriente está equipado con un enchufe de toma de tierra para protegerlo contra riesgos de electrocución.
- El aparato tiene que emplearse con un enchufe con toma de tierra adecuado. Si el enchufe que intenta utilizar no tiene una toma de tierra conveniente o no está protegido mediante un fusible de acción retardada o disyuntor, haga que un electricista cualificado instale un receptáculo adecuado.
- Asegúrese de que el enchufe con toma de tierra permanezca accesible después de haber instalado el deshumidificador.
- No emplee cables alargadores o adaptadores de enchufe con este aparato.
- Para evitar daños personales, desconecte en todo momento el cable de alimentación del aparato antes de realizar el mantenimiento.



Apague el deshumidificador antes de quitar la clavija.

3. OBSERVACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Eliminación del equipo cuando resulte inservible:

Le rogamos que siga las siguientes instrucciones cuando utilice este deshumidificador en países europeos.

- Este dispositivo requiere un tratamiento especial para su eliminación. En la Unión Europea, los equipos electrónicos no pueden ser tratados como desechos domésticos, sino que deben ser eliminados de manera profesional según la Directiva 2002/96/EC del Parlamento y el Consejo Europeo del 27 de enero de 2003 en materia de equipos electrónicos y eléctricos viejos. Al finalizar su vida útil, elimine este aparato de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. No elimine este dispositivo como residuo municipal no clasificado. Las sustancias nocivas que contiene pueden filtrarse a la capa freática y acabar en la cadena alimentaria, poniendo en peligro su salud y el medio ambiente.

- Existen varias alternativas para su eliminación:





- A) Hacer uso de los sistemas gratuitos para residuos electrónicos creados por las administraciones municipales.
- B) El comerciante local recogerá el producto viejo con la compra de un nuevo producto.
- C) El fabricante recogerá el viejo dispositivo para proceder a su eliminación.
- D) Los aparatos viejos contienen materiales valiosos y a veces pueden ser vendidos a comerciantes de chatarra.

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y daño a la propiedad, deben seguirse las siguientes instrucciones. El funcionamiento incorrecto debido a que se ignoran las instrucciones puede causar lesiones o daños.

- La gravedad está clasificada mediante las siguientes indicaciones.

 ADVERTENCIA	Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesiones graves.
 PRECAUCIÓN	Este símbolo indica la posibilidad de lesión o daños a la propiedad.

- A continuación se muestran los significados de los símbolos usados en este manual.

 **Nunca haga esto**

 **Haga siempre esto.**

ADVERTENCIA

 **No supere la clasificación de la fuente eléctrica o del dispositivo de conexión.**


De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a un exceso de generación de calor.

 **No opere o detenga la unidad encendiendo o apagando la fuente de alimentación.**

Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a la generación de calor.

 **No dañe ni utilice un cable de alimentación no especificado.**


Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

 **No modifique la longitud del cable eléctrico o comparta la toma de corriente con otros aparatos**


Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a la generación de calor.

 **No enchufe o desenchufe con las manos mojadas.**


Podría sufrir una descarga eléctrica.

 **No coloque la unidad cerca de una fuente de calor.**

Las partes de plástico podrían derretirse y causar un incendio.

 **Desconecte la alimentación eléctrica si nota ruidos extraños, olores o humo procedentes de la unidad.**


Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

 **Nunca debería intentar desmontar o reparar la unidad usted mismo.**


Podría causar un fallo de la máquina o recibir una descarga eléctrica.

 **Antes de su limpieza, apague y desenchufe la unidad.**


Podría producirse una descarga eléctrica o una lesión.

 **No utilice la máquina cerca de gas inflamable o combustibles, como gasolina, benceno, disolventes, etc.**


Podría producirse una explosión o un incendio.

 **No beba ni utilice el agua drenada de la unidad.**

Contiene contaminantes que podrían enfermarle.

 **No quite el cubo de agua durante el funcionamiento.**

Puede producirse una descarga eléctrica.

 **No utilice alargadores.**



PRECAUCIÓN

⊘ No utilice la unidad en espacios pequeños

La falta de ventilación podría causar un sobrecalentamiento y un incendio.

⊘ No coloque la unidad en lugares donde le puedan caer salpicaduras de agua.

El agua podría entrar en la unidad y degradar el aislamiento. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

⌚ Coloque la unidad en una zona resistente y a nivel del suelo.

Si la unidad se cae, puede causar que el agua se derrame y se dañen las pertenencias, o causar una descarga eléctrica o un incendio.

⊘ No cubra las aberturas de entrada o escape con trapos o toallas.

Una falta de flujo de aire puede provocar un sobrecalentamiento y un incendio.

⌚ Debe tenerse cuidado cuando se utilice la unidad en una habitación con las siguientes personas:

Bebés, niños, personas mayores y personas no sensibles a la humedad.

⊘ No utilice en zonas donde se manipulen compuestos químicos.

Esto causará el deterioro de la unidad debido a los compuestos químicos y disolventes diluidos en el aire.

⊘ Nunca inserte los dedos u objetos extraños en las rejillas o aberturas. Tenga especial cuidado de avisar a los niños de estos peligros.

Podría producirse una descarga eléctrica o un fallo del aparato.

⊘ No coloque objetos pesados sobre el cable eléctrico y tenga cuidado de no comprimir el cable.

Existe el peligro de incendio o descarga eléctrica.

⊘ No se suba o se siente en la unidad.

Puede sufrir lesiones si se cae o si la unidad se cae.

⌚ Inserte siempre los filtros de forma segura. Limpie los filtros una vez cada dos semanas.

El funcionamiento sin filtros puede causar una avería.

⌚ Si entra agua en la unidad, apague la unidad y desconecte la alimentación eléctrica. Póngase en contacto con un técnico de reparación cualificado.

Puede causar una avería del aparato o un accidente.

⊘ No coloque jarrones con flores u otros contenedores con agua sobre la unidad.

El agua podría derramarse dentro de la unidad, causando un fallo del aislamiento y una descarga eléctrica o incendio.



PRECAUCIÓN

• Este aparato puede ser utilizado por niños de edades a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si lo hacen bajo supervisión o siguiendo instrucciones en relación con el uso seguro del aparato y si comprenden los peligros relacionados. No permita a los niños jugar con este aparato. No permita a los niños realizar la limpieza y el mantenimiento de usuario sin supervisión. (Aplicable a los países de UE)

• Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o siguiendo instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían estar siempre supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. (Aplicable a otros países excepto los países europeos)

- Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, con el fin de evitar peligros, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio autorizado o personas con cualificación similar.
- El aparato se instalará de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre el cableado.
- El aparato con calentador eléctrico tendrá al menos un espacio de separación de 1 metro de materiales combustibles.
- Póngase en contacto con el técnico de reparaciones autorizados para reparar o realizar el mantenimiento de esta unidad.
- No utilice el enchufe si está suelto o dañado.
- No utilice el aparato en una habitación muy húmeda, como un baño o un lavadero.
- No utilice este producto para funciones distintas a las descritas en este manual de instrucciones.
- Póngase en contacto con el instalador autorizado para instalar esta unidad.
- Si el deshumidificador se vuelca durante el funcionamiento, apague la unidad y desenchúfela de la fuente de alimentación lo antes posible. Inspeccione visualmente la unidad para cerciorarse de que no haya sufrido daños. Si sospecha que se ha dañado, póngase en contacto con un técnico o el servicio de asistencia al cliente.
- En caso de tormenta, desconecte la alimentación eléctrica para evitar daños en la máquina causados por relámpagos.
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no utilice este ventilador con dispositivos de control de estado sólido.
- No pase el cable por debajo de una alfombra o moqueta. No cubra el cable con tapetes, caminos de mesa o similares. No pase el cable por debajo de mobiliario u otros aparatos. Coloque el cable separado de las zonas de más tránsito y donde nadie puede tropezarse.
- No abra la unidad mientras está en funcionamiento.
- Cuando deba retirar el filtro de aire, no toque las partes metálicas de la unidad.
- No utilice la unidad con el cable dañado. Deseche la unidad o devuelva el producto a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
- Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo vaya a desenchufar.

● Información eléctrica

- La placa de nombre del fabricante está ubicada en el panel trasero de la unidad y contiene datos eléctricos y técnicos específicos para esta unidad.
- Asegúrese de que la unidad tiene una conexión apropiada a tierra. Para minimizar los peligros de descarga e incendio, es importante disponer de una conexión a tierra adecuada. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para la protección contra los peligros de descarga eléctrica.
- Su unidad debe usarse en un enchufe de pared con una conexión a tierra adecuada. Si el enchufe de pared que va a utilizar no está correctamente conectado a tierra o protegido por un fusible de retardo de tiempo o disyuntor (el fusible o disyuntor necesario estará determinado por la corriente máxima de la unidad. La corriente máxima está indicada en la placa de nombre ubicada en la unidad), haga que un electricista cualificado instale la toma adecuada.
- Asegúrese de que el enchufe de pared esté accesible tras la instalación de la unidad.
- No utilice alargadores o multiplicadores con esta unidad. Sin embargo, si es necesario usar un alargador, utilice solamente un alargador aprobado para deshumidificadores (disponible en la mayoría de las ferreterías).
- Para evitar la posibilidad de lesiones personales, desconecte siempre el suministro eléctrico a la unidad antes de instalarla o realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- Todo el cableado deberá realizarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado ubicado en el deflector central de la unidad (detrás del cubo de agua).

● Tome nota de las especificaciones del fusible

El circuito impreso de la unidad (PCB) está diseñado con un fusible para proporcionar protección contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible están impresas en el circuito, como: T 3.15A/250V (o 350V), etc.

NOTA: Todas las ilustraciones de este manual tienen una mera finalidad informativa. La forma real de la unidad que ha adquirido puede ser ligeramente diferente, pero el funcionamiento y funciones son las mismas.

Nota sobre los gases fluorados


- Los gases fluorados de invernadero están contenidos en el equipo herméticamente sellado. Para información específica sobre el tipo, cantidad y equivalente de CO₂ en toneladas del gas fluorado de invernadero (en algunos modelos), consulte la etiqueta relevante en la unidad.
- La instalación, servicio, mantenimiento y reparación de esta unidad deben ser realizados por un técnico certificado.
- La desinstalación del producto y reciclado deben ser realizados por un técnico certificado.

5. ADVERTENCIAS (solo acerca del uso del refrigerante R290/R32)

- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, salvo que sean recomendados por el fabricante.
- El aparato debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición de funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No perforar ni quemar.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener un olor.
- El dispositivo debe instalarse, utilizarse y almacenarse en una superficie de más de 4m².
- Las normativas nacionales sobre gas deben cumplirse.
- Mantener las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- El aparato debe almacenarse de manera que se eviten daños mecánicos.
- El aparato debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda al área de la habitación como se especifica para el funcionamiento.
- Cualquier persona involucrada en trabajar o romper un circuito de refrigerante debe tener un certificado válido vigente de una autoridad de evaluación acreditada de la industria, que autorice su competencia para manejar refrigerantes de manera segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.
- El funcionamiento debe realizarse según lo recomendado por el fabricante del equipo. El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado deben realizarse bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- El aparato no debe almacenarse en una habitación con llamas abiertas (por ejemplo, aparatos de gas en funcionamiento como estufas) y fuentes de ignición (como calentadores eléctricos).





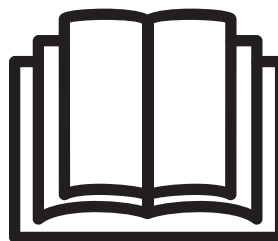

Precaución: Riesgo de incendio/
materiales inflamables (Solo para
las unidades de R32)



NOTA IMPORTANTE: Lea las precauciones en este
manual atentamente antes de instalar o poner en
funcionamiento la unidad. Asegúrese de guardar
esta manual para futuras consultas.

Explicación de los símbolos que aparecen en la unidad (Solo para la unidad con refrigerante R32):

	ADVERTENCIA	Este símbolo muestra que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si el refrigerante se filtra y se expone a una fuente de ignición externa, hay un riesgo de incendio.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que el manual de instrucciones debe ser leído cuidadosamente.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que el personal de servicio debe ser el encargado de este equipo en referencia al manual de instalación.
	CAUTION	Este símbolo indica que se dispone de información tales como el manual de usuario o manual de instalación.

Advertencias (solo acerca del uso del refrigerante R290/R32)

1. Transporte de equipos que contengan refrigerantes inflamables

Determinado por las regulaciones locales.

2. Marcaciones del equipo usando señales

Consulte las regulaciones locales

3. Los electrodomésticos desechados suministran refrigerantes inflamables

Consulte las Regulaciones nacionales.

4. Almacenamiento de equipos/aparatos

El almacenamiento del equipo debe ajustarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Almacenamiento de equipos envasados (sin vender)

La protección del paquete de almacenamiento debe construirse de tal forma que los daños mecánicos al equipo dentro del paquete no causen una fuga de la carga del refrigerante.

El número máximo de piezas de equipo permitidas para ser almacenadas juntas será determinada por las regulaciones locales.

6. Información sobre su mantenimiento

1. Comprobaciones a la zona

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar controles de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de ignición. Para la reparación del sistema de refrigeración, se deben cumplir las siguientes precauciones antes de realizar los trabajos en el sistema.

2. Procedimiento de trabajo

Los trabajos se llevarán a cabo bajo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que haya presente un gas o vapor inflamable mientras se realiza el trabajo.

3. Zona de trabajo general

Se instruirá a todo el personal de mantenimiento y a los demás que trabajen en la zona sobre la naturaleza del trabajo que se está llevando a cabo. Deberá evitarse trabajar en espacios reducidos. Se aislará el área alrededor del espacio de trabajo. Asegúrese de que las condiciones dentro de la zona se han asegurado mediante el control de material inflamable.

4. Comprobación de la presencia de refrigerante

El área se comprobará con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para asegurarse de que el técnico esté al tanto de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas utilizado es adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, no visibles, adecuadamente sellado o intrínsecamente seguro.

5. Presencia de extintor de incendios

Si se va a realizar algún trabajo en el equipo de refrigeración o en cualquier pieza asociada, deberá haber cerca equipos de extinción de incendios apropiados. Tenga un extintor de incendios en polvo seco o CO₂ junto al área de carga.

6. Sin fuentes de ignición

Ninguna persona que lleve a cabo trabajos en relación con un sistema de refrigeración que implique cualquier trabajo que deje expuesta una tubería que contenga o haya contenido refrigerante inflamable utilizará ninguna fuente de ignición de tal manera que pueda dar lugar a riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido fumar un cigarro, deben mantenerse lo suficientemente lejos del lugar de instalación, reparación, retirada y eliminación, durante el cual el refrigerante inflamable pueda ser liberado en el espacio circundante. Antes de que se lleve a cabo el trabajo, el área alrededor del equipo debe ser inspeccionada para asegurarse de que no hay peligros inflamables o riesgos de ignición. Deberán colocarse carteles de «No Fumar».

7. Zona ventilada

Asegúrese de que el área esté abierta o que esté adecuadamente ventilada antes de acceder al sistema o realizar cualquier trabajo caliente. Deberá haber un grado de ventilación durante el período en que se lleve a cabo el trabajo. La ventilación debe dispersar de forma segura cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo externamente a la atmósfera.

8. Comprobaciones del equipo de refrigeración

Cuando se cambien los componentes eléctricos, deberán ajustarse a la finalidad y a las especificaciones correctas. Se seguirán las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante en todo momento. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante para obtener ayuda.

La siguiente comprobación se aplicará a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

--el tamaño de carga está de acuerdo con el tamaño de la habitación dentro del cual se instalan las piezas que contienen refrigerante;

--la maquinaria de ventilación y las tomas de corriente funcionan adecuadamente y no están obstruidas;

--Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, debe comprobarse la presencia de cualquier refrigerante en el circuito secundario. Cualquier marca en el equipo debe ser visible y legible. Las marcas y signos que sean irreconocibles deben ser corregidos.

9. Comprobaciones de dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán controles de seguridad iniciales y procedimientos de inspección de componentes. Si hay una avería que pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se haya solucionado satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente, pero es necesario que siga en funcionamiento, se utilizará una solución temporal adecuada.

Esto se notificará al propietario del equipo para que todas las partes estén sobre aviso.

Los controles de seguridad iniciales incluirán:

--que los capacitores estén descargados; esto se hará de manera segura para evitar la posibilidad de chispas;

--que no haya componentes eléctricos vivos y el escurrimiento esté expuesto durante la carga, recuperación o purga del sistema;

—que haya continuidad de la puesta a tierra.

7. Reparaciones de componentes sellados

Durante las reparaciones de los componentes sellados, todos los suministros eléctricos se desconectarán del equipo en el que se está trabajando antes de retirar las cubiertas selladas, etc. Si es absolutamente necesario disponer de un suministro eléctrico a los equipos durante el mantenimiento, se ubicará una forma permanente de detección de fugas en el punto más crítico para advertir de una situación potencialmente peligrosa.

Se prestará especial atención a lo siguiente para garantizar que, al trabajar en componentes eléctricos, la carcasa no se altere de tal manera que el nivel de protección se vea afectada. Esto incluirá daños a los cables, entumecimiento excesivo de la conexión, terminales no fabricados según las especificaciones originales, daños en los sellos, montaje incorrecto de las glándulas, etc.

Asegúrese de que los sellos o materiales de sellado no se hayan degradado de tal forma que ya no sirvan para evitar la penetración de atmósferas inflamables. Las piezas de repuesto deben estar de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

NOTA El uso de sellador de silicona puede inhibir la eficacia de algunos tipos de equipos de detección de fugas. Los componentes intrínsecamente seguros no tienen que aislarse antes de trabajar en ellos.

8. Reparación de componentes intrínsecamente seguros

No aplique cargas inductivas o de capacitancia permanentes al circuito sin asegurarse de que eso no exceda la tensión y corriente permitidas para el equipo en uso.

9. Cableado

Compruebe que el cableado no está sujeto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, bordes afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. La comprobación también tendrá en cuenta los efectos del envejecimiento o de las fugas continuas. No se utilizará una antorcha de halógenos (o cualquier otro detector que utilice una llama desnuda).

10. Detección de refrigerantes inflamables

En ningún caso se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No se utilizará una antorcha de halógenos (o cualquier otro detector que utilice una llama desnuda).

11. Métodos de detección de fugas

Los siguientes métodos de detección de fugas se consideran aceptables para sistemas que contienen refrigerantes inflamables.

Los detectores electrónicos de fugas se utilizarán para detectar refrigerantes inflamables, pero la sensibilidad puede no ser adecuada o puede necesitar ser recalibrada. (Los equipos de detección se calibrarán en una zona libre de refrigerante.) Asegúrese de que el detector no es una fuente potencial de ignición y es adecuado para el refrigerante utilizado. Los equipos de detección de fugas se ajustarán a un porcentaje de la LFL del refrigerante y se calibrarán al refrigerante empleado y se confirmará el porcentaje adecuado de gas (máximo 25%).

Los fluidos de detección de fugas son adecuados para su uso con la mayoría de los refrigerantes, pero se evitará el uso de detergentes que contengan cloro, ya que se evitará el cloro, ya que puede reaccionar con el refrigerante y corroer el trabajo de la tubería de cobre.

Si se sospecha que hay una fuga, se deben eliminar/extinguir todas las llamas desnudas.

Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiere una soldadura fuerte, todo el refrigerante se recuperará del sistema o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema, tanto antes como durante el proceso de soldadura.

12. Eliminación y evacuación

Al penetrar en el circuito de refrigerante para realizar reparaciones o para cualquier otro fin, se utilizarán procedimientos convencionales. Sin embargo, es importante que se sigan las mejores prácticas, ya que se tiene que tener en cuenta la inflamabilidad. Se tiene que seguir el siguiente procedimiento:

- eliminar el refrigerante;
- purgar el circuito con gas inerte;
- evacuar;
- purgar de nuevo con gas inerte;
- abrir el circuito cortando o soldando;

La carga del refrigerante se recuperará en los cilindros de recuperación correctos. El sistema se «vaciará» con OFN para hacer que la unidad sea segura. Es posible que este proceso deba repetirse varias veces. No se utilizará aire comprimido ni oxígeno para esta tarea.

Debe conseguirse el lavado rompiendo el vacío en el sistema con OFN y continuando llenándolo hasta que se alcance la presión de trabajo, a continuación se tiene que ventilar a la atmósfera, y finalmente tirando hacia abajo hasta conseguir el vacío. Este tratamiento se repetirá hasta que no haya refrigerante dentro del sistema. Cuando se utilice la carga FINAL de OFN, el sistema se ventilará a presión atmosférica para permitir que se lleve a cabo el trabajo. Esta operación es absolutamente vital si se tienen que llevar a cabo operaciones de soldadura en el trabajo en las tuberías. Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no esté cerca de ninguna fuente de ignición y de que haya ventilación disponible.

13. Procedimientos de carga

Además de los procedimientos de carga convencionales, se cumplirán los siguientes requisitos.

-Asegúrese de que no se contaminen los diferentes refrigerantes cuando se utilice un equipo de carga. Las mangueras o líneas deben ser lo más cortas posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen.

-Los cilindros se deben mantener en posición vertical.

-Asegúrese de que el sistema de refrigeración esté conectado a tierra antes de cargar el sistema con refrigerante.

-Etiquete el sistema cuando se haya completado la carga (si aún no lo ha hecho)

-Se debe tener mucho cuidado de no sobrecargar el sistema de refrigeración.

Antes de recargar el sistema se realizará una prueba de presión con OFN. El sistema debe ser a prueba de fugas al finalizar la carga, pero antes de la puesta en marcha. Antes de salir del lugar, se realizará una prueba de fugas de seguimiento.

14. Desmantelamiento

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda una buena práctica que todos los refrigerantes se recuperen de forma segura. Antes de que se lleve a cabo la tarea, se tomará una muestra de aceite y refrigerante en caso de que se requiera un análisis del caso antes de la reutilización del refrigerante recuperado. Es esencial que esté disponible la corriente eléctrica antes de que comience la tarea.

a) familiarizarse con el equipo y su funcionamiento.

b) Aislar el sistema eléctricamente.

c) Antes de intentar el procedimiento asegúrese de que; El equipo de manipulación mecánica está disponible y se utiliza correctamente; el proceso de recuperación es supervisado en todo momento por una persona competente; equipos de recuperación y cilindros cumplen las normas apropiadas.

d) Evacue el sistema de refrigerante, si es posible.

e) Si no es posible el vaciado, coloque un colector para que el refrigerante pueda ser retirado de varias partes del sistema.

f) Asegúrese de que el cilindro esté situado en las básculas antes de que se lleve a cabo la recuperación.

- g) Encienda la máquina de recuperación y opere de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- h) No sobrellene los cilindros. (No más del 80% de carga líquida de volumen).
- i) No exceda la presión máxima de trabajo del cilindro, incluso temporalmente.
- j) Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso se haya completado, asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren del sitio pronto y que todas las válvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.
- k) El refrigerante recuperado no se cargará en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y comprobado.

15. Etiquetado

El equipo se etiquetará indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. La etiqueta deberá estar fechada y firmada. Asegúrese de que haya etiquetas en el equipo que indiquen que el equipo contiene refrigerante inflamable.

16. Recuperación

Al retirar el refrigerante de un sistema, ya sea para el mantenimiento o el desmantelamiento, se recomiendan las buenas prácticas con el refrigerante en los cilindros, asegúrese de que sólo se emplean los cilindros de recuperación de refrigerante adecuados. Asegúrese de que estén disponibles el número correcto de cilindros para mantener la carga total del sistema. Todos los cilindros que se utilizarán están designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros deberán estar completos con válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperación vacíos se evacúan y, si es posible, se enfrían antes de que se produzca la recuperación.

El equipo de recuperación estará en buen estado de funcionamiento con un conjunto con un conjunto de instrucciones 28 EN EN 29 relativas al equipo que esté a mano y será adecuado para la recuperación de refrigerantes inflamables.

Además, habrá un conjunto de básculas de pesaje calibradas y en buen estado de funcionamiento. Las mangueras deberán estar completas con acoplamientos de desconexión sin fugas y en buen estado. Antes de utilizar la máquina de recuperación, compruebe que está en buen estado de funcionamiento, se ha mantenido correctamente y que los componentes eléctricos asociados están sellados para evitar la ignición en caso de liberación de refrigerante. Consultar con el fabricante en caso de duda.

El refrigerante recuperado se devolverá al proveedor de refrigerante en el cilindro de recuperación correcto y se dispondrá la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación y especialmente no en cilindros.

Si se tienen que retirar compresores o aceites compresores, asegúrese de que han sido evacuados a un nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del lubricante. El proceso de evacuación se llevará a cabo antes de devolver el compresor a los proveedores. Sólo se empleará calefacción eléctrica en el cuerpo del compresor para acelerar este proceso. Cuando el aceite drenado forme un sistema, se llevará a cabo de forma segura.

6. PASOS ANTES DEL EMPLEO

Manual de empleo



Adaptador de manguera de desagüe

Manguera de desagüe

Deshumidificador con Compresor

Encontrará las instrucciones de la garantía electrónica en la última página (sección en español) de este manual.




Para hacer uso de la garantía, deberá rellenar la casilla del campo numérico SN (número de abonado). Lo encontrará en la parte posterior del aparato.





Conseils d'Installation

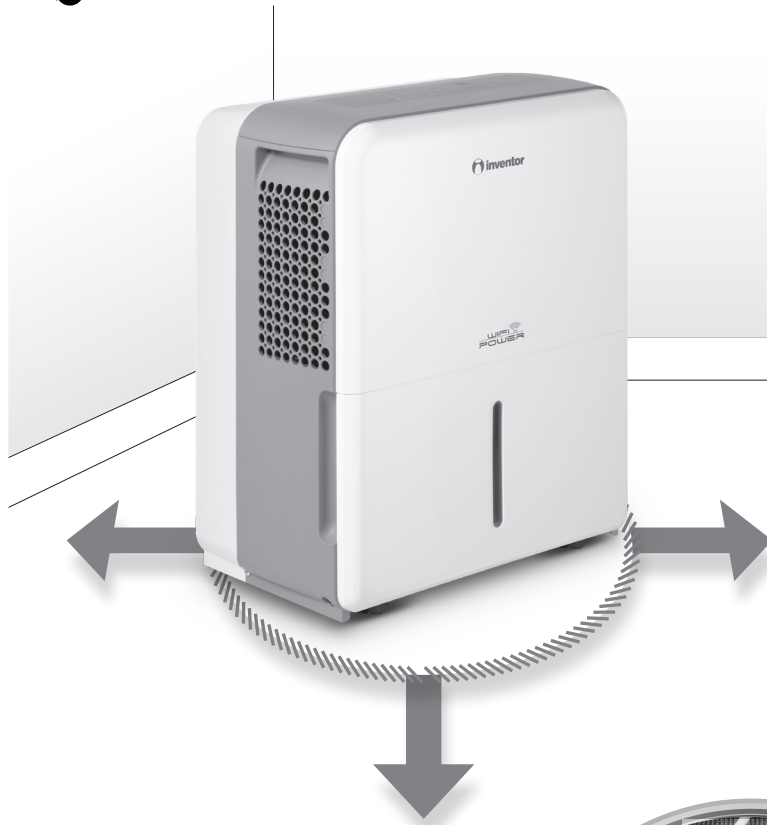

1) No bloquee u obstruya la corriente de aire alrededor de la unidad. Asegúrese de que las rejillas de extracción de aire no están obstruídas. Deje 40 cm de espacio libre alrededor de la unidad.


2) Compruebe que el filtro esté limpio.

3) Coloque la unidad en posición vertical y déjela 2 horas antes de empezar a funcionar, para evitar mal funcionamiento.



4) Antes del primer uso, retire el depósito de agua y asegúrese de que no haya dentro accesorios (por ejemplo: la manguera de desagüe). Retire y vuelva a colocar firmemente el depósito de agua en su sitio.

7. FAMILIARIZARSE CON SU DESHUMIDIFICADOR

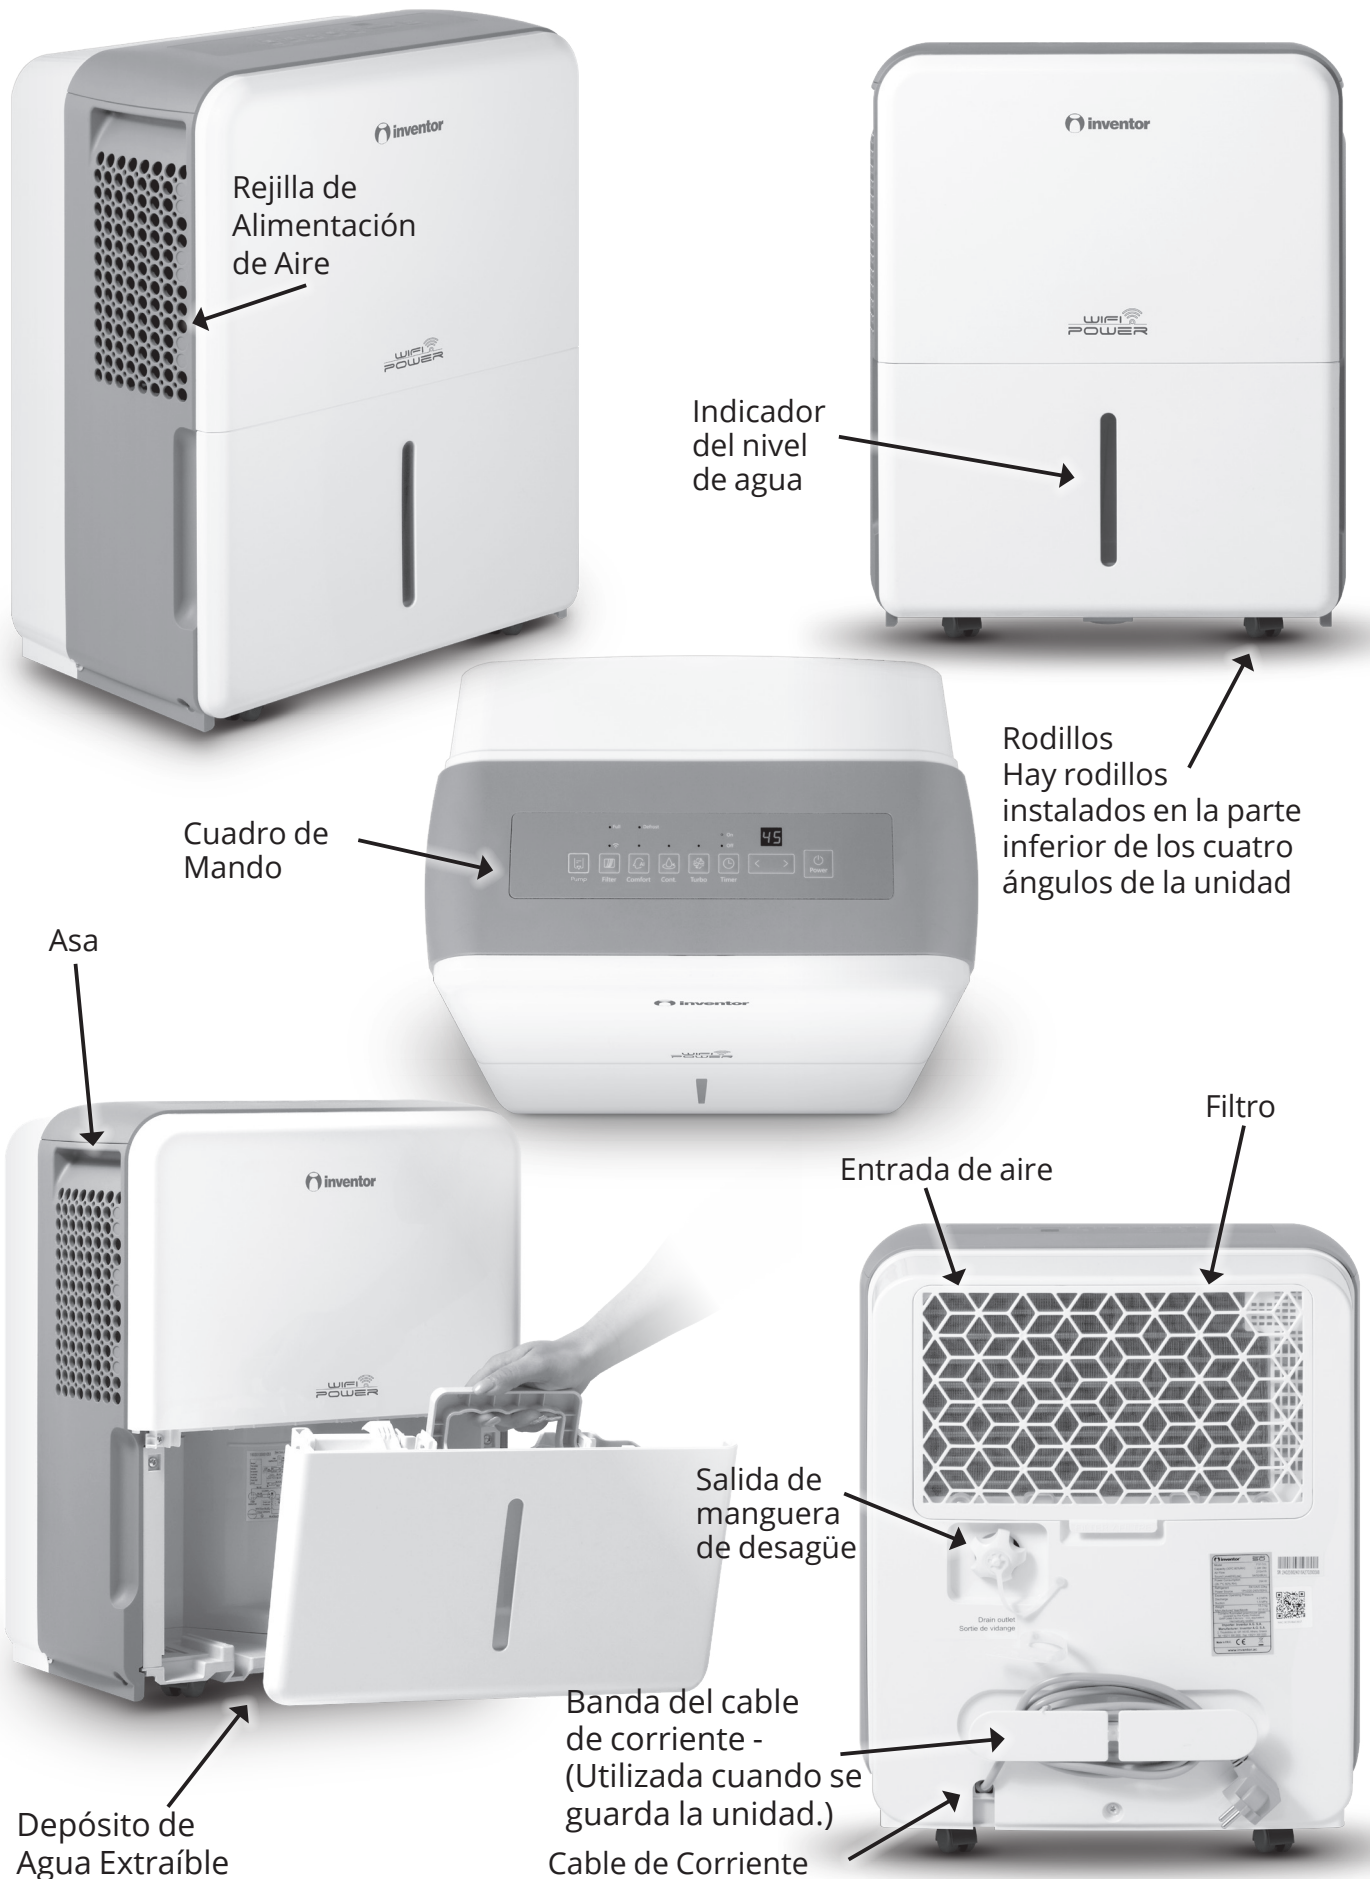

8. CUADRO DE MANDO • FUNCIONES



POWER

Pulsando la tecla "Power" el deshumidificador se enciende o se apaga. La Pantalla se encenderá.

- Cuando el porcentaje de humedad de la habitación cae un 3% -5% por debajo del porcentaje de humedad deseado, el compresor del aparato se detiene automáticamente y el ventilador sigue funcionando. El funcionamiento continuo del ventilador ayuda a ahorrar energía debido a que el dispositivo percibe mejor la humedad relativa del área y el compresor está operativo mucho menos tiempo durante un periodo de 24 horas.
- En el caso de un corte de corriente eléctrica, la unidad tiene una función de reinicio automático (Auto Restart). Tan pronto como se restablezca la corriente, el dispositivo se reiniciará automáticamente con la configuración preseleccionada antes del corte de suministro eléctrico.

TECLAS

Teclas de Control de Configuración de Humedad

El nivel de humedad se puede configurar dentro de una banda entre 35% HR (Humedad Relativa) y 85% HR (Humedad Relativa) en incrementos de un 5%, cada vez que se pulsa una de las teclas correspondientes, siempre que ninguna otra función (Cont. o Comfort) esté en marcha al mismo tiempo.

- Si desea aire más seco, pulse la tecla "Menos" ◀ para configurar un porcentaje (%) inferior.
- Si desea aire más húmedo, pulse la tecla "Más" ▶ para configurar un porcentaje (%) superior.



Nota: Esta función no puede estar simultáneamente en marcha con las funciones "CONT." o "Comfort" activadas.

TIMER

Pulse la tecla "Timer" para poner en marcha las funciones combinadas de Inicio Automático (auto START) y parada automática (auto STOP) con las teclas ◀ / ▶.

Cuando la unidad está apagada:

- Pulse la tecla Timer para activar la función de INICIO AUTOMÁTICO. Pulsando otra vez, se activa la función de PARADA AUTOMÁTICA.
- Pulse las teclas ◀ / ▶ para cambiar el contador automático en incrementos de 0'5 horas, hasta 10 horas, luego en incrementos de 1 hora hasta 24 horas.
- El tiempo configurado quedará registrado dentro de 5 segundos y la pantalla principal se apagará automáticamente.

Cuando la unidad está encendida:

- Pulse la tecla Timer para activar la función de Parada Automática.
- Con la misma secuencia de programación, los indicadores luminosos TIMER ON OFF se iluminarán, indicando que tanto los contadores de Encendido (ON) y Parada (OFF) están programados.



TURBO

Pulse la tecla Turbo a fin de ajustar la velocidad del ventilador para extraer la mayor cantidad de humedad.

- Cuando la humedad seleccionada se haya alcanzado, si se prefiere un funcionamiento más silencioso, pulse de nuevo la tecla Turbo para volver al funcionamiento Normal.
- Cuando se necesite una deshumidificación inmediata como en áreas o cuartos que no se hayan empleado durante un periodo de tiempo prolongado, etc.



CONT.

Funcionamiento Continuo: el deshumidificador funciona continuamente extrayendo humedad del aire. Cuando esta función está activa, el indicador se encenderá y el aparato trabajará continuamente, independientemente de la humedad relativa del cuarto y el nivel de humedad deseado que se haya configurado.

- Para secar ropa: coloque el deshumidificador en un cuarto pequeño y ponga cerca el tendedero. Mantenga cerradas las puertas y deje que el deshumidificador seque la ropa.
- Para condiciones especiales de humedad cuando se necesita extraer grandes cantidades de condensación, como cuartos con humedad extrema.



COMFORT

Modo Comfort: El deshumidificador establecerá el nivel de humedad entre el 45% y el 55% de acuerdo a la temperatura del cuarto, asegurando así la eficiencia energética y excelentes condiciones en el cuarto.

- Cuando la temperatura del cuarto está por debajo de 18°C, la humedad del cuarto se configura a Hs=55%.
- Cuando la temperatura del cuarto está entre $18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 25^{\circ}\text{C}$, la humedad del cuarto se configura a Hs=50%.
- Cuando la temperatura del cuarto está por encima de los 25°C, la humedad del cuarto se configura a Hs=45%.
- Cuando se esté funcionando en Modo Comfort, los ajustes de humedad no pueden configurarse manualmente.



FILTER

El indicador de Filtro avisa de la necesidad de limpiar el Filtro de Aire, a fin de asegurar la máxima eficiencia. Este indicador parpadeará después de unas 250 h de funcionamiento.

- Vuelva a ajustar el indicador pulsando la tecla Filter de nuevo.

Wi-Fi


Una vez instalada la aplicación Invmate II, asegúrese de que el deshumidificador esté apagado. Presione el botón FILTER durante 3 a 5 segundos continuamente, hasta que aparezca la indicación "AP" en la pantalla principal. Si el emparejamiento entre el router y la unidad se realiza con éxito dentro de un período de 8 minutos, la unidad saldrá del modo de emparejamiento Wi-Fi y todas las funciones establecidas previamente se aplicarán. Si el emparejamiento no se completa dentro de 8 minutos, la unidad saldrá automáticamente del modo Wi-Fi.



PUMP

Pulse la tecla Pump para activar el funcionamiento de la bomba. Cerciórese de que haya conectado correctamente la manguera de desagüe. Cuando el depósito de agua esté lleno, la bomba empezará a funcionar:

- Con esta función en marcha, la bomba hace ruido, es normal.
- Mientras esté en marcha, se vaciará la mitad del depósito.
- La altura de la manguera de desagüe no debe sobrepasar los 5 metros. La manguera de desagüe debe colocarse recta en posición vertical y tener la inclinación necesaria hacia el punto de desagüe más cercano.

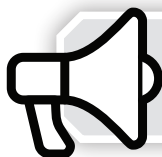

Nota: Asegure que la manguera de la bomba no esté doblada o torcida.

INDICACIONES

Indicador de Cubeta Llena

El indicador "Full" se pone en rojo tras un pitido de aviso cuando la cubeta está llena.

- El interruptor del controlador de nivel de humedad apaga el deshumidificador cuando la cubeta está llena.

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

Cuando se acumule escarcha en los serpentines del evaporador, el compresor iniciará el ciclo de desconexión mientras que el ventilador continuará funcionando hasta que la escarcha desaparezca.

- Esta función no solo garantiza el funcionamiento adecuado y seguro del deshumidificador sino que también su eficiencia y rendimiento económico.



Note:

- Cuando la descongelación automática esté en marcha, la unidad puede hacer algo de ruido procedente del flujo del líquido refrigerante, es normal.
- No apague el deshumidificador cuando la descongelación automática esté en marcha.

9. DEPÓSITO DE AGUA Y MANGUERA DE DESAGÜE

Existen tres maneras de eliminar el agua recogida. Antes de empezar, asegúrese de haber apagado y desenchufado la unidad.

1. Utilizar el depósito de agua

Cuando la unidad está apagada y el depósito del deshumidificador está lleno, el indicador luminoso Full se iluminará y la pantalla digital mostrará P2. Asimismo, cuando la unidad está encendida y la cubeta está llena, el compresor deja de funcionar y el ventilador hace lo mismo unos minutos después. El indicador de Full (lleno) parpadeará, la pantalla digital mostrará P2.

- Retire lentamente la cubeta. Agarre el asa con cuidado y tire hacia afuera con precaución, procurando que el agua no se desborde. No apoye la cubeta en el suelo porque la base de la cubeta es irregular. Si usted lo hace, la cubeta se caerá y se derramará el agua en el suelo.
- Vacíe el agua del depósito y colóquelo de nuevo en el aparato. El depósito de agua debe colocarse debida y firmemente para que el deshumidificador funcione.
- Cuando el depósito de agua se haya colocado de nuevo, la unidad se reiniciará automáticamente.
- Cuando retire el depósito, no toque ninguna pieza del interior de la unidad; podría dañar el aparato.
- Asegúrese de colocar con suavidad el depósito dentro del deshumidificador.
- No beba o utilice el agua recogida del aparato.
- Seque el agua que pudiera haber dentro o fuera de la unidad al retirar el depósito.



- Cuando la cubeta esté retirada, si la manguera de desagüe se desconecta, se debe conectar la manguera de desagüe antes de volver a colocar la cubeta.
- Si la cubeta se retira mientras está en marcha, el compresor y el ventilador se apagarán, la unidad emitirá un pitido y la pantalla digital mostrará Eb.
- Si la cubeta se retira mientras la unidad está apagada, la unidad emitirá un pitido y la pantalla digital mostrará Eb.


2. Desagüe continuo

Se puede vaciar el agua automáticamente a un sumidero conectando la unidad a una manguera de agua.

- Retire el tapón de goma de la parte trasera de la unidad.
- Acople la manguera de desagüe en la salida de desagüe. Todas las conexiones deben estar lo suficientemente apretadas para evitar posibles fugas.
- El deshumidificador debe estar colocado en una superficie plana en posición vertical.
- Lleve la manguera de agua a una toma de desagüe adecuada y asegúrese de que el agua fluya sin problemas. Para un correcto desagüe, asegúrese de que la manguera esté situada por debajo del nivel de la salida de la manguera de desagüe.



Cuidado: ¿La manguera de desagüe no debe estar nunca torcida o doblada!

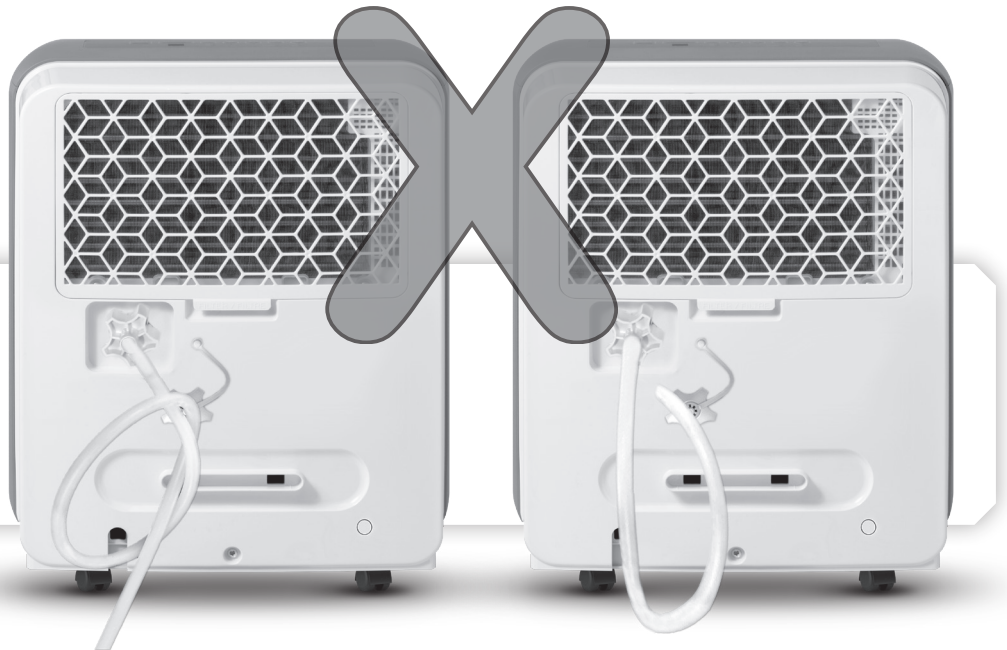


Cuando la función de desagüe continuo no se utilice, retire la manguera de desagüe de la salida de desagüe y el adaptador de desagüe de la salida de la manguera de desagüe y vuelva a colocar la tapa de goma.

3. Bomba de desagüe

Cuando funcione el deshumidificador con el sistema de bombeo, la salida de la manguera de desagüe se debe tapar con el tapón que se proporciona. Se puede colocar la manguera de la bomba de desagüe (od=1/4 proporcionada) en un nivel elevado. Acople la manguera de la bomba de desagüe a la salida correspondiente de la unidad y conecte la manguera de desagüe a un punto de desagüe cercano.

Para activar la función de bombeo, pulse la tecla Pump. Cuando la cubeta esté llena, la bomba se pondrá en marcha.

- Una vez que la bomba se activa, los niveles de ruido pueden ser más altos durante 3 a 5 minutos. Esto se considera normal.
- Asegúrese que el acoplamiento de la manguera esté firmemente apretado y no se observen goteos.
- La manguera de agua no debe estar doblada o enredada.
- Configure el nivel deseado de humedad y el nivel de velocidad del ventilador para que el desagüe por bombeo comience.

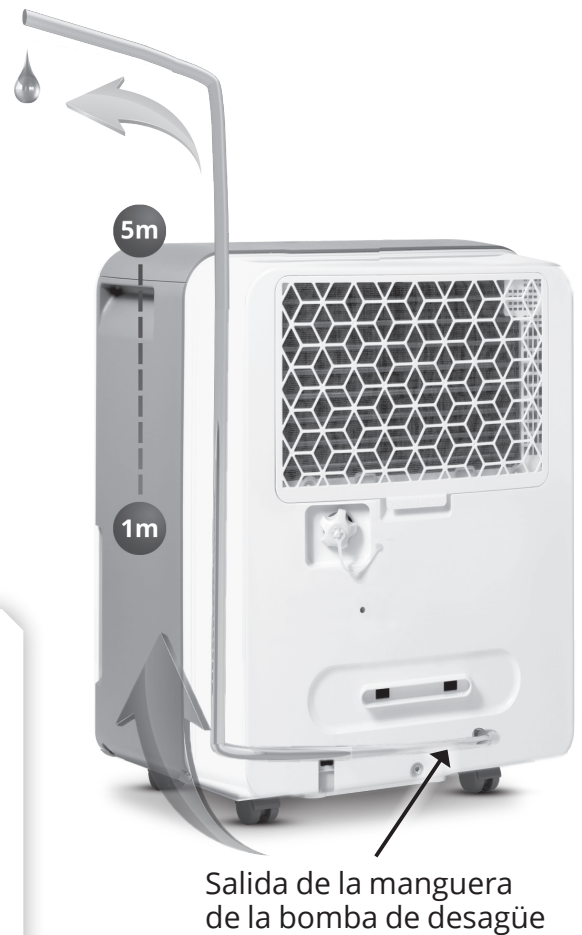

Nota:

- 1) Esta función no debe utilizarse cuando la temperatura exterior es igual o inferior de 0° C (32 F), ya que el agua dentro de la manguera se congelaría e impediría el flujo de agua, provocando probablemente un fallo en la unidad.
- 2) La cubeta debe vaciarse una vez a la semana mientras esté funcionando con la bomba de desagüe. Cuando no se utilice esta función, la manguera de la bomba de desagüe debe retirarse de la toma de salida.

10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza del aparato, asegúrese de que está desenchufado.

● Limpiar el filtro:

Utilice agua y un detergente suave para limpiar el dispositivo.

- No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes; Utilice un cepillo o un dispositivo de vacío para limpiar.
- No utilice el lavavajillas para limpiar el filtro.
- No añada agua directamente sobre o dentro del aparato, podría causar corrosión, deterioro del aislamiento o electrocución.
- Deje secar completamente el filtro antes de volver a colocarlo.



● Limpiar la cubeta:

Llene parcialmente la cubeta con agua limpia y agregue un pequeña cantidad de detergente suave. Friegue el interior de la cubeta, vacíela y enjuáguela.

- Limpie la cubeta cada 2 semanas para prevenir la aparición de moho, hongos o bacterias.
- Tras el limpiado, cerciórese de que la cubeta está colocada de nuevo firmemente para que pueda funcionar el deshumidificador.



11. ALMACENAMIENTO

Cuando no tenga la intención de emplear la unidad durante un largo periodo de tiempo, le rogamos que siga las siguientes instrucciones para garantizar el almacenamiento adecuado del dispositivo:

- Después de apagar la unidad, espere un día antes de almacenarla.
- Retire la manguera de desagüe (solo para el drenaje continuo).
- Limpie las partes extraíbles del dispositivo, la cubeta de agua y el filtro de aire.
- Enrolle el cable y átelo con la cinta.
- Cubra el aparato.
- Almacene el aparato en posición vertical en un lugar seco, bien ventilado y alejado de la luz solar directa.

12. PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

¿Resultan caros los deshumidificadores?

Durante el primer mes, el deshumidificador funciona de manera intensiva. Conforme pasan los días, la intensidad se irá reduciendo progresivamente, ya que el deshumidificador se habrá ajustado a su nuevo ambiente de trabajo. Calentar viviendas con elevada condensación puede resultar a veces notablemente más caro. El empleo del deshumidificador puede reducir el coste energético.

¿Dónde sería mejor poner el deshumidificador?

Para obtener resultados óptimos, se recomienda poner el deshumidificador en una zona central. Las puertas del interior de la vivienda deben estar abiertas para que el rendimiento del deshumidificador aumente.

¿Se puede sustituir el filtro por otro de tipo HEPA?

El filtro del deshumidificador no se puede sustituir por otro tipo de filtros ya que está específicamente diseñado para funcionar con esta unidad.

¿Cuál es el nivel adecuado de humedad en una habitación?

Mantener un nivel adecuado de humedad en casa es fundamental para su bienestar y el buen estado de su vivienda. Las oscilaciones extremas provocan efectos adversos en los dos casos; la baja humedad puede causar problemas respiratorios y daños en las puertas, ventanas y muebles de madera y hacerle vulnerable ante posibles sacudidas eléctricas debidas a la elevada electricidad estática existente. Por otro lado, la elevada humedad puede generar el desarrollo de moho, lo cual es terreno abonado para la proliferación de diversas bacterias, con las consecuencias negativas que conlleva para la salud y el estado de la vivienda. Los niveles de temperatura ideal oscilan entre el 45% y el 55%.

¿Por qué sigue habiendo vaho en las ventanas, incluso utilizando el deshumidificador?

Cuando el cuarto alcanza al nivel de humedad deseado, existe la posibilidad de que se forme vaho en las ventanas. Esto sucede debido a la diferencia de temperatura entre la ventana y las condiciones meteorológicas externas.

- El funcionamiento del deshumidificador debería reducir notablemente la formación de vaho en las ventanas.

¿Por qué no puedo ajustar el nivel de humedad deseada empleando el cuadro de control?

Para cambiar manualmente el nivel de humedad con ◀ / ▶ primero tiene que pulsar la tecla "Mode" y no haber ningún indicador luminoso LED en el cuadro de control, y por tanto los modos Cont. y Comfort deben estar apagados. Esto le permitirá cambiar manualmente el nivel de humedad deseado.

¿Cuánto tiempo tarda en secar la ropa?

El tiempo exacto que se necesita para secar la ropa depende de muchos factores; de la temperatura del cuarto, el nivel de humedad, el grado de humedad de las prendas, etc. Por tanto, debido a la variabilidad de los factores anteriormente mencionados, no se puede establecer un tiempo de referencia fijo.

¿Por qué el deshumidificador sigue funcionando incluso una vez que se ha alcanzado el nivel de humedad deseado?

Cuando el deshumidificador alcanza el nivel de humedad deseado, el ventilador sigue funcionando para garantizar el máximo ahorro de energía. El dispositivo percibe mejor la humedad relativa del área y el compresor funciona menos tiempo durante un período de 24 horas. Este comportamiento se aplica en modelos fabricados a partir de julio del 2018 y posterior.

El deshumidificador no es un dispositivo de enfriamiento. ¿A qué se debe el aire frío que extrae?

El deshumidificador funciona aspirando aire condensado, expulsando la humedad y devolviéndolo al espacio en el que funciona. Si se encuentra cerca del ventilador mientras funciona, puede tener la sensación de que el aire que expulsa el ventilador es más frío debido a la difusión. En realidad está a la misma temperatura, pero con menos humedad.

La unidad no se enciende

- Asegúrese de que la clavija del deshumidificador esté totalmente ajustada a la toma de corriente.
- Compruebe la caja de fusibles o de disyuntores.
- Compruebe si el cable de corriente está dañado.
- Compruebe la cubeta de agua; si está llena, vacíela.
- Compruebe si el deshumidificador ha alcanzado el nivel preseleccionado.
- Asegúrese de que la cubeta de agua esté colocada correctamente.
- La temperatura del cuarto es más baja o más elevada de la banda operacional recomendada.
- Compruebe si el nivel de humedad se ha seleccionado a un nivel elevado.

El deshumidificador no seca el aire como debería

- Asegúrese de que el deshumidificador haya estado funcionando el tiempo suficiente para eliminar la humedad.
- Asegúrese de que no hay cortinas, persianas o muebles que obstruyan la parte delantera o trasera del deshumidificador.
- El selector de humedad no se ha ajustado lo suficientemente bajo.
- Asegúrese de haber limpiado el filtro como se indica. Un filtro obstruido conlleva una reducción del rendimiento.
- Todas las salidas (ventanas, puertas, etc.) donde el deshumidificador está funcionando, deben estar cerradas.
- La temperatura del cuarto está por debajo de la banda operacional recomendada.
- Hay un calentador de queroseno o algo que desprende vapor de agua en el cuarto.
- El cuarto en el que está colocado el aparato es mayor de lo aconsejado.
- El nivel de humedad es demasiado elevado.

La unidad hace un ruido fuerte cuando está en marcha

- El filtro de aire está obstruido.
- El aparato está inclinado, en lugar de derecho como debería.
- La superficie del suelo no es plana.

Aparece escarcha en los serpentines

- Esto es normal. La unidad está dotada de una función de descongelación automática.

Fuga de agua en la manguera de desagüe

- Verifique que la manguera de desagüe se haya instalado debidamente.
- Verifique que no haya ninguna obstrucción o daño en la manguera de desagüe.

El indicador de funcionamiento de la bomba está intermitente:

Apague la unidad y desenchufe el cable. Verifique lo siguiente:

Limpieza del filtro de la bomba:

- Retire la cubeta de la unidad, retire la bomba y limpie el filtro. Compruebe si la manguera de la bomba está obstruida o doblada.
- Vacíe toda el agua recogida en la cubeta.
- Vuelva a acoplar la manguera de la bomba y coloque de nuevo la cubeta. Encienda la unidad. Si el error persiste, llame al servicio técnico.
- Si la manguera de la bomba se desconecta cuando se retira la cubeta, se deberá acoplar de nuevo la manguera de la bomba antes de volver a colocar la cubeta. Encienda la unidad. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

Comprender los Códigos de error y Códigos de Protección:

Códigos de Error:

AS- Error de sensor módulo de humedad-- Apague la unidad y desenchúfela momentáneamente para reiniciar el aparato. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

ES- Error de sensor tubo de temperatura-- Apague la unidad y desenchúfela momentáneamente para reiniciar el aparato. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

EC- Detección de fuga de líquido refrigerante-- La unidad detecta automáticamente fugas de líquido refrigerante, y si esto sucede, aparecerá el código EC. Apague la unidad y desenchúfela momentáneamente para reiniciar el aparato. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

E3- Fallo de la unidad-- Desenchufe la unidad y vuélvala a enchufar. Si el error persiste, llame al servicio técnico.

Eb -La cubeta está retirada o no está en la posición debida-- Coloque la cubeta en la posición debida (solo disponible en la unidad provista del sistema de bombeo).

Código de Protección:

P2- El depósito de agua está lleno o no está colocado en la posición adecuada. Vacíe el depósito o colóquelo en la posición adecuada.

Todas las imágenes del manual se ofrecen solo a título aclaratorio. La forma real de la unidad que ha adquirido puede variar ligeramente, pero las funciones y características son las mismas.

La empresa no será responsable por cualquier información mal impresa. El diseño y las especificaciones del producto por motivos, como la mejora del producto, están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con el fabricante al +30 211 300 3300 o con el departamento de ventas para obtener más detalles. Cualquier actualización futura del manual aparecerá en nuestra página web y se recomienda verificar siempre la última versión



Escanear aquí para descargar la última versión de este manual.
www.inventorappliances.com/es/manuales

Activa tu garantía

Para activar tu garantía sigue los pasos a continuación:

PASO 1

Visita nuestra página a través del enlace:

<http://www.inventorappliances.com/garantia>

o escanea el código QR a continuación:



PASO 2

Rellena todos los campos obligatorios tal y como aparecen en los apartados "Datos del Propietario" y "Datos de la Unidad".

Para activar la tarjeta de garantía, por favor, rellene los siguientes campos

Datos del Propietario	Datos de la Unidad
Nombre	Tipo
Dirección*	Número de Serie de la unidad*

PASO 3

Pulsa el botón "Enviar" en la parte inferior del formulario:

Correo electrónico

Suscríbete al boletín informativo de Inventor

ENVIAR de garantía, acepta los términos y condiciones.

Una vez finalizada la solicitud de garantía, recibirá un correo electrónico de confirmación.

PASO 4

Un correo de confirmación se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada. En caso de no haber recibido el correo, por favor revisa el buzón de correo no deseado.

PASO 5

Has activado correctamente tu garantía Inventor.



DEHUMIDIFIER



v 1.0

