

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ




**R-583**

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για να ανατρέχετε στο μέλλον

## ΣΥΝΘΕΣΗ

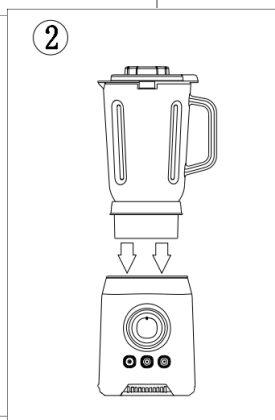

1. Δοσομετρητής
2. Καπάκι
3. Γυάλινη κανάτα
4. Λεπίδα
5. Βάση κανάτας
6. Μονάδα του μοτέρ
7. Περιστροφικός διακόπτης
8. Κουμπιά λειτουργιών
9. Λαστιχένιο πατάκι

## Σημαντικές προφυλάξεις



Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε πάντοτε τις βασικές διατάξεις ασφαλείας. Μεταξύ άλλων λαμβάνετε τις εξής προφυλάξεις:

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι λεπίδες είναι ιδιαίτερως κοφτερές και απαιτούν προσεκτικό χειρισμό εκ μέρους σας.

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
2. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην βάλετε το καλώδιο, τον ρευματολήπτη (φίς) ούτε το μίξερ σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Απαιτείται επίβλεψη όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή παιδιά ή λειτουργεί σε χώρο όπου βρίσκονται παιδιά.
4. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες χρήσεως από άτομο αρμόδιο για την ασφάλειά τους.
5. Βγάζετε το μπλέντερ από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία, καθώς και πριν από τον καθαρισμό.
6. Μην θέσετε σε λειτουργία συσκευή που έχει φθαρμένο καλώδιο ή φίς, εμφάνισε δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ζημιά.
7. Εάν γίνει χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες.
8. Αποφύγετε την χρήση σε υπαίθριο χώρο.
9. Αποφύγετε τριβές του καλωδίου σε ακμές τραπεζιού ή πάγκου και την επαφή με καυτές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή δίπλα σε καυτές εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες ούτε σε θερμασμένο φούρνο.
11. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ακατάλληλη ή εμπορική χρήση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες: σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγγύηση παύει να ισχύει.
12. Μην κάνετε χρήση του επεξεργαστή τροφίμων εάν σπάσει κάποιο εξάρτημα.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φίς σε νερό ούτε σε άλλο υγρό.
14. Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει στερεωθεί καλά.
15. Ποτέ μην εισάγετε υλικά στο δοχείο με το χέρι ενόσω η συσκευή λειτουργεί. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το εξάρτημα ώθησης τροφίμων.
16. Καθώς η λεπίδα και οι δίσκοι κοπής είναι κοφτεροί, χρειάζεται προσοχή στον χειρισμό τους και φύλαξη μακριά από παιδιά.
17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φίς.
18. Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά, κατάλληλα για τη συσκευή σας.
19. Μην αφαιρέσετε ποτέ το καπάκι εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
20. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία μικρών ποσοτήτων. Μην υπερβαίνετε το όριο που αναγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσεως.
21. Μην αναμιγνύετε τρόφιμα ή ουσίες περιέχουσες γλουτένη.
22. Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.
23. Για την ασφάλειά σας, η συσκευή λειτουργεί βάσει των προτύπων χρήσεως, των κανονισμών και των οδηγιών που αφορούν τη χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, το περιβάλλον, κτλ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

## **Χρήση της συσκευής**

Πριν από την πρώτη χρήση φροντίστε να καθαρίσετε όλα τα μέρη της συσκευής.

### **Σημειώσεις:**

- Μόλις συνδεθεί η συσκευή στην πρίζα, αναβοσβήνουν (έντονο μπλε φως) τα τρία κουμπιά

λειτουργιών. Μόλις στερεωθεί η γυάλινη κανάτα, σβήνει το μπλε φως.

- Ο περιστροφικός διακόπτης διαθέτει πολλές βαθμίδες ταχύτητας, από την ελάχιστη έως τη μέγιστη.
- Όταν κινείτε τον περιστροφικό διακόπτη ταχυτήτων, τα κουμπιά λειτουργιών παραμένουν απενεργοποιημένα.
- Υπάρχουν τρία κουμπιά για ισάριθμες λειτουργίες:
  - \* Παλμική \* Θρυμματισμός πάγου \* Παρασκευή χυμών
- Όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά λειτουργιών, μπορείτε να τα εναλλάσσετε αναλόγως των αναγκών σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον περιστροφικό διακόπτη για τη ρύθμιση ταχυτήτων, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά λειτουργιών ταυτοχρόνως με τον διακόπτη.
- Η γυάλινη κανάτα έχει χωρητικότητα 1,5 λίτρων.

## Παρασκευές με τον διακόπτη ταχυτήτων

- Γεμίζετε με τα υλικά την κανάτα και κλείνετε με το καπάκι (εικόνα 1). Έπειτα στερεώνετε την κανάτα στη βάση της (εικόνα 2) στρέφοντάς την δεξιά (εικόνα 3). Δοκιμάζετε να ανασηκώσετε την κανάτα για να ελέγξετε αν στερεώθηκε καλά.
- Συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα και στρέφετε τον διακόπτη στην επιθυμητή ταχύτητα.
- Μόλις τελειώσει η εργασία, στρέφετε τον διακόπτη στη θέση OFF, αποσυνδέετε τη συσκευή και περιμένετε ωστόσο η λεπίδα σταματήσει τελείως να κινείται.
- Αφαιρείτε τη γυάλινη κανάτα, ανοίγετε το καπάκι και αδειάζετε το περιεχόμενο.

## Παρασκευές με τα κουμπιά λειτουργιών

- Παλμική λειτουργία  
Πιέζετε το κουμπί παλμού διαρκώς ωστόσο ολοκληρωθεί η παρασκευή, οπότε παύετε να το πιέζετε.
- Θρυμματισμός πάγου  
Με το πάτημα του κουμπιού αρχίζει κύκλος λειτουργίας 30 δευτερολέπτων, με εναλλασσόμενα διαστήματα λειτουργίας ενός δευτερολέπτου και παύσης ενός δευτερολέπτου.
- Παρασκευή χυμών  
Με το πάτημα του κουμπιού αρχίζει κύκλος λειτουργίας ενός λεπτού στο 90% της ισχύος της συσκευής.


## Παρασκευές παιδικών τροφών

### Για τη μίξη μαγειρευμένου φαγητού:

- Κόβετε το φαγητό σε μικρά κομμάτια. Αφού προσθέσετε λίγο ζωμό κρέατος ή λαχανικών, αναμίξτε τα υλικά με την παλμική λειτουργία. Περιστρέφετε τον διακόπτη ταχυτήτων ωστόσο επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.


### Για παρασκευάσματα φρούτων:

- Κόβετε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια. Αφού προσθέσετε λίγο γάλα, νερό ή χυμό, αναμίξτε τα υλικά με την παλμική λειτουργία. Περιστρέφετε τον διακόπτη ταχυτήτων ωστόσο επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο μέγιστος χρόνος επεξεργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 1 λεπτό διαρκούς χρήσης. Για να επιτύχετε σύντομους χρόνους επεξεργασίας, προτιμήστε την παλμική λειτουργία με ενδιάμεσα διαστήματα παύσης 10 δευτερολέπτων.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.**

 **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΑ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ.**

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από το φαγητό ή το σερβίρισμα φαγητού που ετοιμάστηκε στο μπλέντερ, ελέγχετε πάντοτε εάν πέτυχε επαρκώς η μίξη των υλικών ή όχι.

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ:**

Για καλύτερα αποτελέσματα, η ποσότητα των υλικών πρέπει να καλύπτει πλήρως τις λεπίδες όταν τεμαχίζετε στερεά τροφή.

#### **Φροντίδα και καθαρισμός**

- Πριν αρχίσετε, αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα.
- Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ με υγρό σφουγγάρι. Μην την βάλετε ποτέ σε νερό και μην την ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό.



#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ.**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Με την διαφοροποιημένη διάθεση ηλεκτρικών συσκευών αποφεύγονται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση και γίνεται εφικτή η ανάκτηση των συστατικών υλικών ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης των οικιακών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.