

Brandt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πλυντήριο ρούχων



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| | |
|-----------------------------------|----|
| Οδηγίες για την ασφάλεια..... | 3 |
| Εγκατάσταση..... | 6 |
| Λειτουργία | 13 |
| Ενέργειες συντήρησης..... | 25 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων | 29 |
| Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών | 31 |

Οδηγίες για την ασφάλεια

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- κουζίνες που προορίζονται αποκλειστικά για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων,
- αγροκτήματα,
- χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων οικιστικών δομών,
- δομές τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων.

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο διανομής νερού χρησιμοποιώντας τα νέα σετ σύνδεσης που παρέχονται με τη συσκευή. Τα σετ σύνδεσης δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να μπλοκάρονται.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με περιορισμένη εμπειρία ή γνώσεις, εφόσον επιτηρούνται σωστά ή εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με απόλυτη ασφάλεια και τους έχουν υποδειχθεί οι κίνδυνοι που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του κατασκευαστή ή ένα άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, για την αποφυγή κάθε κινδύνου.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής και τις ηλεκτρικές συνδέσεις, ανατρέξτε στην ακόλουθη παράγραφο των οδηγιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην το συνδέετε σε παροχή ζεστού νερού.

Η μέγιστη χωρητικότητα ρούχων χωρίς νερό είναι 6 κιλά.

Μέγιστη πίεση νερού εισόδου: 1 MPa

Ελάχιστη πίεση νερού εισόδου: 0,1MPa

⚠ Προσοχή!

Εγκατάσταση προϊόντος

Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Δεν έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό.

Τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκάρονται.

Αυτό το πλυντήριο δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε μπάνια, σε χώρους με υψηλή υγρασία ή σε χώρους με εκρηκτικά αέρια ή καυστικές ουσίες.

Εάν το πλυντήριο διαθέτει μόνο μία βαλβίδα εισόδου νερού, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μόνο με τη βρύση κρύου νερού.

Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της

Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν το κάνετε αυτό, το πλυντήριο σας μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή!

Το προϊόν σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πλύση ρούχων που πλένονται στο πλυντήριο.

Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε στο πάνω κάλυμμα του πλυντηρίου.

Προφυλάξτε κατά τον χειρισμό του πλυντηρίου:

1. Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να επανατοποθετηθούν στο πλυντήριο από εξειδικευμένο άτομο.
2. Αποστραγγίστε το νερό από τη συσκευή πριν μετακινήσετε το πλυντήριο.
3. Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην σηκώνετε τη συσκευή κρατώντας τη από τα προεξέχοντα μέρη. Η πόρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
4. Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετέ τη με προσοχή.

Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Εάν η πόρτα είναι δύσκολο να κλείσει, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος δεν είναι υπερφορτωμένος και ότι τα ρούχα κατανέμονται ομοιόμορφα.

Απαγορεύεται η πλύση χαλιών.

Λειτουργία της συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα.

Απαγορεύονται τα εύφλεκτα και εκρηκτικά ή τοξικά διαλυτικά. Καύσιμα, οινόπνευμα κ.λπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέξτε μόνο απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων.

Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων σας. Αιχμηρά και άκαμπτα αντικείμενα όπως ένα κέρμα, μια καρφίτσα, ένα καρφί, μια βίδα, πέτρα κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε αυτήν τη συσκευή.


Προσέξτε να μην καείτε όταν στραγγίζετε πολύ ζεστό νερό πλύσης.

Ποτέ μην προσθέτετε νερό με το χέρι κατά την πλύση.

Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, περιμένετε δύο λεπτά για να ανοίξετε την πόρτα.

Εγκατάσταση

Περιγραφή προϊόντος

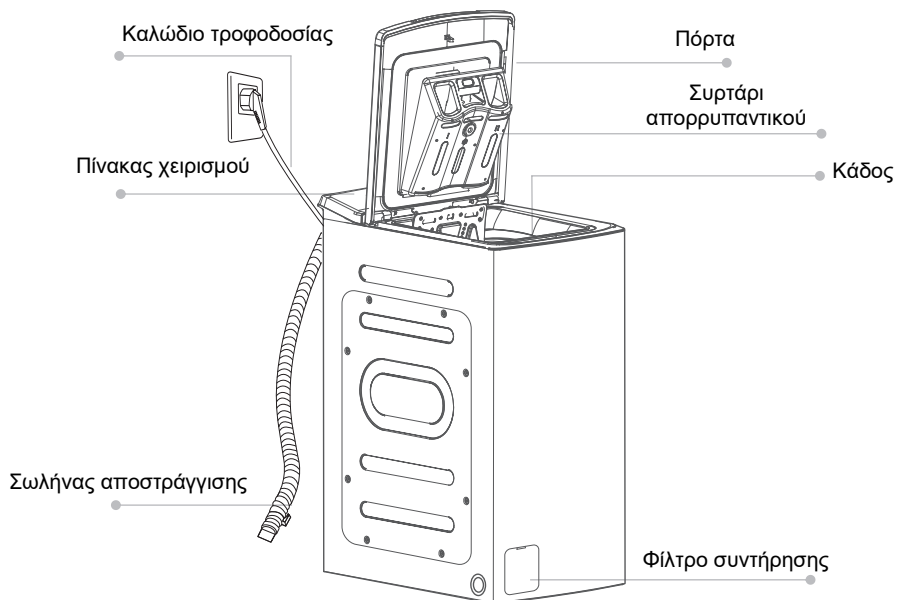

Παρατήρηση!

- Η απεικόνιση των εξαρτημάτων είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Εξαρτήματα

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Καλύμματα μπουλονιών μεταφοράς | Σωλήνας εισαγωγής κρύου νερού | Βάση σωλήνα αποστράγγισης (δεν παρέχεται) | Εγχειρίδιο χρήσης |


Θέση εγκατάστασης

Προειδοποίηση!


- Είναι σημαντικό το προϊόν να σταθεροποιηθεί ώστε να μην μετακινείται!
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν στηρίζεται στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Για να εγκαταστήσετε το πλυντήριό σας, επιλέξτε μια τοποθεσία που είναι:

1. Σε σκληρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια
2. Μακριά από άμεση επαφή με ηλιακό φως
3. Επαρκώς αεριζόμενη
4. Σε χώρο σε θερμοκρασία δωματίου
5. Μακριά από πηγές θερμότητας

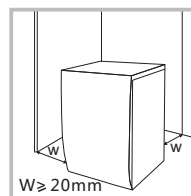

Το πλυντήριο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν χρησιμοποιείται σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0°C, η βαλβίδα εισαγωγής νερού και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να υποστούν ζημιά.

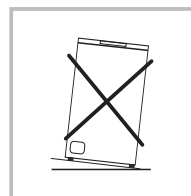


Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές μεμβράνες, πολυστερίνη) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.


1. Αφαιρέστε το κουτί από χαρτόνι και τη συσκευασία πολυστερίνης.
2. Σηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε τη συσκευασία από τη βάση. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το μικρό τρίγωνο φελιζόλ ταυτόχρονα με την συσκευασία του κάτω μέρους. Εάν δεν το φτάνετε, βάλτε το πλυντήριο στο πλάι και αφαιρέστε το μικρό τρίγωνο με το χέρι.
3. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο τροφοδοσίας και τον σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από τον κάδο.

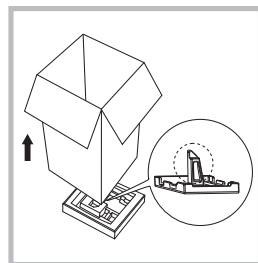

Εγκατάσταση αφρού μείωσης θορύβου

Σημείωση

- Ο αφρός συμβάλει στη μείωση του επιπέδου θορύβου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου.

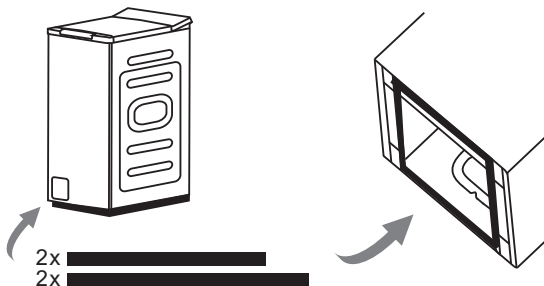

1. Τοποθετήστε τη συσκευή πλάγια, προφυλάσσοντάς την από την από την επαφή με το πάτωμα.
2. Κολλήστε τον αφρό μείωσης θορύβου, σύμφωνα με τις οδηγίες της εικόνας. Φροντίστε να ακολουθήσετε τις σωστές διαστάσεις.

Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

Προειδοποίηση!

- Πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα μπουλόνια μεταφοράς που βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Θα χρειαστείτε ξανά τα μπουλόνια μεταφοράς εάν αποφασίσετε να μετακινήσετε το προϊόν. Επομένως, φυλάξτε τα προσεκτικά.

Προχωρήστε ως εξής για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια:



1. Ξεβιδώστε τα 4 μπουλόνια χρησιμοποιώντας ένα κλειδί και αφαιρέστε τα.
2. Γεμίστε τις οπές με τα καλύμματα των μπουλονιών μεταφοράς που παρέχονται για τον σκοπό αυτό.
3. Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Ρύθμιση ποδιών

Προειδοποίηση!

- Τα κόντρα παξιμάδια στα τέσσερα πόδια πρέπει να σφίγγονται σταθερά στο πλαίσιο.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι καλά στερεωμένα στο πλυντήριο. Εάν όχι, επιστρέψτε τα στην αρχική τους θέση και σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια.
2. Χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι και γυρίστε το πόδι μέχρι να αγγίξει το έδαφος.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και ασφαλίστε τα στη θέση τους με ένα κλειδί. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σταθερό.



Σύνδεση του σωλήνα εισαγωγής νερού

⚠ Προειδοποίηση!

- Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο για να αποφύγετε τον κίνδυνο διαρροών και ζημιών από το νερό.
- Μην τυλίγετε, συνθλίβετε, τροποποιείτε ή κόβετε τον σωλήνα εισόδου νερού.

Σύνδεση ενός σωλήνα εισόδου νερού σε μια βρύση με σπείρωμα



Βρύση με σπείρωμα και σωλήνα εισόδου νερού

Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισόδου, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου




Οπή αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!

- Μην τυλίγετε και μην επεκτείνετε τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης. Εάν δεν το κάνετε σωστά, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Παρατήρηση!

- Εάν το πλυντήριο διαθέτει βάση σωλήνα αποστράγγισης, εγκαταστήστε την ως εξής:

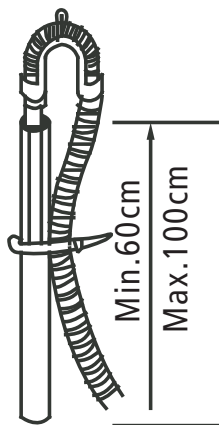

⚠ Προειδοποίηση!

- Κατά την εγκατάσταση ενός σωλήνα αποστράγγισης, στερεώστε τον σωστά με ένα καλώδιο.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μεγάλος, μην προσπαθήσετε να πιέσετε κανένα μέρος στο πλυντήριο, καθώς αυτό θα προκαλέσει αφύσικους


Λειτουργία

Γρήγορη έναρξη

⚠ Προσοχή!

- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Πριν από την πρώτη χρήση του, εκτελέστε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα.


1. Πριν από την πλύση

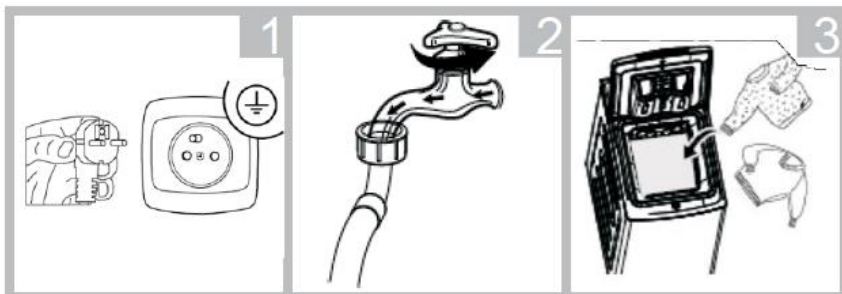

1. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος

2. Ανοίξτε τη βρύση

3. Φορτώστε

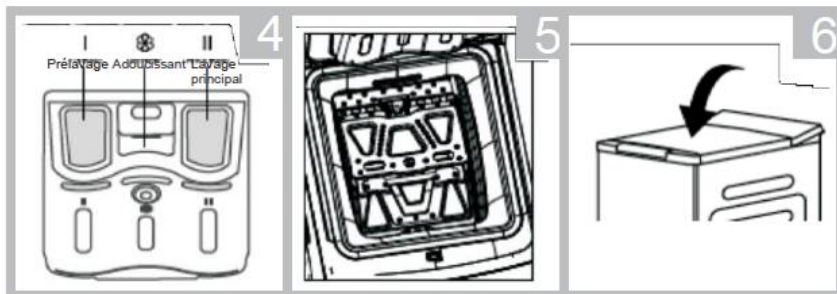

4. Προσθέστε απορρυπαντικό



5. Κλείστε την πόρτα του κάδου

6. Κλείστε την πόρτα




Προσοχή!

- Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο της πόρτας του κάδου είναι σωστά συνδεδεμένο για να εξασφαλίσετε το σωστό κλείσιμο της πόρτας.

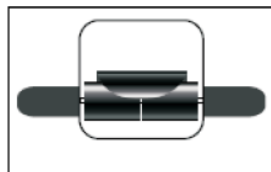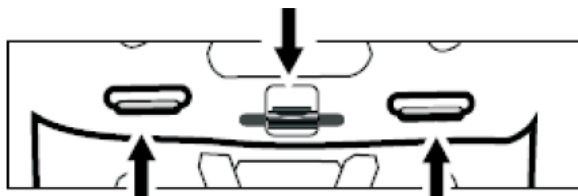

Ελέγξτε τα ρουλεμάν κάτω από το άγκιστρο πριν από κάθε πλύση, πρέπει να κυλούν ελεύθερα.

2. Πλύση

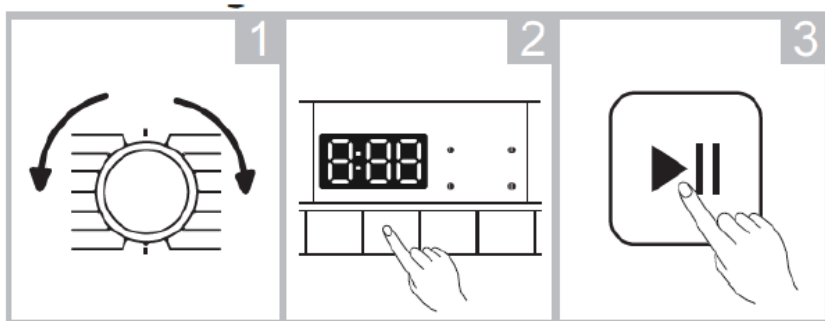

1. Επιλέξτε πρόγραμμα

2. Επιλέξτε μια λειτουργία ή τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα

Παρατήρηση!





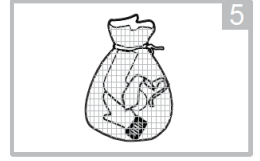

- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2

3. Μετά την πλύση

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Τέλος" για να σας ενημερώσει ότι το πρόγραμμα έχει τελειώσει.

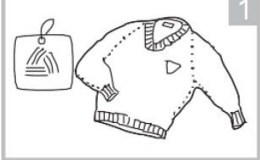


Πριν από κάθε πλύση

- Διαβάστε τις ετικέτες και τις επεξηγήσεις χρήσης απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Επιλέξτε απορρυπαντικό χωρίς αφρό ή με χαμηλό αφρισμό για βέλτιστο πλύσιμο και για την αποφυγή διαρροής. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού που βρίσκονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

| | | |
|---|---|---|
|  <p>1</p> <p>Διαβάστε την ετικέτα</p> |  <p>2</p> <p>Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο και το χρώμα τους.</p> |  <p>3</p> <p>Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων σας</p> |
|  <p>4</p> <p>Δέστε τα μακριά κορδόνια/κορδέλες, κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε τα κουμπιά</p> |  <p>5</p> <p>Βάλτε τα μικρά ρούχα σε μια σακούλα.</p> |  <p>6</p> <p>Γυρίστε από την ανάποδη τα ρούχα που βγάζουν χνούδι εύκολα</p> |

Επιλογή του σωστού απορρυπαντικού


Το σύμβολο φροντίδας ρούχων ορίζει τη σωστή επιλογή απορρυπαντικού, τη θερμοκρασία και τη σωστή επεξεργασία των ρούχων.


| Τύπος υφάσματος | Πρόγραμμα | Απορρυπαντικό |
|------------------------------------|--|---|
| Λευκά βαμβακερά είδη |  Βαμβακερά 90°C | Απορρυπαντικό με προϊόν λεύκανσης |
| Χρωματιστά είδη από λινό ή βαμβάκι |  Βαμβακερά 60°C | Απορρυπαντικό για χρωματιστά ρούχα χωρίς προϊόν λεύκανσης |
| Ανάμεικτες ίνες |  Μικτό 60°C | Απορρυπαντικό για χρωματιστά ρούχα |
| Συνθετικά |  Συνθετικά 60°C | Απορρυπαντικό για χρωματιστά/ευαίσθητα ρούχα |
| Ευαίσθητα υφάσματα |  Μάλλινα 40°C | Απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα |
| Μάλλινα |  Μάλλινα 40°C | Απορρυπαντικό για μάλλινα |

Προειδοποίηση!

- Εάν το φορτίο είναι πολύ χαμηλό, η ανισορροπία αυτή μπορεί να αποσυντονίσει τον κάδο και να ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανίχνευσης ανισορροπίας που προστατεύει το πλυντήριο μειώνοντας σημαντικά την ταχύτητα στυψίματος.
- Προσθέστε μερικά ρούχα για να μειώσετε την ανισορροπία και αφήστε το πλυντήριο να περιστραφεί με την ταχύτητα που έχετε επιλέξει.

Συρτάρι απορρυπαντικού

- I Απορρυπαντικό πρόπλυσης
 II Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
 Μαλακτικό

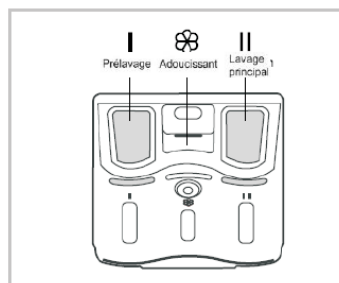

Αφαιρούμενο κουτί προϊόντος

Προσοχή!

- Μην υπερβαίνετε το επίπεδο MAX κατά την προσθήκη απορρυπαντικού ή μαλακτικού.
- Θα πρέπει να τοποθετείτε απορρυπαντικό στο «διαμέρισμα I» μόνο εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία «Πρόπλυση» σε πλυντήρια που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία.

| Πρόγραμμα | I | II |  | Πρόγραμμα | I | II |  |
|------------------|---|----|---|---------------------|---|----|--|
| Hygiène | | ● | ○ | Ταχύτητα Στυψίματος | | | |
| Βαμβακερά | ○ | ● | ○ | Ξέβγαλμα & Στύψιμο | | | ○ |
| 20°C | ○ | ● | ○ | Φροντίδα Μωρού | ○ | ● | ○ |
| Μικτό | ○ | ● | ○ | Αθλητικά | ○ | ● | ○ |
| Μάλλινα | | ● | ○ | Μπουφάν | | ● | ○ |
| Συνθετικά | ○ | ● | ○ | Γρήγορο 45' | | ● | ○ |
| ECO 40-60 | | ● | ○ | Flash 15' | | ● | ○ |
| Καθαρισμός Κάδου | | | | | | | |

- Υποχρεωτικό
- Προαιρετικό


Προϊόντα πλύσης

- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για πλυντήρια ρούχων:
 - Απορρυπαντικά σε σκόνη για όλους τους τύπους υφασμάτων εκτός από τα ευαίσθητα.

Για αυτά τα απορρυπαντικά, συνιστάται να τα αραιώνετε εκ των προτέρων με λίγο νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η φραγή του σωλήνα διέλευσης απορρυπαντικού και η υπερχείλιση κατά την έναρξη του πλυσίματος.

- Υγρά απορρυπαντικά για όλα τα προγράμματα πλύσης χαμηλής θερμοκρασίας για όλους τους τύπους υφασμάτων ή συγκεκριμένα υγρά απορρυπαντικά (για παράδειγμα για μάλλινα).
- Επιλέξτε προσεκτικά τον τύπο απορρυπαντικού σύμφωνα με την απαιτούμενη θερμοκρασία πλύσης, προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την πλύση εξοικονομώντας νερό και ενέργεια. Η υπερβολική δόση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένο ξέβγαλμα και υπολειμματικά ίχνη απορρυπαντικού. Αντίθετα, μια υποδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα πλύσης.

Πίνακας χειρισμού

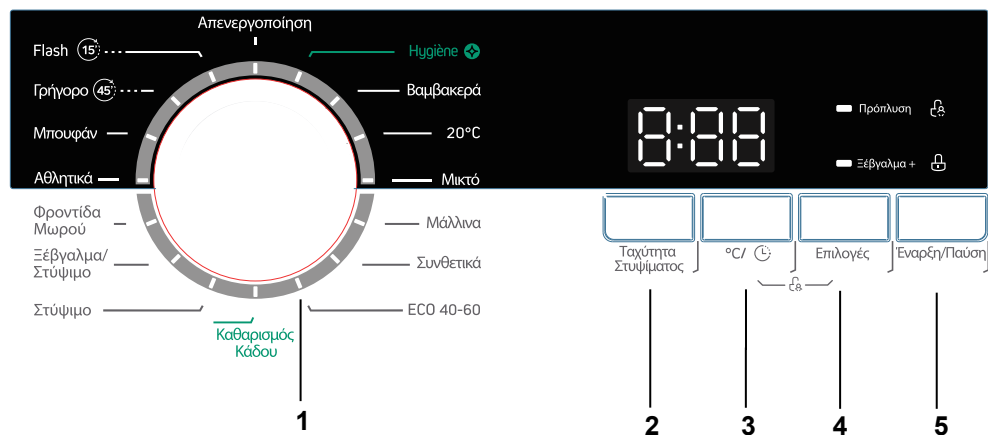

1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος.

Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε ανάλογα με τις απαιτήσεις πλύσης.

2 Ταχύτητα Στυψίματος

Από προεπιλογή, προτείνεται ταχύτητα στυψίματος που σχετίζεται με το πρόγραμμα. Μπορείτε να την αλλάξετε πατώντας το πλήκτρο στυψίματος.

3 Θερμοκρασία/ Καθυστερήση Έναρξης

Από προεπιλογή, προτείνεται θερμοκρασία που σχετίζεται με το πρόγραμμα. Μπορείτε να την αλλάξετε πατώντας το πλήκτρο °C.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί T°C για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στη λειτουργία Καθυστερήση έναρξης. Κρατήστε πατημένο το κουμπί T°C για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα έναρξης από 1 ώρα έως 24 ώρες. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει πριν από την έναρξη του κύκλου (σε ώρες).


4 Επιλογές

Πατήστε διαδοχικά αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή Πρόπλυση ή Ξέβγαλμα +.

5 Έναρξη/Παύση

Όταν κάνετε τις επιλογές σας, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον κύκλο πλύσης. Πατώντας ξανά, διακόπτεται.

Η παρακάτω οθόνη σας ενημερώνει για τις ρυθμίσεις, τον χρόνο που απομένει και τις επιλογές που έχετε κάνει

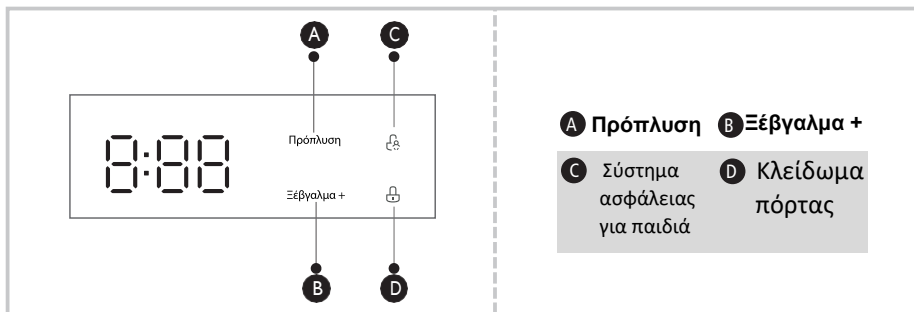

Παρατήρηση!

Κατά την εκκίνηση και τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά οσμή κατά την εκκίνηση του μοτέρ.

Επιλογές

Πρόπλυση

Πρόπλυση

Η λειτουργία Πρόπλυση σας επιτρέπει να κάνετε μια επιπλέον πλύση πριν από την κύρια πλύση. Είναι μια κατάλληλη λειτουργία για την απομάκρυνση βρωμιάς από τα ρούχα σας.

Πρέπει να τοποθετήσετε απορρυπαντικό στο διαμέρισμα (I) αφού κάνετε αυτήν την επιλογή.

Ξέβγαλμα +

Ξέβγαλμα +

Επιλέγοντας αυτήν τη λειτουργία, τα ρούχα σας θα επωφεληθούν από ένα έξτρα ξέβγαλμα.



Καθυστέρηση Έναρξης

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και μετά τη λειτουργία Pictos [Καθυστέρηση Έναρξης].

1. Πατήστε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία Pictos [Καθυστέρηση Έναρξης]. Επιλέξτε μια ώρα μεταξύ 1 και 24 ωρών.
2. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Pictos [Καθυστέρηση Έναρξης].



Ακύρωση της λειτουργίας Pictos [Καθυστέρηση Έναρξης]:

Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί T°C/Καθυστέρηση έναρξης έως ότου η οθόνη εμφανίσει 0H. Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη του κύκλου πλύσης. Εάν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, γυρίστε τον επιλογέα στο "Stop" για να το επαναφέρετε.

Ταχύτητα
Στυψίματος

Ταχύτητα Στυψίματος

Πατήστε το πλήκτρο «Στύψιμο/Ταχύτητα Στυψίματος» έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος: 0-400-600-800-1000-1200.

°C/

Θερμοκρασία πλυσίματος

Πατήστε το πλήκτρο «°C» έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία: Κρύο-20-30-40-60-90. Η πρόσβαση στην επιλογή συνδέεται με το επιλεγμένο πρόγραμμα.


⚠ Προσοχή!

- Εάν προκύψει διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, η εσωτερική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Όταν αποκατασταθεί η παροχή, πατήστε το πλήκτρο **Έναρξη/Παύση** για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.



Σύστημα ασφάλειας για παιδιά

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα, ώστε να μην χρειαστεί να τροποποιήσετε το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ειδικά όταν ένα παιδί παίζει με τα πλήκτρα.

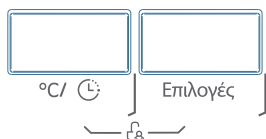

Πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί T°C/Καθυστέρηση Έναρξης και το κουμπί Επιλογών για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο [👶]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CL" και ο υπολειπόμενος χρόνος, διαδοχικά.

⚠ Προσοχή!

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδωμα για παιδιά, πατήστε παρατεταμένα τα ίδια δύο κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί διαδοχικά η ένδειξη "CL" και ο υπολειπόμενος χρόνος. Στο τέλος του κύκλου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "End" και το εικονίδιο Κλειδωμα για παιδιά παραμένει αναμμένο.
- Η λειτουργία «Σύστημα ασφάλειας για παιδιά» θα κλειδώσει όλα τα πλήκτρα εκτός από τον επιλογέα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, το σύστημα ασφάλειας για παιδιά δεν θα απενεργοποιηθεί.
- Η λειτουργία «Σύστημα ασφάλειας για παιδιά» παραμένει ενεργή μετά την επανεκκίνηση του πλυντηρίου μετά από διακοπή ρεύματος.



Σίγαση του ηχητικού σήματος

































Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Ταχύτητα στυψίματος για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, η διαδικασία είναι η ίδια.

Η τελευταία ρύθμιση θα διατηρηθεί μέχρι την επόμενη επαναφορά.

Προσοχή!

- Μετά τη σίγαση του ηχητικού σήματος, η συσκευή δεν εκπέμπει

Πίνακας επιλογών

| | Θερμοκρασία από προεπιλογή (°C) | Διαθέσιμες επιλογές |
|---------------------|---------------------------------|---|
| Hygiène | 70 |  ,  , |
| Βαμβακερά | 40 |  ,  ,  , |
| 20°C | 20 |  ,  ,  , |
| Μικτό | 40 |  ,  ,  , |
| Μάλλινα | 40 |  ,  , |
| Συνθετικά | 40 |  ,  ,  , |
| ECO 40-60 | - |  , |
| Καθαρισμός Κάδου | 90 |  , |
| Ταχύτητα Στυψίματος | - |  , |
| Ξέβγαλμα & Στύψιμο | - |  ,  , |
| Φροντίδα Μωρού | 60 |  ,  ,  , |
| Αθλητικά | 20 |  ,  ,  , |
| Μπουφάν | 40 |  ,  , |
| Γρήγορο 45' | 40 |  ,  , |
| Flash 15' | Κρύο |  , |

Προγράμματα

Τα προγράμματα προσαρμόζονται στον τύπο του πλυντηρίου.

Προγράμματα

| | |
|---------------------|--|
| Flash 15' | Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για πολύ γρήγορη πλύση ενός μικρού φορτίου ελαφρώς λερωμένων ρούχων. |
| Γρήγορο 45' | Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για γρήγορη πλύση ενός μικρού φορτίου ελαφρώς λερωμένων ρούχων. |
| Μπουφάν | Με αυτό το πρόγραμμα πλένονται τα μπουφάν με πούπουλα χωρίς να χαλά η εμφάνισή τους. |
| Αθλητικά | Αυτό το πρόγραμμα πλύσης έχει σχεδιαστεί για την προστασία των ελαστικών ινών που περιέχονται στα αθλητικά ρούχα. Αυτό εξαλείφει τη χαλάρωσή τους και βοηθά στη διατήρηση των τεχνικών ιδιοτήτων τους. |
| Φροντίδα Μωρού | Αυτό το πρόγραμμα βελτιώνει την απόδοση του ξεβγάλματος για να αφαιρέσει όσο το δυνατόν περισσότερα υπολείμματα απορρυπαντικού. Αυτό βοηθά στην καλύτερη προστασία του δέρματος του μωρού |
| Ταχύτητα Στυψίματος | Αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα μόνο στυψίματος των ρούχων σας, επιλέγοντας την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος |
| Ξέβγαλμα & Στύψιμο | Αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα μόνο ξεβγάλματος και στυψίματος των ρούχων σας. |
| Hygiène | Αυτό το πρόγραμμα εξαλείφει τους κύριους ιούς από τα ενδύματα και τις μάσκες σας και τα βακτήρια που υπάρχουν στα ρούχα σε ποσοστό έως 99%, χάρη σε μια φάση ενισχυμένου πλυσίματος διάρκειας 30 λεπτών και σε σταθερή θερμοκρασία 70°C. |
| Βαμβακερά | Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για φορτίο ρούχων από ανθεκτικό λευκό ή χρωματιστό βαμβάκι. Για τη σωστή θερμοκρασία πλύσης, ανατρέξτε στις ετικέτες στα ρούχα σας. |
| 20°C | Αυτό το πρόγραμμα πλύσης χαμηλής θερμοκρασίας συνιστάται για πλύση και προστασία χρωμάτων. |
| Μικτό | Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για φορτίο που περιλαμβάνει μικτές ίνες. |
| Μάλλινα | Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για πλύση μάλλινων σε πλήρη προστασία. Χάρη στις μεγαλύτερες φάσεις μουλιάσματος, τα μάλλινα ρούχα σας θα πλυθούν απαλά. |
| Συνθετικά | Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για φορτίο που περιλαμβάνει ανθεκτικά συνθετικά |
| Eco 40-60 | Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να πλένετε τα ρούχα σας στους 40°C (μη τροποποιήσιμη θερμοκρασία), βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. |
| Καθαρισμός Κάδου | Αυτό το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να απολυμαίνετε το πλυντήριο σε θερμοκρασία 90°C |

| Κύκλος | Ονομαστική χωρητικότητα σε kg | Διάρκεια κύκλου σε ώρες/λεπτά |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hygiène | 3.0 | 2:27 |
| Βαμβακερά | 6.0 | 2:40 |
| 20°C | 3.0 | 1:01 |
| Μικτό | 3.0 | 1:20 |
| Μάλλινα | 2.0 | 1:07 |
| Συνθετικά | 3.0 | 2:20 |
| ECO 40-60 | 6.0 | 3:18 |
| Καθαρισμός Κάδου | - | 1:18 |
| Ταχύτητα Στυψίματος | 6.0 | 0:12 |
| Ξέβγαλμα & Στύψιμο | 6.0 | 0:20 |
| Φροντίδα Μωρού | 6.0 | 2:01 |
| Αθλητικά | 3.0 | 0:45 |
| Μπουφάν | 2.5 | 1:27 |
| Γρήγορο 45' | 2.0 | 0:45 |
| Flash 15' | 2.0 | 0:15 |

Ενέργειες συντήρησης

Καθαρισμός και συντήρηση


Παρατήρηση!

- Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση.

Καθαρισμός του εξωτερικού του πλυντηρίου

Η σωστή συντήρηση μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου. Οι επιφάνειες της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με αραιωμένα ουδέτερα απορρυπαντικά, εάν είναι απαραίτητο. Εάν χυθεί νερό, σκουπίστε το αμέσως.

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αιχμηρών αντικειμένων.

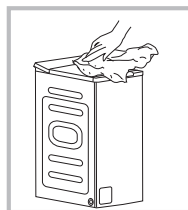

Παρατήρηση!

- Το φορμικό οξύ και οι αραιωμένοι ή ισοδύναμοι διαλύτες του, όπως η αλκοόλη, οι διαλύτες ή τα χημικά προϊόντα κ.λπ., πρέπει να αποφεύγονται.

Καθαρισμός του κάδου

Τυχόν ίχνη σκουριάς στον κάδο από μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό χωρίς χλώριο.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα.

Παρατήρηση!

- Μην βάζετε ρούχα στο πλυντήριο όταν καθαρίζετε τον κάδο.



Καθαρισμός του φίλτρου του σωλήνα εισόδου νερού



Παρατήρηση!

- Εάν υπάρχει λίγο νερό στη συσκευή ενώ η βρύση είναι ανοιχτή, το φίλτρο στον σωλήνα εισόδου νερού χρειάζεται καθαρισμό.

1. Κλείστε τη βρύση
2. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βρύση.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού.

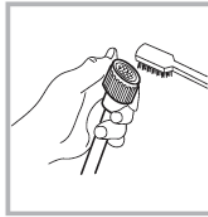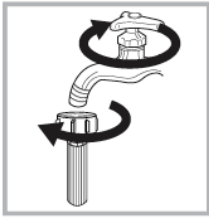

Καθαρισμός του φίλτρου του πλυντηρίου



1. Ξεβιδώστε τον σωλήνα εισόδου νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας πένσα.
3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα εισόδου νερού.

Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

Εάν παρατηρήσετε ότι το συρτάρι απορρυπαντικού είναι βρώμικο, καθαρίστε το.

Για να το κάνετε αυτό:

1. Αφαιρέστε το κουτί προϊόντος πιέζοντας το βέλος στο διαμέρισμα μαλακτικού (υποδεικνύεται ως A παρακάτω).
2. Καθαρίστε το με νερό.
3. Επανατοποθετήστε το διαμέρισμα στη θέση του.

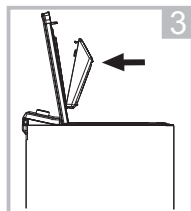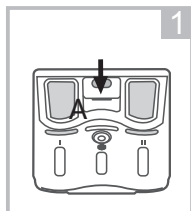


Παρατήρηση!

- Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλύτες ή χημικά προϊόντα για να καθαρίσετε το πλυντήριο.

Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

Προειδοποίηση

- Προσέξτε το ζεστό νερό!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης φιλτράρει τα νήματα και άλλες μικρές ακαθαρσίες από τα ρούχα.
- Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία του πλυντηρίου.

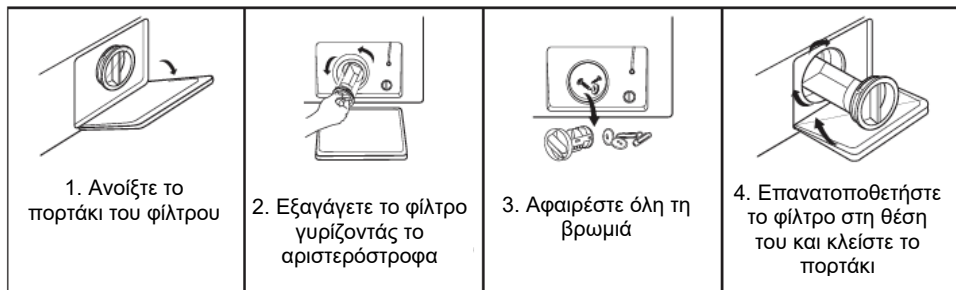

Προσοχή!

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο επανεγκαταστάθηκε σωστά για να αποφύγετε τη διαρροή.
- Μην αφαιρείτε το φίλτρο ενώ λειτουργεί η συσκευή.
Αυτή η λειτουργία πρέπει να εκτελείται όταν η συσκευή έχει σταματήσει.

Πρόληψη εμφάνισης αλάτων

Εάν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό πλυντηρίου ρούχων. Ελέγχετε περιοδικά την παρουσία αλάτων στον κάδο. Εάν είναι απαραίτητο, εκτελέστε έναν κενό κύκλο πλύσης με ένα προϊόν αφαλάτωσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.

Πρώτα προσπαθήστε να βρείτε μια λύση στο πρόβλημα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών.

| Περιγραφή | Αιτία | Λύση |
|---|---|--|
| Το πλυντήριο δεν ξεκινά | Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα. | Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή μετά το κλείσιμο της πόρτας Ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν κολλήσει |
| Η πόρτα δεν ανοίγει | Η διάταξη ασφαλείας του πλυντηρίου είναι ενεργοποιημένη | Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά |
| Διαρροή νερού | Σφάλμα στεγανότητας μεταξύ του πλυντηρίου και του σωλήνα εισόδου νερού ή του σωλήνα αποστράγγισης | Ελέγξτε τους σωλήνες και σφίξτε τις συνδέσεις Καθαρίστε τον σωλήνα αποστράγγισης |
| Υπολείμματα απορρυπαντικού στη σαπυνοθήκη | Το απορρυπαντικό είναι κορεσμένο ή έχει συσσωρευτεί | Καθαρίστε και σκουπίστε τη σαπυνοθήκη |
| Οι ενδείξεις ή η οθόνη δεν ανάβουν | Η συσκευή δεν συνδέεται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόβλημα κυκλώματος. Πρόβλημα σύνδεσης | Ελέγξτε εάν υπάρχει ρεύμα και εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο |
| Μη φυσιολογικός θόρυβος | | Βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια στερέωσης έχουν αφαιρεθεί Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε συμπαγές και επίπεδο δάπεδο |
| E30 | Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα. | Κλείστε καλά την πόρτα και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του πλυντηρίου Ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν |

| Περιγραφή | Αιτία | Λύση |
|-------------|--|---|
| | | κολλήσει |
| E 10 | Πρόβλημα ψεκασμού νερού κατά την πλύση | Ελέγξτε εάν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή Επανατοποθετήστε σωστά τον σωλήνα νερού Ελέγξτε εάν το φίλτρο βαλβίδας εισαγωγής νερού είναι φραγμένο |
| E 21 | Αργή αποστράγγιση νερού | Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος |
| E 12 | Διαρροή νερού | Επανεκκινήστε ένα πρόγραμμα. Εάν ο κωδικός σφάλματος E12 παραμένει, κόψτε την παροχή νερού, αποσυνδέστε τη συσκευή και καλέστε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. |
| E xx | Άλλη | Μην διστάσετε να επανενεργοποιήσετε το πλυντήριο. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών εάν τα προβλήματα παραμένουν |

Παρατήρηση!

- Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ξεκινήστε τη συσκευή. Εάν παρουσιαστεί ξανά πρόβλημα ή εμφανιστούν ξανά οι κωδικοί σφάλματος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Οποιαδήποτε παρέμβαση του χρήστη ή μη επαγγελματία για την επισκευή της συσκευής, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη και να τερματίσει την εγγύηση της συσκευής.

Επισκευή από τον χρήστη


Η επισκευή από τον χρήστη είναι εφικτή σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο ιστότοπος san.groupebrandt.com σας παρέχει πρόσβαση στην παραγγελία ορισμένων ανταλλακτικών, καθώς και τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας που θα σας καθοδηγήσουν σε αυτήν τη διαδικασία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L441-5 του Κώδικα Καταναλωτή, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επισκευής από τον χρήστη, στον βαθμό που αυτή η ζημιά σχετίζεται με την αδεξιότητα του χρήστη ή τη μη συμμόρφωση του τελευταίου με τις οδηγίες επισκευής του προϊόντος.

Διαθεσιμότητα εγκεκριμένων ανταλλακτικών

Η ελάχιστη περίοδος διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019 και είναι προσβάσιμα ιδίως στον χρήστη της συσκευής είναι 10 έτη υπό τους όρους που προβλέπονται από τον ίδιο κανονισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

| | |
|--------------------|-----------------|
| Τροφοδοσία | 220-240V~, 50Hz |
| Μέγιστο ρεύμα | 10 A |
| Τυπική πίεση νερού | 0,1 MPa-1 MPa |

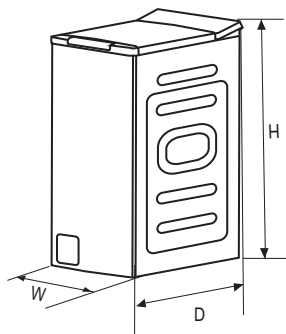

| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Διαστάσεις (Μ x Β x Υ σε mm) | Καθαρό βάρος | Ονομαστική ισχύς |
|----------|--------------|------------------------------|--------------|------------------|
| BT16028G | 6,0kg | 400*610*875 | 56kg | 2100W |

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό ΕΕ 2019-2023

- Όταν χρησιμοποιείτε τα προγράμματα δοκιμής, πλένετε το καθορισμένο φορτίο με τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.
- Οι πραγματικές παράμετροι εξαρτώνται από τις συνθήκες και τη χρήση της συσκευής και ενδέχεται να διαφέρουν από τις προκαθορισμένες παραμέτρους.
- Το οικιακό πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης. Η διάρκεια του χρόνου λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής είναι μικρότερη από 1 λεπτό.
- Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού είναι συνήθως εκείνα που λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου στη μέγιστη χωρητικότητα που δηλώνει ο κατασκευαστής για κάθε πρόγραμμα βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Ο θόρυβος και το επίπεδο υπολειμματικής υγρασίας επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος κατά τη φάση στυψίματος, τόσο πιο δυνατός είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο υπολειμματικής υγρασίας.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο σας, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014 και σχετικά με την ενεργειακή σήμανση, συνδεθείτε στον ιστότοπο: <https://eprel.ec.europa.eu/>

Βρείτε τον κωδικό της συσκευής σας στον ιστότοπο εισάγοντας τον κωδικό σέρβις που αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής σας. Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες είναι μέσω του κωδικού QR της ενεργειακής ετικέτας του προϊόντος σας.

Πίνακας προγραμμάτων πλύσης

BT16028G

| Κύκλος | Ονομαστική χωρητικότητα σε kg | Διάρκεια κύκλου σε ώρες/λεπτά | Κατανάλωση ενέργειας σε kWh | Κατανάλωση νερού σε λίτρα | Θερμοκρασία σε °C | Ποσοστό υπολειμματικής υγρασίας | Στύψιμο/ Ταχύτητα Στυψίματος |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Flash 15' | 2,0 | 00:15 | 0,035 | 31 | Κρύο | 70% | 800 |
| 20°C | 3,0 | 01:01 | 0,213 | 43 | 20 | 65% | 1000 |
| Βαμβακερά 60°C | 6,0 | 02:45 | 1,385 | 65 | 60 | 65% | 1000 |
| Συνθετικά | 3,0 | 02:20 | 0,678 | 43 | 40 | 65% | 1000 |
| Μικτό | 6,0 | 01:20 | 0,742 | 65 | 40 | 65% | 1000 |
| ECO 40-60 | 6,0 | 03:18 | 0,841 | 48,0 | 37 | 62,9% | 1200 |
| | 3,0 | 02:36 | 0,543 | 40,0 | 31 | 62,9% | 1200 |
| | 1,5 | 02:36 | 0,403 | 37,0 | 23 | 62,9% | 1200 |

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: D.

Πρόγραμμα δοκιμής ενέργειας: ECO 40-60.

Ταχύτητα: η υψηλότερη. Άλλες παράμετροι ορίζονται σε προεπιλεγμένες τιμές.

Μισό φορτίο για πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 6,0 κιλών: 3,0kg.

Το πρόγραμμα «ECO 40-60» είναι κατάλληλο για πλύση με κανονικά λερωμένα ρούχα βαμβακιού που δηλώνονται ότι πλένονται στους 40°C ή 60°C, στον ίδιο κύκλο. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οικολογικό σχεδιασμό.



Παρατήρηση

- Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι καθαρά ενδεικτικές.



Ενδεχόμενες παρεμβάσεις στη συσκευή σας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία. Όταν τηλεφωνείτε, έχετε πρόχειρους όλους τους κωδικούς αναφοράς της συσκευής σας (εμπορικό κωδικό, κωδικό σέρβις, σειριακό αριθμό), προκειμένου να διευκολύνετε τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα σήμανσης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το εξουσιοδοτημένο μας service από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 16:00 στον αριθμό:

2106293100**Γνήσια ανταλλακτικά:**

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, απαιτήστε την αποκλειστική χρήση γνήσιων εγκεκριμένων ανταλλακτικών.



Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας ιστότοπο:

www.brandt.gr



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης υποδεικνύει ότι η ηλεκτρική και ηλεκτρονική σας συσκευή ενδέχεται να μην αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Υπάρχουν συστήματα συλλογής που έχουν σχεδιαστεί για την ανακύκλωση αυτού του τύπου συσκευής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή που σας πούλησε το προϊόν.