

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

AIR FRYER



ΜΟΝΤΕΛΟ: R-2818

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί σε αυτήν που εμφανίζεται στην πινακίδα.
3. Μην χειρίζεστε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.
5. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε άτομα.
6. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε τη λαβή ή το κουμπί.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση.
8. Οι συσκευές μαγειρέματος πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή κατάσταση με τις λαβές (εάν υπάρχουν) τοποθετημένες, για να αποφεύγεται η διαρροή των καυτών υγρών.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ενός μετρητή ή να αγγίζετε μια καυτή επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε θερμό καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
11. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη φριτέζα που περιέχει ζεστό λάδι.
12. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν λειτουργεί.
13. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
14. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
15. Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
16. Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια όταν μετακινείτε τη συσκευή.

17. Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές είναι σωστά συναρμολογημένες στο καλάθι και ασφαλισμένες στη θέση τους. Δείτε λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης.

18. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι το δοχείο λαδιού έχει τοποθετηθεί σωστά.

19. Ποτέ μην συνδέετε τη φριτέζα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να τοποθετείτε πρώτα λάδι στο δοχείο λαδιού.

20. Το λάδι στο δοχείο λαδιού θα παραμείνει ζεστό μετά το σβήσιμο. Ποτέ μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή σας μέχρι να κρυώσει εντελώς, σηκώστε το δοχείο λαδιού χρησιμοποιώντας τις λαβές.

21. Αν και το αποσπώμενο δοχείο λαδιού μπορεί να βυθιστεί πλήρως σε νερό και να καθαριστεί, πρέπει να στεγνώσει καλά πριν από την επόμενη χρήση για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.

22. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες και μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή..

23. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα χαρτιά, το χαρτόνι ή το πλαστικό έχουν αφαιρεθεί πριν τηγανίσετε το φαγητό.

24. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αντικειμένων, ιδίως χαρτιών, χαρτονιού ή πλαστικού.

25. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή πριν την κλείσετε.

26. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.

27. Όταν ολοκληρώσετε το τηγάνισμα και πριν ανοίξετε το καπάκι, σηκώστε πάντα το καλάθι και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να υποχωρήσει η πίεση ατμού.

28. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εάν παρακολουθούνται συνεχώς. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.


29. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας

- αγροικίες
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast

30. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ AIR FRYER

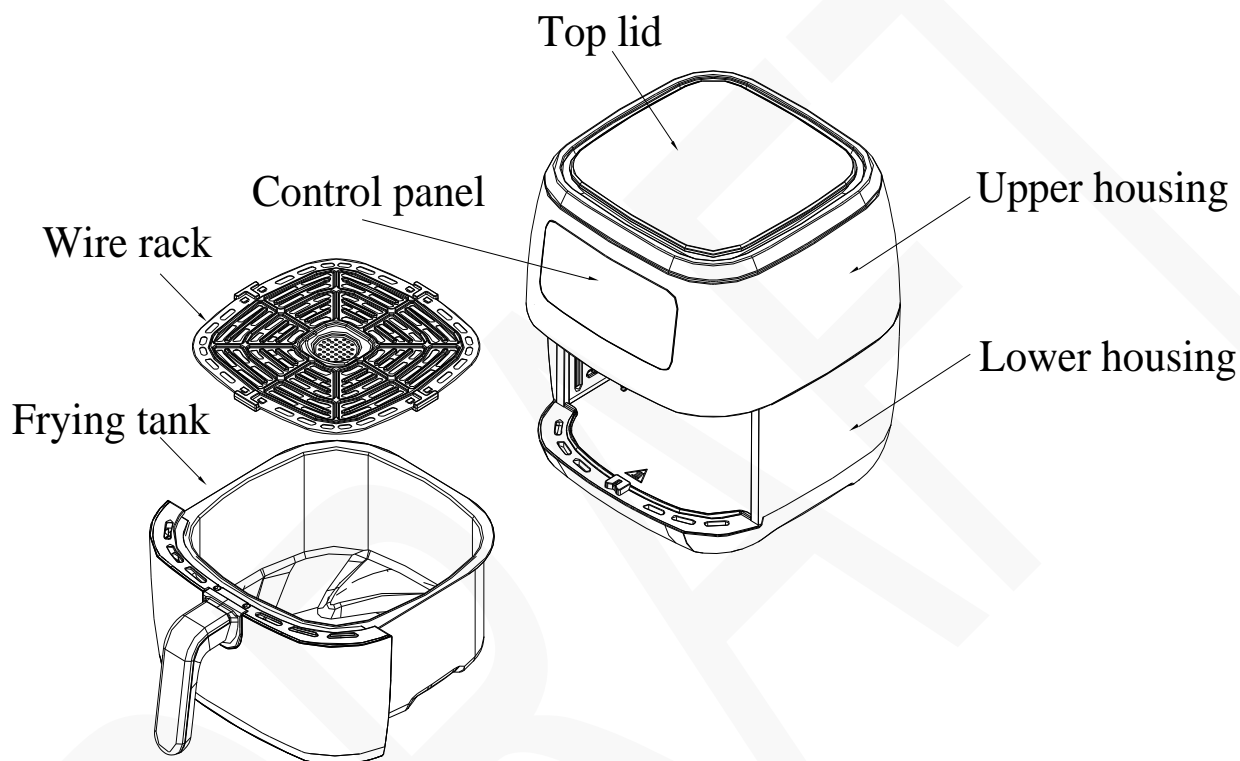

Top lid: Άνω καπάκι

Upper housing: Πάνω περίβλημα


Lower housing: Κάτω περίβλημα

Control panel: Πίνακας Ελέγχου

Wire rack: Σχάρα

Frying tank: Δοχείο τηγανίσματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

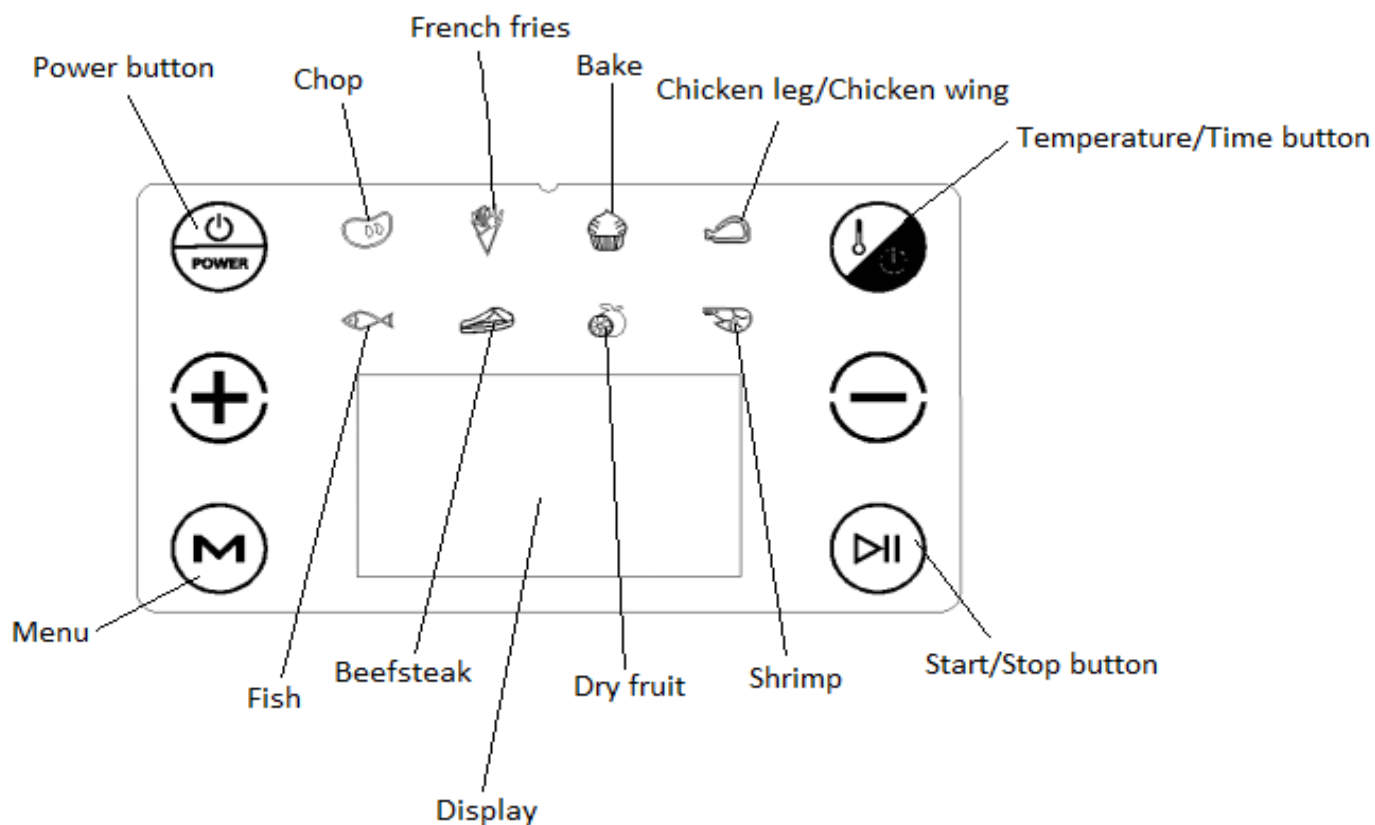

Power button: Κουμπί λειτουργίας

Display: Οθόνη

Menu: Μενού

Temperature/Time button: Κουμπί θερμοκρασίας/χρονοδιακόπτη

Start/Stop button: Κουμπί έναρξης/λήξης

Chop: Παϊδάκια

French fries: Τηγανιτές Πατάτες

Bake: Ψήσιμο

Chicken leg/Chicken wing: Μπούτια/Φτερούγες κοτόπουλου

Shrimp: Γαρίδες

Dry fruit: Αποξηράνση φρούτων




Beefsteak: Μπριζόλες

Fish: Ψάρια











ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας, όπως **"Προεπιλεγμένη λειτουργία"** και **"Προσαρμοσμένη λειτουργία"**.

1. Προεπιλεγμένη λειτουργία

Συνδέστε τη συσκευή με την πηγή τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας  και η συσκευή μπαίνει στην "Προεπιλεγμένη λειτουργία", στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού  για να επιλέξετε το μενού που θέλετε, και το εικονίδιο του επιλεγμένου μενού θα ανάψει και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη . Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με το επιλεγμένο μενού.

2. Προσαρμοσμένη λειτουργία

Συνδέστε τη συσκευή με την πηγή τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας  και πατήστε το κουμπί Μενού  για να επιλέξετε το μενού που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Θερμοκρασίας / χρονοδιακόπτη , όταν η οθόνη δείχνει , πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πατήστε ξανά το κουμπί Θερμοκρασίας / χρονοδιακόπτη  για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας και, στη συνέχεια, πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της ώρας, πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη  και η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με το επιλεγμένο μενού με νέα θερμοκρασία και ώρα.

3. Αναστροφή τροφίμων

Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο μαγείρεμα, ανοίξτε το συρτάρι του καλάθιού τηγανίσματος στα μισά του χρόνου μαγειρέματος. Ελέγξτε, γυρίστε ή ανακινήστε έντονα τα τρόφιμα στο καλάθι τηγανίσματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν βγάξετε το εσωτερικό δοχείο από τη συσκευή, το μηχάνημα είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης, γεμίστε ξανά το εσωτερικό δοχείο σε 10 λεπτά και το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί.

MENΟΥ

Συστατικά	Προσαρμοσμένη θερμοκρασία	Προτεινόμενος χρόνος μαγειρέματος	Ανακάτεμα	Παρατήρηση
Κατεψυγμένες πατάτες	200°C	15-20 λεπτά	Ανακάτεμα	Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά
Παϊδάκια	200°C	15-20 λεπτά	Ανακάτεμα	Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά
Ψήσιμο	180°C	30 λεπτά		Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά
Μπούτια/ Φτερούγες κοτόπουλου	200°C	25-40 λεπτά	Ανακάτεμα	Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά
Ψάρια	200°C	12 λεπτά	Ανακάτεμα	Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά
Μπριζόλες	200°C	25 λεπτά	Ανακάτεμα	Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά
Αποξήρανση φρούτων	30°C (Ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες: 30-80°C)	4 ώρες		Ρυθμιζόμενος χρόνος: 2-24 ώρες
Γαρίδες	180°C	12-15 λεπτά	Ανακάτεμα	Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ



1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις ετικέτες ή / και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε όλα τα αποσπώμενα μέρη και πλύνετε τα με σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα με καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτα.
3. Συναρμολογήστε καλά όλα τα μέρη της συσκευής και τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλη θέση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο ντουλάπι ή σε μέρος που βρίσκεται κοντά στον τοίχο.

4. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, θα προκληθεί οσμή ή καπνός, η οποία προκαλείται από την προστατευτική μεμβράνη στο θερμαντικό στοιχείο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Συνιστάται λοιπόν η συσκευή να λειτουργεί χωρίς φορτίο για περίπου 15 λεπτά, για να απομακρυνθεί η μυρωδιά. Ανοίξτε την πόρτα και το παράθυρο και αφήστε το δωμάτιο να αερίζεται, όταν χρησιμοποιείται η συσκευή για πρώτη φορά.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας πριν προσθέσετε φαγητό. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να προθερμανθούν. Και, παρακαλώ, μαγειρέψτε αμέσως το φαγητό που έχει αποψυχθεί.

Τηγανιτές πατάτες

1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί μενού για να επιλέξετε "  ". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος της ρύθμισης "  " είναι 200°C και 20 λεπτά ξεχωριστά, τα οποία υποδεικνύονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και χρόνο.
2. Βάλτε τη σάρα στη δεξαμενή τηγανίσματος και στη συνέχεια προσθέστε 500g κατεψυγμένες πατάτες.
3. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
4. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

Παϊδάκια

1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί μενού, για να επιλέξετε "  ". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος της ρύθμισης "  " είναι 200°C και 15 λεπτά ξεχωριστά, τα οποία υποδεικνύονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και τον χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη

λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και χρόνο.

2. Βάλτε τη σχάρα στο δοχείο τηγανίσματος και μετά προσθέστε ομοιόμορφα τα παϊδάκια.
3. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
4. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

Ψήσιμο

1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού, για να επιλέξετε "🍰". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και χρόνος της ρύθμισης "🍰" είναι 180°C και 30 λεπτά ξεχωριστά, τα οποία υποδεικνύονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και χρόνο.
2. Βάλτε τη σχάρα στο δοχείο τηγανίσματος και μετά προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα τροφής.
3. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
4. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

Μπούτια/Φτερούγες κοτόπουλου

1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού, για να επιλέξετε "🍗". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και χρόνος της ρύθμισης "🍗" είναι 200°C και 20 λεπτά ξεχωριστά, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και χρόνο.
2. Βάλτε τη σχάρα στο δοχείο τηγανίσματος και στη συνέχεια προσθέστε ομοιόμορφα το φαγητό.
3. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
4. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το

φαγητό είναι έτοιμο.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Δώστε προσοχή στο φαγητό, έτσι ώστε να αποφύγετε να καεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Είναι απαραίτητο να προσθέσετε κάποια καρυκεύματα στο φαγητό στο τέλος της λειτουργίας.

(2) Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το φαγητό, αφού μαγειρευτεί καλά.

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια για να αποφύγετε το κάψιμο.

Ψάρια



1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε "  ". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος της ρύθμισης "  " είναι 200°C και 12 λεπτά ξεχωριστά, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και χρόνο.

3. Βάλτε τη σάρα στο δοχείο τηγανίσματος και στη συνέχεια προσθέστε ομοιόμορφα το φαγητό.

4. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.

5. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

Μπριζόλες

1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού, για να επιλέξετε το "  ". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος της ρύθμισης "  " είναι 200°C και 25 λεπτά ξεχωριστά, τα οποία υποδεικνύονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και χρόνο.

2. Βάλτε τη σάρα στο δοχείο τηγανίσματος και στη συνέχεια προσθέστε ομοιόμορφα το φαγητό.

3. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.

4. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

Αποξήρανση φρούτων

1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού, για να επιλέξετε το "☉". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος της ρύθμισης "☉" είναι 30°C και 4 ώρες ξεχωριστά, τα οποία υποδεικνύονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και ώρα.
2. Βάλτε τη σχάρα στο δοχείο τηγανίσματος και μετά προσθέστε ομοιόμορφα τα φρούτα.
3. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
4. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

Γαρίδες

1. Συνδέστε τη συσκευή με πηγή τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Μενού, για να επιλέξετε "☼". Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος της ρύθμισης "☼" είναι 180°C και 12 λεπτά ξεχωριστά, οι οποίες υποδεικνύονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο ακολουθώντας τη λειτουργία που καθορίζεται στην ενότητα "Προσαρμοσμένη λειτουργία" και η οθόνη θα δείξει τη νέα θερμοκρασία και ώρα.
2. Βάλτε τη σχάρα στο δοχείο τηγανίσματος και στη συνέχεια προσθέστε ομοιόμορφα το φαγητό.
3. Τοποθετήστε το δοχείο τηγανίσματος στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Έναρξη / Λήξη. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
4. Όταν η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία, ακούγονται πέντε μπιπ, που σημαίνει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει καλά πριν από τον καθαρισμό. Καθαρίστε όλα τα αξεσουάρ όπως σχάρα και δοχείο τηγανίσματος με ζεστό νερό με απορρυπαντικό.
2. Βυθίστε τη σχάρα και το δοχείο τηγανίσματος στο νερό για καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό εργαλείο καθαρισμού για να καθαρίσετε, διαφορετικά η αντικολλητική επίστρωση στην επιφάνεια θα πέσει εύκολα.
3. Καθαρίστε τακτικά το εσωτερικό τοίχωμα της συσκευής. Σκουπίστε απαλά το λάδι με ένα ζεστό βαμβακερό πανί και μετά στεγνώστε το με ένα στεγνό πανί.
4. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθαρισμό.
5. Μην καθαρίζετε το δοχείο τηγανίσματος με μεταλλικά εργαλεία, για να αποφύγετε την καταστροφή της επιφανειακής του επικάλυψης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.