

SENCOR®

SHB 6441WH
SHB 6442BK



ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου









SENCOR®

**SHB 6441WH
SHB 6442BK**



A

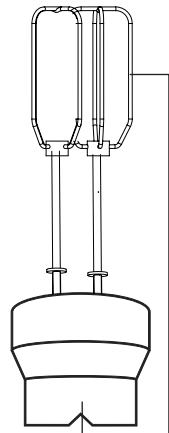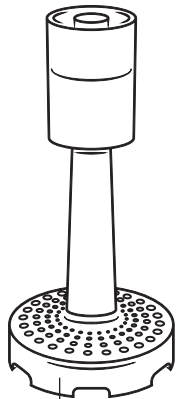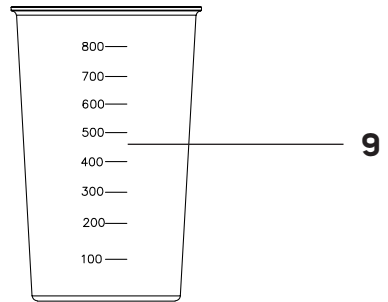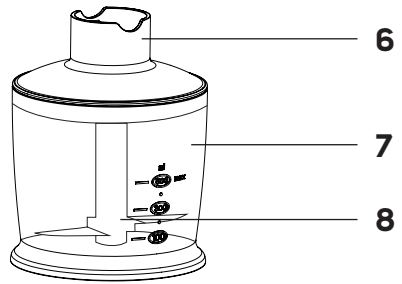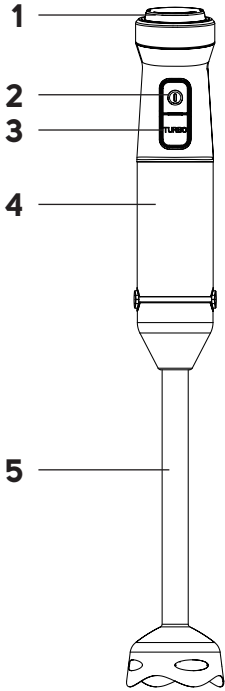

10

11

12

13

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κρατάτε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για την αποφυγή κινδύνων. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Προσέχετε όταν χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν αφαιρείτε τις λεπίδες από το δοχείο, όταν αδειάζετε το δοχείο και κατά τον καθαρισμό.

- Κατά τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Πριν από την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή των προσβάσιμων κινητών μερών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

- Πριν από τη σύνδεση αυτής της συσκευής σε πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναφέρεται στην ετικέτα στοιχείων του προϊόντος αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρησιμοποιείται για την ανάμιξη, τον τεμαχισμό, το τρίψιμο και το χτύπημα τροφίμων. Μην την χρησιμοποιείτε για να επεξεργαστείτε τρόφιμα που είναι πολύ σκληρά, όπως παγάκια, μοσχοκάρυδο κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου, στην άκρη κάποιου τραπεζιού ή σε ασταθή επιφάνεια. Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε περιστρεφόμενα μέρη που βρίσκονται σε κίνηση κατά τη λειτουργία. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε καυτά υγρά και τρόφιμα. Ο καυτός ατμός ή το πισίλισμα καυτών υγρών και τροφίμων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αφήστε τα καυτά υγρά και τα τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 45 °C πριν από την ανάμιξη.
- Για να πιέσετε τα συστατικά μέσα από τον σωλήνα πλήρωσης, να χρησιμοποιείτε πάντα τον παρεχόμενο πιεστήρα. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα.
- Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 3 έως 5 λεπτά προτού την ενεργοποιήσετε και πάλι. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμείξετε κολλώδη ή σκληρότερα τρόφιμα, διακόψτε τη λειτουργία μετά από 30 δευτερόλεπτα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι κενή. Τυχόν λανθασμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίτηρηση και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της.
- Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σε επιμέρους εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, ότι έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τον τρίφτη, τη μονάδα λεπίδων του ραβδομηλνέτη ή τον τεμαχιστή, ειδικά όταν αφαιρείτε τον τρίφτη ή τη μονάδα λεπίδων, αδειάζετε το δοχείο και καθαρίζετε, για να αποφύγετε τραυματισμούς από τη λεπίδα.
- Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά και μην πλένετε αυτά τα μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φιν τροφοδοσίας δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού ή ότι δεν ακουμπά σε καυτή επιφάνεια.

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στην πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβώντας προσεκτικά το φιλτράκι του καλωδίου ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει σημάδια ζημιάς.
- Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας. Αναθέστε όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με τη μη εξουσιοδοτημένη επέμβασή σας στη συσκευή κινδυνεύετε να χάσετε τα νομικά σας δικαιώματα σχετικά με προβλήματα λειτουργίας της συσκευής ή την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής.

GR Ραβδομπλέντερ

Εγχειρίδιο χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και αν έχετε ήδη μια εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Για τη διάρκεια των νόμιμων δικαιωμάτων σας σχετικά με ελαττωματική απόδοση ή την εγγύηση ποιότητας, συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και τις αποδείξεις ευθύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--|---|
| A1 Ρυθμιστικό ταχύτητας | A8 Μονάδα λεπίδων του τεμαχιστή |
| A2 Διακόπτης Ⓛ ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης | A9 Δοχείο ανάμιξης και χτυπήματος 800 ml |
| A3 Κουμπί TURBO | A10 Εξάρτημα για την παρασκευή πουρέ πατάτας |
| A4 Μονάδα μοτέρ | A11 Προσαρμογέας για τη σύνδεση αναδευτήρων ή εξαρτήματος για αφρόγαλα |
| A5 Αφαίρσιμο εξάρτημα ραβδομπλέντερ | A12 Αναδευτήρες |
| A6 Καπάκι δοχείου τεμαχιστή με οπή για τη σύνδεση της μονάδας μοτέρ | A13 Εξάρτημα για αφρόγαλα |
| A7 Δοχείο τεμαχιστή 500 ml | |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τη συσκευασία, και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και καρτέλες. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ούτε η συσκευή ούτε κανένα από τα συστατικά μέρη της.
- Πλύνετε σχολαστικά όλα τα αφαιρούμενα εξάρτημα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει ελεύθερα ή σκουπίστε καλά με ένα μαλακό πανί. Καθαρίζετε τα εξάρτημα που διαθέτουν σύστημα βραζιάζων (άκρο του εξαρτήματος χτυπήματος, καπάκι του τεμαχιστή και πάνω μέρος του εξαρτήματος πουρέ πατάτας) μόνο με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα διαιδύσει νερό στο εσωτερικό αυτών των εξαρτημάτων. Όταν καθαρίζετε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ, μην βυθίζετε στο νερό το επάνω άκρο, το οποίο προσαρτάται στη μονάδα μοτέρ.
- Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα ελαφρώς υγρό πανί και σκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.



Προειδοποίηση:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τους τρίφτες και τη μονάδα λεπίδων του ραβδομπλέντερ και του τεμαχιστή, για να μην κοπείτε στη λεπίδα.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ραβδομπλέντερ

Είναι κατάλληλο για την ανάμιξη μαλακών συστατικών και υγρών. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή παιδικών τροφών, διαφόρων τύπων κοκτέιλ, σαλτσών, κ.λπ.

Τεμαχιστής

Είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό τροφίμων όπως κρέας, ημίσκληρα και σκληρά τυριά, ωμά φρούτα και λαχανικά, ξηρούς καρπούς, βότανα κ.λπ. Μην προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε πολύ σκληρά τρόφιμα, όπως παγάκια, κόκκους καφέ, μσοχρόκαυδο, κόκκους κακάο κ.λπ.

Μίξερ χειρός

Είναι κατάλληλο για την παρασκευή ελαφρών ζυμών ή για το χτύπημα σαντιγί, ασπραδιών αυγών και κρεμών. Μην το χρησιμοποιείτε για το χτύπημα παχιών ζυμών.

Εξάρτημα για την παρασκευή πουρέ πατάτας

Είναι κατάλληλο για την παρασκευή πουρέ πατάτας ή πουρέ μαλακών φρούτων ή μαγειρεμένων λαχανικών. Μην το χρησιμοποιείτε για να συνθλίψετε σκληρά ή ημίσκληρα τρόφιμα.

Εξάρτημα για αφρόγαλα

Είναι κατάλληλο για το χτύπημα ζεστού ή κρύου γάλακτος και υποκατάστατων γάλακτος για περαιτέρω χρήση, π.χ. για την παρασκευή καπουτσίνο ή ζεστών σοκολάτας. Μην το χρησιμοποιείτε για να χτυπάτε κρέμες κ.λπ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση ή την απασυναρμολόγηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη, ότι έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη δεν βρίσκονται σε κίνηση. Τα εξάρτημα που συνδέονται με τη μονάδα μοτέρ πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά!

Ραβδομπλέντερ

1. Συνδέστε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ από κάτω στη μονάδα του μοτέρ. Ένας ήχος "κλικ" υποδεικνύει ότι και τα δύο εξαρτήματα έχουν συνδεθεί.
2. Αναμείξτε τα τρόφιμα στο παρεχόμενο δοχείο ή σε άλλο κατάλληλο δοχείο, που προορίζεται για επαφή με τρόφιμα.
3. Κατά την απασυναρμολόγηση, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπί στις πλευρές, ενόσω αφαιρείτε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ από τη μονάδα μοτέρ.
4. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ραβδομπλέντερ για την ανάμιξη φαγητού στην κατασρόλα, να αφαιρέτε πάντα πρώτα την κατασρόλα από την εστία.
5. Το φαγητό που βάζετε στο δοχείο που παρέχεται δεν πρέπει να βράζει ούτε να είναι καυτό, για να μην προκληθεί ζημιά στο δοχείο. Συνιστάται να αφήνετε το φαγητό να κρυώσει σε θερμοκρασία περιπου 50 έως 60 °C προτού χρησιμοποιήσετε το ραβδομπλέντερ.

Τεμαχιστής

1. Τοποθετήστε τη μονάδα λεπίδων στον κεντρικό πείρο, στο κάτω μέρος του δοχείου.
2. Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου του τεμαχιστή με τέτοιο τρόπο ώστε ο άξονας της μονάδας λεπίδων να εφαρμόζει στο κεντρικό τμήμα του καπακιού και οι ασφάλειες στις πλευρές του καπακιού να εφαρμόζουν στο σύστημα ασφαλείας του δοχείου. Περιτρήψτε το καπάκι δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Έτσι, το καπάκι ασφαλείζει.
3. Τοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ στην οπή στο καπάκι και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ". Ο τεμαχιστής έχει πλέον συναρμολογηθεί.
4. Για να πραγματοποιήσετε αφαίρεση, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπί στις πλευρές της μονάδας μοτέρ ενόσω τραβήξε τη μονάδα μοτέρ προς τα πάνω. Προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά ενεργειών για τη συναρμολόγηση του τεμαχιστή.

Προειδοποίηση:

Όταν χειρίζεστε τη μονάδα λεπίδων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην κοπείτε στη λεπίδα.



Μίξερ χειρός

1. Εισαγάγετε τους αναδευτήρες μέσα στις οπές του προσαρμογέα, μέχρι να κομψώσουν στη θέση τους με έναν ήχο "κλικ". Πριν από τη χρήση, πάντα να βεβαιώνετε ότι οι αναδευτήρες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα του αναδευτήρα στη μονάδα μοτέρ από κάτω. Η σύνδεση επιβεβαιώνεται με έναν ήχο "κλικ".

- Χτυπήστε τα τρόφιμα στο παρεχόμενο δοχείο ή σε άλλο κατάλληλο δοχείο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
- Για να πραγματοποιήσετε αφαίρεση, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά στις πλευρές της μονάδας μετér ενόσω τραβήτε τη μονάδα μετér προς τα πάνω. Στη συνέχεια, προχωρήστε με την αντίστροφη φορά ενεργειών για τη συναρμολόγηση του μίξερ χειρός.

Εξάρτημα για την παρασκευή πουρέ πατάτας

- Συνδέστε το εξάρτημα παρασκευής πουρέ πατάτας στη μονάδα του μετér από κάτω. Η σύνδεση επιβεβαιώνεται με έναν ήχο "κλικ".
- Περαιτέρω το κάτω μέρος του εξαρτήματος για να ρυθμίσετε την επιθυμητή υφή του πουρέ πατάτας.
- Για να πραγματοποιήσετε αφαίρεση, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά στις πλευρές της μονάδας μετér ενόσω τραβήτε τη μονάδα μετér προς τα πάνω.

Εξάρτημα για αφρόγαλα

- Εισαγάγετε το άκρο του εξαρτήματος αφρόγαλου στην οπή του προσαρμογέα.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα με το εξάρτημα στη μονάδα μετér από κάτω. Η σύνδεση επιβεβαιώνεται με έναν ήχο "κλικ".
- Μην χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα αφρόγαλου για περισσότερο από 1 λεπτό. Στη συνέχεια, αφηνήτε το να κρυώσει για 1 λεπτό.
- Κατά την απουναρμολόγηση, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά στις πλευρές της μονάδας μετér και αφαιρέστε το εξάρτημα για αφρόγαλα από τη μονάδα μετér.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Επιλέξτε τον τύπο των αξεσουάρ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση και απουναρμολόγηση της συσκευής".
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ταχύτητας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα. Περαιτέρω το ρυθμιστικό δεξιότροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα ή αριστερότροφα για να μειώσετε την ταχύτητα.
- Πατήστε τον διακόπτη μόλις ορίσετε την επιθυμητή ταχύτητα. Μην ρυθμίζετε την ταχύτητα ενόσω η συσκευή είναι σε λειτουργία. Όσο ο διακόπτης είναι πατημένος, η συσκευή θα λειτουργεί. Όταν αφήσετε τον διακόπτη, η συσκευή απενεργοποιείται.
- Εάν πρέπει να επεξεργαστείτε τα συστατικά γρήγορα, πατήστε το κουμπί TURBO και η συσκευή θα εκκινήσει στη μέγιστη ισχύ. Όταν αφήσετε το κουμπί, η συσκευή απενεργοποιείται.
- Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει να περιστρέφονται και απουναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους εξαρτήματά της. Στη συνέχεια, καθαρίστε όλα τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".



Προειδοποίηση:

Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Κατόπιν αφήνέ την να κρυώσει για 3 έως 5 λεπτά. Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αναμειγνύετε κολλώδη ή σκληρότερα τρόφιμα, διακόψτε τη λειτουργία μετά από 30 δευτερόλεπτα.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συμβουλές για τη χρήση της συσκευής

Ραβδομπλέντερ: Κρατήστε τη μονάδα λεπίδων βυθισμένη ενόσω η συσκευή είναι σε λειτουργία, για να αποφύγετε το πιτσίλιμα του φαγητού. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε το πιτσίλιμα του φαγητού, μη γεμιζόντας υπερβολικά το δοχείο στο οποίο το επεξεργάζεστε. Συνιστούμε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα σταδιακά. Μετακινήστε τη μονάδα λεπίδων αργά πάνω και κάτω και σε κύκλο.
Τεμαχιστή: Κόβετε τα τρόφιμα σε κομμάτια παρόμοιου μεγέθους και κατανέμειτε τα τρόφιμα ομοιόμορφα στο δοχείο. Τοποθετήστε πρώτα τη μονάδα λεπίδων και, στη συνέχεια, τα τρόφιμα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μην γεμίζετε το δοχείο του τεμαχιστή πάνω από την μέγιστη ένδειξη. Συνιστούμε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα σταδιακά.

Μίξερ χειρός: Βυθίστε τους αναδευτήρες στο δοχείο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κρατήστε τους αναδευτήρες βυθισμένους ενόσω η συσκευή είναι σε λειτουργία, για να αποφύγετε το πιτσίλιμα του φαγητού. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε το πιτσίλιμα του φαγητού, μη γεμιζόντας υπερβολικά το δοχείο στο οποίο το επεξεργάζεστε. Μην χτυπάτε περισσότερο από 6 ασπράδια αυγών ή 1.000 ml κρέμας γάλακτος.

Εξάρτημα για την παρασκευή πουρέ πατάτας: Περαιτέρω το κάτω μέρος του εξαρτήματος για να ρυθμίσετε την επιθυμητή υφή του πουρέ πατάτας. Βυθίστε το εξάρτημα σε μαγειρεμένο φαγητό και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Μετακινήστε αργά το εξάρτημα μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή υφή.

Εξάρτημα για αφρόγαλα: Βυθίστε το εξάρτημα για αφρόγαλα στο γάλα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Μετακινήστε το εξάρτημα στο γάλα με κατεύθυνση από την επιφάνεια προς τον πυθμένα για να αερίσετε το γάλα και να δημιουργήσετε αφρό γάλακτος. Μην επεξεργάζεστε περισσότερο από 200 ml γάλακτος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προτού αφαιρέσετε το εξάρτημα από το γάλα.



Προειδοποίηση:

Κατά τη συναρμολόγηση του τεμαχιστή, τοποθετήστε το φαγητό στο δοχείο μόνο αφού τοποθετήσετε τη μονάδα λεπίδων στον κεντρικό περίο στο κάτω μέρος του δοχείου. Μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη μέγιστη ένδειξη.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ραβδομπλέντερ

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Παιδικές τροφές	300 g	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.
Αλοιφές	200 g	Μέτρια προς μέγιστη	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά (μυαγεμμένα)	200 g	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.
Σάλτσες	500 ml	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.
Ροφήματα/ κοκτέιλ	500 ml	Μέτρια προς μέγιστη	30 δευτ.

Τεμαχιστή

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Κρέας	150 g	Μέτρια προς μέγιστη	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά (ωμά)	100 g	Μέτρια προς μέγιστη	15 δευτ.
Σκληρά και ημισκληρα τυριά	100 g	Μέγιστη	15 δευτ.
Σκληρή ζύμη για τριμμένα ψίχουλα	50 g	Μέτρια προς μέγιστη	20 δευτ.
Ξηρό καρπού χωρίς κέλυφος	50 g	Μέγιστη	15 δευτ.
Βότανα	25 g	Μέτρια	15 δευτ.

Πρώτα κόβετε τα μεγαλύτερα κομμάτια τροφίμων σε κύβους 2 εκατοστών και μόνο στη συνέχεια τα επεξεργάζεστε με έναν τεμαχιστή. Λαχανικά όπως τα κρεμμύδια, μπορούν να κοπούν σε τέταρτα.

Μίξερ χειρός

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Ασπράδια αυγού	4 τμχ	Μέγιστη	60 δευτ.
Κρέμα για χτύπημα	200 ml	Μέγιστη	60 δευτ.
Ελαφριές ζύμες	500 g	Μέτρια προς μέγιστη	60 δευτ.

Χτυπάτε πάντα την κρέμα γάλακτος και τα ασπράδια σε ένα στενό, ψηλό δοχείο. Όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών, οι αναδευτήρες και το δοχείο πρέπει πάντα να είναι εντελώς καθαρά και στεγνά, διαφορετικά τα ασπράδια μπορεί να μην χτυπηθούν σε σταθερή υφή.

Εξάρτημα για την παρασκευή πουρέ πατάτας

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Πατάτες (βραστές, πουρές πατάτας με κομμάτια πατάτας)	200 g	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.
Πατάτες (βραστές, πουρές πατάτας)	200 g	Μέτρια προς μέγιστη	60 δευτ.
Μαγειρεμένα λαχανικά	200 g	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.

Εξάρτημα για αφρόγαλα

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Γάλα	200 ml	Μέτρια προς μέγιστη	30 δευτ.



Σημείωση:

Οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας τροφίμων είναι μόνο ενδεικτικοί. Ο πραγματικός χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από το μέγεθος και την ποσότητα των τροφίμων, καθώς και από την επιθυμητή τελική υφή. Εάν δεν επιτευχθεί η επιθυμητή υφή κατά τη διάρκεια της μέγιστης περιόδου λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία του φαγητού ξανά αφού κρυώσει η συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό οπωσδήποτε μερών της συσκευής μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Κανένα από τα μέρη της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί με ασφάλεια σε πλυντήριο πιάτων.



Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους εξαρτήματά της. Πλύνετε τα χρησιμοποιούμενα αξσουάρ σχολαστικά με χλιαρό νερό, χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ελεύθερα ή σκουπίστε τα καλά με ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε τα εξαρτήματα που διαθέτουν σύστημα γρναζιών (προσρμωγές, καπάκι του τεμαχιστή και πάνω μέρος του εξαρτήματος πουρέ πατάτας) μόνο με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα διεισδύσει νερό στο εσωτερικό αυτών των εξαρτημάτων. Όταν καθαρίζετε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ, μην βυθίζετε στο νερό το επάνω άκρο, το οποίο προσαρτάται στη μονάδα μοτέρ.
- Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα ελαφρώς υγρό πανί και σκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.
- Το δοχείο ανάμειξης, το δοχείο του τεμαχιστή, το δοχείο του επεξεργαστή τροφίμων, οι αναδευτήρες, ο άξονας και οι τρίπτες μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Η μονάδα λεπίδων του ραβδομπλέντερ μπορεί επίσης να καθαριστεί βυθίζοντάς την σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πιάτων μετά τη χρήση και θέτοντάς για λίγο τη συσκευή σε λειτουργία. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος, αποσυναρμολογήστε και ξεπλύνετε τη μονάδα λεπίδων με καθαρό πόσιμο νερό και στεγνώστε σχολαστικά.



Προειδοποίηση:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τη μονάδα λεπίδας του ραβδομπλέντερ και του τρίπτης για να αποφύγετε το κόψιμο της λεπίδας.

Φύλαξη

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Πριν από τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης..... 220–240 V–
Ονομαστική συχνότητα..... 50 Hz
Ονομαστική ισχύς..... 1.200 W
Στάθμη θορύβου.....75 dB(A)

Η δηλωμένη στάθμη εκπομπών θορύβου της συσκευής είναι 75 dB(A), που αντιστοιχεί σε στάθμη Α ηχητικής ισχύος ως προς μια ηχητική ισχύ αναφοράς 1 mW.



Κλάση ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κλάση II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται από διπλή ή βαρέος τύπου μόνωση.

Επιφύλασμάστε του δικαιώματός μας σε τροποποιήσεις του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας σε θέση που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από τις τοπικές σας αρχές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τα προϊόντα υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Η, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συντελεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει τις βλάβες στο περιβάλλον από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές ή την εγκατάσταση συλλογής. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν ποινές για τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων αυτού του τύπου.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσμένων Οδηγιών της ΕΕ.

