



□ Google TV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Μοντέλα:
FLG40140H

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της τηλεόρασης.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενο

Πληροφορίες για την ασφάλεια	1
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	1
Κουμπιά και υποδοχές σύνδεσης της τηλεόρασης	2
Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών	2
Τοποθέτηση και σύνδεση της τηλεόρασης	3
Οδηγίες τοποθέτησης βάσης τηλεόρασης.....	3
Αρχική ρύθμιση	4
1. Αρχική ρύθμιση.....	4
2. Αρχική οθόνη	8
3. Ρυθμίσεις	9
4. Πληροφορίες.....	10
5. Ρύθμιση πηγής τηλεόρασης	11
6. Λογαριασμοί και σύνδεση	12
Βοήθεια	13
Τηλεχειριστήριο	15

Πληροφορίες για την ασφάλεια

	<p>Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.</p>	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ</p> <p>Χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας, μην αφαίρεστε το κάλυμμα της συσκευής και αναθέτετε το σέρβις σε κατάλληλο τεχνικό προσωπικό.</p> <p>Εάν η τηλεόραση τροποποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για συντήρηση. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με ένα κέντρο σέρβις εάν απαιτείται επισκευή.</p>
	<p>Προειδοποίηση</p> <p>Η αστραπή με σύμβολο αιχμής βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικινδύνης τάσης μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.</p>	

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. 3) Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά στο νερό. 6) Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα στεγνό ύφασμα. 7) Μην φράγκετε σποιαδήποτε ανοιγόματα εξαερισμού. Τοποθετήστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8) Μην την τοποθετήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, καλωριφέρ, σάμπτες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. 9) Μην παρακαλείτε τη γέινωση ασφάλειας από ηλεκτροπλήξια. Ένα διπόλικό φίς έχει δύο ακίδες όπου η μία είναι πιο πλατιά από την άλλη. Ένα τριπολικό φίς έχει δύο ακίδες και μια τρίτη που αποτελεί τη γείωση. Η τρίτη ακίδα παρέχεται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο φίς δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της ακατάλληλης πρίζας. 10) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τσακίσει ιδιαίτερα κοντά στην πρίζα και στο σημείο από το οποίο εξερχεται από τη συσκευή. 11) Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. 12) Χρησιμοποιήστε μόνο το τραπεζάκι με ρόδες, τη βάση, το τρίποδο, το υποστήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται τραπεζάκι με ρόδες, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού του τραπεζιού με τη συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή. 13) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταγιών με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους. Προσοχή: 14) Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. 15) Το φίς ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης και θα πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο. 16) Η πρίζα τούχου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη. 17) Αυτό το πρότυπο δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται μέσα σε ένα εντοιχισμένο έπιπλο, όπως μια βιβλιοθήκη ή σύστημα ραφιών, εκτός εάν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή έχουν την προθετή οι οδηγίες του κατασκευαστή. 18) Η συσκευή δεν πρέπει να εκινθίσται σε σταγόνες ή πτιστίσματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στη συσκευή αντικείμενα με υγρό, όπως βάζα. 19) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία με υγρά, αναμμένα κεριά). 20) Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 21) Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ήλιακου φωτός. Για να αποφύγετε την εξάπλωση της φωτιάς, μη αφίγνετε κεριά ή άλλες φλόγες κοντά στην τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή. 22) Ο ακρόδεκτης USB πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα 0,5 A στην κανονική λειτουργία. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται μόνο για χρήση από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία άλλη εργασία συντήρησης εκτός από εκείνες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός εάν έχετε τις γνώσεις για να το κάνετε. 23) Η μπαταρία δεν πρέπει να εκινθίσται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια. 24) Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλή μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση. 25) Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήστης είναι 45 βαθμοί Κελσίου. Το μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας είναι 2000 μέτρα.

Κουμπιά και υποδοχές σύνδεσης της τηλεόρασης

Κουμπιά της τηλεόρασης

Σημείωση: Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο μια σχηματική αναπαράσταση των λειτουργιών. Η πραγματική θέση και η διάταξη των εικονιδίων στα διάφορα μοντέλα μπορεί να είναι διαφορετική.

Ένα μόνο κουμπί:



Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Υποδοχές σύνδεσης


Σημείωση: Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τις διάφορες συνδέσεις ακροδεκτών, η πραγματική θέση και η διάταξη, καθώς και ο αριθμός τους στα διάφορα μοντέλα μπορεί να διαφέρουν.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV και σχετικό δεξιό/αριστερό κανάλι ήχου		Είσοδος USB Συνδέστε μια συσκευή USB εδώ για να αναπαράγετε τα αρχεία πολυμέσων της ή για να κανετε εγγραφη εκπομπών μέσω της λειτουργίας PVR.
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από καλώδιο εικόνας HDMI.		Οπτική έξοδος Συνδέστε έναν δέκτη SPDIF.
	ANT 75 Συνδέστε καλώδιο κεραίας / τηλεόρασης (75/VHF/UHF)		RJ45 Συνδέστε καλώδιο Internet.
	Έξοδος ακουστικών Όταν συνδέθουν ακουστικά, τα ηχεία απενεργοποιούνται.		Υποδοχή CI Είσοδος αναγνώστη καρτών CI (κομή έκταρη). Συνδέται CAM (μονάδα πρόσβασης υπό όρους) που χρωιμοποιείται για συνδρομητική τηλεόραση.




*Μην αγγίζετε και μην πηλησίζετε τις υποδοχές HDMI και USB και αποτρέψτε την ηλεκτροστατική εκκένωση που προκαλεί προβλήματα σε αυτές τις υποδοχές κατά τη λειτουργία USB, διαφορετικά θα προκληθεί διακοπή λειτουργίας ή μη σωστή λειτουργία της τηλεόρασης.

Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών

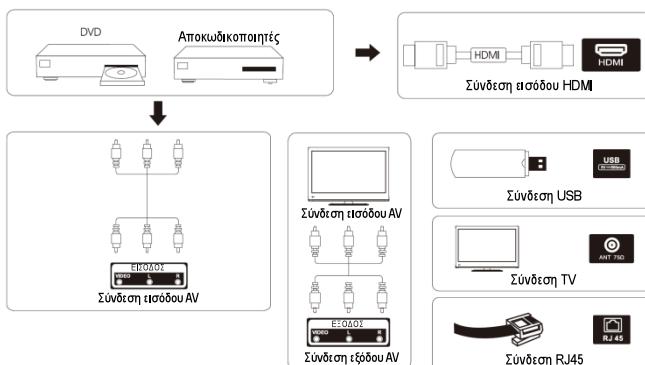

Τοποθέτηση και σύνδεση της τηλεόρασης

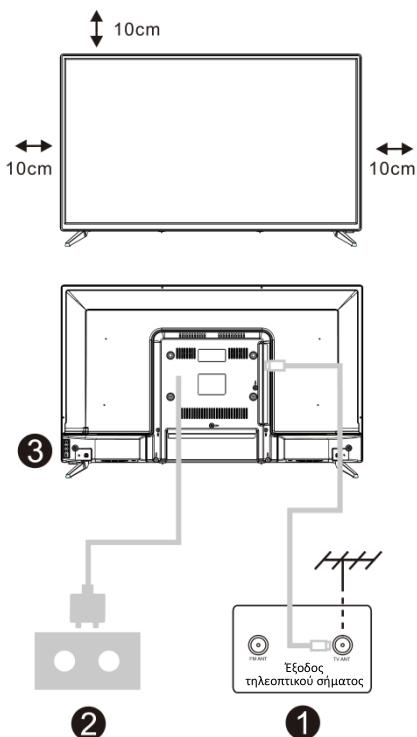

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας

Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε ένα σταθερό σημείο που αντέχει το βάρος της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή πηγή θερμότητας (όπως φως, κερί, συσκευή θέρμανσης). Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Συνδέστε την κεραία και το ρεύμα

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (AC 100-240 V- 50/60 Hz).

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

3. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος η τηλεόραση εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής (κόκκινο φως), πίεστε το κουμπί λειτουργίας της τηλεόρασης ή το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.


Σημείωση: Εάν το μοντέλο σας διαθέτει υποδοχή καρτών CI στο επάνω μέρος του, υπάρχει στην τσάντα εξαρτημάτων μια τάπα από σιλικόνη για την υποδοχή καρτών CI (στα μοντέλα χωρίς υποδοχή καρτών CI δεν υπάρχει τέτοια τάπα σιλικόνης). Τοποθετήστε την τάπα σιλικόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.



Σημείωση: Εικόνα μόνο για σκοπούς αναφοράς.


Οδηγίες τοποθέτησης βάσης τηλεόρασης

1. Ανοίξτε το χαρτοκιβώτιο και αφαιρέστε την τηλεόραση και τα διάσπαρτα εξαρτήματα και τη βάση (ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν βάση).
2. Για να αποφύγετε ζημιές στην τηλεόραση, καλύψτε την με ένα μαλακό πανί, τοποθετήστε την πάνω σε ένα τραπέζι με την οθόνη επάνω στο μαλακό πανί και βιδώστε το λαιμό της βάσης στην τηλεόραση.
3. Βιδώστε τη βάση και συνδέστε την στην τηλεόραση.
4. Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί.

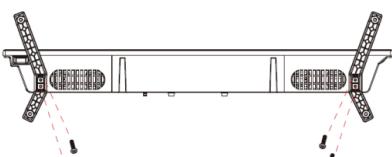

Σύσταση:

Για να γίνει πιο εύκολα η τοποθέτηση της βάσης και για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος γρατσουνιών και ζημιών, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε σταυροκατάβιδο PH2.

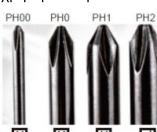

Σημείωση:

Εικόνα μόνο για σκοπούς αναφοράς.
Η φυσική εμφάνιση υπερισχύει κυριαρχεί ανά πάσα στιγμή.


Αρχική ρύθμιση

1. Αρχική ρύθμιση

Για την πρώτη αρχική ρύθμιση, ένας οδηγός ρύθμισης στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση της τηλεόρασής σας. Ακολουθήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε σωστά την τηλεόρασή σας.


1.1 Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Λ/V για να επιλέξετε τη γλώσσα συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση.

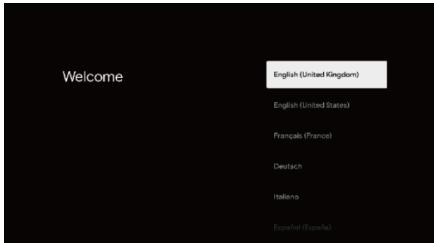


1.2 Επιλογή περιοχής ή χώρας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Λ/V για να επιλέξετε την περιοχή ή τη χώρα σας και, στη συνέχεια, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση.

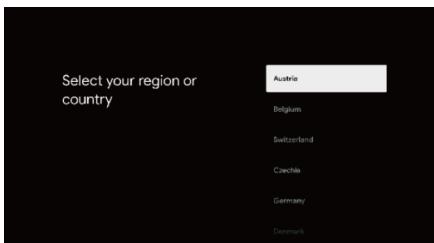

1.3 Επιλογή ρύθμισης τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Λ/V για να επιλέξετε τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση.

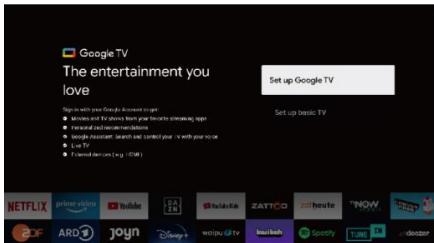

1.3.1 Ρύθμιση της Google TV

1. Χρησιμοποιήστε το έξυπνο τηλέφωνο Android™ σας για να κατεβάσετε και να ανοίξετε την εφαρμογή Google Home στο τηλέφωνό σας.

2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google Home για να σαρώσετε τον κωδικό QR στη συσκευή τηλεόρασης.


3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Google Home.

Σημείωση: Πατήστε «BACK» για ακύρωση.

Εάν θέλετε απλώς να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας κανονικά, επιλέξτε «Set up basic TV» (Ρύθμιση βασικής τηλεόρασης).

Αρχική ρύθμιση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διασύνδεση προωθείται από την υπηρεσία Google ανάλογα με την πραγματική περιοχή. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να μην έχουν αυτή τη διασύνδεση. Η πραγματική ώθηση από την Υπηρεσία Google υπερισχύει.

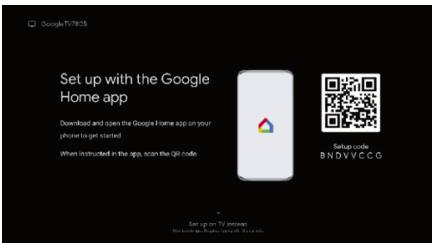


1.3.2 Ρύθμιση βασικής τηλεόρασης

Πατήστε το κουμπί «ΟΚ» για να περάσετε στην επόμενη σελίδα για να επιλέξετε το δίκτυο Wi-Fi σας.


1.3.2.1 Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi

Πατήστε τα κουμπιά Λ/V για να επιλέξετε το Wi-Fi με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε για να συνδεθείτε. Εάν επιλέξετε «Skip» (Παράλειψη), μπορείτε να το κάνετε αυτό στην αρχική σελίδα ή στο μενού ρυθμίσεων.

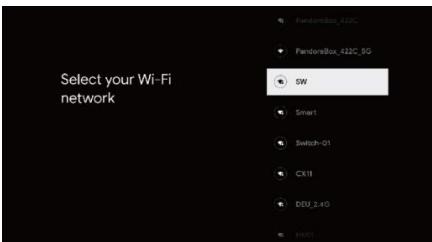

1.4 Όροι χρήσης


Αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης της Google για να βελτιώσετε την εμπειρία σας με το προϊόν. Επιλέξτε «Accept» (Αποδοχή) για να προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο.

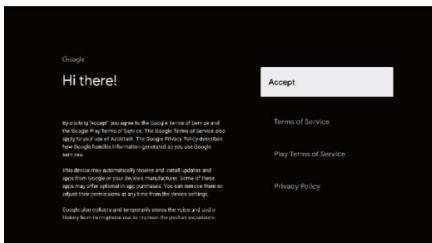

1.5 Υπηρεσίες Google


Επιλέξτε «Accept» (Αποδοχή) για να επιβεβαιώσετε αν θέλετε η τοποθεσία σας να αναγνωριστεί στο Google TV™ και να συμφωνήσετε να στέλνονται αυτόματα διαγνωστικές πληροφορίες στην Google, για να βοηθήσετε στη βελτίωση της εμπειρίας σας στην Google.

Αρχική ρύθμιση

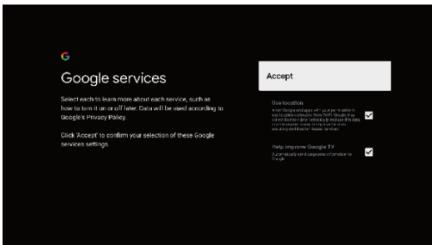


1.6 Απομακρυσμένη σύζευξη Bluetooth

- Πατήστε «BACK ⇨» (Πίσω) και «Home ⌂» (Αρχική) ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- Η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει κατά την έναρξη της λειτουργίας σύζευξης.
- Επιλέξτε το εικονίδιο «Skip» (Παράλειψη) για να παραλείψετε τη λειτουργία σύζευξης.

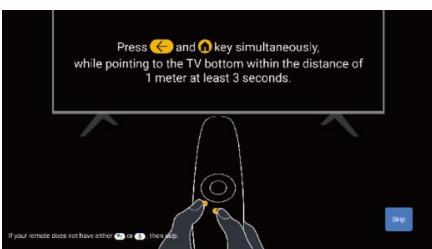


1.7 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Πατήστε το κουμπί «OK» για να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης.

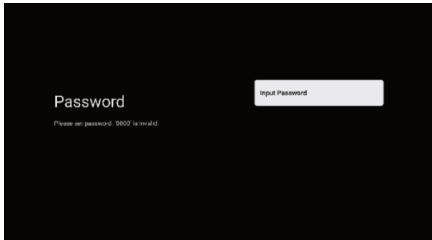

1.8 Επιλέξτε λειτουργία τηλεόρασης (Σπίτι/Κατάστημα)


Βεβαιωθείτε σε αυτό το βήμα ότι επιλέξατε «Home» (Αρχική) εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την τηλεόραση για οικιακή χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει αφού επιλέξατε «Home» (Σπίτι).

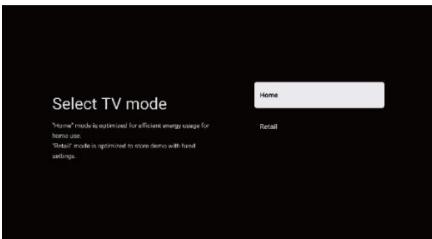

Αρχική ρύθμιση

1.9 Ενσωματωμένο Chromecast™


Επιλέξτε «On/Off» (Ενεργό/Ανενεργό) για να κάνετε το ενσωματωμένο Chromecast πάντα διαθέσιμο.

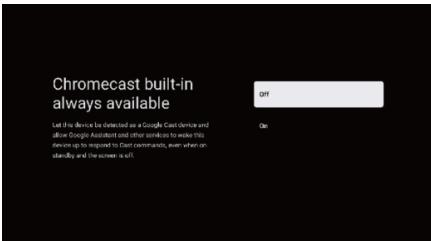


1.10 Ρύθμιση λειτουργίας δέκτη

Επιλέξτε «Antenna/Cable/Satellite» (Κεραία/Καλωδιακή/Δορυφορική) για να σαρώσετε για τηλεοπτικά κανάλια.

Εάν επιλέξετε «Skip» (Παράλειψη), η σάρωση καναλιών μπορεί να εκτελεστεί στο μενού.

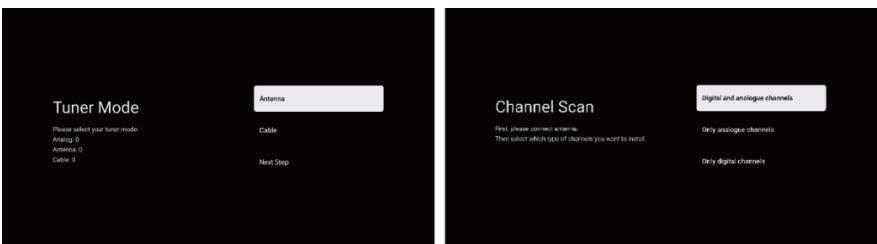


1.11 Ολοκλήρωση ρύθμισης και Όροι αποποίησης ευθύνης

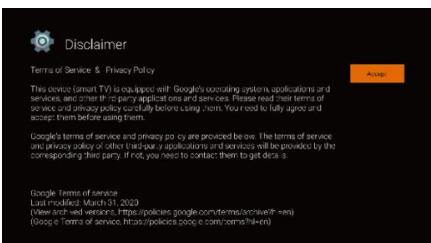

1.12 Αυτόματες εγκαταστάσεις παιχνιδιών

Επιλέξτε εγκατάσταση ή απεγκατάσταση των συνιστώμενων εφαρμογών και των εφαρμογών Google χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία. Επιλέξτε «Start exploring» (Έναρξη εξερεύνησης) για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

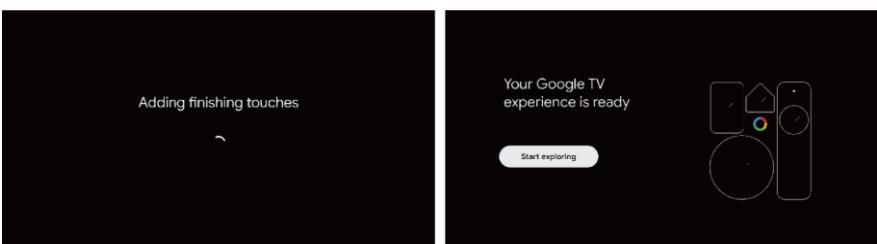

Αρχική σελίδα

2. Αρχική οθόνη

Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα μεταβείτε στην οθόνη αρχικής σελίδας ή πατήστε το κουμπί  για να εμφανίσετε την αρχική οθόνη.

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)



* Οι ενδείξεις της αρχικής οθόνης σε ορισμένες χώρες μπορεί να είναι διαφορετικές από την παραπάνω εικόνα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.

1. Search (Αναζήτηση)

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να μεταβείτε σε εκπομπές, συσκευές ελέγχου και πολλά άλλα — απλώς ρωτήστε την Google.

2. For you (Για εσάς)

Επιλέξτε το «For you» (Για εσάς) για να περιηγηθείτε σε περιεχόμενο από όλες τις εφαρμογές σας, το οποίο είναι έξυπνα οργανωμένο ειδικά για εσάς.

3. Ταινίες & 4. Εκπομπές

Ανακαλύψτε νέες ταινίες και εκπομπές από όλες τις συνδρομές σας. Προτάσεις βασισμένες σε αυτά που έχετε παρακολουθήσει και στα ενδιαφέροντά σας για να βρείτε πιο εύκολα το επόμενο αγαπημένο σας.

5. Apps (Εφαρμογές)

Επιλέξτε «Εφαρμογές» (Εφαρμογές) για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας. Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες για εσάς σε αυτήν τη σειρά.

6. Library (Βιβλιοθήκη)

Μια λίστα για όλες τις ανακαλύψεις σας. Όταν δείτε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή ή ταινία, προσθέστε την στη λίστα παρακολούθησης για να παρακολουθείτε τις νέες ανακαλύψεις σας.

Ρυθμίσεις

3. Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις απόδοσης της τηλεόρασής σας.

1. Πατήστε το κουμπί < / > που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να επιλέξετε «Settings» (Ρυθμίσεις).

2. Πατήστε το κουμπί Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να προσαρμόσετε στο μενού ρυθμίσεων.

3. Πατήστε «OK» για είσοδο.




Κανάλια και είσοδοι

Εμφανίζει το υπό-μενού σάρωσης ανάλογα με τους διάφορους τρόπους εγκατάστασης καναλιών.

1. Πατήστε το κουμπί Λ / V για να επιλέξετε «Channel & Inputs» (Κανάλια και Είσοδοι).

2. Πατήστε «OK» για να επιλέξετε «Channels» (Κανάλια), και στη συνέχεια πατήστε Λ / V για να επιλέξετε αναλογικά, κέρασια, καλωδιακή κ.λπ. για να σαρώσετε τα κανάλια.

3. Πατήστε το κουμπί Λ / V για να επιλέξετε «Inputs» (Είσοδοι), πατήστε «OK» για να επιλέξετε «Inputs» (Είσοδοι) και, στη συνέχεια, πατήστε Λ / V για να επιλέξετε HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, Συνιστωσών κ.λπ.

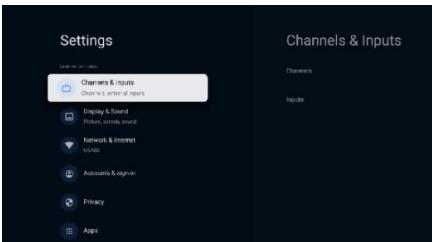


Network & Internet (Δίκτυο & Διαδίκτυο)

Προσαρμόστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγχετε τις συνδέσεις εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης.

1. Πατήστε το κουμπί Λ / V για να επιλέξετε «Network & Internet» (Δίκτυο & Διαδίκτυο) στο μενού ρυθμίσεων.

2. Πατήστε το κουμπί Λ / V για να επιλέξετε: Wi-Fi / Add new network (Προσθήκη νέου δικτύου) / Scanning always available (Πάντα διαθέσιμη σάρωση) / Proxy settings (Ρυθμίσεις μεσολάβησης) / IP settings (Ρυθμίσεις IP).

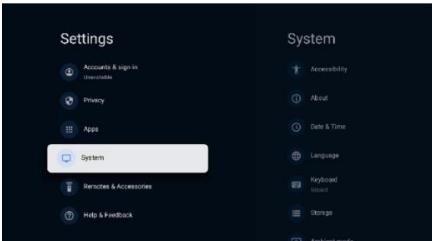

System (Σύστημα)


1. Πατήστε το κουμπί Λ / V για τις επιλογές About (Πληροφορίες), Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα), Timer (Χρονοδιακόπτης), Language (Γλώσσα), Inputs (Είσοδοι), Picture (Εικόνα), Sound (Ήχος), Google Assistant (Βοηθός Google), Reset (Επαναφορά) και άλλα.

2. Πατήστε «OK» για να μεταβείτε στην αντίστοιχη υποεπιλογή.

Ρυθμίσεις

4. Πληροφορίες


- Πατήστε το κουμπί Λ / V για να δείτε πρόσθετες πληροφορίες, όπως ενημέρωση συστήματος, όνομα συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και πολλά άλλα.
- Πατήστε το κουμπί ← για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
- Πατήστε το κουμπί ← για έξοδο από το μενού.

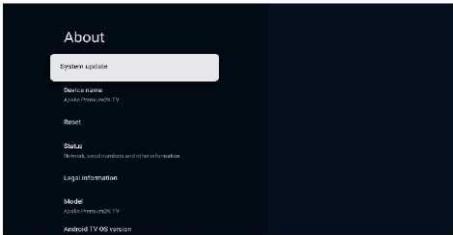

* Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.

Factory reset (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Εάν επιλέγει η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων του λογαριασμού σας Google, των δεδομένων και των ρυθμίσεις του συστήματος και της εφαρμογής, καθώς και των εφαρμογών που έχετε κατεβάσει.

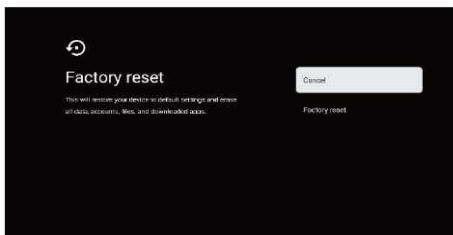


Πύθμιση πηγής τηλεόρασης

5. Ρύθμιση πηγής τηλεόρασης

Για είσοδο στην πηγή τηλεόρασης στην αρχική σελίδα:

1. Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.
2. Πατήστε το κουμπί , στη συνέχεια επιλέξτε «Channels» (Κανάλια) και επιλέξτε «New Channels Available» (Νέα διαθέσιμα κανάλια) για εισόδο.

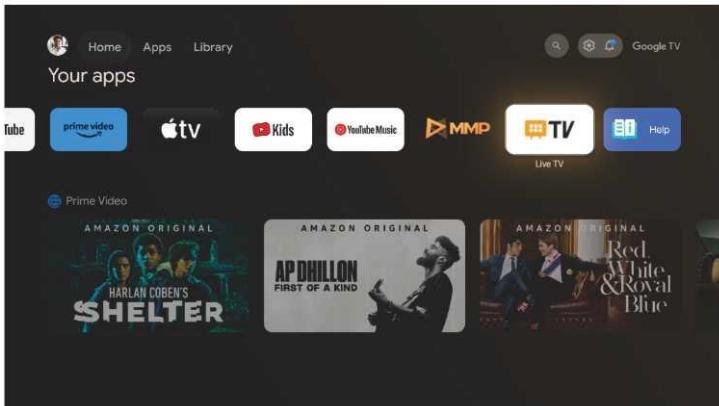


Λογαριασμοί και σύνδεση

6. Λογαριασμοί και σύνδεση


Για να έχετε πρόσβαση και να κατεβάσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Google.



Μόλις ανοίξετε το Google Play, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

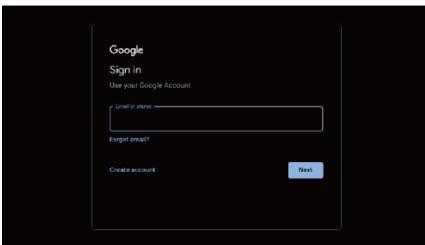

Μόλις συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε στην παρακάτω σελίδα, μετακινηθείτε στη λίστα των εφαρμογών που είναι διαθέσιμες για λήψη ή επιλέξτε το κουμπί αναζήτησης και πραγματοποιήστε αναζήτηση μέσω της εισαγωγής κειμένου ή ζητώντας από το Google με τη φωνή σας.

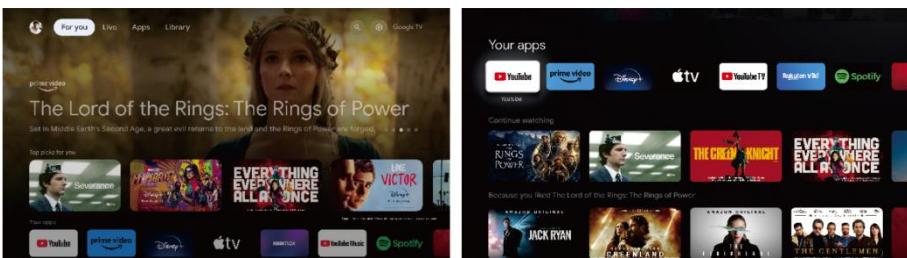

* Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.

Βοήθεια

Δεν υπάρχει ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν δεν υπάρχει ρεύμα, αποσυνδέστε το φίς και επανασυνδέστε το στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	<ul style="list-style-type: none"> • Διπλές εικόνες ή είδωλα μπορεί να εμφανιστούν στην τηλεόρασή σας αν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίστε την εικόνα με μη αυτόματο τρόπο: συμβουλευτείτε τις οδηγίες ή τον κανονισμό vernier ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. • Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη υπό ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, μπορεί να χρειαστεί να μεταβείτε σε εξωτερική κεραία.
Δεν υπάρχει εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη. • Δείτε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται.
Εμφανίζεται εικόνα αλλά χωρίς ήχο	<ul style="list-style-type: none"> • Προσπαθήστε να αυξήσετε την ένταση. • Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση ή όχι.
Υπάρχει ήχος, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα ή τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά	<ul style="list-style-type: none"> • Προσπαθήστε να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Στατικός θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας και του ήχου	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη.
Διακεκομένες γραμμές στην οδόντη	<ul style="list-style-type: none"> • Ηλεκτρικές συσκευές όπως στεγνωτήρες μαλλιών ή σκούπες κ.λπ. μπορεί να προκαλούν παρεμψήλες στην τηλεόρασή σας. Κλείστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η πλαστική σακούλα που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. • Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής αν δεν υπάρχει απόκριση σε λίγα λεπτά.
Χωρίς εικόνα (λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη θύρα σωστά ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε ορισμένα σημεία.
Κάθετη γραμμή που αναβοσθήνει (λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> • Μεταβείτε στο κύριο μενού και ρυθμίστε την κάθετη τοποθέτηση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντια γραμμή (λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε την οριζόντια τοποθέτηση της οθόνης για να καθαρίσετε τυχόν οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (λειτουργία Η/Υ)	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κύριο μενού.
Δεν υπάρχει απόκριση από τον Η/Υ	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν η ανάλυση οθόνης του Η/Υ έχει ρυθμιστεί σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση.
Εμφανίζονται γραμμές όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη θύρα RCA	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα δεν διορθώνονται	<ul style="list-style-type: none"> • Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το στην πρίζα. Αν τα προβλήματα παραμένουν, μην επιχειρήστε να επισκεύαστε την τηλεόραση μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε πρόκειται για βίντεο σε παύση, οθόνη μενού ή λ.π., για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι τέτοιο θα βλάψει την οθόνη και μπορεί να προκαλέσει μόνιμο είδωλο εικόνας.



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories.
Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωριμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες χώρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

1. Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής τηλεόρασης.
2. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφάλιση ότι η συσκευή τηλεόρασης δεν προεξέχει από την άκρη των επίπλων στήριξης.
4. Μη τοποθετήστε της συσκευής τηλεόρασης σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση τόσο των επιπλών όσο και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
5. Μη τοποθετήστε της συσκευής τηλεόρασης πάνω σε πανί ή άλλα υλικά που ενδέχεται να βρίσκονται μεταξύ της τηλεοπτικής συσκευής και των επίπλων στήριξης.
6. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους της αναρρίχησης στα έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.

Αν η υπάρχουσα τηλεοπτική συσκευή σας διατηρηθεί και μετεγκατασταθεί, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές όπως παραπάνω.

Βίδα επιποίησας τοποθέτησης: 22-24 ίντσες: M4, 28-70 ίντσες: M6, 75 ίντσες: M8

Σημείωση: Μην αναρτάτε την τηλεόραση με κλίση για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και ένα εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι επωνυμίες Google, YouTube, Chromecast built-in, Google Home και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THN ANAKΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, έχωριστα από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρυθμίστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω δοχειών:

RED Directive 2014/53/EU

ERP Directive 09/125/EC

RoHS Directive 2011/65 EU & EU2015/863

όπως τροποποιήθηκε από CE-Marking Directive 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.fandu.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


17ης Νοεμβρίου 87Α | Τ.Κ. 55535

Πυλαία | Ελλάδα

T: 2316006600

Web: www.fandu.gr

Τηλεχειριστήριο

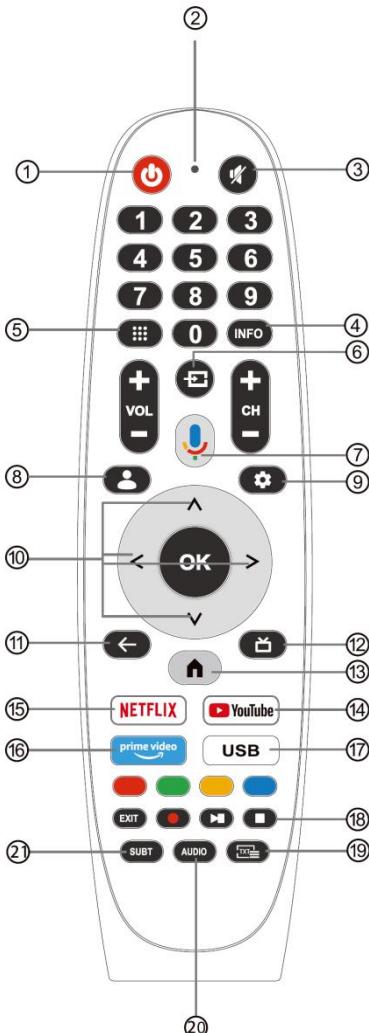

- ① Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας και κατάστασης αναμονής της τηλεόρασης.
- ② Ενδεικτική λυχνία.
- ③ Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασής σας.
- ④ INFO: Εμφανίζει τις παρούσες πληροφορίες καναλιού, όπως η τρέχουσα ώρα και το όνομα του καναλιού.
- ⑤ Εφαρμογές: Ανοίγει τη σελίδα εφαρμογών.
- ⑥ Είσοδοι: Εμφάνιση/επιλογή πηγών σήματος.
- ⑦ Google Assistant:
Μιλήστε στην Google για να ελέγξετε την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.
- ⑧ Παιδιά: Μεταβείτε στη λειτουργία για παιδιά.
- ⑨ Ρύθμιση: Στην αρχική σελίδα, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία πίνακα εργαλείων. Στη ζωντανή τηλεόραση, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία μενού.
- ⑩ Κουμπιά πλοήγησης: Δρομέας ΕΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ.
- ⑪ Πίσω: Πατήστε για να μετακινηθείτε πίσω στα μενού.
- ⑫ Οδηγός ζωντανού προγράμματος: Ανοίγει τον ηλεκτρονικό οδηγό ζωντανού προγράμματος.
- ⑬ ΑΡΧΙΚΗ: Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
- ⑭ YouTube: Συνδέεται με το YouTube (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- ⑮ NETFLIX: Συνδέεται με το NETFLIX για την προβολή διαδικτυακών τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- ⑯ Βίντεο υψηλής ποιότητας: Συνδέεται με βίντεο υψηλής ποιότητας (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- ⑰ USB: Πατήστε για είσοδο στην αναπαραγωγή πολυμέσων.
- ⑱ Έξοδος: Έξοδος από το μενού ενδείξεων.
- ⑲ PVR: Εγγραφή ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής. Αναπαραγωγή τελευταίου/επόμενου προγράμματος Αναπαραγωγή/Παύση/Διακοπή προγράμματος
- ⑳ TXT: Πατήστε για είσοδο στο Teletext κατά την αναπαραγωγή ενός προγράμματος.
- ㉑ Ήχος: Εμφανίζει τη λίστα γλωσσών ήχου για να επλέξετε μια γλώσσα ήχου, αν είναι διαθέσιμη (ισχύει μόνο όταν το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει αυτή τη δυνατότητα).
- ㉒ SUBT: Υπότιτλοι

*Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών πτοικίλλει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.



Με την εγγύηση της
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ LCD

Η εταιρεία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείχατε στα προϊόντα μας, αγοράζοντας αυτή την τηλεόραση F&U. Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται παρακάτω.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαπτωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή αντικατάσταση ή επισκευή του ελαπτωματικού εξαρτήματος.
- Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον συνδέεται από το αντιστοιχο δελτίο λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο του καταστήματος όπου αγοράστηκε το μηχάνημα ή φωτιστικά αυτών.
- Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης, καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Σε περίπτωση που η επισκευή γίνεται στα εργαστήρια μας, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής επιβάρυνόν τον πελάτη. Στην περίπτωση της επιπόπτου επισκευής, ο πελάτης βαρύνεται μόνο με τα έξοδα κίνησης του συνεργείου μας.
- Οποιεσδήποτε επισκευής ή έλεγχοι σε καμία περίπτωση δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου διάρκειας της εγγύησης.
- Η ευθύνη από τη παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση του απαιτούμενου ανταλλακτικού χωρίς επιβάρυνση του αγοραστού για το κόστος αυτού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Βλάβες που προκλήθηκαν από αυτούς που χρησιμοποιούν τη συσκευή λόγω κακής χρήσης, αμέλειας ή έλλειψη συντήρησης.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επισκευής, τροποποίησης που έγινε εκτός των συνυγειών της εταιρίας.
- Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μεταφοράς που έγινε από τον αγοραστή.
- Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσεως

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΘΩΝΗΣ (PANEL)

Παρά την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία κατασκευής των οθωνών (panel) δεν αποκλείεται να εμφανιστούν κάποια φωτεινά ή σκοτεινά ιχνοστοιχεία (pixels) στην οθόνη σας κατά τη χρήση της συσκευής. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς δεν υπάρχει αντίκτυπος στην ορθή λειτουργία της συσκευής σας. Η εγγυηση αυτή δικαιολογεί επιδιόρθωση μόνο εφόσον τα προβληματικά ιχνοστοιχεία (pixels) είναι άνω των πέντε (5) σε σύνολο στην οθόνη σας.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α - Πυλαία
Τ.Κ. 55535 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310944944
Fax: 2310944940

Ποσειδώνος 45 - Μοσχάτο
Τ.Κ.18344 - Αθήνα
Τηλ: 2109402064
Fax: 2109402137

www.fandu.gr