



# Πλυντήριο ρούχων

Εγχειρίδιο χρήσης

WW9\*T4\*\*\*\*\*(\*)/WW8\*T4\*\*\*\*\*(\*)/WW7\*T4\*\*\*\*\*(\*)



**SAMSUNG**

# Περιεχόμενα

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Πληροφορίες για την ασφάλεια</b>   | <b>4</b>  |
| Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας  | 4         |
| Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας   | 4         |
| Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας  | 5         |
| Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση  | 7         |
| Προφυλάξεις για την εγκατάσταση   | 8         |
| Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση   | 9         |
| Προφυλάξεις για τη χρήση  | 10        |
| Σημαντικές προειδοποιήσεις για τον καθαρισμό  | 13        |
| Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)                 | 14        |
| Ecodesign   | 14        |
| <b>Εγκατάσταση</b>  | <b>15</b> |
| Τι περιλαμβάνεται   | 15        |
| Απαιτήσεις εγκατάστασης   | 17        |
| Εγκατάσταση βήμα προς βήμα  | 19        |
| <b>Πριν ξεκινήστε</b>   | <b>29</b> |
| Αρχικές ρυθμίσεις   | 29        |
| Οδηγίες πλύσης  | 29        |
| Συνιστώμενο απορρυπαντικό   | 33        |
| Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού   | 34        |
| <b>Λειτουργίες</b>  | <b>37</b> |
| Πίνακας ελέγχου   | 37        |
| Εκκίνηση σε απλά βήματα   | 39        |
| Επισκόπηση κύκλων   | 40        |
| Ειδικές δυνατότητες   | 44        |
| Ρυθμίσεις   | 45        |
| <b>Συντήρηση</b>  | <b>46</b> |
| Καθαρισμός κάδου  | 46        |
| Smart Check  | 47        |
| Επείγουσα άντληση   | 48        |
| Καθαρισμός  | 49        |
| Επαναφορά μετά από πάγωμα   | 53        |
| Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας   | 53        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>                                 | <b>54</b> |
| Σημεία ελέγχου  | 54        |
| Κωδικοί πληροφοριών   | 59        |
| <br>  |           |
| <b>Προδιαγραφές</b>   | <b>62</b> |
| Πίνακας φροντίδας υφασμάτων                                     | 62        |
| Προστασία του περιβάλλοντος                                     | 64        |
| Εγγύηση ανταλλακτικών   | 64        |
| Φύλλο προδιαγραφών  | 64        |
| Πληροφορίες EPREL   | 67        |
| Ενδεικτικές πληροφορίες (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2019/2023) | 67        |



# Πληροφορίες για την ασφάλεια

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του πλυντηρίου σας.

## Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικά τις εκτεταμένες δυνατότητες και λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγών.

Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον χειρισμό του πλυντηρίου σας.

Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές**.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές**.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

**Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.**

**Να τα ακολουθείτε πιστά.**

**Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

'Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση της.

## Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής σας, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. **Για χρήση στην Ευρώπη:** Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

# Πληροφορίες για την ασφάλεια

5. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή, ενώ οι παλιοί σωλήνες δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
6. Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα δεν φράσσονται από κανένα χαλί.
7. **Για χρήση στην Ευρώπη:** Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποτροπή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμοδιακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
9. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως τα εξής:
  - κουζίνες προσωπικού σε κατασ्थματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
  - αγροικίες,
  - χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλου είδους περιβάλλοντα διαμονής,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια,
  - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή καθαριστήρια αυτοεξυπηρέτησης.

## Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, συνεπώς προσέχετε όταν τη σηκώνετε.

Συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που πληροί τις τοπικές ηλεκτρικές προδιαγραφές.

Χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή και μη χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης.

- Αν χρησιμοποιήσετε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τη τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη, και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φίς τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φίς τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Αν συνδέσετε το φίς τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα μέσα στο καλώδιο ενδέχεται να φθαρούν και ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

- Αν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, ενδέχεται να πάθει ασφυξία.

Αν η συσκευή, το φίς τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το πλησέστερο κέντρο σέρβις.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.

Μη γειωνέτε τη συσκευή συνδέοντάς την σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με τη συσκευή.
- Μη συνδέτετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή νερό (σταγόνες βροχής).

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Ο παγετός ενδέχεται να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



# Πληροφορίες για την ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε φίς τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ή χαλαρή πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Μην συστρέφετε και μη δένετε σε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στον κενό χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φίς τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας κρατώντας το φίς.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το φίς τροφοδοσίας, οι βρύσες παροχής νερού και οι σωλήνες άντλησης.

Κατόπιν πραγματοποίησης επισκευής του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο πάροχο τεχνικής υποστήριξης, ιδίας πράξης επισκευής ή επισκευή από μη επαγγελματία, η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν, για οποιονδήποτε τραυματισμό ή άλλο θέμα ασφαλείας του προϊόντος που μπορεί να προκλήθηκε από την απόπειρα επισκευής του προϊόντος, η οποία δεν ακολουθεί πιστά τις εν λόγω οδηγίες επισκευής και συντήρησης. Οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν η οποία προκλήθηκε από απόπειρα επισκευής του προϊόντος από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των εξουσιοδοτημένων από τη Samsung παρόχων τεχνικής υποστήριξης, δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση.

## Προφυλάξεις για την εγκατάσταση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε το φίς τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με τη συσκευή.

## Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδύεται οσμή καμένου ή καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κλπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μη χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου προτού απορρίψετε τη συσκευή.

- Αν εγκλωβίστε κάποιο παιδί μέσα στη συσκευή, ενδέχεται να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας (σπογγώδες υλικό, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό.
- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Αν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμός.

Μην αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία.

- Αν συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, ενδέχεται να δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.

Μη βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.



# Πληροφορίες για την ασφάλεια

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να κρατάτε καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας έξω από την πρίζα.

- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μη χρησιμοποιείτε καμία άλλη ασφάλεια (όπως με σύρμα από χαλκό, χάλυβα κλπ.) εκτός από την τυπική ασφάλεια.
- Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Αν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και η συσκευή πλημμυρίσει, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέτε το καλώδιο ρεύματος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταγιάσων με κεραυνούς ή αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά αν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

## Προφυλάξεις για τη χρήση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και καθαρίστε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το τζάμι της μπροστινής πόρτας ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση δυνατού χτυπήματος. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Αν σπάσει το τζάμι, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Ανοίγετε αργά τη βρύση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή, μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν επανασυνδέετε τον σωλήνα παροχής νερού.

- Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα της συσκευής ή διαρροή νερού.

Αν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, ελέγχετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Αν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κανένα από αυτά στην πόρτα.

- Αν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι σφιγμένες σωστά.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κλπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.

- Αν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή αν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

- Αν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι χαλαρές, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Η συσκευή που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η χρήση της συσκευής για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για δυσλειτουργίες ή ζημιές που προκαλούνται από τέτοια κακή χρήση.

Μη στέκεστε όρθιοι πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κλπ.) πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόβλημα με τη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη δάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό. Μην αγγίζετε το νερό.

- Ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα ή τραυματισμός.

Ο χρόνος άντλησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού. Αν η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή, η διαδικασία άντλησης ξεκινά αφού κρυώσει το νερό.

Μην πλένετε, μη στύβετε και μη στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (\*), εκτός αν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.

(\*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα φαρέματος, παντελόνια του σκι, υπνόσακοι, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες, καλύμματα για ποδήλατα, μπχανές και αυτοκίνητα κλπ.

- Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμα και αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.



## Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην πλένετε χαλάκια ή πατάκια με ελαστικό υπόστρωμα. Το ελαστικό υπόστρωμα ενδέχεται να αποσπαστεί και να κολλήσει στο εσωτερικό του κάδου, προκαλώντας δυσλειτουργία όπως σφάλμα άντλησης.

Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν το συρτάρι απορρυπαντικού έχει αφαιρεθεί.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Το τζάμι της πόρτας θερμαίνεται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος και του στέγνωματος. Για αυτόν τον λόγο, μην αγγίζετε το τζάμι της πόρτας.

Επίσης, μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν κοντά στο πλυντήριο ή να αγγίζουν το τζάμι της πόρτας.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Μη βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας ενδέχεται να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού.

Αφαιρείτε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα) όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να διαρρεύσει νερό από το μπροστινό μέρος του συρταριού απορρυπαντικού.

Μην τοποθετείτε μέσα στο πλυντήριο άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, αν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχουν λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.

- Αν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μη χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μη στύβετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχει απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση του λαδιού.





Μη χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.

Μη χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Αν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα με τη συσκευή, αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστη οσμή.

Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυντηρίου.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί.

- Αν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες, μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκάραφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και τον βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.

Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέχετε να μην πιαστούν τα δάχτυλα κάποιου παιδιού.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Για να αποτρέψετε την πρόκληση οσμών και μούχλας, αφήστε την πόρτα ανοιχτή μετά από έναν κύκλο πλύσης για να επιτρέψετε στον κάδο να στεγνώσει.

Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αλάτων ασθεστίου, αφήστε το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτό μετά από έναν κύκλο πλύσης για να στεγνώσει το εσωτερικό του.

## Σημαντικές προειδοποίησεις για τον καθαρισμό

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.

Μη χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.

Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.


- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

# Πληροφορίες για την ασφάλεια

## Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)

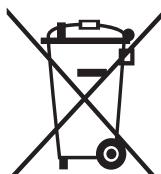

**Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα π.χ. REACH, WEEE ή τις μπαταρίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

## Ecodesign


Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τον καθαρισμό του πλυντηρίου, καθώς και πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (<http://www.samsung.com>), μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη > Αρχική σελίδα υποστήριξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

# Εγκατάσταση

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε ότι το πλυντήριο έχει εγκατασταθεί σωστά και να αποτραπούν ατυχήματα κατά το πλύσιμο των ρούχων.

## Τι περιλαμβάνεται

Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το πλυντήριο ή τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

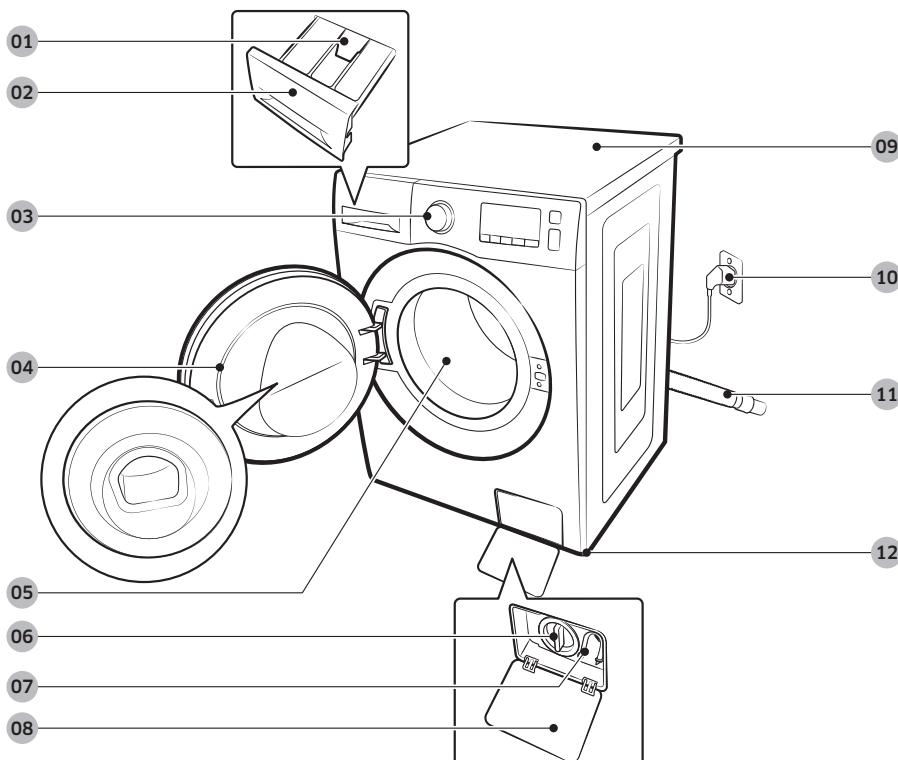

**01** Μοχλός απασφάλισης

**02** Συρτάρι απορρυπαντικού

**03** Πίνακας ελέγχου

**04** Πόρτα

**05** Κάδος

**06** Φίλτρο υπολειμμάτων

**07** Σωλήνας επείγουσας  
άντλησης

**08** Κάλυμμα φίλτρου

**09** Επιφάνεια εργασίας

**10** Φις τροφοδοσίας

**11** Σωλήνας άντλησης

**12** Πόδια ευθυγράμμισης



# Εγκατάσταση


ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Κλειδί σύσφιξης



Πώματα βιδών

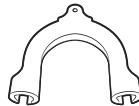


Οδηγός σωλήνα



Σωλήνας κρύου νερού



Σωλήνας ζεστού νερού

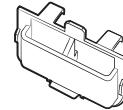

Δοχείο υγρού απορρυπαντικού

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Κλειδί σύσφιξης:** Για την αφαίρεση των βιδών μεταφοράς και την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου.
- **Πώματα βιδών:** Για την κάλυψη των οπών μετά την αφαίρεση των βιδών μεταφοράς. Ο αριθμός των πωμάτων βιδών (3 έως 6) που παρέχονται εξαρτάται από το μοντέλο.
- **Οδηγός σωλήνα:** Για την ανάρτηση του εύκαμπτου σωλήνα άντλησης στον σωλήνα άντλησης ή τον νιπτήρα.
- **Σωλήνας κρύου/ζεστού νερού:** Για την παροχή νερού στο πλυντήριο. (Οι σωλήνες ζεστού νερού παρέχονται μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα.)
- **Δοχείο υγρού απορρυπαντικού:** Τοποθετήστε το μέσα στη θήκη απορρυπαντικού για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό.

## Αξεσουάρ (δεν παρέχονται)

- **Κιτ στοίβαξης: SKK-DF**
  - Το κιτ στοίβαξης απαιτείται για τη στοίβαξη ενός στεγνωτηρίου πάνω σε ένα πλυντήριο.

## Απαιτήσεις εγκατάστασης

### Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

- Χρησιμοποιήστε χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γειωθεί σωστά, το πλυντήριο παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φίς γείωσης με τρεις ακροδέκτες για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη γείωση.

Μην τροποποιήστε το φίς που παρέχεται. Αν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριο.
- ΜΗ συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.
- Αν οι αγωγοί γείωσης δεν συνδεθούν σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

### Παροχή νερού

Η κατάλληλη πίεση νερού για αυτό το πλυντήριο κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 1000 kPa. Αν η πίεση του νερού είναι χαμηλότερη από 50 kPa, ενδέχεται να μην κλείσει εντελώς η βαλβίδα νερού. Εναλλακτικά, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να γεμίσει ο κάδος, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί το πλυντήριο. Οι βρύσες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 120 cm από το πίσω μέρος του πλυντηρίου, προκειμένου οι παρεχόμενοι σωλήνες εισόδου νερού να μπορούν να φτάσουν στο πλυντήριο.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών:

- Φροντίστε οι βρύσες να είναι εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνετε τις βρύσες όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγχετε τακτικά για τυχόν διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισόδου νερού.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά, ελέγχετε όλες τις συνδέσεις στη βαλβίδα νερού και στις βρύσες για τυχόν διαρροές.

### Άντληση

Η Samsung συνιστά ο κατακόρυφος σωλήνας να έχει ύψος 60-90 cm. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να συνδέεται μέσω του κλιπ σωλήνα με τον κατακόρυφο σωλήνα και ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να καλύπτει εντελώς τον σωλήνα άντλησης.

# Εγκατάσταση

## Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Τα ξύλινα δάπεδα ενδέχεται να χρειαστούν ενίσχυση, για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων ή/και των μη ισοκατανεμημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση δεν παρέχουν καλή αντίσταση ενάντια στις δονήσεις και ενδέχεται εξαιτίας αυτών το πλυντήριο να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ εγκαθιστάτε το πλυντήριο πάνω σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

## Θερμοκρασία νερού

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώσει, καθώς το πλυντήριο διατηρεί πάντα κάποια ποσότητα νερού στις βαλβίδες νερού, στις αντλίες ή/και στους σωλήνες του. Το παγωμένο νερό που παραμένει στα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στους ψαλίδες, την αντλία και άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

## Εγκατάσταση σε εσοχές ή σε ντουλάπια

Ελάχιστος κενός χώρος για σταθερή λειτουργία:

|         |        |
|---------|--------|
| Πλευρές | 25 mm  |
| Επάνω   | 25 mm  |
| Πίσω    | 50 mm  |
| Εμπρός  | 550 mm |

Αν εγκασταθούν στο ίδιο σημείο το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 550 mm ανεμπόδιστου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

## Εγκατάσταση βήμα προς βήμα

### BHMA 1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης:

- Σταθερή και επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή υλικό δαπέδου που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Μακριά από άμεσο ηλιακό φως
- Επαρκής χώρος για εξαερισμό και καλωδιώσεις
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο πήξης του νερού ( $0^{\circ}\text{C}$ )
- Μακριά από πηγή θερμότητας

### BHMA 2 Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς

Αποσυσκευάστε το προϊόν και αφαιρέστε όλες τις βίδες μεταφοράς.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο αριθμός των βιδών μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά. Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από παιδιά.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, καλύψτε τις οπές με τα πώματα βιδών αφού αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς. Μη μετακινείτε το πλυντήριο χωρίς να είναι τοποθετημένες οι βίδες μεταφοράς. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες μεταφοράς προτού μετακινήσετε το πλυντήριο σε άλλη θέση. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

# Εγκατάσταση

Ελληνικά

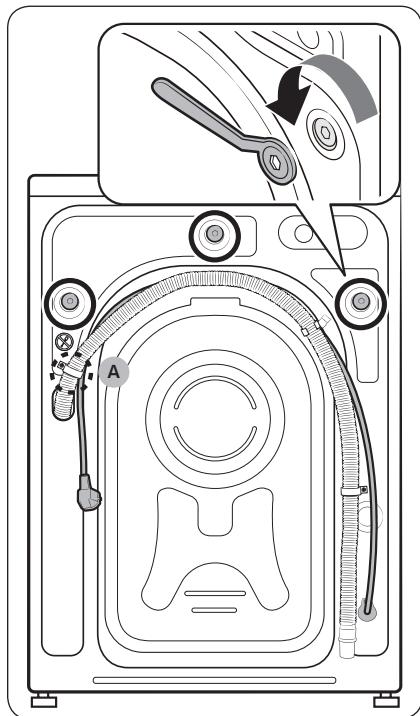

1. Εντοπίστε τις βίδες μεταφοράς (επισημαίνονται με κύκλο στην εικόνα) στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.


## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε τη **βίδα (Α)** που στερεώνει το κλιπ σωλήνα.

2. Με το παρεχόμενο κλειδί σύσφιξης, χαλαρώστε όλες τις βίδες μεταφοράς περιστρέφοντάς τις αριστερόστροφα.

## ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πρέπει να φυλάξετε τις βίδες μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

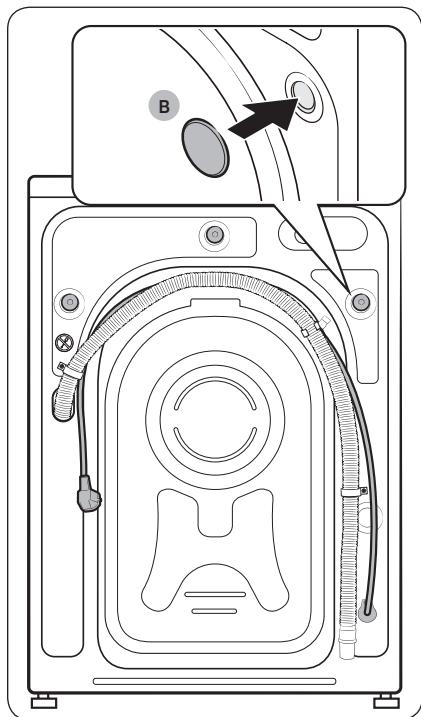



3. Εισαγάγετε τα πώματα βιδών (Β) στις οπές (επισημαίνονται με κύκλο στην εικόνα).

# Εγκατάσταση

## ΒΗΜΑ 3 Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

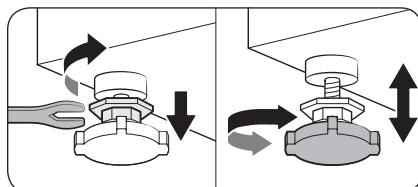

- Σύρετε προσεκτικά το πλυντήριο στη θέση του. Αν ασκηθεί υπερβολική δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα πόδια ευθυγράμμισης.
- Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο ρυθμίζοντας μη αυτόματα τα πόδια ευθυγράμμισης.
- Όταν ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση, σφίξτε τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης.

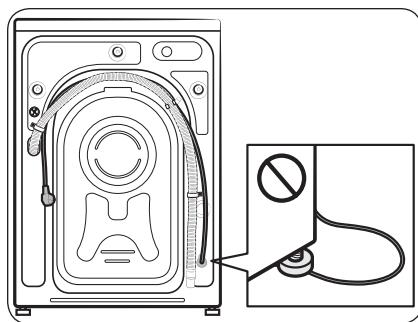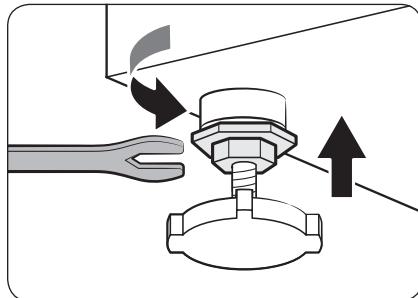

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια ευθυγράμμισης δεν πλέζουν το καλώδιο ρεύματος.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια ευθυγράμμισης εφαρμόζουν καλά στην επιφάνεια του δαπέδου, για να αποφύγετε τη μετακίνηση του πλυντηρίου ή την πρόκληση θορύβου λόγω δονήσεων. Στη συνέχεια, ελέγχτε αν το πλυντήριο κουνιέται. Αν το πλυντήριο δεν κουνιέται, σφίξτε τα παξιμάδια.


## BHMA 4 Σύνδεση του σωλήνα νερού

Ο παρεχόμενος σωλήνας νερού ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες για τον παρεχόμενο σωλήνα νερού.


### Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα

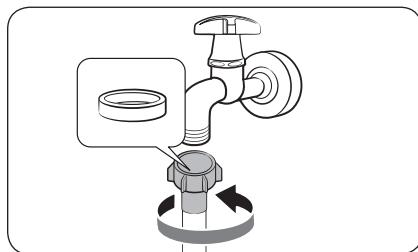

- Συνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση και, στη συνέχεια, στρέψτε το εξάρτημα σύνδεσης δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

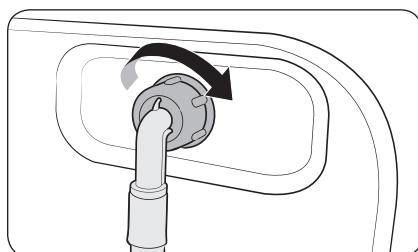

- Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισόδου στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. Στρέψτε τον σωλήνα δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

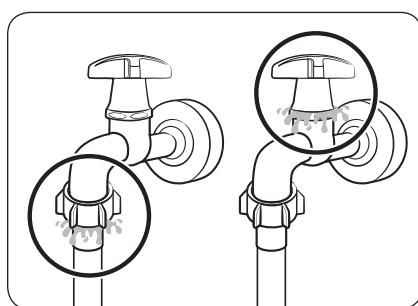

- Ανοίξτε τη βρύση και ελέγχτε αν υπάρχουν διαρροές γύρω από τα σημεία σύνδεσης. Αν υπάρχουν διαρροές νερού, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αν υπάρχει διαρροή νερού, διακόψτε τη λειτουργία του πλυντηρίου και αποσυνδέστε το από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung, σε περίπτωση διαρροής από τον σωλήνα νερού ή επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό, σε περίπτωση διαρροής από τη βρύση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

# Εγκατάσταση


## ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τεντώνετε τον σωλήνα νερού ασκώντας δύναμη. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.


### Σύνδεση σε βρύση χωρίς σπείρωμα

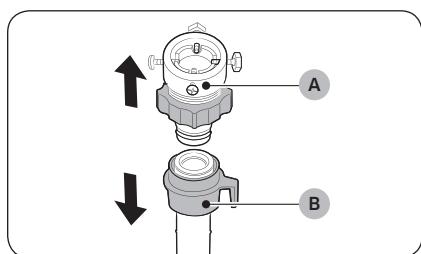


- Αφαιρέστε τον σύνδεσμο (A) από τον σωλήνα νερού (B).

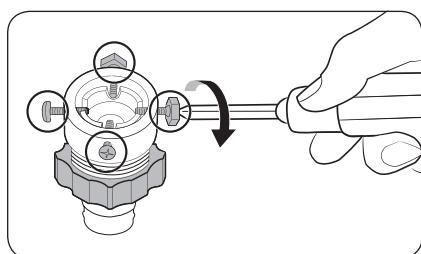


- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να ξεσφίξετε τις τέσσερις βίδες στον σύνδεσμο.

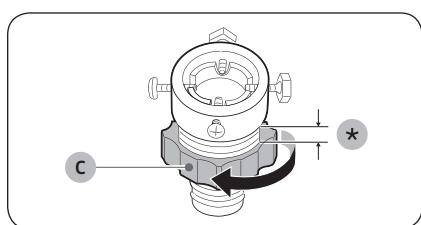

- Κρατήστε τον σύνδεσμο και στρέψτε το τμήμα (C) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος για να το ξεσφίξετε κατά 5 mm (\*).

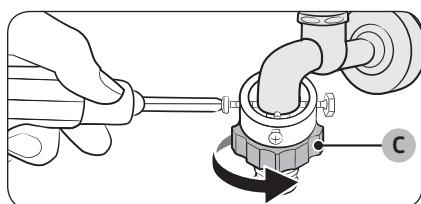

- Εισαγάγετε τον σύνδεσμο στη βρύση και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες ενώ ανασηκώνετε τον σύνδεσμο.
- Στρέψτε το τμήμα (C) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος για να το σφίξετε.

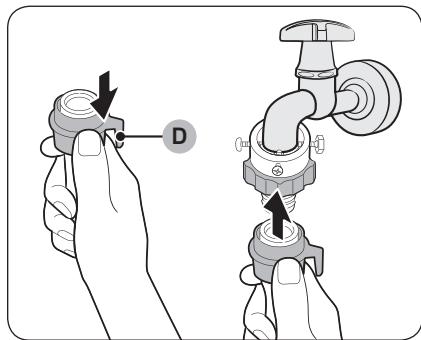


6. Ενώ τραβάτε προς τα κάτω το τμήμα (D) στον σωλήνα νερού, συνδέστε τον σωλήνα νερού με τον σύνδεσμο. Στη συνέχεια, αφήστε το τμήμα (D). Ο σωλήνας εφαρμόζει στον σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

7. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση του σωλήνα νερού, ανατρέξτε στα βήματα 2 και 3 στην ενότητα «Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα».

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού συνδέσετε τον σωλήνα νερού στον σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας τον σωλήνα νερού προς τα κάτω.
- Χρησιμοποιήστε συνηθισμένο τύπο βρύσης. Αν η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο απόστασης προτού εισάγετε τη βρύση στον σύνδεσμο.


Για μοντέλα με πρόσθετη είσοδο ζεστού νερού:

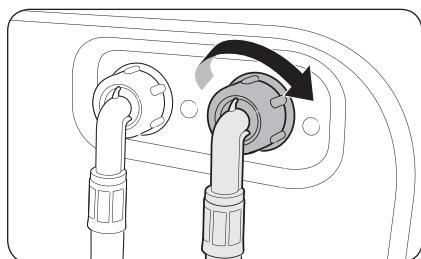

- Συνδέστε το κόκκινο άκρο του σωλήνα ζεστού νερού στην είσοδο ζεστού νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού.

# Εγκατάσταση

Σωλήνας με σύστημα aqua stop (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

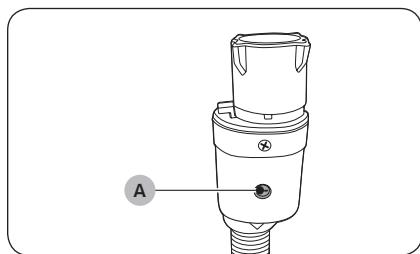


Ο σωλήνας με σύστημα aqua stop ειδοποιεί τους χρήστες όταν υπάρχει κίνδυνος διαρροών νερού. Ανιχνεύει τη ροή του νερού και, σε περίπτωση διαρροής, η κεντρική **ενδεικτική λυχνία (A)** γίνεται κόκκινη.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το άκρο του σωλήνα aqua stop πρέπει να συνδέεται στην βρύση και όχι στο μηχάνημα.


## BHMA 5 Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Ο σωλήνας άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

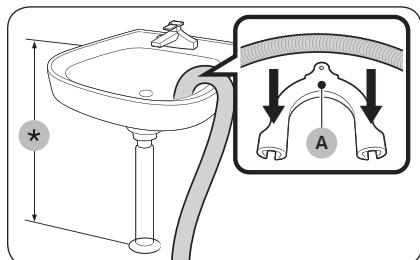

### Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 cm και 90 cm (\*) από το δάπεδο. Για να διατηρήσετε λυγισμένο το στόμιο του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο **πλαστικό οδηγό σωλήνα (A)**. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα άγκιστρο για να διασφαλίσετε σταθερή άντληση.

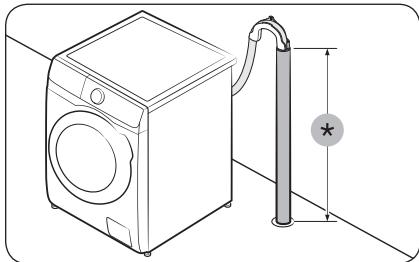


### Σε σωλήνα άντλησης

Ο σωλήνας άντλησης θα πρέπει να έχει ύψος μεταξύ 60 cm και 90 cm (\*). Συνιστάται η χρήση κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm.

- Για να διασφαλίσετε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας άντλησης θα παραμείνει στη θέση του, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο πλαστικό οδηγό σωλήνα (δείτε την εικόνα).
- Για να αποτρέψετε τον σιφωνισμό της ροής νερού κατά τη διάρκεια της άντλησης, φροντίστε να εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα άντλησης κατά 15 cm μέσα στον σωλήνα άντλησης.
- Για να αποτρέψετε τη μετακίνηση του εύκαμπτου σωλήνα άντλησης, στερεώστε τον οδηγό σωλήνα στον τοίχο.

Απαιτήσεις για τον κατακόρυφο σωλήνα άντλησης:

- Ελάχιστη διάμετρος 5 cm
- Ελάχιστη ικανότητα άντλησης 60 λίτρα το λεπτό

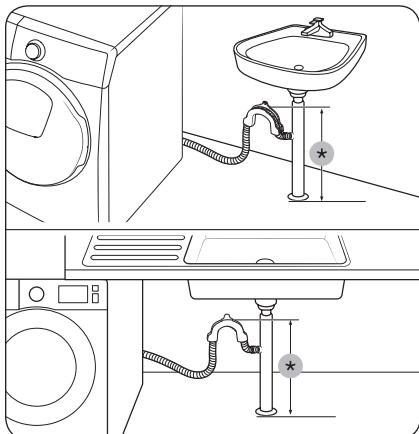

### Σε προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη


Η προέκταση του σωλήνα άντλησης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, έτσι ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το δάπεδο.

(\*): 60 cm

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφαιρέστε το καπάκι στην προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη προτού την συνδέσετε με τον σωλήνα άντλησης.

# Εγκατάσταση

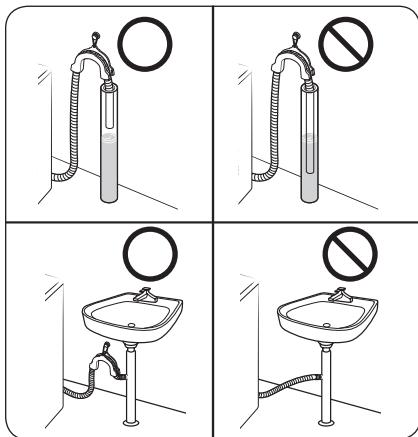


## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα άντλησης σε σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά ή λακκούβες με νερό. Το νερό ενδέχεται να ρεύσει πίσω στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

## BHMA 6 Ενεργοποίηση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη πρίζα με σωστή ονομαστική τιμή, η οποία προστατεύεται από ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.

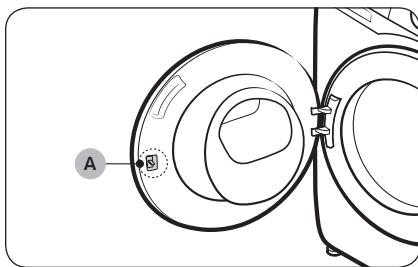

## ➊ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ασφάλεια (μοχλός) πόρτας (A) έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι λίγο χαλαρή, επειδή έτσι η ασφάλεια της πόρτας ενδέχεται να μπαίνει πιο εύκολα στην πόρτα.

## ➋ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί.



# Πριν ξεκινήσετε

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προτού βάλετε πλυντήριο για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα στον κάδο.

Ελληνικά

## Αρχικές ρυθμίσεις

### Εκτέλεση βαθμονόμησης (συνιστάται)

Η λειτουργία Βαθμονόμηση διασφαλίζει την ακριβή ανίχνευση του βάρους από το πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος προτού εκτελέσετε τη λειτουργία Βαθμονόμηση.

1. Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
2. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Καθ. λήξης** ταυτόχρονα επί 3 δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε στη λειτουργία Βαθμονόμηση. Εμφανίζεται η ένδειξη «Cb».
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να εκτελέσετε τον κύκλο Βαθμονόμηση.
4. Ο κάδος περιστρέφεται για περίπου 3 λεπτά. (Η κατεύθυνση περιστροφής του κάδου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.)
5. Όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «0» και το πλυντήριο απενεργοποιείται αυτόματα.
6. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

## Οδηγίες πλύσης

### BHMA 1 Ταξινόμηση

#### Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

- Ετικέτα φροντίδας: Ταξινομήστε τα ρούχα σε βαμβακερά, σύμμικτα, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά.
- Μέγεθος: Αν τοποθετήσετε είδη διαφορετικού μεγέθους στον κάδο, βελτιώνεται η απόδοση της πλύσης.
- Ευαισθησία: Πλένετε τα ευαίσθητα είδη ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας την επιλογή εύκολου σιδερώματος για ρούχα από αγνό παρθένο μαλλί, κουρτίνες και μεταξωτά. Ελέγχετε τις ετικέτες των ειδών.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φροντίζετε να ελέγχετε τις ετικέτες φροντίδας στα ρούχα και να τα ταξινομείτε αναλόγως προτού ξεκινήσετε την πλύση.

# Πριν ξεκινήσετε

## BHMA 2 Άδειασμα των τσεπών

### Αδειάζετε όλες τις τσέπες των ρούχων

- Ρούχα με μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα, καρφίτσες και αγκράφες, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα υπόλοιπα ρούχα, καθώς και στον κάδο.

### Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη

- Αν υπάρχουν ανοιχτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον κάδο. Θα πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή.
- Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα. Φροντίστε να δέσετε τα κορδόνια προτού ξεκινήσετε την πλύση.

## BHMA 3 Χρήση διχτυού πλυντηρίου

- Πρέπει να τοποθετείτε τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου. Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν και να σχίσουν τα άλλα ρούχα.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα, όπως κάλτσες, γάντια, καλσόν και μαντήλια, ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Μην πλένετε το δίχτυ πλυντηρίου μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το πλυντήριο και να προκληθεί τραυματισμός.

## BHMA 4 Πρόπλυση (αν είναι απαραίτητη)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Πρόπλυση για τον επιλεγμένο κύκλο αν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Πρόπλυση, φροντίστε να βάλετε απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη κύριας πλύσης

## BHMA 5 Προσδιορισμός του μέγιστου φορτίου

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Αν το πλυντήριο υπερφορτωθεί, ενδέχεται να μην πλένει σωστά. Για το μέγιστο φορτίο ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, ανατρέξτε στη σελίδα 40.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή καλυμμάτων κρεβατιών, ενδέχεται να παραταθεί ο χρόνος πλύσης ή ενδέχεται να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος. Για κλινοσκεπάσματα ή καλύμματα κρεβατιών, η μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος είναι 800 σ.α.λ. και το μέγιστο φορτίο είναι 2,0 kg ή μικρότερο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση του στυψίματος.

## BHMA 6 Χρήση κατάλληλου τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό ρούχων «χαμηλού αφρισμού», το οποίο είναι σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν είστε σίγουροι για τη σκληρότητα του νερού, επικουνωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που έχουν την τάση να ξεραίνονται ή να στερεοποιούνται. Τα απορρυπαντικά αυτά ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα μετά τον κύκλο ξεβγάλματος και να φράξουν την έξοδο άντλησης.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πλένετε μάλλινα χρησιμοποιώντας τον κύκλο  WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ), να χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Αν χρησιμοποιηθούν με τον κύκλο  WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ), τα απορρυπαντικά σε σκόνη ενδέχεται να παραμείνουν πάνω στα ρούχα και να τα αποχρωματίσουν.


# Πριν ξεκινήσετε

## Κάψουλες πλύσης

Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση κάψουλων πλύσης, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

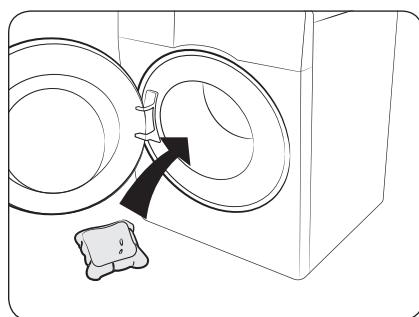

- Τοποθετήστε την κάψουλα στον πάτο του άδειου κάδου, προς το πίσω μέρος.

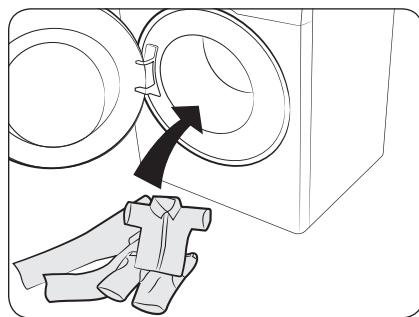

- Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο, επάνω από την κάψουλα.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Για κύκλους που χρησιμοποιούν κρύο νερό ή κύκλους που ολοκληρώνονται σε λιγότερο από μία ώρα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό. Διαφορετικά, η κάψουλα ενδέχεται να μη διαλυθεί εντελώς.

## Συνιστώμενο απορρυπαντικό

Οι συστάσεις αφορούν τα εύρη θερμοκρασιών που αναφέρονται στον πίνακα κύκλων.


|   |                |   |                             |
|---|----------------|---|-----------------------------|
| ● | Συνιστάται     | ▲ | Μόνο υγρό απορρυπαντικό     |
| - | Δεν συνιστάται | △ | Μόνο απορρυπαντικό σε σκόνη |

| Κύκλος                               | Απορρυπαντικό  |                       |         | Θερμοκρασία (°C) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|------------------|
|                                      | Γενικής χρήσης | Ευαίσθητα και μάλλινα | Ειδικός |                  |
| ⌚ ECO 40-60                          | ●              | -                     | -       | 40 ~ 60          |
| ⌚ COTTON (BAMBAKEΡΑ)                 | ●              | -                     | -       | Κρύο ~ 90        |
| ⚠ SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)             | ●              | -                     | -       | Κρύο ~ 60        |
| ⌚ 15' QUICK WASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') | ▲              | -                     | -       | Κρύο ~ 40        |
| ⌚ MIXED LOAD (MIKTA ΡΟΥΧΑ)           | ●              | -                     | -       | Κρύο ~ 60        |
| ⌚ WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ) | -              | ▲                     | -       | Κρύο ~ 40        |
| ⌚ HYGIENE STEAM (ΑΤΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)     | ●              | -                     | -       | Κρύο ~ 90        |
| ⌚ COLOURS (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ)               | ●              | -                     | -       | Κρύο ~ 40        |
| ⌚ BEDDING (ΣΕΝΤΟΝΙΑ)                 | ●              | -                     | -       | Κρύο ~ 40        |


# Πριν ξεκινήσετε

## Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο διαθέτει τρεις θήκες διανομής: η αριστερή θήκη προορίζεται για την κύρια πλύση, η κεντρική για τα μαλακτικά ρούχων και η δεξιά για την προκαταρκτική πλύση.

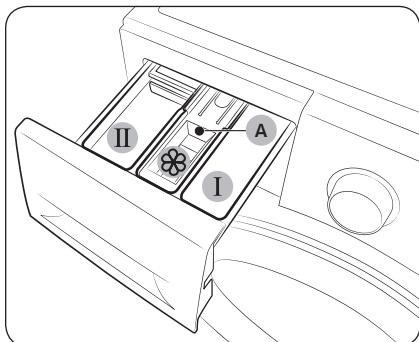

- I Θήκη πρόπλυσης:** Τοποθετήστε απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
- II Θήκη κύριας πλύσης:** Τοποθετήστε απορρυπαντικό για κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, απορρυπαντικό μουσιλάσματος, λευκαντικό ή/και αφαιρετικά λεκέδων.
- ⊗ Θήκη μαλακτικού:** Τοποθετήστε πρόσθετα όπως μαλακτικό ρούχων. Μην υπερβαίνετε τη γραμμή μέγιστης στάθμης (A).

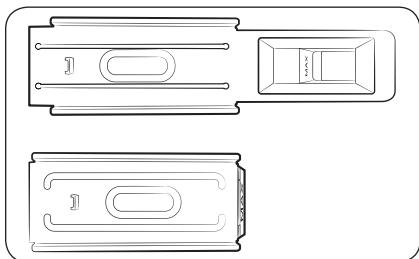


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πραγματική όψη του οδηγού μαλακτικού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τύπους απορρυπαντικών:
  - Τύποι ταμπλέτας ή κάψουλας
  - Τύποι μπάλας ή διχτυού
- Για να αποτραπεί το φράξιμο της θήκης, τα συμπικνωμένα ή υψηλού εμπλουτισμού υγρά (μαλακτικά ρούχων ή απορρυπαντικά) πρέπει να αραιώνονται με νερό προτού τοποθετηθούν.
- Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Καθ. λήξης, μην τοποθετείτε απορρυπαντικό απευθείας μέσα στον κάδο. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός των ρούχων. Χρησιμοποιείτε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν επιλέγετε Καθ. λήξης.
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό για να καθαρίσετε τον κάδο. Τυχόν χημικά κατάλοιπα στον κάδο επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση πλύσης.
- Προσέχετε να μη χυθεί μαλακτικό ρούχων στην επιφάνεια εργασίας ή στον πίνακα ελέγχου.

Για να τοποθετήσετε προσθετικά πλύσης στο συρτάρι απορρυπαντικού

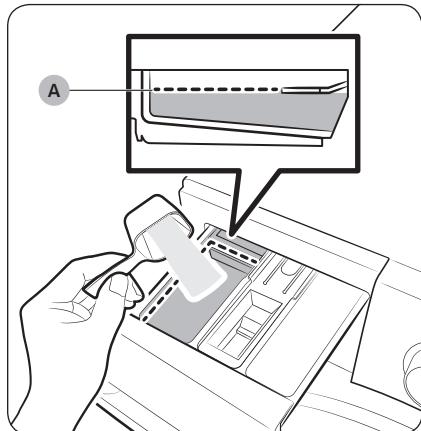


- Σύρετε και ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού.
- Τοποθετήστε απορρυπαντικό ρούχων στη Θήκη κύριας πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις συστάσεις του κατασκευαστή. Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ανατρέξτε στη σελίδα 36.  
Μην υπερβαίνετε τη γραμμή μέγιστης στάθμης (A) όταν προσθέτετε απορρυπαντικό.

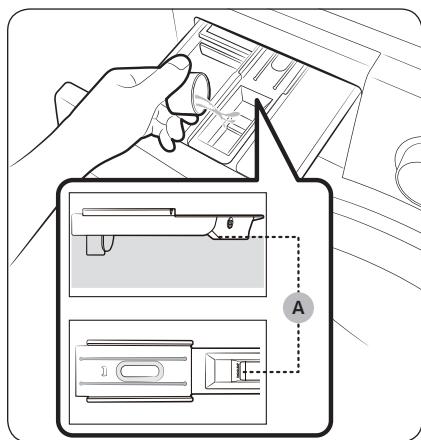


- Τοποθετήστε μαλακτικό ρούχων στη Θήκη μαλακτικού. Μην υπερβαίνετε τη γραμμή μέγιστης στάθμης (A).  
Το μαλακτικό διανέμεται στην πλύση κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.


# Πριν ξεκινήσετε

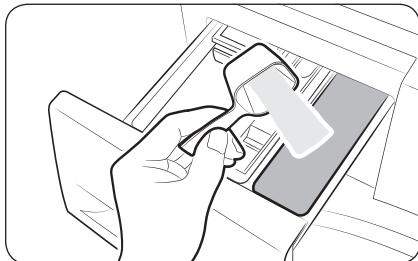

4. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε πρόπλυση, τοποθετήστε απορρυπαντικό πρόπλυσης στη **I Θήκη πρόπλυσης** σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις συστάσεις του κατασκευαστή.
5. Κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.

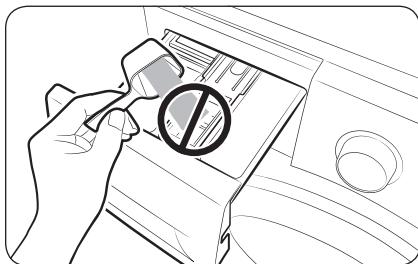

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

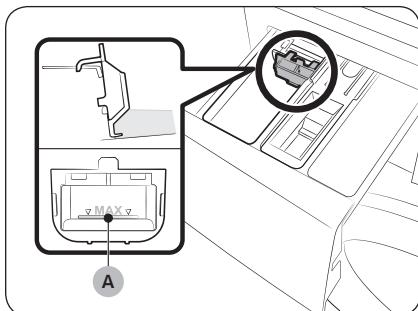

Εισαγάγετε πρώτα το παρεχόμενο δοχείο υγρού στη **II Θήκη κύριας πλύσης**. Στη συνέχεια, τοποθετήστε υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο, χωρίς να υπερβαίνετε τη γραμμή μέγιστης στάθμης (A) που επισημαίνεται.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην υπερβαίνετε τη γραμμή μέγιστης στάθμης που υπάρχει στο εσωτερικό το δοχείου.
- Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρέστε το δοχείο υγρού.

## 📘 ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού μόνο αφού αφαιρέστε το συρτάρι απορρυπαντικού από το πλυντήριο πατώντας τον **μοχλό απασφάλισης (A)**.
- Μετά από μια πλύση, ενδέχεται να παραμείνουν υπολείμματα υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού.




# Λειτουργίες

## Πίνακας ελέγχου

### Μοντέλα με πόρτα AddWash

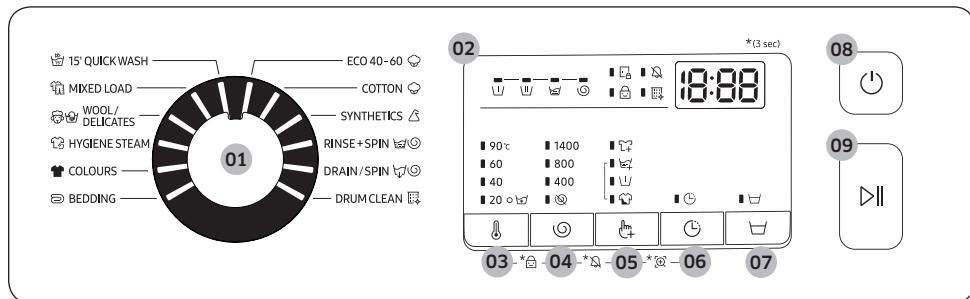

### Μοντέλα χωρίς πόρτα AddWash

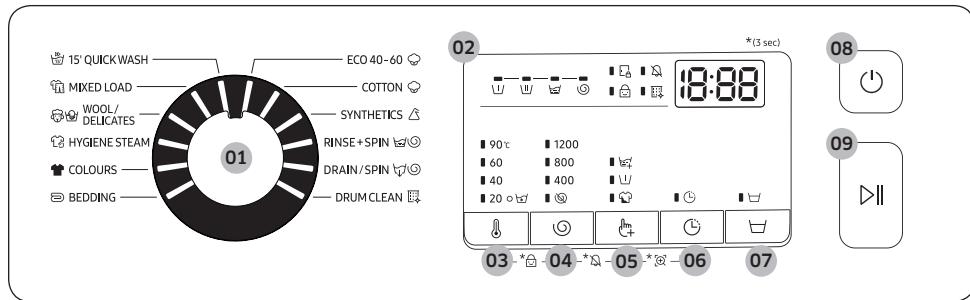

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>01 Επιλογέα κύκλου</b> | Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξτε έναν κύκλο.   |
| <b>02 Οθόνη</b>           | Η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες τρέχοντος κύκλου και τον εκτιμώμενο χρόνο που απομένει ή έναν κωδικό πληροφοριών όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα.                     |
| <b>03 Θερμοκρασία</b>     | <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b><br>Ο πραγματικός χρόνος πλύσης ενδέχεται να διαφέρει από τον εκτιμώμενο χρόνο που εμφανίζεται αρχικά στον πίνακα ελέγχου, κατά την επιλογή του κύκλου. |
| <b>04 Θερμοκρασία</b>     | Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία νερού του τρέχοντος κύκλου.   |


Ελληνικά

# Λειτουργίες

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος του τρέχοντος κύκλου. Οι στροφές ανά λεπτό (σ.α.λ.) διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Χωρίς ξέβγαλμα</b> (Χωρίς ένδειξη): Η τελική διαδικασία ξέβγαλματος αναστέλλεται, ώστε τα ρούχα να παραμείνουν στο νερό. Για να βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, εκτελέστε μια διαδικασία άντλησης ή στυψίματος.</li> <li>- Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χωρίς ξέβγαλμα, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί <b>Στύψιμο</b> ☺ μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι ένδειξεις της επιλογής Στύψιμο.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Χωρίς στύψιμο</b> ☺: Ο κάδος δεν περιστρέφεται μετά την τελική διαδικασία άντλησης.</li> <li>- Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χωρίς στύψιμο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί <b>Στύψιμο</b> ☺ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της επιλογής (☺).</li> </ul> |
| <b>04 Στύψιμο</b> ☺    | Πατήστε για να κάνετε μια επιλογή μεταξύ των Εντατική πλύση, Πρόπλυση και Ξέβγαλμα+. Πατήστε ξανά για να καταργήσετε την επιλογή.   |
| <b>05 Επιλογές</b> ☺   | Η επιλογή Καθ. λήξης σάς επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο λήξης του τρέχοντος κύκλου. Με βάση τις ρυθμίσεις σας, ο χρόνος έναρξης του κύκλου θα προσδιοριστεί από την εσωτερική λογική του πλυντηρίου. Για παράδειγμα, αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για να προγραμματίσετε το πλυντήριο ώστε να ολοκληρώσει μια πλύση την ώρα που επιστρέφετε κανονικά στο σπίτι από τη δουλειά.  |
| <b>06 Καθ. λήξης</b> ☺ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Πατήστε για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη μονάδα ωρών.</li> </ul>  |
| <b>07 Μούλιασμα</b> ☐  | Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μούλιασμα. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην αφαίρεση μιας μεγάλης ποικιλίας επίμονων λεκέδων.  |
| <b>08 Λειτουργία</b>   | Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.  |
| <b>09 Έναρξη/Παύση</b> | Πατήστε για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία.   |

\*(3 sec): Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

## Εκκίνηση σε απλά βήματα

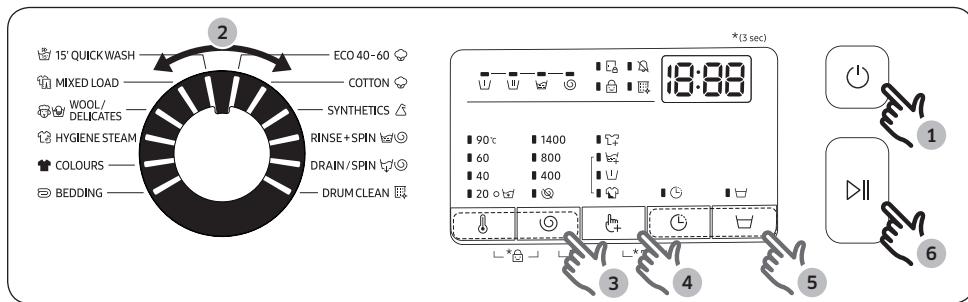

- Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
- Στρέψτε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε έναν κύκλο.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου [**Θερμοκρασία** και **Σύγχυτη θερμοκρασία** ], όπως απαιτείται.
- Για να προσθέστε μια επιλογή, πατήστε το κουμπί **Επιλογές** . Χρησιμοποιήστε ξανά το κουμπί για να επιλέξετε το στοιχείο που προτιμάτε.
- Το πλυντήριο παρέχει τα εύκολα προσβάσιμα κουμπιά **Μούλιασμα** και **Καθ. λήξης** για τη δική σας εξυπηρέτηση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις επιλογές, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.
- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

### Για να αλλάξετε τον κύκλο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να διακόψετε τη λειτουργία.
- Επιλέξτε έναν διαφορετικό κύκλο.
- Πατήστε ξανά το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ξεκινήσετε τον νέο κύκλο.

# Λειτουργίες

## Επισκόπηση κύκλων

### Τυπικοί κύκλοι

| Κύκλος                           | Περιγραφή   | Μέγιστο φορτίο (kg) |         |         |
|----------------------------------|---|---------------------|---------|---------|
|                                  |   | 9 kg                | 8 kg    | 7 kg    |
| ⌚ ECO 40-60                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων, τα οποία αναγράφεται ότι πλένονται στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία οικολογικού σχεδιασμού της Ε.Ε.</li> <li>Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος κύκλος.</li> </ul>   | Μέγιστο             | Μέγιστο | Μέγιστο |
| ⌚ COTTON (BAMBAKEPA)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για βαμβακερά, σεντόνια, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα. Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός των ξεβγαλμάτων προσαρμόζονται αυτόματα, ανάλογα με το φορτίο.</li> <li>Για τον καθαρισμό ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών ρούχων, σε ονομαστική θερμοκρασία 20 °C.</li> </ul>  | Μέγιστο             | Μέγιστο | Μέγιστο |
| △ SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για υφάσματα από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάύλον) ή άλλα παρόμοια υφάσματα.</li> </ul>  | 4                   | 4       | 4       |
| ⟲⟳ RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Με μια πρόσθετη διαδικασία ξεβγάλματος, μετά την τοποθέτηση μαλακτικού στα ρούχα.</li> </ul>   | Μέγιστο             | Μέγιστο | Μέγιστο |
| ⟲⟳ DRAIN/SPIN (ΑΝΤΑΗΣΗ/ΣΤΥΨΙΜΟ)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για την άντληση του νερού που βρίσκεται μέσα στον κάδο και την εκτέλεση μιας πρόσθετης διαδικασίας στυψίματος, για την αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας από τα ρούχα.</li> </ul>  | Μέγιστο             | Μέγιστο | Μέγιστο |
| ☒ DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίζει τον κάδο, απομακρύνοντας τους ρύπους και τα βακτήρια.</li> <li>Εκτελείτε μετά από κάθε 40 πλύσεις, χωρίς να τοποθετήσετε αιπορρυπαντικό ή λευκαντικό. Εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης μετά από κάθε 40 πλύσεις.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.</li> <li>Μη χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό για να καθαρίσετε τον κάδο.</li> </ul> | -                   | -       | -       |

| Κύκλος                                       | Περιγραφή  | Μέγιστο φορτίο (kg) |      |      |
|--|--|---------------------|------|------|
|  |  | 9 kg                | 8 kg | 7 kg |
| ⌚ 15' QUICK WASH<br>(ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15')      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για ελαφρώς λερωμένα είδη που ζυγίζουν λιγότερο από 2,0 kg, τα οποία θέλετε να πλύνετε γρήγορα.</li> <li>Χρησιμοποιήστε λιγότερα από 20 g απορρυπαντικού. Η χρήση περισσότερων από 20 g απορρυπαντικού μπορεί να αφήσει υπολείμματα απορρυπαντικού.</li> <li>Για υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε έως και 20 ml υγρού απορρυπαντικού.</li> </ul>  | 2                   | 2    | 2    |
| ⌚ MIXED LOAD (MIKTA POYXA)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για μικτά φορτία που αποτελούνται από βαμβακερά και συνθετικά.</li> </ul>   | 4                   | 4    | 4    |
| ⌚ WOOL/<br>DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/<br>ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ειδικά για μάλλινα και ευαίσθητα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο, όπως λεπτά υφάσματα, σουτιέν, εσώρουχα (μεταξωτά) και άλλα υφάσματα που προορίζονται μόνο για πλύσιμο στο χέρι.</li> <li>Ο κύκλος WOOL/DELICATES (ΜΑΛΛΙΝΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ) πλένει με απαλές ρυθμικές κυνήσεις και μούλιασμα, ώστε να προστατεύονται οι ίνες από συρρίκνωση/παραμόρφωση.</li> <li>Συνίσταται ουδέτερο απορρυπαντικό και υγρό απορρυπαντικό.</li> </ul> | 2                   | 2    | 2    |
| ⌚ HYGIENE STEAM<br>(ΑΤΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βαμβακερά και λινά υφάσματα που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, π.χ. εσώρουχα.</li> <li>Για βέλτιστα αποτελέσματα υγιεινής, επιλέξτε θερμοκρασία 60 °C ή ψηφλότερη.</li> <li>Οι κύκλοι ατμού είναι χρήσιμοι για την προστασία από αλλεργίες και την εξουδετέρωση των βακτηρίων (αποστείρωση).</li> </ul>  | 4                   | 4    | 4    |
| ⌚ COLOURS<br>(ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Με επιπλέον ζεβγάλματα και λιγότερο στύψιμο που διασφαλίζουν ότι τα ρούχα πλένονται απαλά και ξεπλένονται καλά.</li> </ul>  | 4                   | 4    | 4    |

# Λειτουργίες

| Κύκλος                | Περιγραφή   | Μέγιστο φορτίο (kg) |      |      |
|-----------------------|---|---------------------|------|------|
|                       |   | 9 kg                | 8 kg | 7 kg |
| BEDDING<br>(ΣΕΝΤΟΝΙΑ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για κουβερλί, υποστρώματα, καλύμματα κρεβατιών κλπ.</li> <li>Για βέλτιστα αποτελέσματα, πλύνετε μόνο 1 τύπο κλινοσκεπασμάτων.</li> </ul> | 2                   | 2    | 2    |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η τοποθέτηση ρούχων στο οικιακό πλυντήριο ή στο οικιακό πλυντήριο-στεγνωτήριο έως το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Ο θόρυβος και η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα περιδίνησης: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιδίνησης στη φάση στυψίματος, τόσο δυνατότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία.
- Οι πιο αποδοτικοί κύκλοι από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας είναι κατά γενικό κανόνα αυτοί που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

## Επιλογές

| Επιλογή |                | Περιγραφή   |
|---------|----------------|---|
|         | Ξέβγαλμα+      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος.</li> </ul>                            |
|         | Πρόπλυση       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Προσθέτει έναν προκαταρκτικό κύκλο πλύσης πριν από τον κύριο κύκλο πλύσης.</li> </ul>                        |
|         | Εντατική πλύση | <ul style="list-style-type: none"> <li>Για πολύ λερωμένα ρούχα. Ο χρόνος λειτουργίας για κάθε κύκλο είναι περισσότερος από τον κανονικό.</li> </ul> |

### Καθ. λήξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο ώστε η πλύση να ολοκληρωθεί αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 1 έως 19 ώρες (ανά διαστήματα 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.

- Επιλέξτε έναν κύκλο. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις κύκλου, αν είναι απαραίτητο.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθ. λήξης** μέχρι να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο λήξης.
- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ανάβει, με το ρολόι να μετρά τον χρόνο.

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Καθ. λήξης** , επανεκκινήστε το πλυντήριο πατώντας το κουμπί **Λειτουργία**.

### Παράδειγμα από την πραγματική ζωή


Θέλετε να ολοκληρωθεί ένας διώρος κύκλος σε 3 ώρες από τώρα. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε την επιλογή Καθ. λήξης στον τρέχοντα κύκλο με τη ρύθμιση 3 ωρών και πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** στις 2:00 μ.μ. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Το πλυντήριο θα ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ. και θα τελειώσει στις 5:00 μ.μ. Παρακάτω βλέπετε πώς εξελίσσεται αυτό το πρόγραμμα χρονικά.



# Λειτουργίες

## Ειδικές δυνατότητες

AddWash  (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

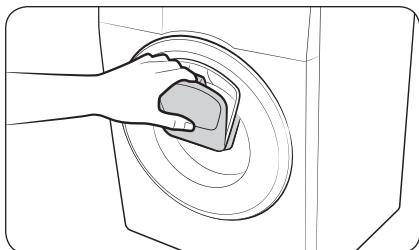

- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να διακόψετε τη λειτουργία.
- Πιέστε την επάνω περιοχή της πόρτας AddWash μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» ξεκλειδώματος. Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας AddWash για να την ανοίξετε.
- Ανοίξτε την πόρτα AddWash και τοποθετήστε πρόσθετα ρούχα ή μαλακτικό στον κάδο.
- Σπρώξτε την πόρτα AddWash μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» κλεισίματος.
- Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην πόρτα AddWash. Ενδέχεται να σπάσει.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το νερό μέσα στον κάδο δεν θα διαρρεύσει αν η πόρτα AddWash έχει κλείσει σωστά. Ενδέχεται να σχηματιστούν σταγόνες νερού γύρω από την πόρτα, αλλά δεν θα διαρρεύσουν από το εσωτερικό του κάδου.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε την πόρτα AddWash αν έχει σχηματιστεί αφρός μέσα στον κάδο, ο οποίος ξεπερνά το ύψος της πόρτας AddWash.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα AddWash ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, χωρίς να πατήσετε πρώτα το κουμπί **Έναρξη/Παύση**. Σημειώστε ότι η πόρτα AddWash μπορεί να ανοιχτεί ακούσια όχωρίς να πατηθεί το κουμπί **Έναρξη/Παύση** όταν ολοκληρωθεί η πλύση.
- Μην προσθέτετε υπερβολικό φορτίο μέσω της πόρτας AddWash. Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση.
- Μη χρησιμοποιείτε την κάτω περιοχή της πόρτας AddWash ως λαβή. Ενδέχεται να πιαστούν τα δάχτυλά σας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί στην πόρτα AddWash κανένα ρούχο.
- Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από το πλυντήριο και ειδικά από την πόρτα AddWash.
- Όταν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό για την πλύση, ενδέχεται να φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή νερού από την πόρτα AddWash μετά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας AddWash. Αυτό είναι φυσιολογικό, απλά επειδή ο ατμός που αναδύεται από την ανοιχτή πόρτα AddWash έχει κρυώσει και έχει σχηματίσει σταγόνες νερού στην επιφάνεια.

- Όταν η πόρτα AddWash κλείνει, αυτή στεγανοποιείται και δεν μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστεί φαινομενική διαρροή νερού γύρω από την πόρτα - το νερό που απομένει γύρω από την πόρτα AddWash ενδέχεται να σχηματίσει σταγόνες νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Η κύρια πόρτα και η πόρτα AddWash δεν μπορούν να ανοιχτούν όταν η θερμοκρασία νερού είναι υψηλότερη από 50 °C. Αν η στάθμη του νερού μέσα στον κάδο ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο σημείο, η κύρια πόρτα δεν μπορεί να ανοιχτεί.
- Αν εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός πληροφοριών **DDC**, ανατρέξτε στην ενότητα «**Κωδικοί πληροφοριών**» για περαιτέρω ενέργειες.
- Διατηρείτε πάντοτε καθαρή την πόρτα AddWash και τον περιβάλλοντα χώρο. Τυχόν υπολείμματα ή απορρυπαντικό πάνω ή γύρω από τις τσιμούχες της πόρτας AddWash ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή.

## Ρυθμίσεις

### Γονικό κλείδωμα ☺

Για να αποτραπούν ατυχήματα με παιδιά, ή λειτουργία Γονικό κλείδωμα κλειδώνει όλα τα κουμπιά, εκτός από το κουμπί **Λειτουργία**.

- Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία ☘** και **Στύψιμο ☔** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Θερμοκρασία ☘** και **Στύψιμο ☔** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

### Απενεργοποίηση προειδοποιήσεων ☈

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μελωδία ολοκλήρωσης του κύκλου. Ωστόσο, οι άλλοι ήχοι παραμένουν ενεργοί.

- Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Στύψιμο ☔** και **Επιλογές ☺** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
- Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης, κρατήστε τα ξανά πατημένα για 3 δευτερόλεπτα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην κατάσταση Γονικό κλείδωμα, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα αν θέλετε να προσθέσετε απορρυπαντικό ή ρούχα.
- Η ρύθμιση διατηρείται ακόμα και αφού επανεκκινήσετε το πλυντήριο.



# Συντήρηση

Διατηρείτε το πλυντήριο καθαρό, για να αποφύγετε αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και να διατηρήσετε τον κύκλο ζωής του.

## Καθαρισμός κάδου

Εκτελείτε τακτικά αυτόν τον κύκλο, για να καθαρίζετε τον κάδο απομακρύνοντας τα βακτήρια. Αυτός ο κύκλος θερμαίνει το νερό σε θερμοκρασία μεταξύ 60 °C και 70 °C, καθώς και απομακρύνει τους συσσωρευμένους ρύπους από την ελαστική τσιμούχα της πόρτας.

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
2. Στρέψτε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)**.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Έναρξη/Παύση**.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η θερμοκρασία νερού για τον κύκλο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** έχει ρυθμιστεί στους 70 °C και δεν μπορεί να αλλάξει.
- Συνιστάται να εκτελείτε τον κύκλο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** μετά από κάθε 40 πλύσεις.
- Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αλάτων ασβεστίου, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης ή τοποθετήστε ένα πρόσθετο μαλακτικό νερού μαζί με το απορρυπαντικό.

## Υπενθύμιση κύκλου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ

Ανάλογα με το μοντέλο, η υπενθύμιση **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** είναι είτε εικονίδιο είτε ένδειξη LED.

Για τα εικονίδια, το εικονίδιο ανάβει στον πίνακα ελέγχου.

Για τις ένδειξης LED, η ένδειξη LED ανάβει δίπλα στο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** ή στην περιοχή επιλογών του πίνακα ελέγχου.

- Η υπενθύμιση **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** αναβοσβίνει στον πίνακα ελέγχου μετά από κάθε 40 πλύσεις. Συνιστάται να εκτελείτε τακτικά τον κύκλο **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)**.
- Όταν δείτε για πρώτη φορά αυτήν την υπενθύμιση να αναβοσβήνει, μπορείτε να την αγνοήσετε για 6 συνεχόμενες πλύσεις. Από την 7<sup>η</sup> πλύση, η υπενθύμιση δεν εμφανίζεται πλέον. Ωστόσο, εμφανίζεται ξανά κατά την επόμενη 40<sup>η</sup> πλύση.
- Ακόμα και αφού τερματιστεί ο τελευταίος κύκλος, η ένδειξη «0» ενδέχεται να εξακολουθεί να εμφανίζεται.
- Μπορείτε να καταγράψετε τον αριθμό των εκτελέσεων του κύκλου **DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** πατώντας το κουμπί **Λειτουργία**. Αυτό δεν διακόπτει τη λειτουργία του πλυντηρίου ούτε το απενεργοποιεί, αλλά καταγράφει τον αριθμό των κύκλων που έχουν εκτελεστεί.
- Ακόμα και αν η ένδειξη «0» δεν εξαφανιστεί, το πλυντήριο λειτουργεί κανονικά.
- Συνιστάται να εκτελείτε τακτικά τον κύκλο, για λόγους υγιεινής.

## Smart Check

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να λάβετε την εφαρμογή Samsung Smart Washer από το Play Store ή το App Store και να την εγκαταστήσετε σε μια φορητή συσκευή που διαθέτει λειτουργία κάμερας.

Η λειτουργία Smart Check έχει βελτιστοποιηθεί για τις σειρές Galaxy και iPhone (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα).

1. Όταν το πλυντήριο ανιχνεύει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να ελέγξετε, εμφανίζεται στην οθόνη ένας κωδικός πληροφοριών. Για να εισέλθετε στη λειτουργία Smart Check, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Επιλογές**  και **Καθ. λήξης**  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
2. Το πλυντήριο ξεκινά τη διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και εμφανίζει έναν κωδικό πληροφοριών αν εντοπίστει κάποιο πρόβλημα.
3. Εκτελέστε την εφαρμογή Samsung Smart Washer στη φορητή συσκευή και πατήστε το κουμπί Smart Check.
4. Τοποθετήστε τη φορητή συσκευή κοντά στην οθόνη του πλυντηρίου, έτσι ώστε η κάμερα του smartphone και το πλυντήριο να είναι στραμμένα το ένα προς το άλλο. Στη συνέχεια, ο κωδικός πληροφοριών αναγνωρίζεται αυτόματα από την εφαρμογή.
5. Όταν ο κωδικός πληροφοριών αναγνωρίζεται σωστά, η εφαρμογή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα μαζί με κατάλληλες λύσεις.





### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το όνομα της λειτουργίας, Smart Check, ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα.
- Αν αντανακλάται φως από την οθόνη του πλυντηρίου, η εφαρμογή ενδέχεται να μην μπορέσει να αναγνωρίσει τον κωδικό πληροφοριών.
- Αν η εφαρμογή δεν μπορέσει να αναγνωρίσει τον κωδικό Smart Check μετά από διαδοχικές απόπειρες, εισαγάγετε μη αυτόματα τον κωδικό πληροφοριών στην οθόνη της εφαρμογής.

# Συντήρηση

## Επείγουσα άντληση

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αντλήστε το νερό που βρίσκεται μέσα στον κάδο προτού αφαιρέσετε τα ρούχα.

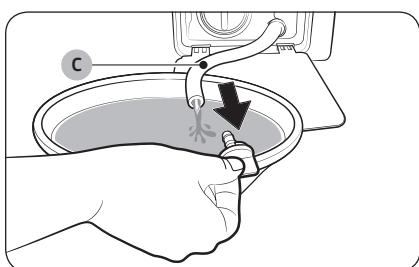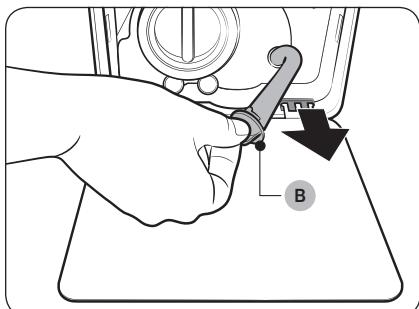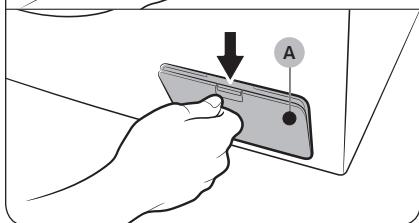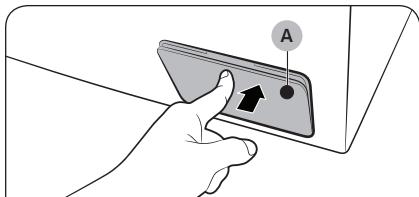

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου (A).
  - ΤΥΠΟΣ 1: Πιέστε απαλά την επάνω περιοχή του κάλυμμα φίλτρου (A) για να το ανοίξετε.
  - ΤΥΠΟΣ 2: Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια του κάλυμμα φίλτρου (A) για να το ανοίξετε.
3. Τοποθετήστε ένα κενό και μεγάλο δοχείο γύρω από το κάλυμμα και τεντώστε τον σωλήνα επείγουσας άντλησης έως το δοχείο, ενώ κρατάτε το πώμα σωλήνα (B).
4. Ανοίξτε το πώμα του σωλήνα και αφήστε το νερό που υπάρχει μέσα στον σωλήνα επείγουσας άντλησης (C) να εισρεύσει στο δοχείο.
5. Όταν τελειώσετε, κλείστε το πώμα του σωλήνα και επανατοποθετήστε τον σωλήνα στη θέση του. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα φίλτρου.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο δοχείο, επειδή το νερό στον κάδο ενδέχεται να είναι περισσότερο από το αναμενόμενο.

## Καθαρισμός

### Επιφάνεια του πλυντηρίου

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με απορρυπαντικό οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά. Μην ψεκάζετε το πλυντήριο με νερό.

### Πόρτα AddWash (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

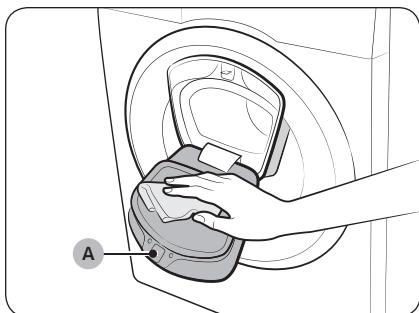

1. Ανοίξτε την πόρτα AddWash.
2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε την πόρτα AddWash.
  - Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός.
  - Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το ελαστικό παρέμβυσμα και τον **μηχανισμό κλειδώματος (Α)**.
  - Ξεσκονίζετε τακτικά την περιοχή της πόρτας.
3. Σκουπίστε και κλείστε την πόρτα AddWash μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».



### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ασκείτε δύναμη στην πόρτα AddWash. Ενδέχεται να σπάσει.
- Μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα AddWash ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά αντικείμενα πάνω στην πόρτα AddWash.
- Για να αποτραπεί ο τραυματισμός, μην αγγίζετε την πόρτα AddWash ενώ ο κάδος περιστρέφεται.
- Μην ανοίγετε την πόρτα AddWash ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην πατάτε κουμπιά στον πίνακα ελέγχου ενώ η πόρτα AddWash είναι ανοιχτή. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή αστοχία συστήματος.
- Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα, εκτός από ρούχα.
- Μην τοποθετείτε ογκώδη είδη στον κάδο μέσω της πόρτας AddWash.
- Μην τραβάτε έως το ελαστικό παρέμβυσμα της πόρτας AddWash όταν καθαρίζετε. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά.

# Συντήρηση

## Φίλτρο πλέγματος

Καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος στον σωλήνα νερού μία ή δύο φορές το χρόνο.

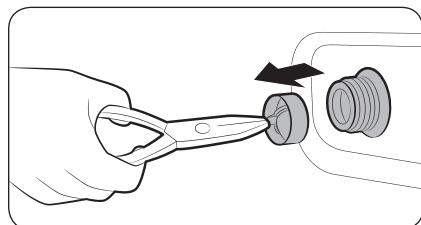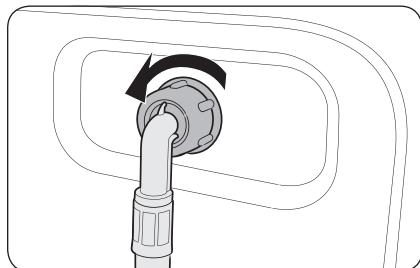


1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Χαλαρώστε και αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Καλύψτε τον σωλήνα με ένα πανί, για να αποτρέψετε την έκχυση νερού.
4. Χρησιμοποιήστε μια πένσα για να τραβήξετε έξω το φίλτρο πλέγματος από τη βαλβίδα εισόδου.
5. Βυθίστε το φίλτρο πλέγματος σε νερό, έως ότου βυθιστεί και το εξάρτημα σύνδεσης.
6. Αφήστε το φίλτρο πλέγματος να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος.
7. Επανατοποθετήστε το φίλτρο πλέγματος μέσα στη βαλβίδα εισόδου και επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισόδου.
8. Ανοίξτε τη βρύση.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Αν το φίλτρο πλέγματος είναι φραγμένο, εμφανίζεται στην οθόνη ο κωδικός πληροφοριών «4C».

## Φίλτρο υπολειμμάτων

Καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων κάθε δυο μήνες, προκειμένου να μη φράζει. Αν το φίλτρο υπολειμμάτων είναι φραγμένο, ενδέχεται να μη δημιουργούνται αρκετές φυσαλίδες.

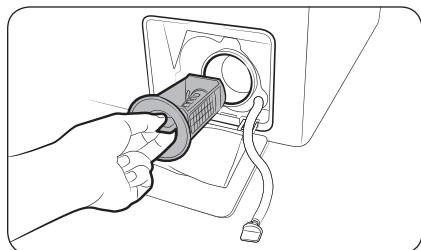

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Αντλήστε το νερό που απομένει μέσα στον κάδο. Ανατρέξτε στην ονότητα «Επείγουσα άντληση».
3. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου.
  - ΤΥΠΟΣ 1: Πιέστε απαλά την επάνω περιοχή του κάλυμμα φίλτρου για να το ανοίξετε.
  - ΤΥΠΟΣ 2: Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια του κάλυμμα φίλτρου για να το ανοίξετε.
4. Στρέψτε τη λαβή του φίλτρου υπολειμμάτων προς τα αριστερά και αντλήστε το νερό που απομένει.
5. Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων με μια μαλακή βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού μέσα στο φίλτρο δεν παρεμποδίζεται.
6. Επανατοποθετήστε το φίλτρο υπολειμμάτων στη θέση του και στρέψτε τη λαβή του φίλτρου προς τα δεξιά.

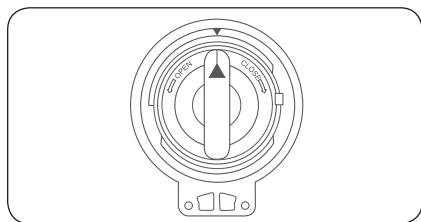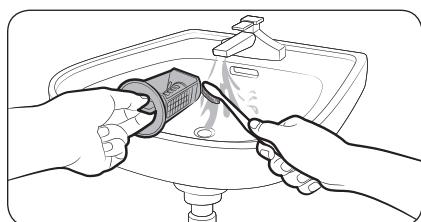

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα φίλτρα υπολειμμάτων διαθέτουν μια λαβή ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει ατυχήματα με παιδιά. Για να ανοίξετε τη λαβή ασφαλείας του φίλτρου υπολειμμάτων, πιέστε την προς τα μέσα και στρέψτε την προς τα αριστερά. Ο μηχανισμός με ελατήριο της λαβής ασφαλείας βοηθά στο άνοιγμα του φίλτρου.
- Για να κλείσετε τη λαβή ασφαλείας του φίλτρου υπολειμμάτων, στρέψτε την προς τα δεξιά. Το ελατήριο κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο, κάτι που είναι φυσιολογικό.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αν το φίλτρο υπολειμμάτων είναι φραγμένο, εμφανίζεται στην οθόνη ο κωδικός πληροφοριών «5C».

# Συντήρηση


## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η λαβή του φίλτρου έχει κλείσει σωστά. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά, αφού το καθαρίσετε. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη λειτουργίας ή διαρροή.


## Συρτάρι απορρυπαντικού

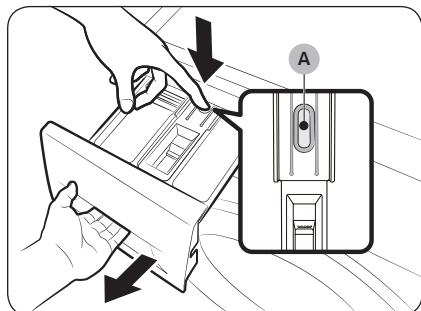

1. Ενώ κρατάτε πατημένο τον **μοχλό απασφάλισης (A)** στο εσωτερικό του συρταριού, σύρετε και ανοίξτε το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε τον μοχλό απασφάλισης και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι.

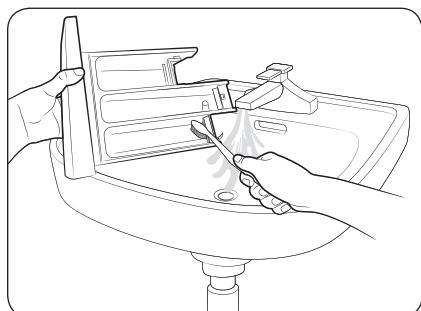

3. Καθαρίστε τα εξαρτήματα του συρταριού σε τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.

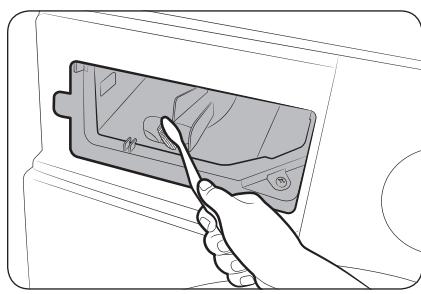

4. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού χρησιμοποιώντας μια βούρτσα καθαρισμού φιαλών, για να απομακρύνετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα άλατα ασβεστίου από την εσοχή του συρταριού.
5. Επανατοποθετήστε τον μοχλό απασφάλισης και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι.
6. Σύρετε το συρτάρι προς τα μέσα για να το κλείσετε.

## ❶ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, εκτελέστε τον κύκλο  RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ) με τον κάδο άδειο.

## Επαναφορά μετά από πάγωμα

Το πλυντήριο ενδέχεται να παγώσει, αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 °C.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας νερού.
3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό μέσα στον κάδο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση.

## ❶ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το πλυντήριο εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργεί κανονικά.

## Φροντίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αχρησίας

Αποφεύγετε να αφήνετε το πλυντήριο σε αχρησία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί αυτό, αντλήστε το νερό από το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

1. Στρέψτε τον Επιλογέα κύκλου για να επιλέξετε  RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ).
2. Αδειάστε τον κάδο και πατήστε το κουμπί 'Έναρξη/Παύση'.
3. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού.
4. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
5. Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε να κυκλοφορήσει αέρας μέσα στον κάδο.



# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## Σημεία ελέγχου

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το πλυντήριο, ελέγξτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις λύσεις που προτείνονται.

| Πρόβλημα   | Ενέργεια   |
|--|--|
| Δεν εκκινείται.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές.</li> <li>• Φροντίστε να πατήσετε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b> για να εκκινήσετε το πλυντήριο.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Γονικό κλείδωμα ☐ δεν είναι ενεργοποιημένη.</li> <li>• Προτού το πλυντήριο αρχίσει να γεμίζει, κάνετε μια σειρά χαρακτηριστικών ήχων «κλικ» για να ελέγξετε το κλείδωμα της πόρτας και εκτελεί μια γρήγορη άντληση.</li> <li>• Ελέγξτε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη.</li> </ul> |
| Η παροχή νερού είναι ανεπαρκής ή δεν παρέχεται νερό.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανοίξτε εντελώς τη βρύση.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι στρεβλωμένος ή φραγμένος.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής πίεση νερού.</li> </ul>   |
| Μετά από έναν κύκλο, παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ξεβγάλματος είναι τοποθετημένο σωστά.</li> <li>• Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με κόκκους, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας απορρυπαντικού βρίσκεται στην επάνω θέση.</li> <li>• Αφαιρέστε το καπάκι ξεβγάλματος και καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού.</li> </ul>  |

| Πρόβλημα                             | Ενέργεια  |
|--------------------------------------|---|
| Υπερβολικές δονήσεις ή κάνει θόρυβο. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο σε ένα επίπεδο και σταθερό δάπεδο που δεν είναι ολισθηρό. Αν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, χρησιμοποιήστε τα πόδια ευθυγράμμισης για να προσαρμόσετε το ύψος του πλυντηρίου.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με κανένα άλλο αντικείμενο.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο πλύσης είναι καλά κατανεμημένο.</li> <li>Το μοτέρ μπορεί να προκαλέσει θόρυβο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.</li> <li>Οι εργατικές φόρμες ή τα ρούχα που είναι διακοσμημένα με μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο ενώ πλένονται. Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> <li>Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως τα νομίσματα μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο. Μετά την πλύση, αφαιρέστε αυτά τα αντικείμενα από τον κάδο ή το περίβλημα φίλτρου.</li> </ul>  |
| Δεν αντλεί νερό ή/και δεν στύβει.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι ίσιος σε όλη τη διαδρομή του μέχρι το σύστημα άντλησης. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα περιορισμού άντλησης, καλέστε την υπηρεσία σέρβις.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν είναι φραγμένο.</li> <li>Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b>. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο δεν στεγνώνει και δεν στύβει αν δεν είναι κλειστή η πόρτα.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι παγωμένος ή φραγμένος.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι συνδεδεμένος σε ένα σύστημα άντλησης που δεν είναι φραγμένο.</li> <li>Αν το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με επαρκές ρεύμα, δεν θα αντλεί νερό και δεν θα στύβει προσωρινά. Μόλις το πλυντήριο ανακτήσει επαρκές ρεύμα, θα λειτουργεί κανονικά.</li> </ul> <p>Το στύψιμο δεν λειτουργεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι απλωμένα ομοιόμορφα.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.</li> <li>Ανακατανεύμετε το φορτίο. Αν πλένετε μόνο ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό το τελικό αποτέλεσμα του στυψίματος και να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ελέγχου <b>«Ub»</b>.</li> </ul> |

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα  | Ενέργεια   |
|---|--|
| Η πόρτα δεν ανοίγει.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Πατήστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b> για να διακόψετε τη λειτουργία του πλυντηρίου.</li> <li>Ενδέχεται να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να απεμπλακεί ο μηχανισμός κλειδώματος πόρτας.</li> <li>Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της τροφοδοσίας ρεύματος.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχει αντληθεί όλο το νερό από τον κάδο.</li> <li>Η πόρτα ενδέχεται να μην ανοίγει αν παραμένει νερό στον κάδο. Αντλήστε το νερό από τον κάδο και ανοίξτε μη αυτόματα την πόρτα.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι είναι σβηστή η λυχνία κλειδώματος πόρτας. Η λυχνία κλειδώματος πόρτας σβήνει αφού αντληθεί το νερό από το πλυντήριο.</li> </ul>   |
| Υπερβολικός αφρισμός.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους απορρυπαντικού στις κατάλληλες ποσότητες.</li> <li>Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να αποτρέψετε τον υπερβολικό αφρισμό.</li> <li>Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού για μαλακό νερό, μικρά φορτία ή ελαφρώς λερωμένα είδη.</li> <li>Δεν συνιστάται απορρυπαντικό που δεν είναι υψηλής απόδοσης.</li> </ul>   |
| Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πρόσθετου απορρυπαντικού. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού ρούχων που απομένει δεν ξεπερνά το όριο.</li> </ul>  |
| Διακόπτεται η λειτουργία.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που λειτουργεί.</li> <li>Ελέγχετε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη.</li> <li>Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί <b>Έναρξη/Παύση</b> για να εκκινήσετε το πλυντήριο. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο δεν στεγνώνει καλ δεν στύβει αν δεν είναι κλειστή η πόρτα.</li> <li>Προτού το πλυντήριο αρχίσει να γεμίζει, κάνει μια σειρά χαρακτηριστικών ήχων «κλικ» για να ελέγξει το κλειδώμα της πόρτας και εκτελεί μια γρήγορη άντληση.</li> <li>Ενδέχεται να υπάρχει μια περίοδος παύσης ή μουλιάσματος στον κύκλο. Περιμένετε λίγο και το πλυντήριο ενδέχεται να εκκινήσει.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες δεν είναι φραγμένο. Καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο πλέγματος.</li> <li>Αν το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με επαρκές ρεύμα, δεν θα αντλεί νερό και δεν θα στύβει προσωρινά. Μόλις το πλυντήριο ανακτήσει επαρκές ρεύμα, θα λειτουργεί κανονικά.</li> </ul> |

| Πρόβλημα  | Ενέργεια   |
|---|--|
| Γεμίζει με νερό λάθος θερμοκρασίας.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανοίξτε εντελώς και τις δύο βρύσες.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή θερμοκρασίας είναι σωστή.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι στις σωστές βρύσες. Εκπλύνετε τις γραμμές νερού.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας νερού έχει ρυθμιστέριώστε να παρέχει ζεστό νερό με θερμοκρασία τουλάχιστον 120 °F (49 °C) στη βρύση. Επίσης, ελέγχετε τη χωρητικότητα και το ρυθμό ανάκτησης του θερμαντήρα νερού.</li> <li>Αποσυνθέστε τους σωλήνες και καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος. Το φίλτρο πλέγματος ενδέχεται να είναι φραγμένο.</li> <li>Η θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να αλλάξει ενώ το πλυντήριο γεμίζει, καθώς η δυνατότητα αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας ελέγχει τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> <li>Ενώ το πλυντήριο γεμίζει, ενδέχεται να παρατηρήσετε να περνά μέσα από τη θήκη μόνο ζεστό ή/και μόνο κρύο νερό όταν έχουν επιλεγεί χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι μια κανονική λειτουργία της δυνατότητας αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας, καθώς το πλυντήριο προσδιορίζει τη θερμοκρασία του νερού.</li> </ul> |
| Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος ενός κύκλου.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε την υψηλή ή την πολύ υψηλή ταχύτητα στυψίματος.</li> <li>Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να μειώσετε τον υπερβολικό αφρισμό.</li> <li>Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Τα μικρά φορτία (ένα ή δύο είδη) ενδέχεται να μην είναι καλά κατανεμημένα και να μη στύβονται εντελώς.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι στρεβλωμένος ή φραγμένος.</li> </ul>  |
| Διαρροή νερού.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των σωλήνων είναι σφιχτές.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης είναι τοποθετημένο και στρεωμένο σωστά στο σύστημα άντλησης.</li> <li>Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.</li> <li>Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να αποτρέψετε τον υπερβολικό αφρισμό.</li> </ul>   |
| Υπάρχουν οσμές.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο υπερβολικός αφρός συγκεντρώνεται σε εσοχές και μπορεί να προκαλέσει άσχημες οσμές.</li> <li>Εκτελείτε περιοδικά κύκλους καθαρισμού για απολύμανση.</li> <li>Καθαρίστε την τσιμούχα (διάφραγμα) της πόρτας.</li> <li>Στεγνώστε το εσωτερικό του πλυντηρίου αφού ολοκληρωθεί ένας κύκλος.</li> </ul>  |
| Δεν φαίνονται φυσαλίδες (μόνο για τα μοντέλα Bubbleshot). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η υπερφόρτωση ενδέχεται να κρύψει τις φυσαλίδες.</li> <li>Τα πολύ λεωμένα ρούχα ενδέχεται να μη δημιουργούν φυσαλίδες.</li> </ul>   |

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα   | Ενέργεια  |
|--|---|
| <b>Μπορώ να ανοίξω την πόρτα AddWash οποιαδήποτε στιγμή; (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η πόρτα AddWash μπορεί να ανοιχτεί μόνο όταν εμφανίζεται η ένδειξη. Ωστόσο, δεν ανοίγει στις παρακάτω περιπτώσεις:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν εκτελείται η διαδικασία βρασμού ή στεγνώματος και η εσωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή.</li> <li>Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία γονικού κλειδώματος για λόγους ασφαλείας.</li> <li>Όταν εκτελείται κύκλος πλύσης κάδου ή στεγνώματος κάδου που δεν περιλαμβάνει πρόσθετα ρούχα.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Αυξημένος χρόνος πλύσης</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο πραγματικός χρόνος πλύσης ενδέχεται να διαφέρει από τον εκτιμώμενο χρόνο που εμφανίζεται αρχικά στον πίνακα ελέγχου, κατά την επιλογή του κύκλου.</li> </ul>   |

- Αν κάποιο πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις. Ο αριθμός τηλεφώνου του κέντρου σέρβις αναφέρεται στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν, οποιονδήποτε τραυματισμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ασφαλείας του προϊόντος που προκαλείται από κάποια επισκευή, η οποία δεν ακολουθεί τις οδηγίες σε αυτούς τους Οδηγούς επισκευής. Επιπλέον, οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν που προκαλείται από απόπειρα επισκευής (από οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός από έναν πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών της Samsung) δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

## Κωδικοί πληροφοριών

Αν το πλυντήριο δεν λειτουργεί, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφοριών. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις λύσεις που προτείνονται.

| Κωδικός | Ενέργεια  |
|---------|---|
| 4C      | <p>Δεν παρέχεται νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες νερού δεν είναι φραγμένοι.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες δεν είναι παγωμένες.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση κρύου νερού και η βρύση ζεστού νερού είναι συνδεδεμένες σωστά.</li> <li>• Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος, καθώς ενδέχεται να είναι φραγμένο.</li> <li>• Όταν εμφανίζεται ο κωδικός «4C», το πλυντήριο αντλεί νερό για 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το κουμπί λειτουργίας είναι απενεργοποιημένο.</li> </ul> |
| 4C2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής κρύου νερού είναι συνδεδεμένος σταθερά στη βρύση κρύου νερού. Αν είναι συνδεδεμένος στη βρύση ζεστού νερού, τα ρούχα ενδέχεται να παραμορφωθούν με ορισμένους κύκλους.</li> </ul>  |
| 5C      | <p>Δεν αντλείται νερό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι παγωμένος ή φραγμένος.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι τοποθετημένος σωστά, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης.</li> <li>• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειψμάτων, καθώς ενδέχεται να είναι φραγμένο.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι ίσιος σε όλη τη διαδρομή του μέχρι το σύστημα άντλησης.</li> <li>• Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>  |
| dC      | <p>Το πλυντήριο λειτουργεί με την πόρτα ανοιχτή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί στην πόρτα κανένα ρούχο.</li> </ul>  |
| OC      | <p>Υπερχείλιση νερού.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ξαναρχίστε μετά το στύψιμο.</li> <li>• Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει στην οθόνη, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.</li> </ul>   |
| LC, LC1 | <p>Ελέγξτε τον σωλήνα άντλησης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης δεν είναι τοποθετημένο στο δάπεδο.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι φραγμένος.</li> <li>• Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>  |

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Κωδικός  | Ενέργεια   |
|----------|--|
| 3C       | <p>Ελέγχετε τη λειτουργία του μοτέρ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να ξαναρχίσετε τον κύκλο.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>  |
| UC       | <p>Πρέπει να ελεγχθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγχετε αν τροφοδοτείται σωστά με ρεύμα.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>   |
|          | <p>Ανιχνεύτηκε χαμηλή τάση.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>  |
| HC       | <p>Έλεγχος υψηλής θερμοκρασίας θέρμανσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>  |
| 1C       | <p>Ο αισθητήρας στάθμης νερού δεν λειτουργεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να ξαναρχίσετε τον κύκλο.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>  |
| AC       | <p>Ελέγχετε την επικοινωνία ανάμεσα στο κύριο και το δευτερεύον PBA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο και να ξαναρχίσετε τον κύκλο.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.</li> </ul>   |
| DDC, ddC | <p>Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ανοίγετε την πόρτα AddWash χωρίς να πατήσετε το κουμπί 'Έναρξη/Παύση'. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κάντε ένα από τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε την πόρτα AddWash για να κλείσει σωστά. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 'Έναρξη/Παύση' και προσπαθήστε ξανά.</li> <li>Για να προσθέσετε ρούχα, ανοίξτε την πόρτα AddWash και τοποθετήστε τα. Κλείστε σωστά την πόρτα AddWash. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 'Έναρξη/Παύση' για να συνεχίσετε τη λειτουργία.</li> </ul> |
| 8C       | <p>Ο αισθητήρας MEMS δεν λειτουργεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.</li> </ul>  |

| Κωδικός | Ενέργεια  |
|---------|---|
| AC6     | <p>Ελέγχεται την επικοινωνία ανάμεσα στο κύριο PBA και το PBA του Inverter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάλογα με την κατάσταση, το πλυντήριο ενδέχεται να επιστρέψει αυτόματα σε κανονική λειτουργία.</li> <li>Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.</li> </ul>   |
| DC1     | <p>Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα κύριας πόρτας δεν λειτουργεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.</li> </ul>  |
| DC3     | <p>Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα πόρτας AddWash δεν λειτουργεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και επανεκκινήστε τον κύκλο.</li> <li>Αν ο κωδικός πληροφοριών παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.</li> </ul>   |
| 0       | <p>Το πλυντήριο δεν απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον τελευταίο κύκλο στυψίματος και η ένδειξη «0» εξακολουθεί να εμφανίζεται.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το πλυντήριο λειτουργεί κανονικά χωρίς να εκτελεστεί ο κύκλος  DRUM CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ). Ωστόσο, συνιστάται να εκτελέσετε τον κύκλο για λόγους υγειεινής.</li> </ul>  |
| Ub      | <p>Το στύψιμο δεν λειτουργεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι απλωμένα ομοιόμορφα.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.</li> <li>Ανακατανείμετε το φορτίο. Αν πλένετε μόνο ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό το τελικό αποτέλεσμα του στυψίματος και να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ελέγχου «Ub».</li> </ul> |

Αν κάποιος κωδικός πληροφοριών εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

# Προδιαγραφές

## Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας ρούχων. Οι ετικέτες φροντίδας ρούχων περιλαμβάνουν σύμβολα για το στέγνωμα, το λευκαντικό, το στέγνωμα και το σιδέρωμα ή το στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο. Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα είδη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα φροντίδας για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του ρούχου και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

### Πλύση

|  |   |
|--|---|
|  | Πλύση με βρασμό στους 95 °C.                                      |
|  | Πλύση χρωματιστών στους 60 °C.                                    |
|  | Πλύση χρωματιστών στους 60 °C.<br>(Πλύση χρωματιστών «Easy Care») |
|  | Πλύση χρωματιστών στους 40 °C.                                    |
|  | Ήπια πλύση στους 40 °C.   |
|  | Πολύ ήπια πλύση στους 40 °C.                                      |
|  | Απαλή πλύση στους 30 °C.  |
|  | Ήπια απαλή πλύση στους 30 °C.                                     |
|  | Πολύ ήπια απαλή πλύση στους 30 °C.                                |
|  | Πλύσιμο στο χέρι.   |
|  | Απαγορεύεται το πλύσιμο.  |

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι αριθμοί στη σκάφη καθορίζουν τις μέγιστες θερμοκρασίες πλύσης σε βαθμούς Κελσίου, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπεραστούν.

### Λεύκανση

|  |   |
|--|---|
|  | Επιτρέπεται οποιοδήποτε λευκαντικό.     |
|  | Επιτρέπεται μόνο λευκαντικό με οξυγόνο. |
|  | Απαγορεύεται το λευκαντικό.             |

### Στέγνωμα

|  |   |
|--|---|
|  | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο / Στέγνωμα σε θερμοκρασία 80 °C με κανονική διαδικασία στεγνώματος. |
|  | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο / Στέγνωμα σε θερμοκρασία 60 °C με ήπια διαδικασία στεγνώματος.     |
|  | Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο   |
|  | Στέγνωμα σε όρθια θέση.   |
|  | Στέγνωμα σε όρθια θέση χωρίς στράγγισμα.  |
|  | Στέγνωμα σε οριζόντια θέση.   |
|  | Στέγνωμα σε οριζόντια θέση χωρίς στράγγισμα.  |
|  | Στέγνωμα σε όρθια θέση σε σκιερό μέρος.   |
|  | Στέγνωμα σε όρθια θέση χωρίς στράγγισμα σε σκιερό μέρος.                                    |
|  | Στέγνωμα σε οριζόντια θέση σε σκιερό μέρος.   |
|  | Στέγνωμα σε οριζόντια θέση χωρίς στράγγισμα σε σκιερό μέρος.                                |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι κουκκίδες υποδεικνύουν το επίπεδο στεγνώματος του στεγνωτηρίου.
- Οι γραμμές υποδεικνύουν τον τύπο και τη θέση του στεγνώματος.

## Σιδέρωμα

|   |   |
|---|---|
|  | Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 200 °C.   |
|  | Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 150 °C.   |
|  | Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία 110 °C.<br>Προσοχή κατά τη χρήση ατμοσίδερων (να σιδερώνεται χωρίς ατμό). |
|  | Απαγορεύεται το σιδέρωμα.   |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κουκκίδες υποδεικνύουν τα εύρη θερμοκρασιών για το σιδέρωμα (σίδερα με ρυθμιστή, με ατμό, ταξιδιού και μηχανήματα σιδερώματος).

## Επαγγελματική φροντίδα

|   |   |
|---|---|
|    | Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε τετραχλωροαιθυλένιο ή/και υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με κανονική διαδικασία. |
|    | Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε τετραχλωροαιθυλένιο ή/και υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με απαλή διαδικασία.    |
|    | Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με κανονική διαδικασία.                           |
|    | Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα σε υδρογονάνθρακες (βαριές βενζόλες) με απαλή διαδικασία.                              |
|    | Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα.   |
|    | Επαγγελματικό υγρό καθάρισμα.   |
|    | Ήπιο επαγγελματικό υγρό καθάρισμα.  |
|    | Πολύ ήπιο επαγγελματικό υγρό καθάρισμα.   |
|  | Απαγορεύεται το υγρό καθάρισμα.   |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα γράμματα σε κύκλο υποδεικνύουν τους διαλύτες (P, F) που χρησιμοποιούνται στο στεγνό καθάρισμα ή στο υγρό καθάρισμα (W).
- Γενικά, η γραμμή κάτω από το σύμβολο υποδεικνύει ηπιότερη επεξεργασία (π.χ. απαλός κύκλος για είδη Easy Care). Η διπλή γραμμή υποδεικνύει επίπεδα φροντίδας με ιδιαίτερα απαλή επεξεργασία.

# Προδιαγραφές

## Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να την απορρίψετε, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος, ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πηγή ρεύματος. Αφαιρέστε το καπάκι, ώστε να μην μπορούν να εγκλωβιστούν ζώα και μικρά παιδιά μέσα στη συσκευή.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες των κατασκευαστών απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν από τον κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύματα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).


## Εγγύηση ανταλλακτικών

Εγγύομαστε ότι τα παρακάτω ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα σε επαγγελματίες επισκευαστές και στους τελικούς χρήστες για ελάχιστο διάστημα 10 ετών μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

- Πόρτα, μεντεσέδες και τσιμούχες πόρτας, άλλες τσιμούχες, μηχανισμός κλειδώματος πόρτας και πλαστικά περιφερειακά, όπως θήκες απορρυπαντικού.
- Τα ανταλλακτικά που παρατίθενται μπορούν να αγοραστούν από την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία.  
- <http://www.samsung.com/support>

## Φύλλο προδιαγραφών

Οι αστερίσκοι «\*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (A-Z).

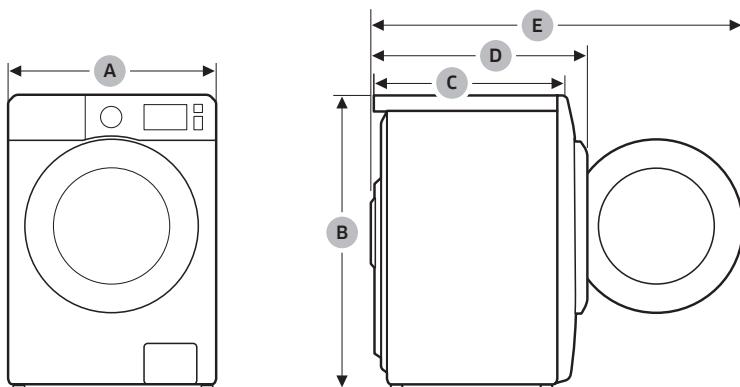

| Τύπος                        |                    | Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης                                     |
|------------------------------|--------------------|--|
| 'Όνομα μοντέλου              |                    | WW9*T4*4***(*)   |
| Διαστάσεις                   | A (Πλάτος)         | 600 mm   |
|                              | B ('Υψος)          | 850 mm   |
|                              | C (Βάθος)          | 550 mm   |
|                              | D                  | 635 mm   |
|                              | E                  | 1072 mm  |
| Πίεση νερού                  |                    | 50-1000 kPa  |
| Καθαρό βάρος                 |                    | 67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****)<br>65,0 kg (WW**T*0****) |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου | Πλύση και στύψιμο  | 9,0 kg   |
| Κατανάλωση ενέργειας         | Πλύση και θέρμανση | AC 220-240 V / 50 Hz<br>1900-2300 W                                      |
| Περιστροφές στυψίματος       |                    | 1400 σ.α.λ.  |

| Τύπος                        |                    | Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης                                     |
|------------------------------|--------------------|--|
| 'Όνομα μοντέλου              |                    | WW8*T4*4***(*)   |
| Διαστάσεις                   | A (Πλάτος)         | 600 mm   |
|                              | B ('Υψος)          | 850 mm   |
|                              | C (Βάθος)          | 550 mm   |
|                              | D                  | 635 mm   |
|                              | E                  | 1072 mm  |
| Πίεση νερού                  |                    | 50-1000 kPa  |
| Καθαρό βάρος                 |                    | 67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****)<br>65,0 kg (WW**T*0****) |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου | Πλύση και στύψιμο  | 8,0 kg   |
| Κατανάλωση ενέργειας         | Πλύση και θέρμανση | AC 220-240 V / 50 Hz<br>1900-2300 W                                      |
| Περιστροφές στυψίματος       |                    | WW8*T4*4***(*)<br>1400 σ.α.λ.  |
|                              |                    | WW8*T4*2***(*)<br>1200 σ.α.λ.  |

# Προδιαγραφές

| Τύπος                        |                    | Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης                                     |                |
|------------------------------|--------------------|--|----------------|
| 'Όνομα μοντέλου              |                    | WW7*T4*4***(*)   | WW7*T4*2***(*) |
| Διαστάσεις                   |                    | A (Πλάτος)   | 600 mm         |
|                              |                    | B ('Υψος)  | 850 mm         |
|                              |                    | C (Βάθος)  | 550 mm         |
|                              |                    | D  | 635 mm         |
|                              |                    | E  | 1072 mm        |
| Πίεση νερού                  |                    | 50-1000 kPa  |                |
| Καθαρό βάρος                 |                    | 67,0 kg (WW**T*8****, WW**T*5****, WW**T*3****)<br>65,0 kg (WW**T*0****) |                |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου |                    | Πλύση και στύψιμο  |                |
| Κατανάλωση ενέργειας         | Πλύση και θέρμανση | AC 220-240 V / 50 Hz   | 1900-2300 W    |
| Περιστροφές στυψίματος       |                    | WW7*T4*4***(*)   | WW7*T4*2***(*) |
|                              |                    | 1400 σ.α.λ.  | 1200 σ.α.λ.    |

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, για σκοπούς βελτίωσης της πιούτης.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές διαστάσεις, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης.



## Πληροφορίες EPREL

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σήμανσης κατανάλωσης ενέργειας σχετικά με αυτό το προϊόν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων για την ενεργειακή επισήμανση (EPREL), επισκεφτείτε τη διεύθυνση [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), όπου \*\*\*\*\* είναι ο αριθμός καταχώρισης EPREL του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό καταχώρισης στην ετικέτα στοιχείων του προϊόντος.

## Ενδεικτικές πληροφορίες (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2019/2023)

| Μοντέλο     | Κύκλοι  | Χωρητικότητα (kg) | Διάρκεια προγράμματος (ΩΩ:ΛΛ) | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος) | Κατανάλωση νερού (L/κύκλος) | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) | Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) | Ταχύτητα περισύνησης (α.α.λ.) |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| WW9*T4*4*** | ECO 40-60   | 9,0               | 3:48                          | 1,238                             | 76,0                        | 43                       | 49,5                                     | 1400                          |
|             |   | 4,5               | 2:54                          | 0,833                             | 43,0                        | 43                       | 51,0                                     | 1400                          |
|             |   | 2,5               | 2:54                          | 0,310                             | 32,0                        | 24                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                          | 9,0               | 3:19                          | 0,357                             | 117,0                       | 20                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                          | 9,0               | 2:25                          | 1,504                             | 134,0                       | 55                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλασμα) | 9,0               | 2:55                          | 2,099                             | 134,0                       | 60                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                      | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |
| WW9*T4*2*** | ECO 40-60   | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                           |
|             |   | 9,0               | 3:48                          | 1,238                             | 76,0                        | 43                       | 49,5                                     | 1200                          |
|             |   | 4,5               | 2:54                          | 0,833                             | 43,0                        | 43                       | 51,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                          | 9,0               | 3:19                          | 0,357                             | 117,0                       | 20                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                          | 9,0               | 2:25                          | 1,504                             | 134,0                       | 55                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλασμα) | 9,0               | 2:55                          | 2,099                             | 134,0                       | 60                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                      | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |
| Untitled-29 | 15' QUICK WASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') Κρύο           | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                           |
|             |   | 9,0               | 3:48                          | 1,238                             | 76,0                        | 43                       | 49,5                                     | 1200                          |
|             |   | 4,5               | 2:54                          | 0,833                             | 43,0                        | 43                       | 51,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                          | 9,0               | 3:19                          | 0,357                             | 117,0                       | 20                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                          | 9,0               | 2:25                          | 1,504                             | 134,0                       | 55                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλασμα) | 9,0               | 2:55                          | 2,099                             | 134,0                       | 60                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                      | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |

Ελληνικά



# Προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

| Μοντέλο     | Κύκλοι   | Χωρητικότητα (kg) | Διάρκεια προγράμματος (ΩΩ:ΛΛ) | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος) | Κατανάλωση νερού (L/κύκλος) | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) | Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) | Ταχύτητα περιδίνησης (α.αλ.) |
|-------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| WW8*T4*4*** | ECO 40-60  | 8,0               | 3:38                          | 1,085                             | 73,0                        | 42                       | 50,0                                     | 1400                         |
|             |  | 4,0               | 2:48                          | 0,787                             | 39,0                        | 42                       | 51,5                                     | 1400                         |
|             |  | 2,0               | 2:48                          | 0,293                             | 29,0                        | 24                       | 53,0                                     | 1400                         |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                           | 8,0               | 3:19                          | 0,339                             | 104,0                       | 20                       | 53,0                                     | 1400                         |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                           | 8,0               | 2:25                          | 1,659                             | 127,0                       | 55                       | 53,0                                     | 1400                         |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλιασμα) | 8,0               | 2:55                          | 2,192                             | 127,0                       | 60                       | 53,0                                     | 1400                         |
|             | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                       | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                         |
|             | 15' QUICKWASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') Κρύο             | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                          |
| WW8*T4*2*** | ECO 40-60  | 8,0               | 3:38                          | 1,085                             | 73,0                        | 42                       | 50,0                                     | 1200                         |
|             |  | 4,0               | 2:48                          | 0,787                             | 39,0                        | 42                       | 51,5                                     | 1200                         |
|             |  | 2,0               | 2:48                          | 0,293                             | 29,0                        | 24                       | 58,5                                     | 1200                         |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                           | 8,0               | 3:19                          | 0,339                             | 104,0                       | 20                       | 56,0                                     | 1200                         |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                           | 8,0               | 2:25                          | 1,659                             | 127,0                       | 55                       | 56,0                                     | 1200                         |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλιασμα) | 8,0               | 2:55                          | 2,192                             | 127,0                       | 60                       | 56,0                                     | 1200                         |
|             | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                       | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                         |
|             | 15' QUICKWASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') Κρύο             | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                          |

| Μοντέλο     | Κύκλοι   | Χωρητικότητα (kg) | Διάρκεια προγράμματος (ΩΩ:ΛΛ) | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος) | Κατανάλωση νερού (L/κύκλος) | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) | Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) | Ταχύτητα περιδίνησης (α.α.λ.) |
|-------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| WW7*T4*4*** | ECO 40-60  | 7,0               | 3:28                          | 0,992                             | 63,0                        | 40                       | 50,5                                     | 1400                          |
|             |  | 3,5               | 2:42                          | 0,636                             | 37,0                        | 37                       | 52,5                                     | 1400                          |
|             |  | 2,0               | 2:42                          | 0,321                             | 29,0                        | 26                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                           | 7,0               | 3:19                          | 0,336                             | 120,0                       | 20                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                           | 7,0               | 2:25                          | 1,587                             | 117,0                       | 55                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλιασμα) | 7,0               | 2:55                          | 2,011                             | 117,0                       | 60                       | 53,0                                     | 1400                          |
|             | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                       | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |
|             | 15' QUICKWASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') Κρύο             | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                           |
| WW7*T4*2*** | ECO 40-60  | 7,0               | 3:28                          | 0,992                             | 63,0                        | 40                       | 50,5                                     | 1200                          |
|             |  | 3,5               | 2:42                          | 0,636                             | 37,0                        | 37                       | 52,5                                     | 1200                          |
|             |  | 2,0               | 2:42                          | 0,321                             | 29,0                        | 26                       | 58,5                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                           | 7,0               | 3:19                          | 0,336                             | 120,0                       | 20                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                           | 7,0               | 2:25                          | 1,587                             | 117,0                       | 55                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλιασμα) | 7,0               | 2:55                          | 2,011                             | 117,0                       | 60                       | 56,0                                     | 1200                          |
|             | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                       | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |
|             | 15' QUICKWASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') Κρύο             | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                           |



# Προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

| Μοντέλο                                | Κύκλοι   | Χωρητικότητα (kg) | Διάρκεια προγράμματος (ΩΩ:ΛΛ) | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος) | Κατανάλωση νερού (L/κύκλος) | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) | Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) | Ταχύτητα περιδίνησης (α.αλ.) |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| WW9*T4*4***(*)                         | ECO 40-60  | 9,0               | 3:48                          | 1,238                             | 76,0                        | 43                       | 49,5                                     | 1400                         |
|  |  | 4,5               | 2:54                          | 0,833                             | 43,0                        | 43                       | 51,0                                     | 1400                         |
|  |  | 2,5               | 2:54                          | 0,310                             | 32,0                        | 24                       | 53,0                                     | 1400                         |
|  | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                           | 9,0               | 3:19                          | 0,357                             | 117,0                       | 20                       | 53,0                                     | 1400                         |
|  | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                           | 9,0               | 2:25                          | 1,504                             | 134,0                       | 55                       | 53,0                                     | 1400                         |
|  | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλιασμα) | 9,0               | 2:55                          | 2,099                             | 134,0                       | 60                       | 53,0                                     | 1400                         |
|  | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                       | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                         |
| WW9*T4*2***(*)                         | ECO 40-60  | 9,0               | 3:48                          | 1,238                             | 76,0                        | 43                       | 49,5                                     | 1200                         |
|  |  | 4,5               | 2:54                          | 0,833                             | 43,0                        | 43                       | 51,0                                     | 1200                         |
|  |  | 2,5               | 2:54                          | 0,310                             | 32,0                        | 24                       | 58,5                                     | 1200                         |
|  | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                           | 9,0               | 3:19                          | 0,357                             | 117,0                       | 20                       | 56,0                                     | 1200                         |
|  | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                           | 9,0               | 2:25                          | 1,504                             | 134,0                       | 55                       | 56,0                                     | 1200                         |
|  | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλιασμα) | 9,0               | 2:55                          | 2,099                             | 134,0                       | 60                       | 56,0                                     | 1200                         |
|  | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                       | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                         |
| 15' QUICKWASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') Κρύο |  | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                          |
|  |  | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                          |

| Μοντέλο        | Κύκλοι  | Χωρητικότητα (kg) | Διάρκεια προγράμματος (ΩΩ:ΛΛ) | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος) | Κατανάλωση νερού (L/κύκλος) | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) | Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) | Ταχύτητα περιδίνησης (α.α.λ.) |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| WW8*T4*4***(*) | ECO 40-60   | 8,0               | 3:38                          | 1,085                             | 73,0                        | 42                       | 50,0                                     | 1400                          |
|                |   | 4,0               | 2:48                          | 0,787                             | 39,0                        | 42                       | 51,5                                     | 1400                          |
|                |   | 2,0               | 2:48                          | 0,293                             | 29,0                        | 24                       | 53,0                                     | 1400                          |
|                | COTTON<br>(ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)<br>20 °C                              | 8,0               | 3:19                          | 0,339                             | 104,0                       | 20                       | 53,0                                     | 1400                          |
|                | COTTON<br>(ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)<br>60 °C                              | 8,0               | 2:25                          | 1,659                             | 127,0                       | 55                       | 53,0                                     | 1400                          |
|                | COTTON<br>(ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)<br>60 °C + Bubble<br>Soak (Μούλιασμα) | 8,0               | 2:55                          | 2,192                             | 127,0                       | 60                       | 53,0                                     | 1400                          |
|                | SYNTHETICS<br>(ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)<br>40 °C                          | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |
|                | 15' QUICKWASH<br>(ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ<br>15') Κρύο                | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                           |
| WW8*T4*2***(*) | ECO 40-60   | 8,0               | 3:38                          | 1,085                             | 73,0                        | 42                       | 50,0                                     | 1200                          |
|                |   | 4,0               | 2:48                          | 0,787                             | 39,0                        | 42                       | 51,5                                     | 1200                          |
|                |   | 2,0               | 2:48                          | 0,293                             | 29,0                        | 24                       | 58,5                                     | 1200                          |
|                | COTTON<br>(ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)<br>20 °C                              | 8,0               | 3:19                          | 0,339                             | 104,0                       | 20                       | 56,0                                     | 1200                          |
|                | COTTON<br>(ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)<br>60 °C                              | 8,0               | 2:25                          | 1,659                             | 127,0                       | 55                       | 56,0                                     | 1200                          |
|                | COTTON<br>(ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)<br>60 °C + Bubble<br>Soak (Μούλιασμα) | 8,0               | 2:55                          | 2,192                             | 127,0                       | 60                       | 56,0                                     | 1200                          |
|                | SYNTHETICS<br>(ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ)<br>40 °C                          | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |
|                | 15' QUICKWASH<br>(ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ<br>15') Κρύο                | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                           |



# Προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

| Μοντέλο        | Κύκλοι   | Χωρητικότητα (kg) | Διάρκεια προγράμματος (ΩΩ:ΛΛ) | Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλος) | Κατανάλωση νερού (L/κύκλος) | Μέγιστη θερμοκρασία (°C) | Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%) | Ταχύτητα περιδίνησης (α.α.λ.) |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| WW7*T4*2***(*) | ECO 40-60  | 7,0               | 3:28                          | 0,992                             | 63,0                        | 40                       | 50,5                                     | 1200                          |
|                |  | 3,5               | 2:42                          | 0,636                             | 37,0                        | 37                       | 52,5                                     | 1200                          |
|                |  | 2,0               | 2:42                          | 0,321                             | 29,0                        | 26                       | 53,0                                     | 1200                          |
|                | COTTON (BAMBAKEPA) 20 °C                           | 7,0               | 3:19                          | 0,336                             | 120,0                       | 20                       | 56,0                                     | 1200                          |
|                | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C                           | 7,0               | 2:25                          | 1,587                             | 117,0                       | 55                       | 56,0                                     | 1200                          |
|                | COTTON (BAMBAKEPA) 60 °C + Bubble Soak (Μούλιασμα) | 7,0               | 2:55                          | 2,011                             | 117,0                       | 60                       | 56,0                                     | 1200                          |
|                | SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 40 °C                       | 4,0               | 2:25                          | 0,680                             | 68,0                        | 40                       | 32,0                                     | 1200                          |
|                | 15' QUICK WASH (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ 15') Κρύο            | 2,0               | 0:15                          | 0,015                             | 43,0                        | 15                       | 105,0                                    | 800                           |

- Οι τιμές που παρέχονται για τα άλλα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα ECO 40-60 και τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος είναι μόνο ενδεικτικές.
- Οι τιμές χρόνου που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές λόγω της επίδρασης της πίεσης/της σκληρότητας/της θερμοκρασίας του νερού, του τύπου/του όγκου/του πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, του τύπου/της ποσότητας του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται, της τροφοδοσίας ρεύματος και των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουργιών.

# Σημειώσεις

---

# Σημειώσεις

---

# Σημειώσεις

---

**SAMSUNG**

**ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ή ΣΧΟΛΙΑ;**

| ΧΩΡΑ   | ΚΑΛΕΣΤΕ  | Η ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ                                |
|--------|--|--|
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)<br>only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a> |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free  |  |



DC68-04203U-03