



Σύντομος οδηγός

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ
WHIRLPOOL.

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας
στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1 Πλήκτρο Αναμμέν/Σβηστό (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται επαναφορά)
- 2 Κουμπί προγραμμάτων
- 3 Πλήκτρο Έναρξη/Παύση
- Πλήκτρα επιλογών***
- 4 Επιπέδ Στεγνωμ
- 5 Καθυστερηση Έναρξης
- 6 Χρονος Στεγνωματος
- 7 Τελος κυκλ
- 8 Γρήγορο (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Πληκτ μπλοκ)
- 9 FreshCare+ / ΦρεζΚεαρ+ (Αν πατηθεί επί μακρόν γίνεται Σιωπηλο)

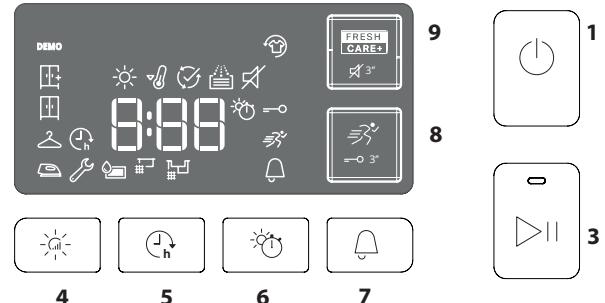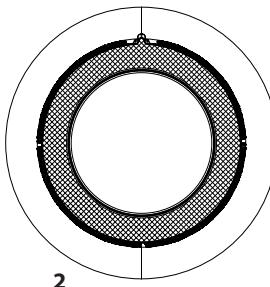

*Σημείωση: ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν εκτεταμένη διατύπωση αντί για εικόνες.

ΔΕΙΚΤΕΣ

Επιπέδ στεγνωμ: Για σίδερο - Για κρεμάστρα - Στεγνά - Έξτρα στέγνωμα

Φάση κύκλου: Στέγνωμα - Ψύξη - Τέλος του κύκλου

Αδειάστε το Δοχείο νερού - **Καθαρισμός δευτερεύοντος φίλτρου** - **Φραγμένα φίλτρα** - **Αυτοκαθαρις**

Συμβουλευτείτε την ενότητα Προβλήματα και λύσεις: **Βλάβη** κλήση στην Τεχνική Εξυπηρέτηση - **Λειτ. επίδειξ.**

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε δωμάτιο με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του.

Πριν χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει σε κάθετη θέση για τουλάχιστον 6 ώρες.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Το πλυντήριο μπορεί να ελέγχεται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος και τυχόν ρούχα που είναι ήδη στεγνά μπορούν να αφαιρεθούν, ενώ το στέγνωμα συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ρούχα. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να συνεχίσει η λειτουργία του μηχανήματος.

Κρατήστε την πόρτα κλειστή μέχρι το τέλος του κύκλου για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό θα κάνει τη συσκευή σας να λειτουργεί ΑΡΙΣΤΑ:

- αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
- μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα φίλτρα σας μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα Φροντίδα και Συντήρηση.


1. Συνδέστε το στεγνωτήριο στην πρίζα.
2. Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Ανατρέξτε πάντα στις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στην ενότητα προγράμματος. Αδειάστε τις ταέπες. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται μεταξύ της πόρτας ή/και του φίλτρου της πόρτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που στάζουν βρεγμένα. Μην στεγνώνετε μεγάλα, πολύ ογκώδη αντικείμενα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό".
5. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο υφάσματος σε αυτό το φορτίο.
6. Ορίστε τις επιλογές, εάν είναι απαραίτητο.
7. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να αρχίσει να στεγνώνει.
8. Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, ηχεί ένας βομβητής. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου. Τραβήξτε αμέσως το φορτίο για να αποφύγετε τον σχηματισμό πτυχώσεων στα ρούχα.
9. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πατώντας το κουμπί "Αναμμέν/Σβηστό", ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα. Εάν το μηχάνημα δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, μετά από περίπου ένα τέταρτο της ώρας από το τέλος του κύκλου, η συσκευή σβήνει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σημειώστε ότι κάποιο πρόγραμμα/επιλογή αντιστοιχεί στο σύστημα "Crease Care" (Προστασία ρούχων από τσαλάκωμα). Αυτό σημαίνει ότι για μερικές ώρες, μετά το τέλος του κύκλου στεγνώματος, το ο κάδος περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην τσαλακωθούν τα ρούχα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για επανεκκίνηση του κύκλου.

*Μ'ΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 9 Kg (Στεγνό φορτίο)

Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων, ειδικά όταν αυτά μπαίνουν για πρώτη φορά σε στεγνωτήριο. Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο συνήθη σύμβολα:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Δεν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο. |
| <input type="checkbox"/> | Στεγνώστε σε υψηλή θερμοκρασία. |
| <input type="checkbox"/> | Στεγνώστε σε χαμηλή θερμοκρασία. |

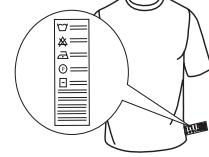

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διάρκεια αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο των υφασμάτων, την ταχύτητα της φυγοκέντρου που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο σας και άλλες επιλεγμένες επιλογές. **Στα μοντέλα με οθόνη εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η διάρκεια των κύκλων.** Ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται συνεχώς και τροποποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος για να δείξει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Επιλογή για χρήση - Εάν όλα τα φορτία σας στους Αυτόματους Κύκλους είναι σταθερά λιγότερο στεγνά ή πιο στεγνά από ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο στεγνώματος χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη επιλογή.

Βαμβακερά eco Μέγιστο φορτίο*

Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά, κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. Πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. Οι τιμές στην ετικέτα ενέργειας βασίζονται σε αυτό το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, επιλέξτε "Για ντουλάπα" χρησιμοποιώντας την επιλογή επιπέδου στεγνώματος. Για να αυξήσετε το επίπεδο στεγνώματος, επιλέξτε "Εξτρα στέγνωμα".

Μικτά kg 4

Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για να στεγνώσετε μαζί βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

Σεντονιά Μέγιστο φορτίο*

Για να στεγνώσετε βαμβακερά σεντόνια.

Πουκαμισά kg 3

Αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για πουκάμισα από βαμβάκι ή ανάμικτο βαμβάκι/συνθετικό.

Αθλητικά kg 4

Για αθλητικά ρούχα από συνθετικό ύφασμα ή βαμβάκι.

Παπλωματά

Για να στεγνώνετε ογκώδη αντικείμενα όπως ένα μονό πάπλωμα.

Τζίν kg 3

Για το στέγνωμα βαμβακερών τζίν και ρούχων από ανθεκτικό υλικό τύπου τζίν όπως παντελόνια και μπουφάν.

Ευκολό σιδερωμά

Αυτός ο κύκλος χαλαρώνει τις ίνες, διευκολύνοντας έτσι το σιδέρωμα και το διπλώμα. Κατάλληλο για μικρό φορτίο υγρασίας ή στεγνού βαμβακιού και βαμβακερών υφασμάτων. Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ρούχα.

Φρεσκαρισμά

Σύντομο πρόγραμμα κατάλληλο για φρεσκάρισμα ινών και ενδυμάτων μέσω εκπομπής καθαρού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε με ρούχα που είναι ακόμα υγρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος φορτίου, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό σε μικρά φορτία. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Γρήγορο 30' kg 0,5

Για να στεγνώσετε τα βαμβακερά ρούχα που στύφτηκαν σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο.

Πολυχρωμά kg Max*

Απαλό πρόγραμμα στεγνώματος κατάλληλο για χρωματιστά ενδύματα.

Μεταξώτα kg 0,5

Απαλό στέγνωμα για μεταξώτα ρούχα.

Μαλλιά kg 1

Για να στεγνώσετε τα μάλλινα ρούχα. Συνιστάται να γυρίσετε τα ρούχα απ' την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αφήστε τα βαρύτερα άκρα που είναι ακόμη υγρά να στεγνώσουν φυσιολογικά.

Ευαισθητά kg 2

Για το στέγνωμα ευαίσθητων ρούχων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Συνθετικά kg 4

Για το στέγνωμα ρούχων από συνθετικές ίνες.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις προσωπικές απαιτήσεις. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλα τα προγράμματα. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτές που έχετε ορίσει προηγουμένως Εάν ναι, θα ειδοποιηθείτε από τις ενδείξεις του βομβητή ή/και τις ενδείξεις που αναβοσθήνουν. Εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη, η ένδειξη επιλογής θα παραμείνει αναμμένη. Το πρόγραμμα μπορεί να διατηρήσει ορισμένες επιλογές που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενους κύκλους στεγνώματος.

Επιπέδ στεγνώμα

Πατήστε το σχετικό κουμπί αρκετές φορές για να λάβετε ένα διαφορετικό επίπεδο παραμένουσας υγρασίας στα ρούχα. Μια ένδειξη δείχνει το επίπεδο που επιλέγετε.

Για Σίδερο: πολύ απαλό στέγνωμα. Τα ρούχα θα σιδερώνονται πιο εύκολα αμέσως μετά τον κύκλο.

Για κρεμάστρα: επίπεδο μελετημένο για ευαίσθητα ενδύματα. Έτοιμα για να κρεμαστούν.

Για ντουλάπα: τα ρούχα είναι έτοιμα να διπλωθούν και να φυλαχθούν στην ντουλάπα.

Έξτρα στέγνωμα: χρησιμοποιείται για ενδύματα που θα φορεθούν στο τέλος του κύκλου.

Χρονος στεγνώματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τη διάρκεια του στεγνώματος. Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει την ώρα που επιλέγετε.

Καθυστερηση εναρξης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση σε σχέση με την έναρξη του κύκλου.

Πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο κουμπί για να λάβετε την επιθυμητή καθυστέρηση. Αφού φτάσετε στον μέγιστο επιλεγμένο χρόνο, πατώντας ξανά το κουμπί επαναφέρετε την επιλογή. Μια ένδειξη στον πίνακα ελέγχου δείχνει το χρόνο που επιλέγετε. Αφού πατήσετε το πλήκτρο έναρξη/παύση: η συσκευή σηματοδοτεί τον υπόλοιπο χρόνο για την εκκίνηση του κύκλου.

Εάν η πόρτα ανοίξει, μετά το κλείσιμο, πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο έναρξης/παύσης.

Γρήγορο

Ενεργοποιεί το γρήγορο στέγνωμα.

FreshCare+ / ΦρεςΚεαρ+

Εάν τα ρούχα παραμείνουν στο εσωτερικό του κάδου μόλις τελεώσει ο κύκλος, μπορεί να προκληθεί πολλαπλασιασμός βακτηριδίων. Αυτή η επιλογή συμβάλλει στην αποτροπή αυτού του γεγονότος ελέγχοντας τη θερμοκρασία και περιστρέφοντας απαλά το τύμπανο. Αυτό θα συνεχιστεί για έως και 6 ώρες μετά το τέλος του κύκλου. Αυτή η ρύθμιση θα παραμείνει στη μνήμη του προηγούμενου κύκλου. Εάν αυτό χρησιμοποιείται παράλληλα με το Start Delay (Έναρξη καθυστέρησης), θα πραγματοποιηθεί μια επεξεργασία προστασίας των ρούχων από το τσαλάκωμα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης με περιοδικές περιστροφές του τυμπάνου.

Ο Πληκτ μπλοκ

Αυτή η επιλογή καθιστά απενεργοποιήσιμα όλα τα χειριστήρια του μηχανήματος, εκτός από το κουμπί "Αναμμέν/Σβήστο".

Με το μηχάνημα ενεργοποιημένο:

- Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχάνημα σηματοδοτήσει την ενεργοποίηση της επιλογής.
- Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου το μηχάνημα σηματοδοτήσει την απενεργοποίηση της επιλογής.

Αυτή η επιλογή, αν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

Τελος κυκλ

Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα στο τέλος του κύκλου. Ενεργοποιήστε την αν δεν είστε σίγουροι ότι ακούτε τον κανονικό ήχο του τέλους του κύκλου. Αυτή η επιλογή, εάν επιλεγεί κατά το προηγούμενο στέγνωμα, παραμένει στη μνήμη.

Σιωπηλο

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων του πίνακα ελέγχου. Οι συναγερμοί δυσλειτουργίας παραμένουν ενεργοί.

- για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.
- για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να σβήσει η σχετική ένδειξη.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το ρεύμα κατά τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

☐ Εκκένωση του δοχείου περισυλλογής του νερού μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνα A).

Βγάλτε το δοχείο από το στεγνωτήριο και αδειάστε το σε ένα νεροχύτη ή άλλη κατάλληλη αποχέτευση και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάλι σωστά. Μη χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε επανατοποθετήσει προηγούμενα το δοχείο στη θέση του.

Καθαρισμός του πρωτεύοντος φίλτρου πόρτας μετά από κάθε κύκλο (βλέπε εικόνες Β).

Τραβήξτε έξω το κύριο φίλτρο της πόρτας και καθαρίστε το αφαιρώντας το χνούδι από την επιφάνεια του φίλτρου με τρεχούμενο νερό ή χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.

☒ Καθαρισμός του δευτερεύοντος φίλτρου πόρτας, όταν ανάψει ο αντίστοιχος δείκτης (βλέπε εικόνες C).

Αφαιρέστε το δευτερεύον φίλτρο πόρτας και καθαρίστε το σε όλα του τα μέρη, πλένοντάς το με τρεχούμενο νερό ή απορροφώντας με ηλεκτρική σκούπα.

☒ Φραγμένα φίλτρα - καθαρίστε και τα δύο φίλτρα πόρτας (βλ. Εικ. Β, Εικ. C).

Για βέλτιστη απόδοση, στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.

Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς να τοποθετήσετε πρώτα όλα τα φίλτρα σωστά στην έδρα τους.

Τα φίλτρα είναι βασικά συστατικά του στεγνώματος. Η λειτουργία τους είναι να συλλέγουν το χνούδι που σχηματίζεται κατά το στέγνωμα. Στην περίπτωση που τα φίλτρα φράξουν, η ροή αέρα μέσα στο στεγνωτήριο θα υπονομευθεί σοβαρά: οι χρόνοι στεγνώματος είναι μεγαλύτεροι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια και μπορεί να συμβεί ζημιά στο στεγνωτήριο. Εάν οι λειτουργίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, το στεγνωτήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Αυτοκαθαρισμός

Η συντήρηση του κάτω φίλτρου αυτού του μοντέλου είναι αυτόματη. Το στεγνωτήριο εκτελεί τον καθαρισμό όταν τα αισθητήρια σηματοδοτούν την ανάγκη για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και αν έχει τελειώσει ο κύκλος στεγνώματος. Ένας δείκτης στον πίνακα ελέγχου θα σηματοδοτήσει τη συντήρηση. **Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.**

Καθαρισμός του στεγνωτηρίου

- Τα εξωτερικά μεταλλικά, πλαστικά και ελαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μάσκα εισαγωγής αέρα (κάθε 6 μήνες) με ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδια, μαλούπες ή επικαθίσεις σκόνης. Επιπλέον, αφαιρέστε τυχόν εναποθέσεις από χνούδι από την περιοχή των φίλτρων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα μια ηλεκτρική σκούπα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ποτέ μην σηκώνετε το στεγνωτήριο κρατώντας το στην πάνω πλευρά του.

- Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα.
- Αφαιρέστε εντελώς το νερό από τη δεξαμενή νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η δεξαμενή νερού είναι κλειστά.

Κατανάλωση ισχύος

Εκτός λειτουργίας (Po) - Watts	0.40
Κατάσταση αναμονής (Pl) - Watts	2.00
Προγράμματα	Kg
Βαμβακερά Eco*	9
Βαμβακερά Eco	4.5
Συνθετικά	kWh
	210
	0.86
	78



* Πρόγραμμα αναφοράς για την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης, αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνηθισμένων υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων. (Τυπική διαμόρφωση/προκαθορισμένη αρχικά).

Σύστημα Αντλίας Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας περιέχει αέρια θερμοκηπίου που περιέχονται σε ερμηνητικά κλεισμένη μονάδα. Αυτή η σφραγισμένη μονάδα περιέχει 0,43 kg αερίου R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Δοχείο νερού (A)
- Καπάκι του συμπυκνωτή
- Φίλτρο πόρτας: πρωτεύον (B), δευτερεύον (C)

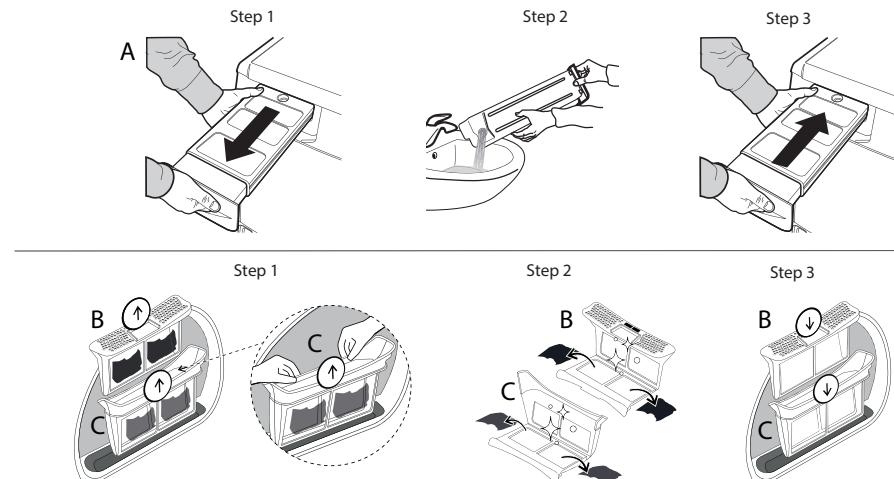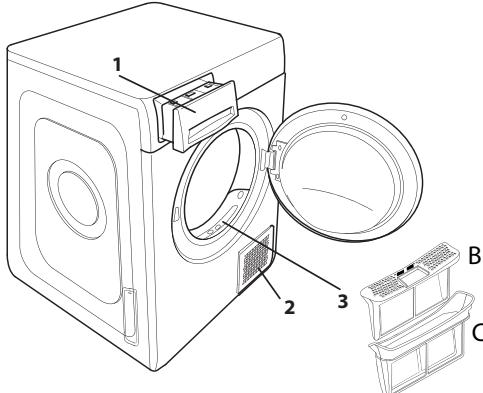

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας, πριν έλθετε σε επαφή με την Τεχνική Εξυπηρέτηση, ελέγξτε την παρακάτω πινακίδα. Οι ανωμαλίες συνήθως είναι μικρής έκτασης και μπορούν να επιλυθούν σε λίγα λεπτά.

Ανωμαλία	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται.	Ο ρευματολήπτης δεν είναι συνδεμένος στην πρίζα του ρεύματος.	Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
	Η πρίζα του ρεύματος έχει βλάβη.	Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές διατάξεις για σύνδεση στην πρίζα όπως προσαρμογείς ή επεκτάσεις.
	Υπήρξε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Περιμένετε να επανέλθει η τροφοδοσία και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια εάν είναι απαραίτητο.
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε την πόρτα.
	Έχει επιλεχθεί καθυστέρηση για την έναρξη του κύκλου.	Σε συσκευές με αυτή τη λειτουργία: περιμένετε το τέλος της ρύθμισης καθυστέρησης ή σβήστε τη συσκευή για να την επαναφέρετε. Συμβουλευτείτε την ενότητα Επιλογές.
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν έχει πατηθεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.	Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος του κύκλου.	Στις συσκευές που διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, αυτή η επιλογή έχει εισαχθεί.	Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές. Εάν επιλέχθηκε το Key Lock, απενεργοποιήστε το. Η απενεργοποίηση του μηχανήματος δεν θα απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή.
	Μικρό φορτίο.	Το αυτόματο πρόγραμμα δεν έχει ανιχνεύσει την απαιτούμενη τελική υγρασία και το στεγνωτήριο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα σταματήσει. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επιλέξτε μια επιπλέον σύντομη περίοδο στεγνώματος ή επιλέξτε πολύ στεγνό (extra dry) εάν υπάρχει.
	Μεγάλα φορτία ή βαριά φάσματα.	Τα επίπεδα στεγνώματος μπορούν να τροποποιηθούν στο ειδικό επιθυμητό στέγνωμα. Η επιλογή Έξτρα στέγνωμα συνιστάται για ρούχα έτοιμα να φορεθούν.
Οι χρόνοι στεγνώματος είναι πολύ μεγάλοι.	Δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συντήρηση.	Συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται.
	Το πρόγραμμα, η ώρα και/ή το επίπεδο στεγνώματος που έχουν επιλεχθεί δεν είναι κατάλληλα για τον τύπο ή την ποσότητα του φορτίου που είναι στο στεγνωτήριο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ για να βρείτε το πρόγραμμα και τις πιο κατάλληλες επιλογές για το είδος του φορτίου.
	Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα.	Εκτελέστε έναν κύκλο πλυσίματος με υψηλότερους κύκλους περιστροφής για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό.
Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί.	Το στεγνωτήριο μπορεί να είναι υπερφορτωμένο.	Συμβουλευτείτε την ενότητα προγραμμάτων για να ελέγξετε το μέγιστο φορτίο για κάθε πρόγραμμα.
	Θερμοκρασία δωματίου.	Ο χρόνος στεγνώματος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι εκτός του εύρους 14–30 °C.
	Μπορεί να έχει συμβεί διακοπή ρεύματος.	Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να επανεκκινήσετε τον κύκλο.

δείκτες αναμένες ή αναβοσβήνουν


Δοχείο νερού	Το δοχείο νερού είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο νερού. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Φίλτρο πόρτας	Ανωμαλία στη ροή αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής.	Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας και ελέγξτε ότι το καπάκι του συμπυκνωτή είναι ελεύθερη. Εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σωστά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο στεγνωτήριο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Κάτω φίλτρο *	Το κάτω φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.	Καθαρίστε το κάτω φίλτρο. Συμβουλευτείτε την ενότητα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
DEMO Ο κύκλος διαρκεί μερικά λεπτά.	Το στεγνωτήριο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Η ένδειξη DEMO είναι αναμένη.	Αφαιρέστε τη λειτουργία DEMO. Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται διαδοχικά χωρίς παύσεις. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ανάψτε πάλι τη συσκευή. Η δείκτης λυχνία "DEMO" αναβοσβήνει και στη συνέχεια σβήνει.
Η παρουσία του συμβόλου του γαλλικού κλειδιού δείχνει μια ανωμαλία.	Οι αισθητήρες της συσκευής έχουν ανιχνεύσει μια ανωμαλία.	Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε την πόρτα αιμέσως και αφαιρέστε τα ρούχα έτσι ώστε η θερμότητα να μπορέσει να διαχυθεί. Περιμένετε για 15 περίπου λεπτά. Επανασυνδέστε το στεγνωτήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο, φορτώστε τα ρούχα και επανεκκινήστε τον κύκλο στεγνώματος. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση και αναφέρετε τα γράμματα και τους αριθμούς που αναβοσβήνουν στην οθόνη. Για παράδειγμα F3 και E2.

* Σημείωση: ορισμένα μοντέλα είναι αυτοκαθαριζόμενα. Μη εφοδιασμένα με κάτω φίλτρο, συμβουλευτείτε το τμήμα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.



Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από:

- Την ιστοσελίδα μας docs.whirlpool.eu
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

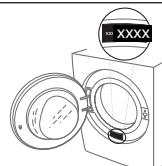

Whirlpool

