



Mi Vacuum Cleaner G10

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.
Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Οδηγίες ασφαλείας

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δε θα πρέπει να παίζουν ή να χειρίζονται αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να καθαρίζουν ή να κάνουν συντήρηση στην ηλεκτρική σκούπα εκτός εάν επιτηρούνται από γονέα ή κηδεμόνα.

- Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα μόνο σε στεγνές επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Μην τοποθετείτε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε μπάνια ή κοντά σε πισίνα.

- Μην αγγίζετε το βύσμα ή οποιοδήποτε μέρος της ηλεκτρικής σκούπας με βρεγμένα χέρια.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία ιόντων λιθίου και ο φορτιστής δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν έχει υποστεί ζημιά είτε η μπαταρία είτε ο φορτιστής.

- Η έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής, η μίνι ηλεκτρική βούρτσα, η μπαταρία, η ράβδος επέκτασης και η ηλεκτρική σκούπα είναι ηλεκτρικά αγώγιμα και δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ή άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό τους.

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς που προκαλούνται από κινούμενα μέρη, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν καθαρίσετε την έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής και τη μικρή ηλεκτρική βούρτσα. Η έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής, το δοχείο σκόνης και το φίλτρο πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

Οδηγίες ασφαλείας

- Χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή μπαταρίας BLJ24W308080P-V που παρέχεται με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη μπαταρία P2046-7S1P-BC που παρέχεται με τη συσκευή.
- Εάν ο φορτιστής ή η μπαταρία καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο εξάρτημα που αγοράστηκε από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη, χλωρίνη, αμμωνία ούτε άλλα υγρά όπως νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σωματίδια γυψοσανίδας, στάχτες όπως στάχτη τζακιού ή υλικά που καπνίζουν ή καίόμενες ύλες όπως κάρβουνο, γόπες ή στίρτα.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να συλλέξετε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, όπως γυαλί, καρφιά, βίδες ή νομίσματα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της ηλεκτρικής σκούπας. Μη στρέψετε το άνοιγμα αναρρόφησης, τη ράβδο επέκτασης ή άλλα εξαρτήματα στα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τα τοποθετείτε στο στόμα σας.
- Μη βάζετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα της ηλεκτρικής σκούπας και μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με οποιοδήποτε άνοιγμα μπλοκαρισμένο. Κρατήστε τη συσκευή απαλλαγμένη από σκόνη, χνούδι, τρίχες ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να μειώσουν τη ροή του αέρα.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα σε καρέκλα, τραπέζι ή άλλες ασταθείς επιφάνειες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό. Εάν η ηλεκτρική σκούπα δυσλειτουργεί λόγω πτώσης ή ζημιάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα service. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε την ηλεκτρική σκούπα μόνοι σας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο φορτιστή για να φορτίσετε το προϊόν σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία από 0 °C έως 40 °C. Διαφορετικά, η μπαταρία ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Το κάλυμμα του δοχείου σκόνης, το προ-φίλτρο, το συγκρότημα κυκλώνων και το φίλτρο HEPA πρέπει όλα να έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη όταν δε χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, καθώς και πριν από την εκτέλεση συντήρησης ή επισκευής.
- Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε σκάλες.

- Προειδοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς: Μην εφαρμόζετε κανένα άρωμα στο φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας. Αυτοί οι τύποι προϊόντων είναι γνωστό ότι περιέχουν εύφλεκτα χημικά που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ηλεκτρική σκούπα.
- Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες. Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.
- Υπό καταχρηστικές συνθήκες, μπορεί να εξαχθεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με υγρό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- ΜΗΝ εκθέτετε τη μπαταρία και τη συσκευή στη φωτιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- ΜΗΝ εκθέτετε ή βυθίζετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε νερό, θαλασσινό νερό ή άλλα υγρά. Παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.




Με το παρόν, η Dreame Technology (Tianjin) Limited δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

<https://www.xiaomi-greece.gr/support>

Επισκόπηση προϊόντος


Λίστα αξεσουάρ

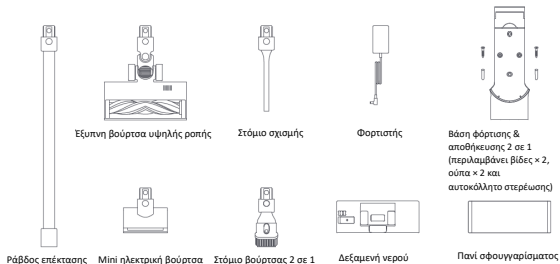

Σημείωση: Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διαπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.


Επισκόπηση προϊόντος

Όνομα επιμέρους μερών

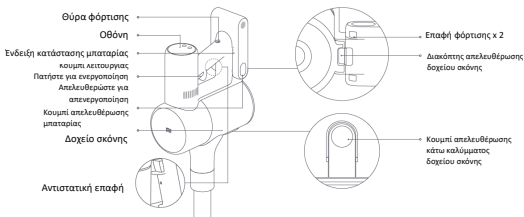

Επισκόπηση προϊόντος

Οθόνη

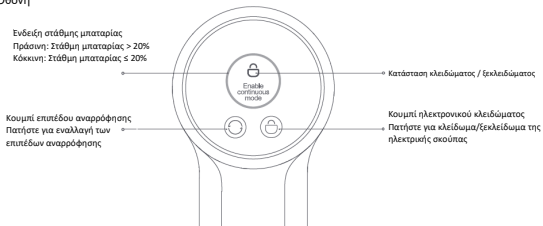


Σημείωση: Εάν η ηλεκτρική σκούπα παρουσιάσει δυσλειτουργία, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Για λύση, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Επίλυση προβλημάτων».

Τρόπος εγκατάστασης

Εγκατάσταση των αξεσουάρ στην ηλεκτρική σκούπα

⚡ Εισάγετε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του

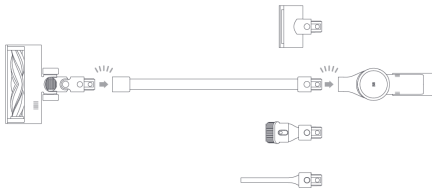


Σημείωση: Η μίνι ηλεκτρική βούρτσα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τη ράβδο επέκτασης.

Τρόπος εγκατάστασης

Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης 2 σε 1


1. Η βάση φόρτισης και αποθήκευσης 2 σε 1 πρέπει να εγκατασταθεί σε δροσερό, στεγνό μέρος κοντά σε ηλεκτρική πρίζα. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια ή σωλήνες στο χώρο ακριβώς πίσω από εκεί που θα τοποθετηθεί η βάση.
2. Το κάτω μέρος του αυτοκόλλητου στερέωσης πρέπει να είναι επίπεδο και τουλάχιστον 1,03 μέτρα από το έδαφος και το πάνω μέρος του πρέπει να έχει τουλάχιστον 30 cm από πάνω του ελεύθερα από οτιδήποτε.

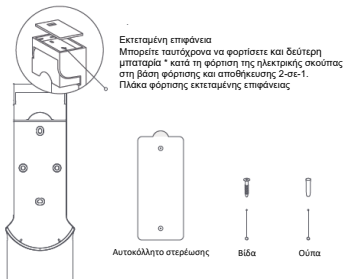

* Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται μια μπαταρία, αντικαταστάσιμες μπαταρίες αγοράζονται ξεχωριστά

3. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι με μύτη 8 mm για να ανοίξετε μια τρύπα σε κάθε σημειωμένη τρύπα του αυτοκόλλητου στερέωσης και στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα ούπα σε κάθε τρύπα.

4. Ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης 2 σε 1 με τις τρύπες στον τοίχο και στη συνέχεια, συνδέστε τη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες που περιλαμβάνονται.

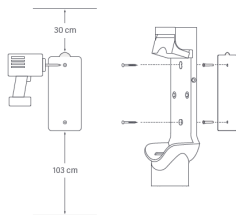

Συνιστώμενο ύψος: Τουλάχιστον 1,03 μέτρα από το έδαφος

Φόρτιση


Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

- Off ✨ Αναβοσβήνει
- ✨ ○ Χαμηλή μπαταρία
- ✨ ○ Μισή μπαταρία
- ● ✨ Σχεδόν πλήρης
Πλήρης φόρτιση

Μόλις η ηλεκτρική σκούπα φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα σβήσει μετά από 5 λεπτά και στη συνέχεια η ηλεκτρική σκούπα θα πεθεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Οθόνη


Ο αριθμός στην οθόνη απεικονίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας σε ποσοστό κατά τη φόρτιση. Όταν ο αριθμός μετατραπεί σε 100, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

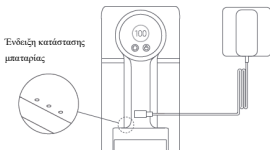

Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας με το φορτιστή

Σημειώσεις:




- Φορτίστε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 4 ώρες.
- Η ηλεκτρική σκούπα δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
- Η λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας στο υψηλότερο επίπεδο αναρρόφησης για παρατεταμένη περίοδο θα προκαλέσει θέρμανση της μπαταρίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον χρόνο φόρτισης. Πριν φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα είναι καλύτερα να την αφήσετε να ψυχθεί για 30 λεπτά.

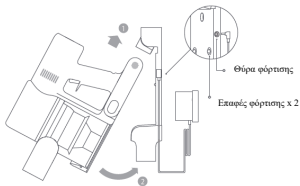

Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας στη βάση φόρτισης


Τρόπος χρήσης

Ρύθμιση γλώσσας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε τη λίστα γλωσσών και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για να μετακινηθείτε μεταξύ των γλωσσών ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη γλώσσα.

Σημείωση: Η οθόνη θα σβήσει εάν δεν υπάρχει λειτουργία για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή επιπέδων αναρρόφησης

Πατήστε το κουμπί  για εναλλαγή των επιπέδων αναρρόφησης μεταξύ eco, standard / auto αυτόματη και υψηλής ισχύος. Το αντίστοιχο επίπεδο αναρρόφησης θα επισημαίνεται στην οθόνη.

Μόνο όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής, η αυτόματη λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και η ειδοποίηση "Auto" θα εμφανιστεί στο οθόνη. Η ηλεκτρική σκούπα θα αλλάξει αυτόματα το επίπεδο αναρρόφησης μεταξύ του δαπέδου / πλακιδίου και χαλιού.

Σημείωση: Σταματήστε την ηλεκτρική σκούπα ανά πάσα στιγμή ενώ καθαρίζετε, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το τελευταίο επιλεγμένο επίπεδο αναρρόφησης όταν ξεκινήσετε και πάλι τη συσκευή.

Τρόποι εργασίας

Η ηλεκτρική σκούπα έχει δύο τρόπους λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό με βάση τις ανάγκες καθαρισμού σας.



1. Μη συνεχής λειτουργία

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε την ηλεκτρική σκούπα, στη συνέχεια απελευθερώστε για να τη σταματήσετε.




Μη συνεχής λειτουργία

2. Συνεχής λειτουργία

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη Συνεχή λειτουργία και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Για έξοδο από τη Συνεχή λειτουργία, πατήστε το κουμπί .

Η ενεργοποίηση της συνεχούς λειτουργίας επιτρέπει στην ηλεκτρική σκούπα να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να απελευθερώσετε τα δάχτυλά σας.




Συνεχής λειτουργία

Σημειώσεις:

- Στη Συνεχή λειτουργία, η ηλεκτρική σκούπα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας και θα συνεχίσει τη λειτουργία πατώντας ξανά το κουμπί.
- Όταν η ηλεκτρική σκούπα παραμένει σε κατάσταση αναμονής για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη της θα σβήσει και η ηλεκτρική σκούπα στη συνέχεια θα εξέλθει από τη Συνεχή λειτουργία.

Χρήση διαφορετικών αξεσουάρ

Στόμιο βούρτσας 2 σε 1: Για κουρτίνες, καναπέδες, τραπεζάκια, κ.λπ.



Μini ηλεκτρική βούρτσα: Για καθάρισμα σκόνης, τριχών κατοικίδιων και άλλων επίμονων υπολειμμάτων από καναπέδες, κλινοσκεπάσματα και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες.




Σημειώσεις:

- Εάν κάποιο περιστρεφόμενο μέρος κολλήσει, η ηλεκτρική σκούπα μπορεί απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν παγιδευμένα ξένα αντικείμενα και στη συνέχεια συνεχίστε τη λειτουργία.
- Όταν ο κινητήρας υπερθερμαίνεται, η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να επιστρέψει η θερμοκρασία της μπαταρίας στο φυσιολογικό και στη συνέχεια συνεχίστε τη λειτουργία.

Τρόπος χρήσης

Χρήση διαφορετικών αξεσουάρ

Στόμιο σχισμής: Για σκούπισμα στενών σχισμών και περιοχών γύρω από πόρτες, παράθυρα, σανίδες, γωνίες, σκάλες κ.λπ.



Έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής: Για τον καθαρισμό διαφόρων τύπων δαπέδων όπως ξύλο, μάρμαρο, πλακάκι και κοντό χαλί. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη λειτουργία, η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα το επίπεδο αναρρόφησης της ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.



Σημείωση: Η έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής μπορεί να συνδεθεί και απευθείας στην ηλεκτρική σκούπα.

Χρήση της λειτουργίας σφουγγαρίσματος


Σημειώσεις:

- Μην πατάτε τη δεξαμενή νερού, καθώς αυτό μπορεί να την καταστρέψει μόνιμα.
- Τα έντονα λερωμένα δάπεδα πρέπει να καθαρίζονται με την ηλεκτρική σκούπα πριν από το σφουγγάρισμα για καλύτερο αποτέλεσμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σφουγγαρίσματος στο χαλί.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή απολυμαντικά.

1. Βρέξτε το πανάκι σφουγγαρίσματος και στραγγίστε την περίσσεια νερού και στη συνέχεια τοποθετήστε το με ασφάλεια στο κάτω μέρος της δεξαμενής νερού.




2. Ανοίξτε το πώμα της δεξαμενής νερού, προσθέστε μια κατάλληλη ποσότητα καθαρού νερού και μετά κλείστε το πώμα.




Τρόπος χρήσης

3. Συνδέστε την εξύπνη βούρτσα υψηλής ροπής στη δεξαμενή νερού ευθυγραμμίζοντας τους μαγνήτες σε κάθε εξάρτημα μέχρι να κουμπώσουν.



4. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για σκούπισμα και καθαρίσμα δαπέδων από σκληρό ξύλο και πλακάκια.



Σημειώσεις:

- Η σφαιρική βαλβίδα στη δεξαμενή νερού ελέγχει πόση ποσότητα νερού είναι διαθέσιμη. Η σφαίρα είναι ένα κινούμενο μέρος και μπορεί να κάνει έναν ήχο κύλισης όταν ξεκινά και σταματά. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Όταν δε χρησιμοποιείται, κρατήστε το διακόπτη στη θέση OFF.

Φροντίδα και συντήρηση

Προφυλάξεις συντήρησης

- Χρησιμοποιήστε πάντα γνήσια ανταλλακτικά για να μην ακυρωθεί η εγγύησή σας.
- Εάν το φίλτρο, η ράβδος επέκτασης ή η έξυπνη βούρσα υψηλής ροπής φράζουν, η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει να λειτουργεί σύντομα. Για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητά της, καθαρίστε το φραγμένο μέρος.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αποθηκεύστε την σε ένα δροσερό περιβάλλον χαμηλής υγρασίας μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας, επαναφορτίστε την ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Καθαρισμός ηλεκτρικής σκούπας


Σκουπίστε την ηλεκτρική σκούπα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.



Φροντίδα & συντήρηση

Καθαρισμός του δοχείου σκόνης, του προ-φίλτρου και του συγκροτήματος κυκλώνων

1. Η ικανότητα καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας θα μειωθεί εάν το δοχείο σκόνης φτάσει στην ένδειξη "MAX". Για να ανακτήσετε την απόδοση, αδειάστε το δοχείο σκόνης εγκαίρως. Πριν αδειάσετε το δοχείο, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος και μην πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.



2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κάτω καλύμματος του δοχείου σκόνης και αδειάστε το περιεχόμενο.




3. Πιέστε το διακόπτη απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος και στη συνέχεια αφαιρέστε απαλά το δοχείο σκόνης από την ηλεκτρική σκούπα.



Διακόπτης απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης

4. Αφαιρέστε πρώτα το προ-φίλτρο και στη συνέχεια, σηκώστε τη λαβή του συγκροτήματος κυκλώνα και γυρίστε αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει και στη συνέχεια, τραβήξτε για να σηκώσετε το συγκρότημα κυκλώνα.

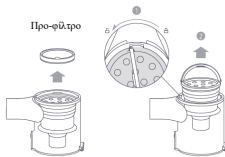

Φροντίδα & συντήρηση

5. Ξεπλύνετε το προ-φίλτρο, το συγκρότημα κυκλώνα και το δοχείο σκόνης με νερό έως ότου να είναι καθαρά, στη συνέχεια αφήστε το κάθε μέρος στην άκρη για να στεγνώσει καλά για τουλάχιστον 24 ώρες.



Σημειώσεις:

- Το δοχείο σκόνης πρέπει να ξεπλένεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
- Το προ-φίλτρο και το συγκρότημα κυκλώνα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά κάθε 3 έως 4 μήνες.

Σκουπίστε τα σημεία επαφής της ηλεκτρικής σκούπας με ένα μαλακό στεγνό πανί αν είναι βρώμικα.




Σημειώσεις:


- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, στιλβωτικά ή αποσμητικά χώρου για να καθαρίσετε το δοχείο σκόνης.
- Μην καθαρίζετε το δοχείο σκόνης, το προ-φίλτρο ή συγκρότημα κυκλώνα σε πλυντήριο πιάτων ή πλυντήριο ρούχων, ούτε να επιχειρήσετε να στεγνώσετε οποιοδήποτε μέρος σε στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε φωτιά.

Τοποθέτηση δοχείου σκόνης, προ-φίλτρου και συγκροτήματος κυκλώνα

1. Εισάγετε το συγκρότημα κυκλώνα κάθετα στο δοχείο σκόνης και βεβαιωθείτε ότι η λαβή του συγκροτήματος κυκλώνα ευθυγραμμίζεται με την εγκοπή στην αριστερή πλευρά του δοχείου σκόνης. Γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει και στη συνέχεια γυρίστε τη λαβή προς τα κάτω.
2. Τοποθετήστε το προ-φίλτρο με τη μπροστινή πλευρά του στραμμένη προς τα πάνω στο συγκρότημα κυκλώνα.

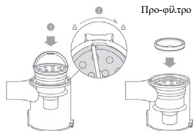

Γείρετε ελαφρώς το δοχείο σκόνης έτσι ώστε η εγκοπή του να ευθυγραμμιστεί με το κλιπ στην ηλεκτρική σκούπα. Στη συνέχεια, σπρώξτε απαλά το δοχείο σκόνης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

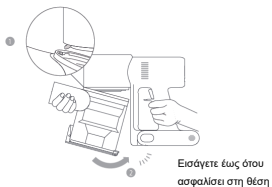


Φροντίδα και συντήρηση


Καθαρισμός του φίλτρου HEPA

Σημείωση: Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο HEPA μία φορά κάθε 4 έως 6 μήνες.

1. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης όπως φαίνεται στην εικόνα.

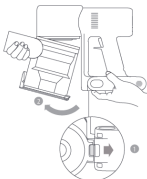

2. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA από την ηλεκτρική σκούπα τραβώντας το προς τα κάτω στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.




3. Καθαρίστε το φίλτρο HEPA με καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε περιστρέψει το φίλτρο HEPA 360 ° για να αφαιρέσετε πλήρως όλη τη σκόνη που έχει κολλήσει στο φίλτρο.

Χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο αρκετές φορές για να αφαιρέσετε τυχόν περίσσεια σκόνης.

Σημειώσεις:

- Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό για να καθαρίσετε το φίλτρο. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό.
- Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο HEPA με πινέλο ή δάχτυλο.



4. Αφήστε το φίλτρο HEPA να στεγνώσει καλά για τουλάχιστον 24 ώρες.




Τοποθέτηση του φίλτρου HEPA

1. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA στην ηλεκτρική σκούπα και πιάστε απαλά προς τα κάτω, όπως απεικονίζεται.



2. Επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης.

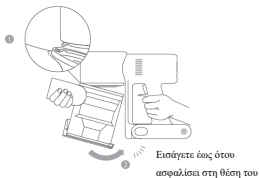

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός της έξυπνης βούρτσας υψηλής ροπής

1. Γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει και μετά αφαιρέστε την κυλινδρική βούρτσα από την έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής.



2. Χρησιμοποιήστε ψαλίδι για να κόψετε και να βγάλετε τυχόν τρίχες ή άλλα υπολείμματα που μπερδεύτηκαν γύρω από την κυλινδρική βούρτσα. Σκουπίστε την περίσσεια σκόνης από την υποδοχή και καθαρίστε το πλαστικό κάλυμμα με στεγνό πανί ή χαρτοπετσέτα.



3. Μετά από εκτεταμένη χρήση, η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να λερωθεί και πρέπει να πλυθεί.



4. Μετά το πλύσιμο, αφήστε την κυλινδρική βούρτσα να στεγνώσει καλά σε όρθια θέση σε έναν επαρκώς αεριζόμενο χώρο για τουλάχιστον 24 ώρες.



Καθαρισμός της mini ηλεκτρικής βούρτσας

1. Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να γυρίσετε το κλείδωμα αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.



2. Αφού ξεκλειδώσετε την κυλινδρική βούρτσα, αφαιρέστε την από τη μίνι ηλεκτρική βούρτσα και μετά ξεπλύνετε και καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα.



3. Μετά το πλύσιμο, αφήστε την κυλινδρική βούρτσα να στεγνώσει καλά σε όρθια θέση σε έναν επαρκώς αεριζόμενο χώρο για τουλάχιστον 24 ώρες.



4. Μόλις στεγνώσει η κυλινδρική βούρτσα, επανατοποθετήστε την ακολουθώντας αντίστροφα τα βήματα αποσυρμολόγησης.




Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός δεξαμενής νερού και πανιού σφουγγαρίσματος

Σημειώσεις:

- Όταν η ηλεκτρική σκούπα φορτίζεται ή δε χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και αφαιρέστε τυχόν υπολειπόμενο νερό για να αποτρέψετε τη μούχλα ή την επίμονη μυρωδιά.
- Ένα φθαρμένο ή κατεστραμμένο πανί σφουγγαρίσματος που δεν κολλά πλέον στη δεξαμενή νερού, θα πρέπει να αντικατασταθεί για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.

1. Σύρετε τη δεξαμενή νερού προς τα κάτω για να την αποσυνδέσετε από την έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής.



2. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.



3. Αφαιρέστε το πανί σφουγγαρίσματος από τη δεξαμενή νερού.



4. Καθαρίστε και στεγνώστε το πανί σφουγγαρίσματος.



Φίλτρο διανομής νερού

Το φίλτρο διανομής νερού πρέπει να αντικατασταθεί εάν η δεξαμενή νερού διανέμει νερό πολύ αργά ή έχει φράξει.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα του σφουγγαρίσματος, συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου διανομής νερού μία φορά κάθε 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με την ποιότητα του νερού και τη συχνότητα χρήσης.

1. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να σύρετε τα παλιά φίλτρα διανομής νερού στην αριστερή και δεξιά πλευρά κάθε υποδοχής.



2. Εισάγετε τα νέα φίλτρα διανομής νερού και ελέγξτε για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.




Πακέτο μπαταρίας

Η ηλεκτρική σκούπα περιέχει μια αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου η οποία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων επαναφόρτισης. Μετά από εκτεταμένη χρήση, η μπαταρία ενδέχεται να μη μπορεί να φορτιστεί πλέον. Εάν συμβεί αυτό, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί.

1. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και σύρετε τη μπαταρία προς τα δεξιά, όπως απεικονίζεται, για να την αφαιρέσετε.

2. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία.

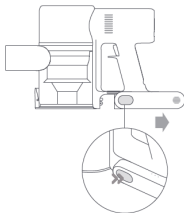

Προδιαγραφές

Ηλεκτρική σκούπα			
Μοντέλο	MJSCXCQPT	Ονομαστική τάση	25.2 V \approx
Τάση φόρτισης	30.8 V \approx	Ονομαστική χωρητικότητα	3000 mAh
Ονομαστική ισχύς	450 W	Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	Max. 0.6 L
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 4 ώρες	Καθαρό βάρος	4.2 kg
Διαστάσεις προϊόντος	1286 x 214 x 256 mm		

Έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής		Μini ηλεκτρική βούρτσα	
Μοντέλο	G10-01	Μοντέλο	1C-02
Ονομαστική ισχύς	40 W	Ονομαστική ισχύς	20 W
Ονομαστική τάση	25.2 V \approx	Ονομαστική τάση	25.2 V \approx

Φορτιστής			
Κατασκευάζεται από Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		Μέση ενεργός απόδοση	87.5%
	BLJ24W308080P-V	Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	77.9%
	100-240 V~ 50/60 Hz 0.8 A	Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0.10 W
	30.8 V \approx 0.8 A 24.6 W		

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 71NR19/66			
Μοντέλο μπαταρίας	P2046-7S1P-BC	Ονομαστική χωρητικότητα	3000 mAh
Ονομαστική τάση	25.2 V	Ονομαστική χωρητικότητα	2800 mAh
Ενέργεια	70.56 Wh		

Η μπαταρία ιόντων λιθίου περιέχει ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε την ηλεκτρική σκούπα, παρακαλούμε αφαιρέστε πρώτα τη μπαταρία και μετά απορρίψτε την ή ανακυκλώστε την σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Συχνές ερωτήσεις








Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ηλεκτρική σκούπα δε λειτουργεί.	Έχει εξαντληθεί η μπαταρία ή έχει χαμηλή στάθμη.	Φορτίστε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα και μετά συνεχίστε τη χρήση.
	Εισέρχεται σε λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση που προκαλείται από απόφραξη.	Περιμένετε μέχρι να ψυχθεί η ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.
	Το άνοιγμα αναρρόφησης ή η διέλευση των αεραγωγών είναι μπλοκαρισμένα.	Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από το άνοιγμα αναρρόφησης ή τη διέλευση αεραγωγών.
Η ισχύς αναρρόφησης	Το δοχείο σκόνης είναι πλήρες ή / και το φίλτρο είναι φραγμένο.	Αδειάστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο.

μικύνεται.	Η έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής και / ή η ράβδος επέκτασης είναι μπλοκαρισμένα.	Καθαρίστε τυχόν εμπόδια από την έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής και / ή τη ράβδο επέκτασης.
Ο κινητήρας κάνει έναν παράξενο θόρυβο.	Το κύριο άνοιγμα αναρρόφησης ή η ράβδος επέκτασης είναι μπλοκαρισμένα.	Καθαρίστε τυχόν εμπόδια από το κύριο άνοιγμα αναρρόφησης ή τη ράβδο επέκτασης.
Η πρώτη ένδειξη είναι κόκκινη μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας.	Η μπαταρία είναι κατεστραμμένη.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales για να κανονίσετε τη συντήρηση.
Η πρώτη ένδειξη αναβοβλίνει κόκκινη κατά τη φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας.	Ο φορτιστής δεν είναι συμβατός.	Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο φορτιστή για να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ένδειξη μπαταρίας δεν ανάβει κατά τη φόρτιση.	Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην ηλεκτρική σκούπα.	Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος.
	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και τέθηκε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.	Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
	Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται αφού αποκλείσετε τις παραπάνω δύο πιθανότητες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales για βοήθεια.	
Η μπαταρία φορτίζεται αργά.	Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.	Περιμένετε μέχρι να εξομαλυνθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας και στη συνέχεια συνεχίστε τη χρήση.
Το νερό δε διανέμει νερό ή διανέμει	Το φίλτρο διανομής νερού είναι φραγμένο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο διανομής νερού.
	Το πανί σφουγγαρίσματος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το πανί σφουγγαρίσματος.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν η ηλεκτρική σκούπα δε λειτουργεί σωστά, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα επίλυσης προβλημάτων παρακάτω για να βρείτε τη λύση σας με βάση το μήνυμα σφάλματος.

κονίδιο σφάλμα	Μήνυμα σφάλματος	Λύση
	Μπλοκαρισμένος αεραγωγός	Καθαρίστε τυχόν εμπόδια από το δοχείο σκόνης, τη ράβδο επέκτασης ή / και την έξυπνη βούρτσα υψηλής ροπής.
	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε σύντομα.
	κυλινδρική βούρτσα έχει κολλήσει	Ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός έξυπνης βούρτσας υψηλής ροπής" στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση" για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό από τρίχες και άλλα υπολείμματα που έχουν παγιδευτεί στην κυλινδρική βούρτσα.
	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί	Φορτίστε σύντομα.
	Η μπαταρία έχει υπερθερμανθεί	Περιμένετε μέχρι να εξομαλυνθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας πριν συνεχίσετε τη χρήση.
	Σφάλμα	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales για να κανονίσετε τη συντήρηση.
	Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί	Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA και το προ-φίλτρο έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Dreame Technology (Tianjin) Limited (μια εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Vacuum Cleaner G10 που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Χιαομί τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραιοποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραιοποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος,

υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.

4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.

5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομί από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την

εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμό σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2021.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr