

extra SPACE

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de Instruções
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 3 Εγκατάσταση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 4 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
- 5 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
- 6 Προφυλάξεις

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 7 Αξεσουάρ
- 8 Συντήρηση & Καθαρισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 9 Περιγραφή πίνακα ελέγχου
- 10 Περιγραφή οθόνης

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- 11 Stand-By mode (Λειτουργία αναμονής)
- 11 Start Protection / Child Lock (Προστασία από άναμμα / Ασφάλεια για παιδιά)
- 11 Pause or Stop cooking (Διακοπή ή τερματισμός του μαγειρέματος)
- 11 Stir / Turn food (Ανακάτεμα/γύρισμα φαγητού)
- 12 Clock (Ρολόι)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- 13 Jet Start (Ταχεία έναρξη)
- 14 Microwave (Μικροκύματα)
- 17 Grill (Γκριλ)
- 18 Combi Microwave + Grill (Συνδυασμός μικροκύματα & Γκριλ)
- 19 Manual Defrost (Μη αυτόματο ξεπάγωμα) (Μενού απόψυξης)
- 20 Automatic Defrost (Αυτόματο ξεπάγωμα) (Μενού απόψυξης)
- 21 Auto Cook Menu (Μενού Αυτόματου Μαγειρέματος)
- 22 Silent Mode (Αθόρυβη λειτουργία)
- 25 Auto Clean (Αυτόματο καθάρισμα)

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- 26 Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος
- 28 Τεχνικά στοιχεία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

-ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Τοποθετήστε τον φούρνο σε κάποια απόσταση από άλλες πηγές θερμότητας. Για επαρκή εξαερισμό της συσκευής, πρέπει να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 30 εκ πάνω από τον φούρνο.

Μην τοποθετείτε τον φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε ντουλάπι. Αυτός ο φούρνος δεν προορίζεται για τοποθέτηση ή χρήση πάνω σε επιφάνεια εργασίας που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 850 mm πάνω από το πάτωμα.

Ελέγξτε αν η τάση στην πινακίδα ονομαστικών τιμών αντιστοιχεί με την τάση στην οικία σας.

Τοποθετήστε τον φούρνο πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, αρκετά στιβαρή ώστε να αντέχει τον φούρνο και τα σκεύη που θα βάλετε μέσα σε αυτόν. Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος κάτω, επάνω και γύρω από τον φούρνο είναι άδειος, ώστε να επιτρέπεται η κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φέρει κάποια ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ελέγξτε αν το λάστιχο της πόρτας έχει πάθει ζημιά. Αδειάστε τον φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις της είναι κατεστραμμένα, αν δεν λειτουργεί κανονικά, έχει πάθει ζημιά ή έχει πέσει. Μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό. Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης:

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πάρα πολύ κοντό, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης για την εγκατάσταση μιας πρίζας κοντά στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λανθασμένη χρήση του βύσματος γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

Εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι απολύτως κατανοητές ή σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη σωστή γείωση

Προτού χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων για πρώτη φορά, συνιστάται η αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης από τον πίνακα ελέγχου και του συρματοδέτη από το καλώδιο τροφοδοσίας.

-ΑΦΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Μπορεί να έχετε κακή λήψη τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος αν ο φούρνος βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ανθρώπων και ζώων ή για υλικές ζημιές που οφείλονται σε μη τήρηση αυτής της οδηγίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Αν στο εσωτερικό/έξωτερικό του φούρνου σημειωθεί ανάφλεξη ή αρχίσει να βγαίνει καπνός, κρατήστε κλειστή την πόρτα του φούρνου και σβήστε τον. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατεβάζοντας την ασφάλεια ή από τον ασφαλειοδιακόπτη.

Μην αφήνετε τον φούρνο από την προσοχή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά το μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά ενδέχεται να λιώσουν όταν χρησιμοποιούνται για ζέσταμα φαγητού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και όλα τα προσιτά εξαρτήματά της θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν πρέπει να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία.

Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή ή να βρίσκονται κάτω από συνεχή επίβλεψη.

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για ζέσταμα φαγητού και ποτών. Σε περίπτωση που τον χρησιμοποιείτε για να αποξηράνετε φαγητό, να στεγνώσετε ρούχα και να θερμάνετε επιθέματα, παντόφλες, υγρά ρούχα και άλλα παρόμοια ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνετε οτιδήποτε σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί ζημιά όταν την ανοίξετε ή να εκραγεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορές. Αν έχουν υποστεί φθορά τα σημεία αυτά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από κάποιον ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε ή να ξαναζεστάνετε ολόκληρα αυγά με ή χωρίς τσόφλι, γιατί μπορεί να σκάσουν ακόμα και μετά το ψήσιμο στον φούρνο μικροκυμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Μην αφήνετε τον φούρνο από την προσοχή σας αν χρησιμοποιείτε πολλά λιπαρά ή λάδια καθώς μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκληθεί φωτιά!

Μη ζεσταίνετε, ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στον φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για να στεγνώνετε υφάσματα, χαρτί, μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικές χημικές ουσίες ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνετε ή να μαγειρεύετε φαγητό. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην πόρτα καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο άνοιγμα και τους μεντεσέδες του φούρνου. Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή της πόρτας για να κρεμάτε πράγματα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν ο φούρνος δεν λειτουργεί, μην τηλεφωνήσετε σε τεχνικό σέρβις αν δεν ελέγξετε πρώτα τα εξής:

- Ελέγξτε αν το φις έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.
- Ελέγξτε αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
- Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ηλεκτρικό ρεύμα.
- Ελέγξτε ότι ο φούρνος έχει επαρκή εξαερισμό.
- Περιμένετε 10 λεπτά και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πάλι τον φούρνο.
- Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε πάλι.

Έτσι θα αποφύγετε άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώνεστε.

Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις (Service), πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου (δείτε την Πινακίδα αναγνώρισης).

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.

Εάν το καλώδιο ρεύματος χρειάζεται αντικατάσταση πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο διατίθεται από την ομάδα σέρβις μας. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σέρβις πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευμένο άτομο να εκτελέσει εργασίες σέρβις ή επισκευής, οι οποίες απαιτούν αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων.

Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΓΕΝΙΚΑ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για εσωτερική χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοιες χρήσεις όπως:

Σε καταστήματα, γραφεία ή άλλα περιβάλλοντα εργασίας με χώρους με εξοπλισμό κουζίνας,

-Σε αγροικίες,

-Από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου,

-Σε περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast (διανυκτέρευση με πρωινό).

Δεν επιτρέπεται άλλη χρήση (π.χ. αίθουσες θέρμανσης).

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς να υπάρχει φαγητό στον φούρνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μικροκυμάτων. Μια τέτοια ενέργεια είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Τα ανοίγματα εξαερισμού του φούρνου δεν πρέπει να καλύπτονται. Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισόδου ή εξόδου του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φούρνο ή να υποβαθμίσει την ποιότητα του μαγειρέματος.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του φούρνου, τοποθετήστε σε αυτόν ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα πάθει ζημιά.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε υπαίθριους χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά στο νεροχύτη της κουζίνας, σε υγρά υπόγεια, κοντά στην πισίνα ή σε παρόμοιους χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό χώρο του φούρνου για αποθηκευτικούς σκοπούς.

Βγάλτε τα συμματάκια που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στον φούρνο.

Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων για τηγάνισμα σε βαθύ σκεύος, γιατί η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά για να μην πάθετε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα φούρνου ή το τηγάνι μετά το μαγείρεμα.

-ΥΓΡΑ

π.χ. ροφήματα ή νερό. Η υπερθέρμανση του ροφήματος πέραν του σημείου βρασμού μπορεί να προκύψει χωρίς ενδείξεις αναβρασμού. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το καυτό υγρό να βράσει και να χυθεί απότομα.

Για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσιες πλευρές με στενό λαιμό.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν τοποθετήσετε το δοχείο μέσα στον φούρνο.
3. Αφού ζεσταθεί το υγρό, αφήστε το ακίνητο για λίγο και ανακατέψτε το πάλι, πριν βγάλετε προσεκτικά το δοχείο από τον φούρνο.

- ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά το ζεσταμα φαγητού για το παιδί ή το μωρό σας ή υγρού σε μπιμπερό ή παιδικής τροφής σε βάζο, να ανακατεύετε πάντοτε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν τους το δώσετε. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι το υγρό ή η τροφή έχει ζεσταθεί ομοιόμορφα και δεν υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.

Να ανατρέχετε πάντοτε σε βιβλίο μαγειρικής για μικροκύματα για λεπτομέρειες. Ειδικά, αν το φαγητό που προορίζεται για μαγείρεμα ή ζέσταμα περιέχει αλκοόλ.

Φροντίστε να βγάλετε το καπάκι (Lid) του βάζου ή τη θηλή (Teat) του μπιμπερό πριν το ζεστανέτε!

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν από μέσα.

Όταν τοποθετείτε τρόφιμα και αξεσουάρ στον φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου.


Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Αν αξεσουάρ που περιέχουν μέταλλο έρθουν σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου, όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να δημιουργηθεί ανάφλεξη και να προκληθεί βλάβη στον φούρνο.

Η χρήση μεταλλικών δοχείων τροφίμων και ποτών δεν επιτρέπεται κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα.

ΣΧΑΡΑ (διαθέσιμο μόνο στο MWDMWF421)

• Χρησιμοποιήστε τη σχάρα με τις λειτουργίες Grill & Combi Microwave+Grill (Γκριλ & Συνδυασμός Μικροκύματα+Γκριλ).

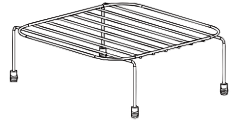

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αν δεν διατηρείτε τον φούρνο καθαρό, θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στην επιφάνεια με αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής της συσκευής και πιθανόν να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια, καθαριστικά που χαράζουν, σφουγγαράκια από ατσάλωμαλλο, πετσετόπανα με σκληρά υπολείμματα κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον πίνακα ελέγχου και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε πανί με ήπιο απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε υγρό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.

Χρησιμοποιήστε μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες, την μπροστινή και πίσω πλευρά της πόρτας και το άνοιγμα της πόρτας.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό όταν καθαρίζετε τον φούρνο μικροκυμάτων σας. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα φαγητού.

Ο καθαρισμός είναι η μοναδική συντήρηση που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες. Πρέπει να πραγματοποιείται με τον φούρνο μικροκυμάτων αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.

Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω στον φούρνο.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί χωρίς με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.

Μην αφήνετε να συσσωρεύονται λίπη ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα.


Το προϊόν αυτό προσφέρει λειτουργία AUTO CLEAN (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ), η οποία επιτρέπει εύκολο καθαρισμό του θαλάμου μικροκυμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα AUTO CLEAN (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) στη σελίδα 25.

Η αντίσταση του Grill (Γκριλ) δεν χρειάζεται καθαρισμό, καθώς η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα τυχόν κατάλοιπα, ωστόσο η οροφή του θαλάμου πίσω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθαρισμό. Αυτό πρέπει να γίνει με μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό.


Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Grill (Γκριλ) τακτικά, πρέπει να λειτουργείτε το Γκριλ μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον για 10 λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα προκειμένου να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

MWF420

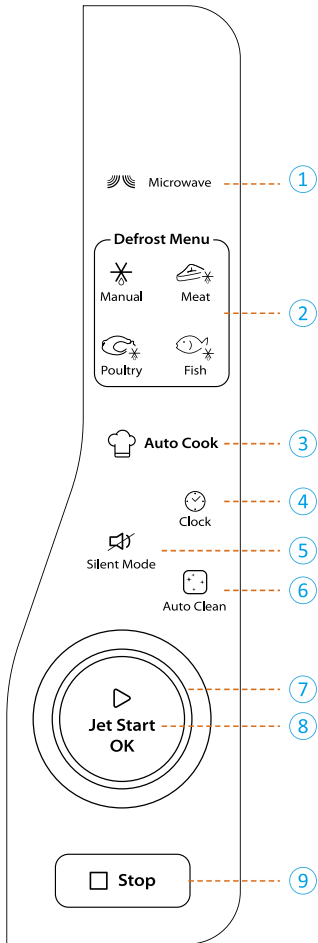


MWF421

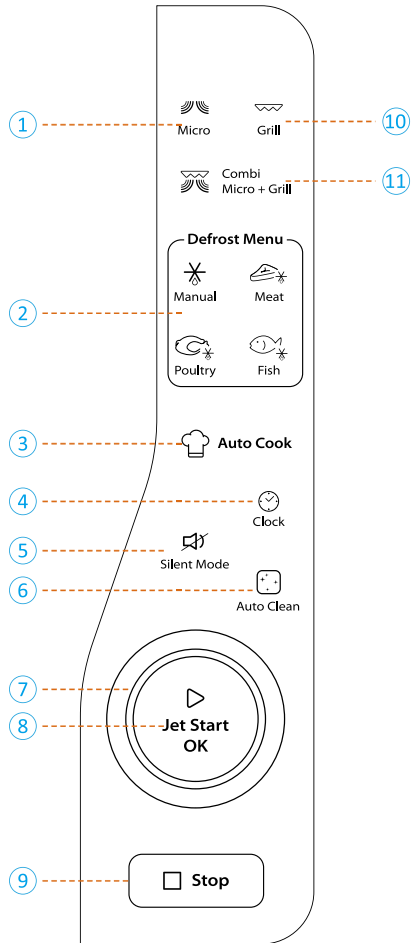

- ① κουμπι Μικροκύματα
- ② κουμπιά Μενού απόψυξης
- ③ κουμπι Μενού Αυτόματο μαγείρεμα
- ④ κουμπι Ρολόι
- ⑤ κουμπι Αθόρυβη λειτουργία
- ⑥ κουμπι Αυτόματο καθάρισμα

- ⑦ Κουμπι
- ⑧ κουμπι Οκ/Ταχεία έναρξη
- ⑨ κουμπι Διακοπή
- ⑩ κουμπι Γκριλ (διαθέσιμη λειτουργία μόνο στο μοντέλο MWF 421)
- ⑪ κουμπι Συνδυασμός μικροκύματα & Γκριλ (διαθέσιμη λειτουργία μόνο στο μοντέλο MWF 421)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

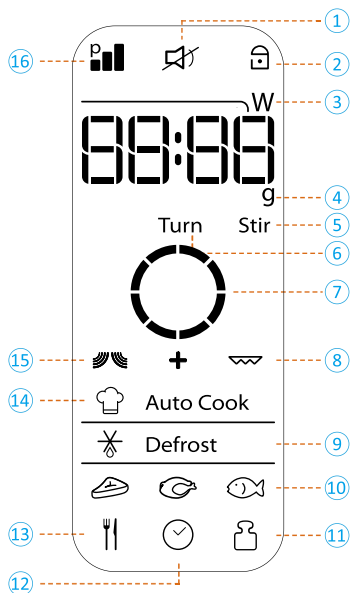

- ① Εικονίδιο Αθόρυβη λειτουργία
- ② Εικονίδιο Προστασία από ανάμμιμα / Ασφάλεια για παιδιά
- ③ Ισχύος Μικροκυμάτων (watt)
- ④ Βάρος (γραμ.)
- ⑤ Ένδειξη για ανακάτεμα
- ⑥ Ένδειξη για γύρισμα
- ⑦ Κίνηση κύκλου λειτουργίας
- ⑧ Εικονίδιο Γκριλ*
- ⑨ Εικονίδιο Απόψυξης
- ⑩ Εικονίδια Αυτόματης Απόψυξης (Κρέας - Πουλερικά - Ψάρι)
- ⑪ Επιλογή βάρους
- ⑫ Ρύθμιση ρολογιού / Επιλογή ώρας
- ⑬ Επιλογή συνταγής Αυτόματου Μαγειρέματος
- ⑭ Εικονίδιο μενού Αυτόματου Μαγειρέματος
- ⑮ Εικονίδιο Μικροκυμάτων
- ⑯ Επίπεδο Ισχύος Μικροκυμάτων

*Το εικονίδιο αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε κάποια μοντέλα.

Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου του φούρνου μικροκυμάτων σας στην προηγούμενη σελίδα.



STAND-BY MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ)

Έπειτα από 6 λεπτά από τη στιγμή που ο φούρνος μικροκυμάτων συνδέεται σε πρίζα, εάν δεν πραγματοποιηθούν λειτουργίες, θα τεθεί αυτόματα σε Stand-by mode (Λειτουργία αναμονής). Μόλις το προϊόν εισέλθει σε Stand-by mode (Λειτουργία αναμονής), στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο Start Protection / Child Lock (Προστασία από το άναμμα / Ασφάλεια) για παιδιά. Κατά την καθημερινή χρήση, ο φούρνος μικροκυμάτων θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση Αναμονής όταν η πόρτα είναι κλειστή και το προϊόν δεν χρησιμοποιείται έπειτα από 6 λεπτά. Για να εξέλθετε από την κατάσταση Αναμονής, απλά ανοίξτε την πόρτα.



START PROTECTION / CHILD LOCK (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)

Αυτή η αυτόματη λειτουργία ασφάλειας ενεργοποιείται μετά από 6 λεπτά από την τελευταία αλληλεπίδραση με τον φούρνο μικροκυμάτων, όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και η πόρτα είναι κλειστή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Start Protection / Child Lock (Προστασία από το άναμμα / Ασφάλεια) για παιδιά, εμφανίζεται στην οθόνη το ειδικό εικονίδιο και δεν είναι δυνατή η χρήση του Control Panel (Πίνακα ελέγχου). Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα για να ξεκλειδώσετε τον Control Panel (Πίνακα ελέγχου).



PAUSE OR STOP COOKING (ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ)

Για να διακόψετε το μαγείρεμα:

Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα ισχύσει για 5 λεπτά.

Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα:

Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη). Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.

Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα:

Αφαιρέστε το φαγητό από τον φούρνο, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Stop (Διακοπή).

Μετά το τέλος του μαγειρέματος:

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το κείμενο "End" (Τέλος). Ένα ακουστικό σήμα θα ηχεί μία φορά το λεπτό για 10 λεπτά όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Πατήστε το κουμπί Stop ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσετε το ακουστικό σήμα.



STIR / TURN FOOD (ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ/ ΓΥΡΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ)

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, ίσως χρειαστεί να ανακατέψετε / γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φούρνος θα διακόψει το μαγείρεμα και θα σας ζητήσει να εκτελέσετε την απαιτούμενη ενέργεια.


Όταν ζητηθεί, πρέπει:

- 1 Να ανοίξετε την πόρτα.
- 2 Να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό (ανάλογα με την απαιτούμενη ενέργεια).
- 3 Να κλείσετε την πόρτα και να ξεκινήσετε ξανά πατώντας το κουμπί Ok / Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη).

Σημειώσεις: αν η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε 2 λεπτά από την υπόδειξη για ανακάτεμα ή γύρισμα του φαγητού, ο φούρνος θα συνεχίσει τη διαδικασία μαγειρέματος (σε αυτή την περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το καλύτερο δυνατό).



CLOCK (ΡΟΛΟΪ)

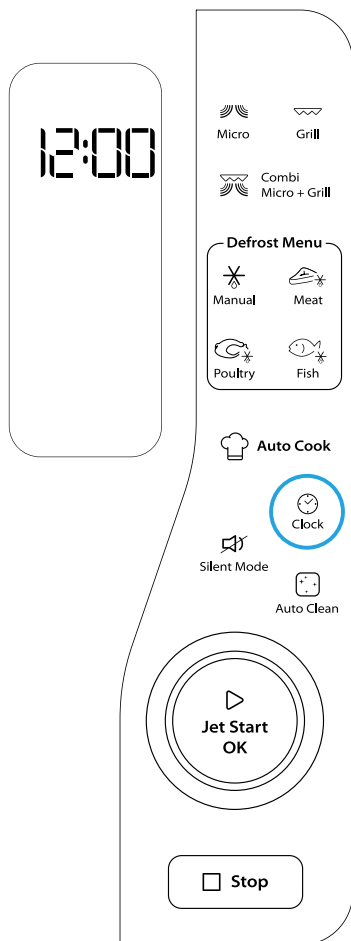

Για να ρυθμίσετε το Ρολόι της συσκευής σας:

- 1 Πατήστε το κουμπί Clock (Ρολόι).
- 2 Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ορίσετε τις ώρες.
- 3 Πατήστε το κουμπί Clock (Ρολόι) ξανά. Τα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ορίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε το κουμπί Clock (Ρολόι). Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

Σημείωση:


Την πρώτη φορά που συνδέεται ο φούρνος στο ρεύμα (ή έπειτα από διακοπή ρεύματος), το προϊόν θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία Clock Setting (Ρύθμιση Ρολογιού). Ακολουθήστε την πιο πάνω διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα Αριθ. 2.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί μετά τη σύνδεση, η οθόνη θα προβάλλει το μήνυμα “.”.
- Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, εάν πατήσετε το κουμπί Stop (Διακοπή) ή εάν η ρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί έπειτα από ώρα ο φούρνος θα εξέλθει από τη λειτουργία ρύθμισης και η ρύθμιση δεν θα είναι έγκυρη, ενώ στην οθόνη θα εμφανίζεται το μήνυμα “.”.



JET START (ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ)

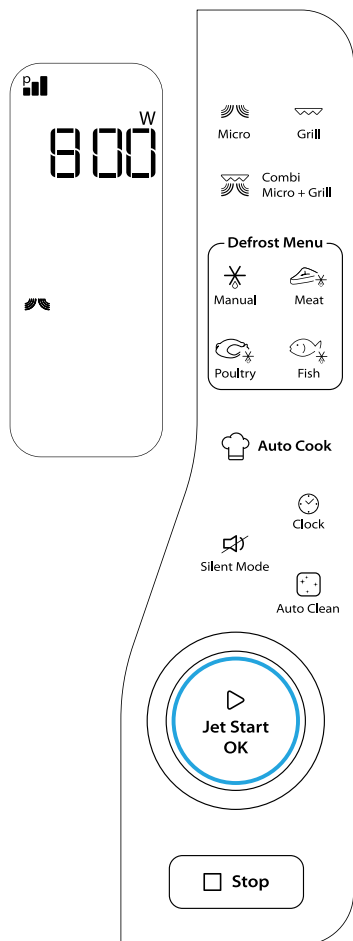

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τη λειτουργία Μικροκύματα στη μέγιστη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα, απλά πατήστε το κουμπί Ταχείας έναρξης. Προτείνεται για γρήγορο ζέσταμα φαγητών με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό όπως σούπες, καφέ ή τσάι.

① Πατήστε το Κουμπί Jet Start (Ταχεία έναρξη).


Πατώντας το κουμπί **Jet Start (Ταχεία έναρξη)** η λειτουργία μικροκυμάτων θα τεθεί σε λειτουργία σε μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων (800W) για 30 δευτερόλεπτα.

 Συμβουλές και προτάσεις:

- Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος και τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε απλώς επαναλαμβανόμενα το κουμπί Microwave (Μικροκύματα). Για να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια, περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, ή πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη) για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος των 30 δευτερολέπτων.




MICROWAVE (ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ)

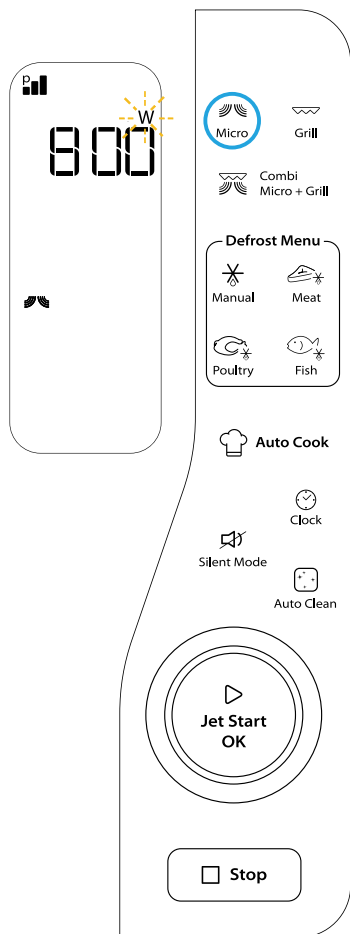

Η λειτουργία Microwave (Μικροκύματα) σας επιτρέπει να μαγειρεύετε ή να ζεσταίνετε γρήγορα φαγητό και ροφήματα.

Προτεινόμενα
Εξάρτημα:



Κάλυμμα δίσκου
(πωλείται ξεχωριστά)

- 1 Πατήστε το κουμπί Microwave (Μικροκύματα). Το μέγιστο επίπεδο ισχύος (800W) θα εμφανιστεί στην οθόνη και το εικονίδιο watt θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 2 Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να προσαρμόσετε την τιμή ισχύος, κατόπιν πατήστε το κουμπί OK /Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη). Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή ισχύος πατώντας επαναλαμβανόμενα το κουμπί Microwave (Μικροκύματα), κατόπιν πατήστε το κουμπί ισχύ OK /Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη).
- 3 Η οθόνη θα προβάλει τον προεπιλεγμένο χρόνο μαγειρέματος (30 δευτερόλεπτα). Περιστρέψτε το περιστροφικό για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- 4 Πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) για έναρξη του κύκλου μαγειρέματος.

*Η πιο πάνω εικόνα αναφέρεται μόνο στο μοντέλο MWF421.

Μπορείτε να βρείτε τη θέση του κουμπιού Microwave (Μικροκύματα) για το μοντέλο σας στη σελίδα 9 «Περιγραφή πίνακα ελέγχου».

Συμβουλές και προτάσεις:

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Μικροκύματα σε μέγιστη ισχύ, το προϊόν σας παρέχεται με τη **Jet Start function (λειτουργία Ταχεία έναρξη)**. Μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα τη λειτουργία Microwave (Μικροκύματα) σε μέγιστη ισχύ πατώντας απλά το **Jet Start button (κουμπί Ταχεία έναρξη)**. Κάθε επιπλέον πάτημα του **Jet Start button (κουμπιού Ταχεία έναρξη)** θα αυξάνει τη διάρκεια της λειτουργίας κατά 30 δευτερόλεπτα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη **Jet Start function (λειτουργία Ταχεία έναρξη)** στη σελίδα 13.
- Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος και τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε απλώς επαναλαμβανόμενα το κουμπί Microwave (Μικροκύματα). Για να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια, περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, ή πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος των 30 δευτερολέπτων.






Μικροκύματα - Επιλογή ισχύος

ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
90 W	Ήπιο ζέσταμα παγωτού και διατήρηση θερμοκρασίας.
160 W	Ήπιο ζέσταμα βουτύρου και τυριού.
350 W	Πιο προσεκτικό μαγείρεμα, μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας σε χαμηλή φωτιά και λιώσιμο βούτυρο και σοκολάτας.
500 W	Μαγείρεμα πιάτων με σάλτσα κρεατικών, τυριά και αυγά και μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
600 W	Μαγείρεμα πιάτων και μαγειρεμένων γευμάτων που δεν ανακατεύονται.
700 W	Μαγείρεμα ψαριών, κρέατος, λαχανικών.
800 W	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξαναζεστάνετε ποτά, νερό, σούπες ζωμών, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Εάν το φαγητό περιέχει αυγά ή κρέμα επιλέξτε χαμηλότερη ισχύ.

Μικροκύματα - Οδηγός μαγειρικής


Τύπος τροφίμου	Ποσότητα	Επίπεδο ισχύος	Χρόνος		Χρόνος αναμονής	Οδηγίες
			MWF420	MWF421		
 Φιλέτα κοτόπουλο	400 γρ.	700W	6 λεπτά-6½ λεπτά	6½ λεπτά-7 λεπτά	3 λεπτά	Απλώστε λεπτά φιλέτα κοτόπουλο σε πιάτο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
 Μπέικον	4 φέτες	800W	3 λεπτά-3½ λεπτά		-	Απλώστε τις φέτες μπέικον διαχωρισμένες σε πιάτο ή δίσκο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΡΕΣΚΑ)	400 γρ.	700W	6 λεπτά-7 λεπτά	5½ λεπτά-6½ λεπτά	1 ΛΕΠΤΟ	Προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας φρέσκο νερό προτού αρχίσετε να μαγειρεύετε. Ανακατέψτε στα μισά του μαγειρέματος.
 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ)	400 γρ.	700W	7 λεπτά-8½ λεπτά	6½ λεπτά-8 λεπτά	1 ΛΕΠΤΟ	Προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας φρέσκο νερό προτού αρχίσετε να μαγειρεύετε. Ανακατέψτε στα μισά του μαγειρέματος.
 ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ ΦΛΟΥΔΑ	4	800W	21 λεπτά-23 λεπτά	20 λεπτά-22 λεπτά	5 ΛΕΠΤΑ	1 κιλό πατάτες μεσαίου μεγέθους με τη φλούδα (επιλέξτε πατάτες όμοιου μεγέθους), τρυπήστε τις με ένα πιρούνι.
 ΡΟΛΟ ΚΙΜΑΣ	900 γρ.	700W	16 λεπτά-17 λεπτά	16 λεπτά-17 λεπτά	5 ΛΕΠΤΑ	Προετοιμάστε τη συνταγή που προτιμάτε και συσκευάστε το μείγμα σε δίσκο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, αποφεύγοντας τα κενά αέρος.
 ΨΑΡΙ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ)	600 γρ.	700W	6½ λεπτά-7½ λεπτά	5½ λεπτά-6½ λεπτά	3 ΛΕΠΤΑ	Τρυπήστε την πέτσα του ψαριού με ένα πιρούνι ώστε να επιτρέψετε στον ατμό να διαφύγει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
 ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΟΥ	400 γρ.	700W	6½ λεπτά-7½ λεπτά		3 ΛΕΠΤΑ	Απλώστε λεπτά φιλέτα ψαριού σε πιάτο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

Μικροκύματα - Οδηγός ζεστάματος

Τύπος τροφίμου	Ποσότητα	Επίπεδο ισχύος	Χρόνος		Χρόνος αναμονής	Οδηγίες
			MWF420	MWF421		
 Σερβιρισμένο γεύμα	400-450 γρ.	700-800W	4¾ λεπτά-5 λεπτά	4½ λεπτά-5 λεπτά	1 λεπτό	Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το πιο χοντρό, πυκνό μέρος του φαγητού στο εξωτερικό του δίσκου και το πιο λεπτό ή πιο αραιό στη μέση.
 Μείγμα ρυζιού	350 γρ.	800W	5 λεπτά-5½ λεπτά	4½ λεπτά-5 λεπτά	1 λεπτό	Αφαιρέστε το κατεψυγμένο φαγητό και ανακατέψτε στα μισά του μαγειρέματος.
 ΠΟΤΑ	2 ΚΟΥΠΕΣ	800W	3¼ λεπτά-3¾ λεπτά	3¼ λεπτά-3½ λεπτά	-	Βάλτε ένα μεταλλικό κουτάλι στο φλιτζάνι για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του υγρού.
 ΣΟΥΠΑ	2 ΚΟΥΠΕΣ	800W	4½ λεπτά-5½ λεπτά	4 λεπτά-5 λεπτά	3 ΛΕΠΤΑ	Καλύψτε το πιάτο με μεμβράνη, ανοίγοντας τρύπες ώστε να μπορεί να διαφύγει ο ατμός κατά το ζέσταμα. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.
 ΣΑΛΤΣΕΣ	2 ΚΟΥΠΕΣ	500W	7 λεπτά-8½ λεπτά	6½ λεπτά-8½ λεπτά	3 ΛΕΠΤΑ	Καλύψτε το πιάτο με μεμβράνη, ανοίγοντας τρύπες για το μαγείρεμα. Ζεστάνετε όταν βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.
 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΖΑΝΙΑ	500 γρ.	600W	15 λεπτά-16 λεπτά		1 ΛΕΠΤΟ	Χρησιμοποιήστε πιάτο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και φούρνο.



GRILL (ΓΚΡΙΑ) (διαθέσιμο μόνο στο MWF421)

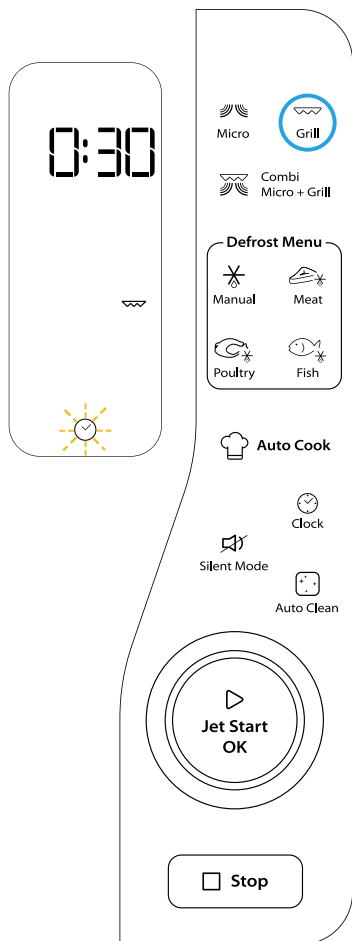

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί ένα ισχυρό γκριλ για το ροδοκοκκίνισμα του φαγητού, δημιουργώντας εμφάνιση ψητού ή ογκρατέν.

Η λειτουργία Grill (Γκριλ) σας επιτρέπει να ροδοκοκκινίζετε φαγητά όπως τoστ με τυρί, ζεστά σάντουιτς, κροκέτες πατάτας, λουκάνικα, λαχανικά.

Ειδικά
Εξάρτημα:



Σχήρα

- 1 Πατήστε το κουμπί Grill (Γκριλ).
- 2 Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- 3 Πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) για να αρχίσετε το μαγείρεμα


Συμβουλές και προτάσεις:

- Για φαγητό όπως τυρί, τoστ, μπριζόλες και λουκάνικα, τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα (Wire Rack).
- Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι ανθεκτικά στη θερμότητα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Δεν είναι κατάλληλα ούτε αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί.
- Προσέξτε, να μην αγγίζετε την οροφή κάτω από το στοιχείο γκριλ.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. Για να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια, περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.



COMBI MICROWAVE + GRILL (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ)

(διαθέσιμο μόνο στο MWF421)

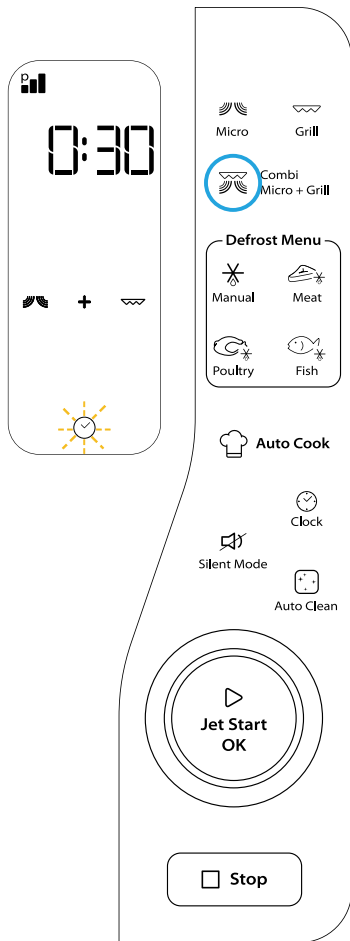

Αυτή η λειτουργία συνδυάζει θέρμανση με Microwave (Μικροκύματα) και Grill (Γκριλ) και σας επιτρέπει να μαγειρεύετε ογκρατέν σε λιγότερο χρόνο.

Ειδικά
Εξάρτημα:



Σχάρα

- 1 ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ COMBI (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ).
- 2 Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- 3 Πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) για να αρχίσετε το μαγείρεμα


Αφού αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος :
-για να αυξήσετε ή μειώσετε τον χρόνο μαγειρέματος:
περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) επαναλαμβανόμενα.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι ασφαλή για μικροκύματα και ανθεκτικά στη θερμότητα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Δεν είναι κατάλληλα ούτε αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί.
- Προσέξτε, να μην αγγίζετε την οροφή κάτω από το στοιχείο γκριλ.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. Για να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια, περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.



MANUAL DEFROST (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ) (ΜΕΝΟΥ ΑΠΟΨΥΞΗΣ)

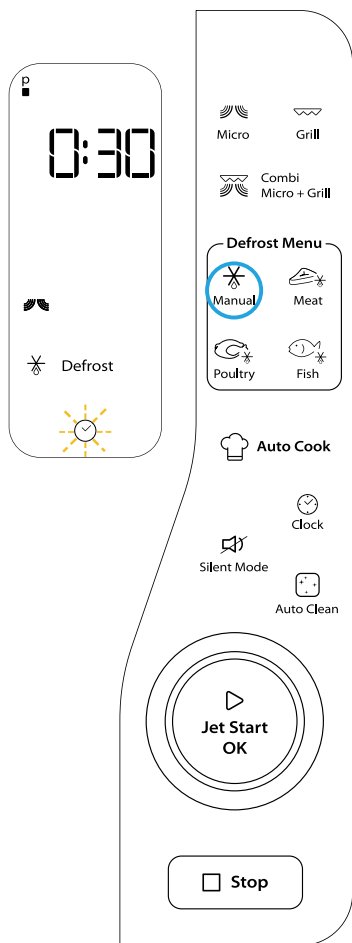

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ξεπαγώσετε φαγητό.


- 1 Πατήστε το κουμπί Manual Defrost (Μη αυτόματο ξεπάγωμα).
- 2 Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ορίσετε τον χρόνο λειτουργίας.
- 3 Πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη). Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται να ξεπαγώνετε απευθείας στο κάτω μέρος του θαλάμου. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο από ελαφρύ πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Τα βραστά φαγητά, τα φαγητά κατσαρόλας και οι σάλτσες κρεάτων ξεπαγώνουν καλύτερα αν τα ανακατεύετε κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
- Διαχωρίστε τα τεμάχια καθώς αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τα διαχωρισμένα τεμάχια ξεπαγώνουν πιο εύκολα.
- Γυρίστε/ανακατέψτε μεγάλες ποσότητες φαγητού στο ήμισυ του χρόνου ξεπαγώματος.
- Κατά τη διάρκεια του ξεπαγώματος είναι καλύτερα να μην ξεπαγώσει τελείως το φαγητό και να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά την περίοδο αδράνειας.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια ακόμα και αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. Για να αλλάξετε τη χρονική διάρκεια, περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί ή πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Οκ/Ταχεία έναρξη) για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.




AUTOMATIC DEFROST (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ) (ΜΕΝΟΥ ΑΠΟΨΥΞΗΣ)

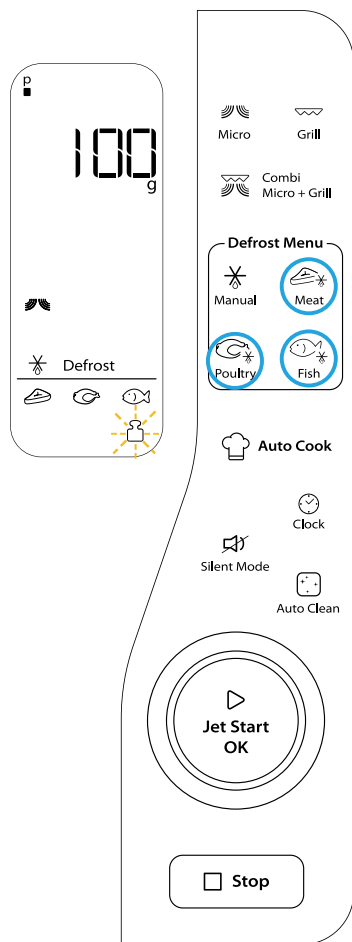

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ξεπαγάσετε φαγητό αυτόματα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ξεπαγάσετε κρέας, πουλερικά ή ψάρι.

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στην Auto Defrost (Αυτόματη απόψυξη) (Κρέας, Πουλερικά ή Ψάρι) για να επιλέξετε τον τύπο φαγητού (βλ. τον πίνακα πιο κάτω).
- 2 Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να ορίσετε το βάρος.
- 3 Πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). Η λειτουργία θα ξεκινήσει. Η διάρκεια της λειτουργίας θα υπολογιστεί αυτόματα με βάση το επιλεγμένο φαγητό και το βάρος.

Σημείωση: μετά από ορισμένο χρόνο, στην οθόνη θα σας ζητηθεί να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό για καλύτερο ξεπάγωμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ανακάτεμα/Γύρισμα φαγητού" στη σελίδα 11.


ΤΥΠΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ
 ΚΡΕΑΣ	100-2000 ΓΡ.	ΚΙΜΑΣ, ΚΟΤΟΛΕΤΕΣ, ΜΠΡΙΖΟΛΑ Η ΨΗΤΟ. ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΝΑ "ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ" ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	100-2000G	ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΜΜΑΤΙΑ Η ΦΙΛΕΤΑ. ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΝΑ "ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ" ΓΙΑ 5-10 ΛΕΠΤΑ.
 ΨΑΡΙ	100-2000 ΓΡ.	ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΨΑΡΙ, ΚΟΜΜΑΤΙΑ Η ΦΙΛΕΤΑ. ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΑ.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται να ξεπαγώνετε απευθείας στο κάτω μέρος του θαλάμου. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο από ελαφρύ πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Για τρόφιμα που δεν βρίσκονται σε αυτόν τον πίνακα και αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, πρέπει να Επιλέξετε το Μη αυτόματο ξεπάγωμα (βλ. σελίδα 19).
- Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.
- Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από αυτή της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.
- Διαχωρίστε τα τεμάχια καθώς αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τα διαχωρισμένα τεμάχια ξεπαγώνουν πιο εύκολα.
- Η περίοδος αδράνειας μετά από το ξεπάγωμα βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα καθώς η θερμοκρασία κατανέμεται πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρο το φαγητό.




AUTO COOK MENU (ΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ)

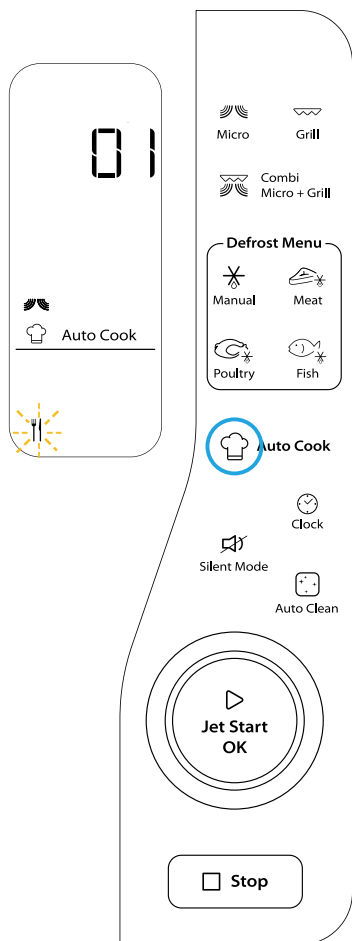









Μια επιλογή από αυτόματες συνταγές με προκαθορισμένες τιμές για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα.

- ① Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα).
- ② Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή συνταγή (βλ. πιο κάτω πίνακα).
- ③ Πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). Η λειτουργία θα ξεκινήσει.

Σημείωση: σύμφωνα με την επιλεγμένη συνταγή, μετά από καθορισμένο χρόνο, η οθόνη θα σας ζητήσει να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Stir / Turn food (Ανακάτεμα/Γύρισμα φαγητού)" στη σελίδα 11.


ΣΥΝΤΑΓΗ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 <p>① Κρέας μπολονέζ (4 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 300 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς • 340 γρ. σάλτσα τομάτα • 4 κουτάλια της σούπας ελαιόλαδο • ½ κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένος βασιλικός • 1 κύβο νοστιμιάς • μια πρέζα αλάτι 	<ul style="list-style-type: none"> • Σε μια πυρίμαχη γάστρα με καπάκι, διαλύστε τους κύβους νοστιμιάς σε ελαιόλαδο και δημιουργήστε μια πάστα. • Προσθέστε τα υπόλοιπα συστατικά και αναμίξτε καλά. • Καλύψτε την γάστρα με το καπάκι • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) μια φορά για να επιλέξετε αριθμό συνταγής 1, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Όταν σας ζητηθεί από τη διεπαφή χρήστη, αφαιρέστε τη γάστρα από τον φούρνο μικροκυμάτων και ανακατέψτε καλά. Κατόπιν τοποθετήστε την πάλι πίσω στα μικροκύματα. • Πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη) για να συνεχίσετε τον κύκλο μαγειρέματος. 	14 λεπτά

ΣΥΝΤΑΓΗ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
<p>②</p>  <p>Κέικ κρέατος (4 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 800 γρ. μοσχαρίσιο κιμά • 2 φέτες ψωμί • 4 κουταλιές της σούπας σάλτσα τομάτα • 1 χτυπημένο αυγό • 50 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα • 1 μικρό κρεμμύδι • 8 ψιλοκομμένες πράσινες ελιές • 4 κουταλιές της σούπας σάλτσα Worcestershire • 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός • Σκόρδο, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι 	<ul style="list-style-type: none"> • Αλέστε το ψωμί, το κρεμμύδι, το σκόρδο και τον μαϊντανό Αναμίξτε κρέας, αυγά και μπαχαφικά. • Προσθέστε το μείγμα στην αλεσμένη ζύμη, γεμίζοντας καλά τις άκρες και τα πλαϊνά. Απλώστε τη σάλτσα τομάτα και το τυρί ομοιόμορφα από πάνω. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενη για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 2, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). 	17 λεπτά
<p>③</p>  <p>Σολομός με λαχανικά (4 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 800 γρ. σολομού κομμένος σε φέτες πάχους 3 εκ. • 150 γρ. τοματίνια, κομμένα στη μέση • 100 γρ. μπρόκολο • 100 γρ. κουνουπίδι • 20 γρ. πράσο • 2 κουτάλια της σούπας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο • Χυμό 1 λεμονιού • Αλάτι και πιπέρι 	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ένα πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα, μαρινάρετε τον σολομό και τα λαχανικά με αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και λεμόνι. • Καλύψτε το πιάτο, αφήνοντας λίγο χώρο για να μπορεί να φύγει ο ατμός. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενη για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 3, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος, αφαιρέστε το κάλυμμα προσεκτικά για να επιτρέψετε να φύγει ο ατμός από το πιάτο. 	15 λεπτά
<p>④</p>  <p>Βελουτέ σούπα λαχανικών (2 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 200 γρ. παράτες κομμένες σε κύβους • 100 γρ. μπρόκολο • 1 ώριμη τομάτα, ψιλοκομμένη • 200 ml νερό • Αλάτι, πιπέρι και τριμμένη παρμεζάνα 	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ένα πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα, αναμίξτε όλα τα συστατικά μαζί, εκτός του τυριού. • Καλύψτε το πιάτο, αφήνοντας λίγο χώρο για να μπορεί να φύγει ο ατμός. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενη για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 4, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος, χτυπήστε όλα τα συστατικά στο μπλέντερ και σερβίρετε όσο είναι ακόμα ζεστό ρίχνοντας από πάνω παρμεζάνα. 	15 λεπτά
<p>⑤</p>  <p>Λαχανικά (2 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 350 γρ. των αγαπημένων σας λαχανικών, κομμένα σε μικρούς κύβους • 100 ml νερό σε θερμοκρασία δωματίου • 1 κουτάλια της σούπας ελαιόλαδο • 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 	<ul style="list-style-type: none"> • Σε πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα, προσθέστε όλα τα συστατικά και αναμίξτε καλά. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενη για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 5, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος, αφαιρέστε το πιάτο χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου και προσέχοντας τον ατμό. • Αφαιρέστε το σκόρδο προτού σερβίρετε (εάν το επιθυμείτε). 	9 λεπτά

ΣΥΝΤΑΓΗ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 <p>6 Πατάτες με φλούδα (4 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 κιλό πατάτες μεσαίου μεγέθους • 4 κουτάλια της σούπας βούτυρο • 100 γρ. τριμμένο τυρί της επιλογής σας • Αλάτι, πιπέρι και τυρί για το πασπάλισμα 	<ul style="list-style-type: none"> • Πλύνετε και στεγνώστε τις πατάτες και τρυπήστε τις με ένα πιρούνι. • Τοποθετήστε τις πατάτες σε πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 6, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Όταν σας ζητηθεί από τη διεπαφή χρήστη, γυρίστε τις πατάτες - προσέξτε ωστόσο γιατί οι πατάτες καίνε. • Στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος, αφήστε τις πατάτες να κρυσώσουν, κόψτε τις στη μέση και αφαιρέστε την πατάτα από τη φλούδα - κρατήστε τη φλούδα για αργότερα. • Πιέστε την πατάτα ώστε να πάρει τη μορφή πουρέ και αναμίξτε με τα υπόλοιπα συστατικά. • Γεμίστε τις φλούδες με το μίγμα, πασπαλίστε από πάνω με τυρί και προσθέστε στον φούρνο μικροκυμάτων για 5 λεπτά, για να λιώσουν. 	12 λεπτά
 <p>7 Ρύζι (2 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 κούπα προβρασμένο λευκό ρύζι (180 γρ.) • 3 κούπες νερό (540 ml) σε θερμοκρασία δωματίου • 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι • 1 κουτάλια της σούπας ελαιόλαδο 	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ένα πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα με ψηλά πλαϊνά (περίπου 10 εκ.), συνδυάστε όλα τα υλικά. • Τοποθετήστε τον δίσκο χωρίς κάλυμμα στον φούρνο μικροκυμάτων. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 7, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος, αφαιρέστε το δοχείο από τα μικροκύματα χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου. • Εάν έχει απομείνει νερό στο πιάτο, αναμίξτε δυνατά και αφήστε καλυμμένο για 2 λεπτά προτού σερβίρετε. 	18 λεπτά
 <p>8 Ποπ κορν (2 μερίδες)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για προετοιμασία σκακούλας ποπ κορν 100 γρ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε τη συσκευασία με το ποπ κορν στο κέντρο του θαλάμου. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 8, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). 	2 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα (MWF420) 2 λεπτά, 15 δευτερόλεπτα (MWF421)
 <p>9 Μπουρσκέτα (2 μερίδες) (Διαθέσιμο μόνο στο μοντέλο MWF421)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 φέτες Ιταλικού ψωμιού, πάχους περίπου 1,5 εκ. • 30 ml εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο • 10 ντοματίνια, ξεφλουδισμένα και φιλοκομμένα • 3 κουταλιές της σούπας φιλοκομμένος φρέσκος βασιλικός • Αλάτι, πιπέρι και σκόρδο • Ψιλοκομμένη μοτσαρέλα 	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στη Σχάρα. • Πατήστε το κουμπί Auto Cook (Αυτόματο μαγείρεμα) επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον αριθμό συνταγής 9, κατόπιν πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Όταν σας ζητηθεί από τη διεπαφή χρήστη, αφαιρέστε τη Σχάρα και περιστρέψτε προσεκτικά το ψωμί - κατόπιν τοποθετήστε το πάλι στα μικροκύματα και πατήστε το κουμπί Ok / Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη). • Γυρίστε το φαγητό όταν σας το ζητήσει ο φούρνος. • Εν τω μεταξύ, μαρινάρετε τις τομάτες με αλάτι, μαύρο πιπέρι και ελαιόλαδο. • Στο τέλος του κύκλου μαγειρέματος, αφαιρέστε το ψωμί από τα μικροκύματα, τρίψτε τις σκελίδες σκόρδου πάνω στο ψωμί, τοποθετήστε τις τομάτες και τον βασιλικό από πάνω και σερβίρετε αμέσως με την ψιλοκομμένη μοτσαρέλα. 	8 λεπτά



SILENT MODE (ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

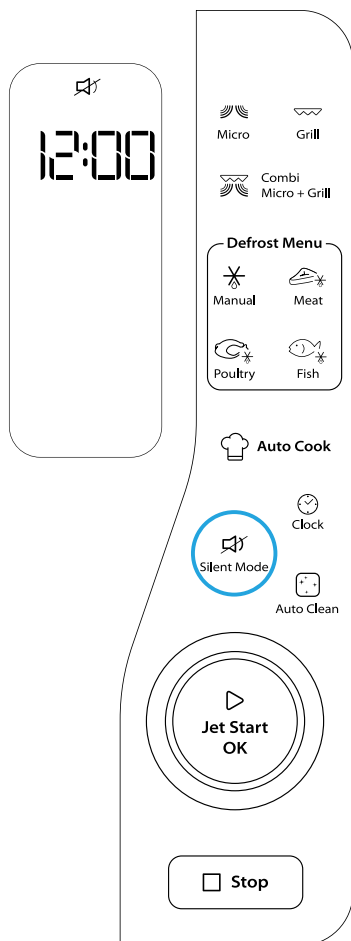


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την απενεργοποίηση όλων των ήχων των συσκευών

- 1 Πατήστε το κουμπί Silent Mode (Αθόρυβη Λειτουργία) για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους. Για επαναφορά των ήχων, πατήστε ξανά το κουμπί Silent Mode (Αθόρυβη λειτουργία).



AUTO CLEAN (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ)

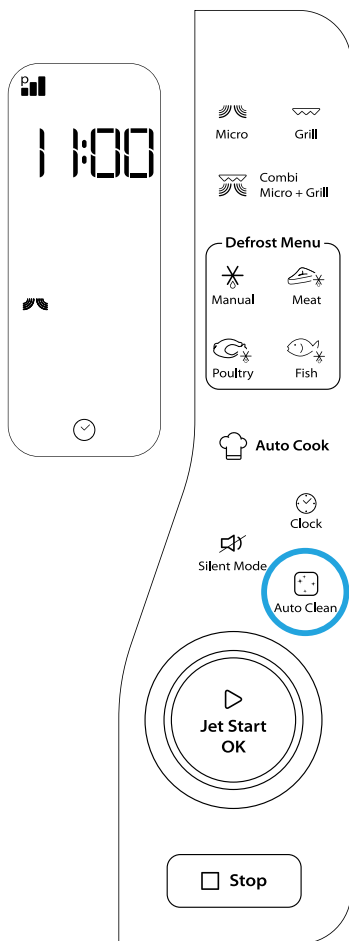

Αυτός ο κύκλος αυτόματου καθαρισμού θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον θάλαμο του φούρνου μικροκυμάτων και να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες οσμές.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

- 1 Προσθέστε 200ml νερό σε ένα δοχείο (βλ. τις συστάσεις στην πιο κάτω ενότητα «Συμβουλές και προτάσεις»).
- 2 Τοποθετήστε το δοχείο απευθείας στη μέση της βάσης του θαλάμου.

ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

- 1 Πατήστε το κουμπί Auto Clean. Η διάρκεια του κύκλου καθαρισμού θα είναι ορατή στην οθόνη.
- 2 Πατήστε το κουμπί Ok/Jet Start (Ok/Ταχεία έναρξη) για να ξεκινήσει η λειτουργία.

ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ:

- 1 Πατήστε το κουμπί Stop (Διακοπή).
- 2 Περιμένετε 3-5 λεπτά προτού ανοίξετε την πόρτα.
- 3 Αφαιρέστε το δοχείο.
- 4 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή χαρτί κουζίνας με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες.

Συμβουλές και προτάσεις:

- Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, **συνιστάται η χρήση δοχείου διαμέτρου 17-20 εκ. και ύψους μικρότερου των 6,5 εκ.**
- Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο από ελαφρύ πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Καθώς το δοχείο θα είναι καυτό μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, συνιστάται η χρήση ανθεκτικού στη θερμότητα γαντιού κατά την αφαίρεση του δοχείου από τον φούρνο μικροκυμάτων.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού και απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών, προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού στο νερό.
- Η αντίσταση του Grill (Γκριλ) δεν χρειάζεται καθαρίσμα, γιατί η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα κατάλοιπα, αλλά η οροφή του θαλάμου πίσω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθαρίσμα. Αυτό πρέπει να γίνει με μαλακό και βρεγμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Γκριλ τακτικά, πρέπει να λειτουργείτε το Γκριλ μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον για 10 λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα προκειμένου να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την απόρριψή του. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από παιδιά.



Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος κατά την απόρριψή του.

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι' αυτό, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.



Η απόθεση πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία περί διάθεσης απορριμμάτων.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής αυτοδιοίκησης, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Πριν την απόσυρση, κόψτε το κεντρικό καλώδιο ρεύματος για να μη μπορεί η συσκευή να συνδεθεί σε πρίζα.

Σύμφωνα με τα IEC 60705:2010 και IEC 60350-1:2011

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical Commission) έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:

ΔΟΚΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓ.	
			MWF420	MWF421
Κρέμα κάσταρντ με αυγά 12.3.1	750 γρ.	800W	10 λεπτά - 14,5 λεπτά	11 λεπτά
Αφράτο κέικ (12.3.1)	475 γρ.	700W	6 λεπτά - 9 λεπτά	
Ρολό κιμάς 12.3.3	900 γρ.	800W	14 λεπτά	15 λεπτά - 16 λεπτά
Ξεπάγωμα κιμά (13.3)	500 γρ.	160W	10 λεπτά - 12 λεπτά.	12 λεπτά - 13 λεπτά.
Πατάτα ογκρατέν 12.3.4	1100 γρ.	Συνδυασμός Γκριλ	33 λεπτά	

ΔΟΚΙΜΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ		ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓ.
Πρόποση (9,1)	-	Γκριλ	6 λεπτά
Χάμπουργκερ (9,2)	-	Γκριλ	68 λεπτά-71 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή δεδομένων	MWF420	MWF421
Τάση τροφοδοσίας	220-230V~50 Hz	220-230V~50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	1350 W	1350W
Γκριλ	M/Δ	950-1050 W
Εξωτερικές διαστάσεις (Υχ-ΠχΒ)	320 x 490 x 426	320 x 490 x 426
Εσωτερικές διαστάσεις (Υχ-ΠχΒ)	214 x 320 x 329	214 x 320 x 329

