


Πλυντήριο

Ανω Φόρτωσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

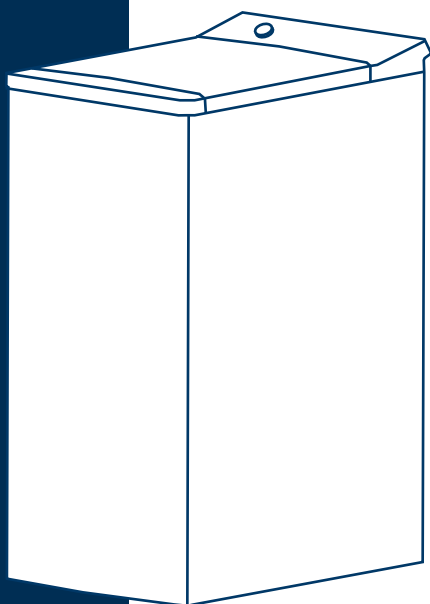

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο 
Διαβάστε το σύνολο των οδηγιών
και των εξηγήσεων για την
εγκατάσταση πριν τη χρήση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.
Διατηρήστε τις οδηγίες χρήσης
πρόχειρες για μελλοντική χρήση. Εάν
η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί,
διασφαλίστε ότι ο νέος ιδιοκτήτης
πάντα παραλαμβάνει τις οδηγίες
χρήσης.

**Μοντέλο: MF100T60B Series
MF100T70B Series
MF100T80B Series**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδηγίες ασφαλείας.....	2
--------------------------	---

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Περιγραφή προϊόντος.....	9
■ Εγκατάσταση.....	10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ

■ Γρήγορη Εκκίνηση	14
■ Πριν από κάθε πλύση	15
■ Διανομέας απορρυπαντικού.....	16
■ Πίνακας Ελέγχου	18
■ Προγράμματα.....	19
■ Επιλογή.....	25

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

■ Καθαρισμός και Φροντίδα	28
■ Αντιμετώπιση Προβλημάτων	31
■ Εξυπηρέτηση πελατών	32
■ Τεχνικές Λεπτομέρειες	32
■ Δελτίο προϊόντος.....	33

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και ακολουθήστε τις αυστηρά για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, ηλεκτροπληξία και αποτρέπουν τις ζημιές στην περιουσία, τον προσωπικό τραυματισμό ή την απώλεια ζωής. Αποτυχία παρακολούθησης οι οδηγίες αυτές ακυρώνουν κάθε εγγύηση. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και σηματοδοτικής λέξης υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εκτός εάν αποφευχθεί.

⚠ Προσοχή!

Αυτός ο συνδυασμός λέξης, συμβόλου και σήματος υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μικρούς τραυματισμούς ή ζημιά σε περιουσία και στο περιβάλλον.

📌 Σημείωση!

Αυτός ο συνδυασμός συμβόλων και σηματοδοτικής λέξης υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μικρούς τραυματισμούς.

⚠ Προειδοποίηση!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΟΚ

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Εάν το μηχάνημα είναι κατεστραμμένο, δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός εάν επισκευαστεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν δεχθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται απο παιδιά χωρίς κάποια επίβλεψη.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή ή να παρακολουθούνται συνεχώς.
- Τα ζώα και τα παιδιά μπορούν να ανέβουν στο μηχάνημα. Ελέγξτε το μηχάνημα πριν από κάθε λειτουργία.
- Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε στη συσκευή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

- Όλες οι καθαριστικές και οι πρόσθετες ουσίες πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
- Μην εγκαταστήσετε το μηχάνημα σε δάπεδο χαλιών. Η απόφραξη των ανοιγμάτων από ένα χαλί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.
- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή από πηγές θέρμανσης και άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε τη διάβρωση πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά περιβάλλοντα ή χώρους που περιέχουν εκρηκτικό ή καυστικό αέριο. Σε περίπτωση διαρροής νερού ή παφλασμών αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει στον αέρα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από μια πόρτα που κλειδώνει, μια συρόμενη πόρτα ή μια πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από αυτήν του πλυντηρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με θερμοκρασία κάτω των 5 ° C. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μέρη του. Εάν είναι αναπόφευκτο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστραγγίσει πλήρως το νερό από τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (βλ. «Συντήρηση - Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης») για να αποφύγετε ζημιές από παγετό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή ουσίες σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μία βαλβίδα εισαγωγής και μπορεί να συνδεθεί μόνο με την παροχή κρύου νερού.
- Η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
- Πριν το πλύσιμο των ρούχων για πρώτη φορά, το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μία φορά σε όλες τις διαδικασίες χωρίς ρούχα στο εσωτερικό.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, το προϊόν πρέπει να υφίσταται μέτρηση.
- Μην τοποθετείτε υπερβολικά βαριά αντικείμενα στη συσκευή, όπως δοχεία νερού ή συσκευές θέρμανσης.
- Τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Μέγιστη πίεση νερού εισόδου 1 MPa. Ελάχιστη πίεση νερού εισόδου 0,1 MPa.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί από το μηχάνημα, μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια που πληροί τις τιμές στον πίνακα "Τεχνικές προδιαγραφές". Η εγκατάσταση γείωσης πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Οι συνδέσεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε πολλαπλά βύσματα ή καλώδια επέκτασης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να διαθέτει εξωτερική συσκευή εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά.
- Μην τραβάτε το βύσμα από την πρίζα εάν υπάρχει εύφλεκτο αέριο.
- Μην βγάζετε ποτέ το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Πάντα τραβάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των σωλήνων εισόδου νερού, της βρύσης νερού και του εύκαμπτου σωλήνα εξόδου για πιθανά προβλήματα λόγω αλλαγών στην πίεση του νερού. Εάν οι συνδέσεις χαλαρώσουν ή διαρρεύσουν κλείστε τη βρύση νερού και επισκευάστε την. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν τοποθετηθούν σωστά οι σωλήνες και οι εύκαμπτοι σωλήνες από εξειδικευμένα άτομα.
- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το μηχανήμα ενώ λειτουργεί.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και εξόδου νερού πρέπει να εγκατασταθούν με ασφάλεια και να μην υποστούν ζημιά. Διαφορετικά, μπορεί να συμβεί διαρροή νερού.
- Μην αφαιρείτε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης ενώ υπάρχει ακόμα νερό στη συσκευή. Ενδέχεται να διαρρεύσουν μεγάλες ποσότητες νερού και υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω ζεστού νερού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτους, εκρηκτικούς ή τοξικούς διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη και αλκοόλ κλπ. σαν απορρυπαντικά. Επιλέξτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήριο ρούχων.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αδειάσει όλες οι θήκες. Αιχμηρά και άκαμπτα αντικείμενα όπως νομίσματα, καρφίτσες, καρφιά, βίδες, πέντρες κ.λπ. που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε αυτό το μηχάνημα.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις θήκες, όπως αναπτήρες και σπέρτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Ξεπλύνετε καλά τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί στο χέρι.
- Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά κηλίδων, τερεβινθίνη, κεριά και αφαιρούμενα κεριά πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στη συσκευή.
- Στοιχεία που περιέχουν αφρό από καουτσούκ (αφρό λατέξ), καπάκια ντους, υφάσματα αδιάβροχα, αντικείμενα από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια εφοδιασμένα με αφρώδη ελαστικά τακάκια δεν πρέπει να στεγνώνουν στο μηχάνημα.
- Τα μαλακτικά υφάσματος ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως συνιστάται στις οδηγίες τους.
- Μην προσπαθείτε ποτέ να ανοίξετε δυνατά την πόρτα. Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί λίγο μετά το τέλος ενός κύκλου.
- Μην κλείσετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Εάν είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν εισαχθεί και διανεμηθεί σωστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και κλείστε τη βρύση πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
- Ποτέ μην ρίχνετε νερό πάνω από τη συσκευή για καθαρισμό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Οι επισκευές πραγματοποιούνται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από άτομα με παρόμοια εξειδίκευση προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Ο παραγωγός δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από την παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Πριν από τη μεταφορά:
 - Τα μπουλόνια πρέπει να επανεγκαθίστανται στη μηχανή από εξειδικευμένο άτομο
 - Το συσσωρευμένο νερό αποστραγγίζεται από το μηχάνημα
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετε με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ κανένα προεξέχον τμήμα του μηχανήματος κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για υφάσματα σε οικιακές ποσότητες κατάλληλες για πλύσιμο και στέγνωμα στο πλυντήριο. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν προορίζεται για ενσωματωμένη χρήση. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη χρήση.

Ο παραγωγός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από αυτόν.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
- Αγροτικές κατοικίες,
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και παρόμοια οικιακή χρήση
- Περιβάλλον τύπου bed and breakfast;
- Χώροι κοινής χρήσης σε συγκροτήματα κατοικιών ή σε κοινά πλυντήρια.


Συσκευασία / παλιά συσκευή



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Επιστρέφουν και μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μοντέλο	Χωρητικότητα πλύσης
MF100T60B Series	6.0kg
MF100T70B Series	7.0kg
MF100T80B Series	8.0kg


■ Περιγραφή προϊόντος

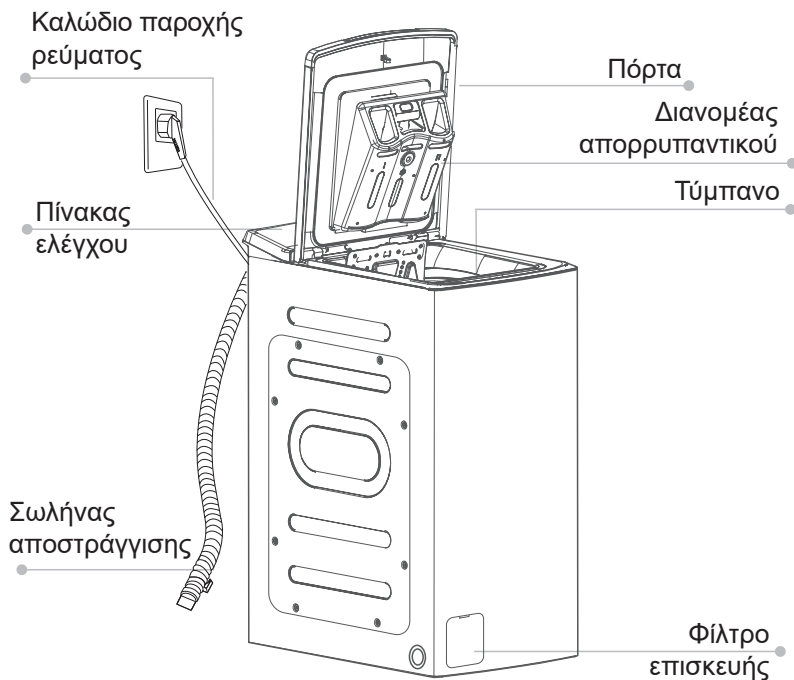

📌 Σημείωση!

- Το γράφημα σειράς προϊόντων προορίζεται μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν ως στάνταρ.

Αξεσουάρ

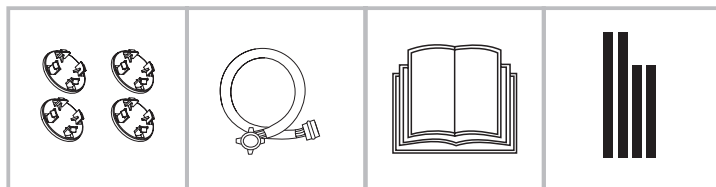

Βύσμα οπής μεταφοράς

Παροχή κρύου νερού σωλήνα

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη


Ηχομονωτικό σφουγγάρι (προαιρετικό)

■ Εγκατάσταση

Περιοχή εγκατάστασης


⚠ Προειδοποίηση!

- Η σταθερότητα είναι σημαντική για να αποφευχθεί η ολίσθηση του προϊόντος!
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πρέπει να βρίσκεται στο καλώδιο τροφοδοσίας.

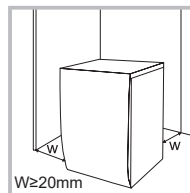

Πριν από την εγκατάσταση του μηχανήματος, επιλέγεται η θέση που χαρακτηρίζεται ως εξής:


1. Άκαμπτη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια
2. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως
3. Επαρκής αερισμός
4. Η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από 0°C
5. Κρατήστε μακριά από τους θερμικούς πόρους όπως ο άνθρακας ή το φυσικό αέριο.

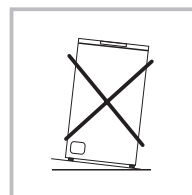

Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Το υλικό συσκευασίας (π.χ. ταινίες, φελιζόλ) μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από παιδιά.

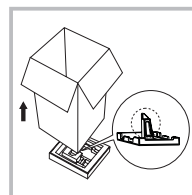

1. Αφαιρέστε το κουτί από χαρτόνι και τη συσκευασία φελιζόλ.
2. Σηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε τη βάση. Ο αφρός αφαιρείται με τον κάτω μαζί. Εάν όχι, απλώστε τη μονάδα προς τα κάτω με την πλευρική επιφάνεια και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μικρό αφρό από το κάτω μέρος της μονάδας με το χέρι.
3. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο τροφοδοσίας και τον σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου από το τύμπανο.


Αφαιρέστε τους κοχλίες μεταφοράς

⚠ Προειδοποίηση!

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να αφαιρέσετε τους κοχλίες μεταφοράς από την πίσω πλευρά.
- Θα χρειαστείτε ξανά τα μπουλόνια μεταφοράς εάν μετακινήσετε το προϊόν, κατά συνέπεια φροντίστε να τα φυλάξετε σε ασφαλές μέρος.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια:

1. Χαλαρώστε 4 μπουλόνια με κλειδί και αφαιρέστε τα.
2. Σταματήστε τις οπές με βύσματα οπών μεταφοράς.
3. Διατηρήστε σωστά τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

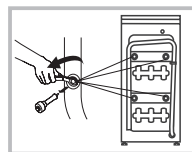

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Αφαιρέστε τους κοχλίες μεταφοράς

⚠ Προειδοποίηση!


- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να αφαιρέσετε τους κοχλίες μεταφοράς από την πίσω πλευρά.



Χαλαρώστε τους 4 κοχλίες μεταφοράς με ένα κλειδί.

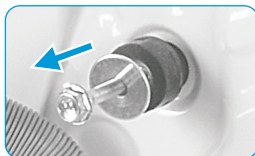

Αφαιρέστε τα μπουλόνια, συμπεριλαμβανομένων των λαστιχένιων εξαρτημάτων και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.

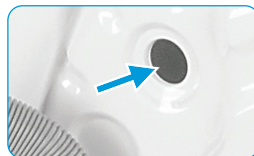


Κλείστε τις οπές χρησιμοποιώντας τα καλύμματα.

Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα παξιμάδια ασφάλισης και στα τέσσερα πόδια πρέπει να βιδώνονται σφιχτά στο περίβλημα.

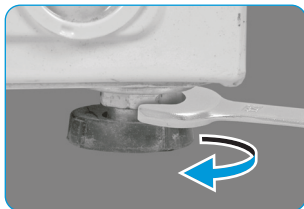

1. Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης.
2. Γυρίστε το πόδι μέχρι να φτάσει στο πάτωμα.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και κλειδώστε τα παξιμάδια με ένα κλειδί. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι επίπεδο και σταθερό.

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού

⚠ Προειδοποίηση!

Για να αποφύγετε τη διαρροή ή τη ζημιά στο νερό, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο

- Μην τσακίζετε, μην συνθλίβετε και μην τροποποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.



Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισόδου νερού και μια βρύση νερού με κρύο νερό όπως υποδεικνύεται.



🔑 Σημείωση!

- Μη αυτόματη σύνδεση, μην χρησιμοποιείτε εργαλεία. Ελέγξτε εάν οι συνδέσεις είναι σφιχτές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Σωλήνας Αποστράγγιξης

⚠ Προειδοποίηση!


- Μην τσακίζετε και μην έλκετε το σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά λόγω διαρροής νερού.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να τοποθετήσετε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης:

1. Βάλτε το στο δοχείο νερού.


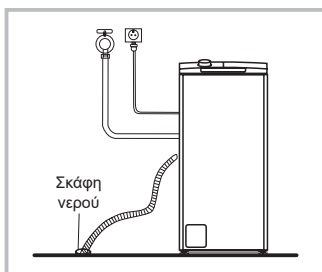


2. Συνδέστε τον με τον σωλήνα αποστράγγισης διακλάδωσης του δοχείου.

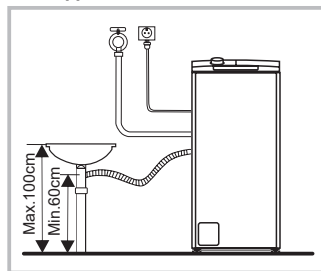

📌 Σημείωση!

- Εάν το μηχάνημα διαθέτει υποστήριξη σωλήνα αποστράγγισης, εγκαταστήστε το όπως παρακάτω.

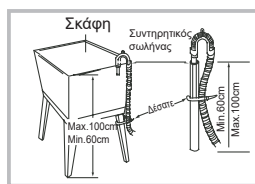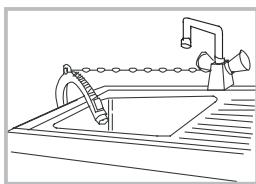


⚠ Προειδοποίηση!

- Κατά την εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης, στερεώστε τον σωστά με ένα σχοινί.
- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μεγάλος, μην τον πιέζετε στο πλυντήριο καθώς θα προκαλέσει ανώμαλους θορύβους.

Ηχομονωτικό σφουγγάρι

📌 Σημείωση!

- Παρακαλούμε φροντίστε να συναρμολογήσετε τα ακουστικά σφουγγάρια, τα οποία μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τον θόρυβο που προκαλείται από το μηχάνημα κατά τη λειτουργία, προκειμένου να σας προσφέρουν ένα πιο γαλήνιο και ήσυχο περιβάλλον διαβίωσης.

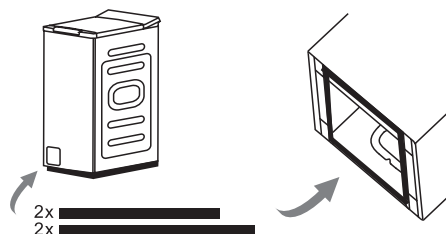

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα στο πάτωμα, χρησιμοποιώντας κάποιο μαλακό υλικό, όπως αφρό ή ρούχα μεταξύ του μηχανήματος και του δαπέδου για προστασία.
2. Κολλήστε τα 2 φορές μακρύτερα σφουγγάρια στις μακρύτερες κάτω άκρες του μηχανήματος και τα 2 φορές πιο κοντά σφουγγάρια στις πιο κοντές κάτω άκρες.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

■ Γρήγορη Εκκίνηση

⚠ Προσοχή!

- Πριν το πλύσιμο, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Η συσκευή σας ελέγχθηκε διεξοδικά πριν φύγει από το εργοστάσιο. Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα νερού και να εξουδετερώσετε πιθανές οσμές, συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή σας πριν από την πρώτη χρήση. Για αυτόν τον λόγο, ξεκινήστε το πρόγραμμα Βαμβακερά στους 60 ° C χωρίς πλυντήριο και απορρυπαντικό.


1. Πριν την πλύση

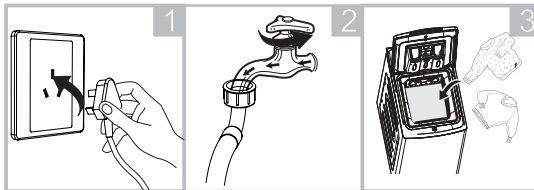

Συνδέστε

Ανοίξτε την τάπα

Φορτώστε

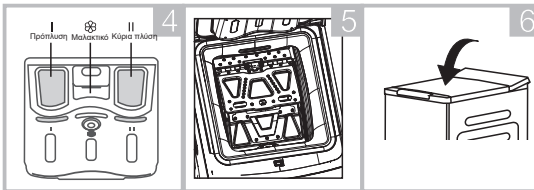

Προσθέστε
απορρυπαντικό

Κλείστε την πόρτα
του τύμπανου

Κλείστε την πόρτα
της συσκευής


- Ελέγξτε τον κύλινδρο πριν από κάθε πλυντήριο, πρέπει να κυλά ομαλά.

🔍 Σημείωση!


- Πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό στην "περίπτωση I" μετά την επιλογή της πρόπλυσης για μηχανήματα με αυτήν τη λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια του τυμπάνου είναι καλά κλειδωμένα.



- Όλα τα μεταλλικά άγκιστρα πρέπει να είναι σωστά αγκιστρωμένα μέσα στο πίσω κάλυμμα της πόρτας.

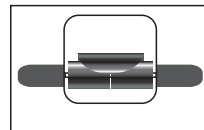

2. Πλύση

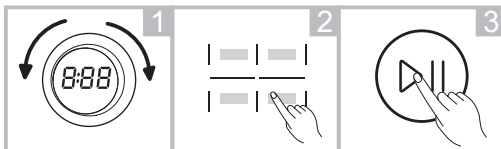

Επιλογή
προγράμματος

Επιλογή
λειτουργίας ή
Παραμένει
προεπιλεγμένη
ρυθμίσεις

Πατήστε
Έναρξη/παύση
σεεκκίνηση του
προγράμματος

🔍 Σημείωση!


- Εάν επιλεγεί η προεπιλογή, Το βήμα 2 μπορεί να παραλειφθεί.

3. Μετά το πλύσιμο


Μπιπ βομβητή και "Τέλος" στην οθόνη.

■ Πριν από κάθε πλύση


- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του πλυντηρίου πρέπει να είναι 5-40 ° C. Εάν χρησιμοποιηθεί κάτω από 0 ° C, η βαλβίδα εισαγωγής και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να υποστούν ζημιά. Εάν το μηχάνημα είναι εγκατεστημένο υπό συνθήκες ψύξης, πρέπει να μεταφερθεί σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος για να διασφαλιστεί ότι ο σωλήνας παροχής νερού και ο σωλήνας αποστράγγισης μπορούν να ξεπαγώσουν πριν από τη χρήση.
- Παρακαλούμε ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας πλυντηρίου και τις οδηγίες χρήσης απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό χωρίς αφρό ή λιγότερο αφρό κατάλληλο για πλυντήριο σωστά.

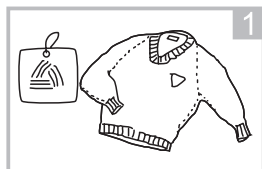


Ελέγξτε την ετικέτα φροντίδας

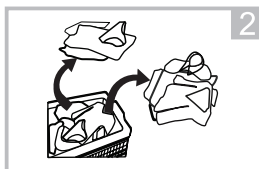


Ταξινόμηση ρούχων ανάλογα με το χρώμα και τον τύπο υφάσματος

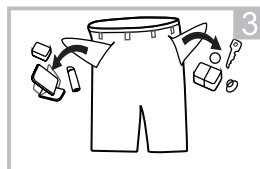


Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες

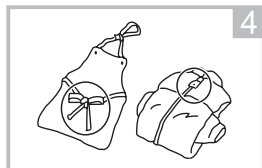

Συνδέστε μακριές υφαντικές ταινίες και ζώνες, κλείστε τα φερμουάρ και το κουμπί

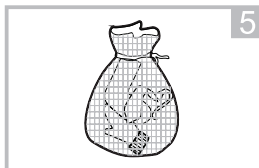

Βάλτε μικρά αντικείμενα σε μια σακούλα πλυντηρίου

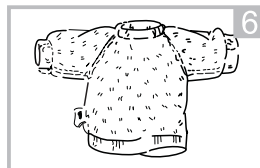

Περιστρέψτε το ύφασμα με εύκολη φόρτωση και μακρύ σωρό

⚠ Προειδοποίηση!

- Μην πλένετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί, ή βαμμένα με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως κερί, λάδι, χρώμα, βενζίνη, αλκοόλ, κηροζίνη, και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Το πλύσιμο μεμονωμένων ειδών ρούχων μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μεγάλη εκκεντρικότητα και να προκαλέσει συναγερμός λόγω ανισορροπίας. Ως εκ τούτου προτείνεται να προσθέσετε ένα ή δύο ακόμη ρούχα στο πλύσιμο, έτσι ώστε η περιστροφή μπορεί να γίνει ομαλά.
- Μην πλένετε, περιστρέφεστε, αδιάβροχα καθίσματα, χαλιά, ή ρούχα


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

■ Διανομέας απορρυπαντικού

- I Απορρυπαντικό πριν από την πλύση
 II Κύριο απορρυπαντικό πλύσης
 ☼ Μαλακτικό

⚠ Προσοχή!

- Το απορρυπαντικό πρέπει να προστεθεί μόνο στην περίπτωση "I" αφού επιλέξετε την πρόπλυση για μηχανήματα με αυτήν τη λειτουργία.
- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη στάθμης "ΜΕΓΙΣΤΗ" όταν συμπληρώνετε απορρυπαντικό, πρόσθετα ή μαλακτικό.

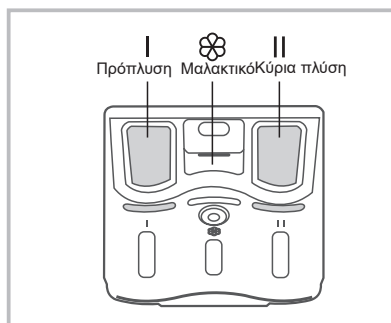

Αφαιρέστε τον διανομέα

Πρόγραμμα	I	II	☼	Πρόγραμμα	I	II	☼
Γρήγορο 15'		●	○	Βαμβακερά Κρύο Πλύσιμο	○	●	○
Σύντομο 45'		●	○	Βαμβακερά 20°C	○	●	○
Mix 40°C	○	●	○	Βαμβακερά 40°C	○	●	○
Mix 60°C	○	●	○	Βαμβακερά 60°C	○	●	○
Καθαρ. Κάδου				Συνθετικά	○	●	○
Φροντίδα Ατμού	○	●	○	Ευαίσθητα		●	○
Ξέβγαλμα & Στύψιμο			○	ECO 40-60		●	○
				Στύψιμο			

- Μέσα υποχρεωτικά ○ Μέσα προαιρετικά

Σύσταση Απορρυπαντικού

Συνιστώμενο απορρυπαντικό πλύσης	Κύκλοι πλύσης	Θερμοκρασία πλύσης.	Τύπος ρούχων και υφασμάτων
Βαρέως τύπου απορρυπαντικό με λευκαντικά και οπτικά λευκαντικά	Βαμβακερά, ECO 40-60, Mix	20/40/60	Λευκά ρούχα από βαμβάκι ανθεκτικό σε βρασμό ή λινά
Χρώμα απορρυπαντικού χωρίς λευκαντικό και οπτικά λευκαντικά	Βαμβακερά, ECO 40-60, Ανάμεικτα	Κρύο/20/40	Χρωματιστά ρούχα από βαμβάκι ή λινό
Χρώμα ή ήπιο απορρυπαντικό χωρίς οπτικά λευκαντικά	Συνθετικά	40	Χρωματιστά ρούχα από ίνες ή συνθετικά υλικά
Ήπιο απορρυπαντικό πλύσης	Συνθετικά	40	Λεπτά υφάσματα, μετάξι, βισκόζη

Σημείωση!

- Το συσσωματωμένο απορρυπαντικό ή το προσθετικό απορρυπαντικό ή το πρόσθετο μπορούν να αραιωθούν σε λίγο νερό πριν διαχυθούν στο δοχείο απορρυπαντικού, για να αποφευχθεί η απόφραξη της εισόδου του και έτσι να προκληθεί υπερχειλίση νερού.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για μέγιστη απόδοση πλυσίματος και ελάχιστη κατανάλωση νερού και ενέργειας
- Για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος καθαρισμού είναι σημαντική η σωστή δοσολογία απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιήστε μειωμένη ποσότητα απορρυπαντικού εάν το τύμπανο δεν γεμίσει πλήρως.
- Ρυθμίζετε πάντα την ποσότητα απορρυπαντικού στη σκληρότητα του νερού, εάν το νερό της βρύσης σας είναι μαλακό, χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.
- Δόση ανάλογα με το πόσο βρώμικα είναι τα ρούχα σας, λιγότερο βρώμικα ρούχα απαιτούν λιγότερο απορρυπαντικό.
- Πολύ συμπυκνωμένο (συμπαγές απορρυπαντικό) απαιτεί ιδιαίτερα ακριβή δοσολογία.


Τα ακόλουθα συμπτώματα αποτελούν ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού:

- σχηματισμός βαρύ αφρού
- κακό αποτέλεσμα πλύσης και έκπλυσης

Τα ακόλουθα συμπτώματα αποτελούν ένδειξη απορρόφησης απορρυπαντικών:

- τα ρούχα γίνονται γκρι
- συσώρευση κοιτασμάτων ασβεστίου στο τύμπανο, στο θερμαντικό στοιχείο ή / και στο πλυντήριο

■ Πίνακας Ελέγχου

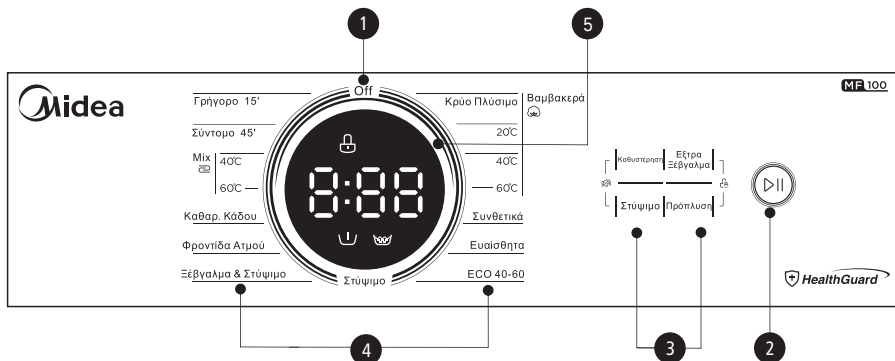

📌 Σημείωση!

• Το γράφημα είναι μόνο για αναφορά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν ως δεδομένο.

1 κλείσιμο

Κλείστε τη συσκευή.

2 Έναρξη/Παύση

Πατήστε το κουμπί για θέσετε σε λειτουργία ή να σταματήσετε τον κύκλο πλύσης.

3 Επιλογή


Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μία πρόσθετη λειτουργία και θα ανάψει όταν επιλεγεί.

4 Προγράμματα

Διατίθεται ανάλογα με τον τύπο πλυντηρίου.

5 Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει, οι επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης για το πλυντήριο σας. Η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου.

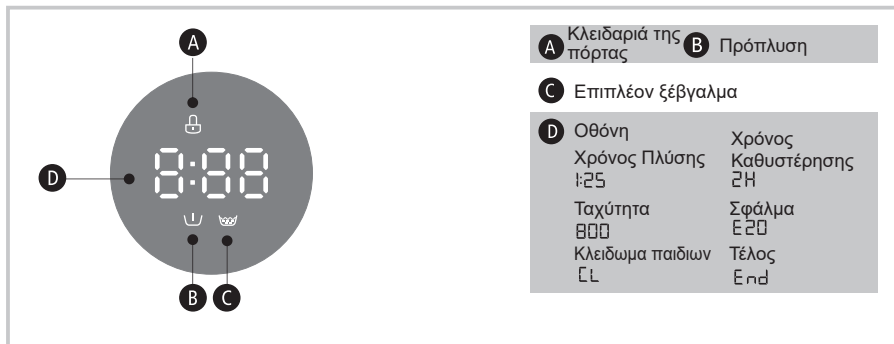

■ Προγράμματα

Πρόγραμμα	Βάρος (κιλά)			Προβολή Χρόνου		
	6,0	7,0	8,0	6,0	7,0	8,0
Γρήγορο 15'	2,0	2,0	2,0	0:15	0:15	0:15
Σύντομο 45'	2,0	2,0	2,0	0:45	0:45	0:45
Mix 40°C	6,0	7,0	8,0	1:20	1:20	1:20
Mix 60°C	6,0	7,0	8,0	1:44	1:44	1:44
Καθαρ. Κάδου	--	--	--	1:18	1:18	1:18
Φροντίδα Ατμού	6,0	7,0	8,0	1:47	1:47	1:47
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	6,0	7,0	8,0	0:20	0:20	0:20
Βαμβακερά Κρύο Πλύσιμο	6,0	7,0	8,0	2:20	2:20	2:20
Βαμβακερά 20°C	6,0	7,0	8,0	2:20	2:20	2:20
Βαμβακερά 40°C	6,0	7,0	8,0	2:40	2:40	2:40
Βαμβακερά 60°C	6,0	7,0	8,0	2:45	2:45	2:45
Συνθετικά	3,0	3,5	4,0	2:20	2:20	2:20
Ευαίσθητα	2,5	2,5	2,5	0:50	0:50	0:50
ECO 40-60	6,0	7,0	8,0	3:18	3:28	3:38
Στύψιμο	6,0	7,0	8,0	0:12	0:12	0:12

📌 Σημείωση!

- Οι παράμετροι σε αυτόν τον πίνακα προορίζονται μόνο για αναφορά του χρήστη. Οι πραγματικές παράμετροι ενδέχεται να διαφέρουν με τις παραμέτρους στον παραπάνω πίνακα.

■ Προγράμματα

MF100T60B Series							
Κύκλος	Κανονική χωρητικότητα σε κιλά	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου σε ώρες:λεπτά	Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλο	Κατανάλωση νερού σε L/κύκλο	Υψηλότερη θερμοκρασία C _t	Υπολείπουσα υγρασία σε %/ταχύτητα περιστροφής ²⁾
Γρήγορο 15'	2,0	Κρύο Πλύσιμο	0:15	0,026	32	Κρύο Πλύσιμο	70%/800
Βαμβακερά 20°C	6,0	20	2:20	0,742	58	20	70%/800
Βαμβακερά 40°C	6,0	40	2:40	0,777	58	40	70%/800
Βαμβακερά 60°C	6,0	60	2:45	0,786	58	60	70%/800
Mix 40°C	6,0	40	1:20	0,635	58	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	6,0	–	3:18	0,600	49	35	53,9%/1200
	3,0	–	2:36	0,340	41	32	53,9%/1200
	1,5	–	2:36	0,185	33	23	53,9%/1200

- Τα παραπάνω δεδομένα προορίζονται μόνο για αναφορά και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν λόγω διαφορετικών πραγματικών συνθηκών χρήσης.
- Οι βαλβίδες που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι ενδεικτικές.
- Το βαμβάκι 20° είναι σε θέση να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σε ονομαστική τιμή θερμοκρασία 20 η οποία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.
- Όσον αφορά το EN 60456:2016/prA2019 Με (ΕΕ)2019/2014, (ΕΕ)2019/2023, η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: A
Πρόγραμμα δοκιμής ενέργειας: ECO 40-60. Άλλο ως προεπιλογή.
Μισό φορτίο για μηχανή 6,0 κιλών: 3,0 κιλά.
Φορτίο τετάρτου για μηχανή 6,0 kg: 1,5 kg.

■ Προγράμματα

MF100T70B Series							
Κύκλος	Κανονική χωρητικότητα σε κιλά	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου σε ώρες:λεπτά	Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλος	Κατανάλωση νερού σε L κύκλος	Υψηλότερη θερμοκρασία °C ¹⁾	Υπολειπущα υγρασία σε %/ταχύτητα περιστροφής ²⁾
Γρήγορο 15'	2,0	Κρύο Πλύσιμο	0:15	0,026	33	Κρύο Πλύσιμο	70%/800
Βαμβακερά 20°C	7,0	20	2:20	0,801	65	20	70%/800
Βαμβακερά 40°C	7,0	40	2:40	0,836	65	40	70%/800
Βαμβακερά 60°C	7,0	60	2:45	0,845	65	60	70%/800
Mix 40°C	7,0	40	1:20	0,696	65	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	7,0	–	3:28	0,670	53	35	53,9%/1200
	3,5	–	2:42	0,385	43,5	31	53,9%/1200
	2,0	–	2:42	0,186	35	23	53,9%/1200

- Τα παραπάνω δεδομένα προορίζονται μόνο για αναφορά και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν λόγω διαφορετικών πραγματικών συνθηκών χρήσης.
- Οι βαλβίδες που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι ενδεικτικές.
- Το βαμβάκι 20° είναι σε θέση να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σε ονομαστική τιμή θερμοκρασία 20 η οποία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.
- Όσον αφορά το EN 60456:2016/prA2019 Με (ΕΕ)2019/2014, (ΕΕ)2019/2023, η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: A
Πρόγραμμα δοκιμής ενέργειας: ECO 40-60. Άλλο ως προεπιλογή.
Μισό φορτίο για μηχανή 7,0 κιλών: 3,5 κιλά.
Φορτίο τετάρτου για μηχανή 7,0 kg: 2,0 kg.

■ Προγράμματα

MF100T80B Series							
Κύκλος	Κανονική χωρητικότητα σε κιλά	Ρύθμιση θερμοκρασίας	Διάρκεια κύκλου σε ώρες:λεπτά	Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλο	Κατανάλωση νερού σε L/κύκλο	Υψηλότερη θερμοκρασία (t) °C	Υπολείπουσα υγρασία σε %/ταχύτητα περιστροφής ²⁾
Γρήγορο 15'	2,0	Κρύο Πλύσιμο	0:15	0,026	34	Κρύο Πλύσιμο	70%/800
Βαμβακερά 20°C	8,0	20	2:20	0,859	71	20	70%/800
Βαμβακερά 40°C	8,0	40	2:40	0,894	71	40	70%/800
Βαμβακερά 60°C	8,0	60	2:45	0,903	71	60	70%/800
Mix 40°C	8,0	40	1:20	0,754	71	40	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8,0	—	3:38	0,760	56	39	53,9%/1250
	4,0	—	2:48	0,420	48	32	53,9%/1250
	2,0	—	2:48	0,200	38	23	53,9%/1250

- Τα παραπάνω δεδομένα προορίζονται μόνο για αναφορά και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν λόγω διαφορετικών πραγματικών συνθηκών χρήσης.
- Οι βαλβίδες που δίνονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι ενδεικτικές.
- Το βαμβάκι 20° είναι σε θέση να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σε ονομαστική τιμή θερμοκρασία 20 η οποία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.
- Όσον αφορά το EN 60456:2016/prA2019 Με (ΕΕ)2019/2014, (ΕΕ)2019/2023, η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: Α
Πρόγραμμα δοκιμής ενέργειας: ECO 40-60. Άλλο ως προεπιλογή.
Μισό φορτίο για μηχανή 8,0 κιλών: 4,0 κιλά.
Φορτίο τετάρτου για μηχανή 8,0kg: 2,0 kg.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 1) Η υψηλότερη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε από τα ρούχα στον κύκλο πλύσης για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- 2) Υπολειμματική υγρασία μετά τον κύκλο πλύσης σε ποσοστό περιεκτικότητας σε νερό και ταχύτητα περιστροφής με την οποία επιτεύχθηκε αυτό.
- 3) Το πρόγραμμα ECO 40-60 μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα ρούχα βαμβακιού που δηλώνονται ότι πλένονται στους 40 ° C ή 60 ° C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.

Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου μέχρι τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Ο θόρυβος και η εναπομένουσα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής στη φάση περιστροφής, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η υπόλοιπη περιεκτικότητα υγρασίας.

⚠ Προσοχή!

- Εάν υπάρχει διακοπή στην παροχή ρεύματος ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Το μηχάνημα θα συνεχίσει το πρόγραμμα όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

■ Προγράμματα

Τα προγράμματα είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο πλυντηρίου.

Προγράμματα	
Βαμβακερά	Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα από βαμβάκι ή λινό.
Συνθετικά	Πλένετε συνθετικά είδη, για παράδειγμα: πουκάμισα, παλτό, μίξη. Κατά το πλύσιμο των υφασμάτων πλεξίματος, η ποσότητα του απορρυπαντικού θα μειωθεί λόγω της χαλαρής κατασκευής του κορδονιού και των φυσαλίδων που σχηματίζονται εύκολα.
Ευαίσθητα	Για ευαίσθητα, υφάσματα που μπορούν να πλυθούν, π.χ. κατασκευασμένα από μετάξι, σατέν, συνθετικές ίνες ή ανάμεικτα υφάσματα.
ECO 40-60	Ικανός να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που δηλώνονται ότι είναι πλένεται σε 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο.
Mix	Μεικτό φορτίο που αποτελείται από υφάσματα από βαμβάκι και συνθετικά. Πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων.
Γρήγορο 15'	Σύντομο πρόγραμμα, κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα ρούχα ως μικρές ποσότητες ρούχων.
Σύντομο 45'	Πλύνετε γρήγορα λίγα και όχι πολύ βρώμικα ρούχα.
Στύψιμο	Γυρίζει και στραγγίζει το νερό.
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	Ξεπλένει και στη συνέχεια γυρίζει το πλυντήριο, και στη συνέχεια στραγγίζει το νερό.
Καθαρ. Κάδου	Ειδικά ρυθμισμένο σε αυτό το μηχάνημα για τον καθαρισμό του τυμπάνου και του σωλήνα. Εφαρμόζει αποστείρωση 90 °C σε υψηλή θερμοκρασία για να κάνει το πλύσιμο των ρούχων πιο οικολογικό. Όταν εκτελείται αυτό το πρόγραμμα, τα ρούχα ή άλλο φορτίο πλυσίματος δεν μπορεί να προστεθεί. Όταν τοποθετηθεί η κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού χλωρίου, το αποτέλεσμα καθαρισμού της κάννης θα είναι καλύτερο. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πρόγραμμα τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες.
Φροντίδα Ατμού	Το Steam Care ισχύει για καθημερινά πλυντήρια όπως βαμβακερά και συνθετικά. Ο ατμός μπορεί να διεισδύσει βαθιά στις ίνες, οι οποίες εξαλείφουν αποτελεσματικά βακτήρια και μικρόβια, αποτρέποντας τις οσμές και προστατεύοντας την υγεία σας.

■ Επιλογή

Κύκλος	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία. (°C)	Προεπιλεγμένη ταχύτητα περιστροφής σε rpm		Πρόσθετες λειτουργίες
Κύκλοι πλύσης		1200	1300	
Βαμβακερά Κρύο Πλύσιμο	Κρύο Πλύσιμο	800	800	☺, ☹, ☹☹
Βαμβακερά 20°C	20	800	800	☺, ☹, ☹☹
Βαμβακερά 40°C	40	800	800	☺, ☹, ☹☹
Βαμβακερά 60°C	60	800	800	☺, ☹, ☹☹
Συνθετικά	40	800	800	☺, ☹, ☹☹
Ευαίσθητα	30	800	800	☺, ☹☹
ECO 40-60	60	1200	1300	☺
Στύψιμο	--	800	800	☺
Γρήγορο 15'	Κρύο Πλύσιμο	800	800	☺
Σύντομο 45'	20	800	800	☺, ☹☹
Mix 40°C	40	800	800	☺, ☹, ☹☹
Mix 60°C	60	800	800	☺, ☹, ☹☹
Καθαρ. Κάδου	90	--	--	☺
Φροντίδα Ατμού	40	800	800	☺, ☹, ☹☹
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	--	800	800	☺, ☹☹

📌 Σημείωση!

- Για τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής, τον χρόνο προγράμματος και άλλες λεπτομέρειες του προγράμματος ECO 40-60, ανατρέξτε στο περιεχόμενο της σελίδας Δελτίου Προϊόντος.
- Ο πίνακας δείχνει ποιος κύκλος προσφέρει ποιες επιλογές για προσαρμογή. Εάν δεν είναι δυνατή η προσαρμογή για έναν κύκλο.



Προ-πλύσιμο

Η λειτουργία Πρόπλυσης μπορεί να λάβει μια επιπλέον πλύση πριν από την κύρια πλύση, είναι κατάλληλη για το πλύσιμο της σκόνης που ανεβαίνει στην επιφάνεια των ρούχων. Πρέπει να βάλετε απορρυπαντικό στη θήκη (I) όταν την επιλέξετε.



Εξτρα Ξέβγαλμα

Τα ρούχα θα δεχθούν επιπλέον ξέβγαλμα μία φορά αφού το επιλέξετε.



Καθυστέρηση

Ορίστε τη λειτουργία καθυστέρησης:

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πατήστε το κουμπί Καθυστέρηση για να επιλέξετε την ώρα (ο χρόνος καθυστέρησης είναι 0-24 ώρες).
3. Πατήστε [Έναρξη/Παύση] για να ξεκινήσει η λειτουργία καθυστέρησης



Επιλέξτε το πρόγραμμα Ρύθμιση χρόνου Εκκίνησης

Ακύρωση της λειτουργίας καθυστέρησης:

Πατήστε το κουμπί [Καθυστέρηση] έως ότου η οθόνη γίνει 0H. Θα πρέπει να πατηθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα για να επαναφέρετε ένα νέο.

⚠ Σημείωση!

- Εάν υπάρξει κάποια διακοπή στην παροχή ρεύματος ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, μια ειδική μνήμη αποθηκεύει το επιλεγμένο πρόγραμμα και όταν επανεκκινηθεί η τροφοδοσία, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.



Στύψιμο

Όταν απαιτείται, η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί Ταχύτητα στα ακόλουθα βήματα: 1200: 0-400-600-800-1000-1200.
1300: 0-400-600-800-1000-1200-1300.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Παιδικό Κλείδωμα

Για να αποφευχθεί η κακή λειτουργία από παιδιά



Επιλέξτε το πρόγραμμα



Εκκίνηση



Επιπλέον
ξέβγαλμα

Προ-
πλύσιμο

Πατήστε [Επιπλέον
ξέβγαλμα] και [Πρόπλυση]
για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να
ηχήσει ο βομβητής.

❗ Σημείωση!

- Όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα για παιδιά, η οθόνη θα εμφανίζει εναλλάξ "CL" και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Πατώντας οποιοδήποτε άλλο κουμπί θα αναβοσβήσει η ένδειξη Παιδική κλειδαριά.
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, τα "CL" και "Έλως" θα εναλλάσσονται στην οθόνη.
- Το Παιδικό Κλείδωμα απενεργοποιεί τη λειτουργία όλων των κουμπιών εκτός από το κουμπί On/Off και το κουμπί Παιδικό Κλείδωμα!
- Μόνο με το ταυτόχρονο πάτημα των δύο κουμπιών [Επιπλέον ξέβγαλμα] και [Πρόπλυση] μπορεί να απενεργοποιηθεί το Παιδικό Κλείδωμα!
- Απενεργοποιήστε το Παιδικό Κλείδωμα πριν επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα!



Σίγαση του βομβητή



Επιλέξτε το πρόγραμμα



Καθυσ-
τήρηση

Στύψιμο



Πατήστε το κουμπί [Καθυστέρηση]
και [Στύψιμο] για 3 δευτερόλεπτα, ο
βομβητής είναι σίγαση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βομβητή, πατήστε ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί μέχρι την επόμενη επαναφορά.

❗ Σημείωση!

- Μετά τη Σίγαση της λειτουργίας βομβητή, οι ήχοι δεν θα ενεργοποιούνται πλέον.



Σημείωση!

Μετρητής χρήσης

1. Αποσυνδέστε τον μηχανισμό για 10 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε τον ξανά.
2. Ενεργοποιήστε και εντός 10 δευτερολέπτων, πατήστε "Καθυστέρηση" και "Πρόπλυση" στον πίνακα ελέγχου ταυτόχρονα και συνεχώς για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ότου η οθόνη της συσκευής εμφανίσει ψηφία - η τιμή μπορεί να υποδεικνύει τους χρόνους χρήσης του μηχανισμού.
3. Επαναλάβετε ξανά το βήμα 1 και ο πελάτης μπορεί να συνεχίσει στην κανονική λειτουργία.


■ Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Προειδοποίηση!

- Πριν ξεκινήσει η συντήρηση, αποσυνδέστε το μηχάνημα και κλείστε τη βρύση.

Καθαρισμός της καμπίνας

Η σωστή συντήρηση στο πλυντήριο μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένα, μη λειαντικά, ουδέτερα απορρυπαντικά όταν είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχει υπερχείλιση νερού, χρησιμοποιήστε το υγρό πανί για να το σκουπίσετε αμέσως. Δεν επιτρέπονται αιχμηρά αντικείμενα.

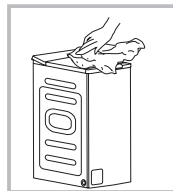

📌 Σημείωση!

- Απαγορεύεται το μυρμηκικό οξύ και οι αραιωμένοι διαλύτες του ή ισοδύναμα, όπως αλκοόλη, διαλύτες ή χημικά προϊόντα κ.λπ.

Καθαρισμός του τυμπάνου

Οι σκουριά που εναποτίθεται μέσα στο τύμπανο από τα μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να αφαιρείται αμέσως με απορρυπαντικά χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ασάλινο μαλλί.

📌 Σημείωση!

- Μην βάζετε ρούχα στο πλυντήριο κατά τον καθαρισμό του τυμπάνου.





ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου

🔑 Σημείωση!


- Η μείωση της ροής του νερού είναι ένα σημάδι ότι το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.

1. Κλείστε τη βρύση και αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής νερού από αυτήν.
2. Καθαρίστε το φίλτρο με μία βούρτσα.
3. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του μηχανήματος. Βγάλτε το φίλτρο με πένσα μακράς μύτης.
4. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.
5. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στην είσοδο νερού και επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
6. Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

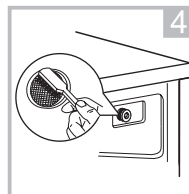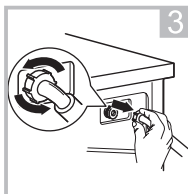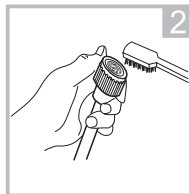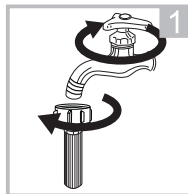

Καθαρίστε τον διανομέα απορρυπαντικού


1. Πιέστε προς τα κάτω τη θέση βέλους στο κάλυμμα μαλακτικού μέσα στο συρτάρι διανομέα.
2. Σηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και βγάλτε το κάλυμμα μαλακτικού και πλύνετε όλες τις αυλακώσεις με νερό.
3. Επαναφέρετε το κάλυμμα του μαλακτικού και σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.

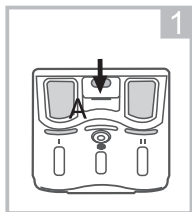

Τραβήξτε το συρτάρι διανομής με το Α



Καθαρίστε το συρτάρι του διανομέα κάτω από νερό

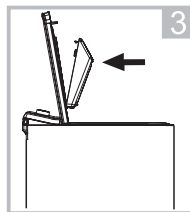

Τοποθετήστε το συρτάρι του διανομέα


🔑 Σημείωση!

- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά μέσα για τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων.
- Καθαρίζετε τον διανομέα απορρυπαντικού κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.


Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!


- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο πλύσης και ότι είναι άδειο. Απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το πριν από τον καθαρισμό του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης.
- Προσέξτε το ζεστό νερό. Αφήστε το νερό να κρυώσει. Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά κάθε 3 μήνες για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

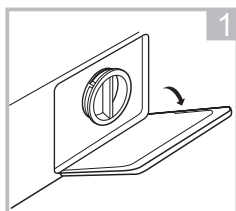


Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα

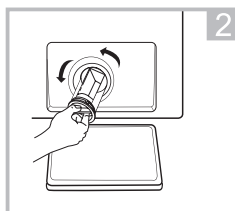

Ανοίξτε το φίλτρο
γυρίζοντας προς τα
αριστερά δεξιόστροφα

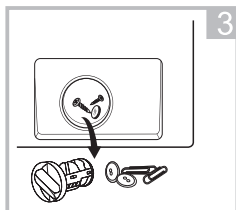

Αφαιρέστε την ξένη ύλη

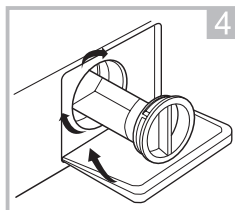

Κλείστε το κάτω κάλυμμα

■ Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η εκκίνηση της συσκευής δεν λειτουργεί ή σταματά κατά τη λειτουργία. Αρχικά προσπαθήστε να βρείτε μια λύση στο πρόβλημα. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
Το πλυντήριο δεν μπορεί να ξεκινήσει	Η πόρτα δεν είναι κλειστή σωστά	Επανεκκινήστε αφού κλείσει η πόρτα. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι κολλημένα
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει	Λειτουργεί ο σχεδιασμός προστασίας ασφάλειας του πλυντηρίου	Αποσυνδέστε την τροφοδοσία, επανεκκινήστε το προϊόν
Διαρροή νερού	Η σύνδεση μεταξύ του σωλήνα εισόδου ή του σωλήνα εξόδου δεν είναι σφιχτή	Ελέγξτε και στερεώστε τους σωλήνες νερού Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου
Υπολείμματα απορρυπαντικών στο κουτί	Το απορρυπαντικό είναι υγρό ή συσσωματωμένο	Καθαρίστε και σκουπίστε το κουτί απορρυπαντικού
Η ένδειξη ή η οθόνη δεν ανάβουν	Αποσυνδέστε την πλακέτα PC τροφοδοσίας διαφορετικά η πλεξούδα έχει πρόβλημα σύνδεσης	Ελέγξτε εάν το ρεύμα είναι απενεργοποιημένο και το βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο
Ασυνήθιστος θόρυβος		Ελέγξτε αν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες Ελέγξτε ότι είναι εγκατεστημένο σε συμπαγές και επίπεδο δάπεδο

Μοντέλα οθόνες LED:

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
E30	Η πόρτα δεν είναι κλειστή σωστά	Επανεκκινήστε αφού κλείσει η πόρτα. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι κολλημένα
E10	Πρόβλημα έγχυσης νερού κατά την πλύση	Ελέγξτε εάν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή Ισιώστε τον σωλήνα νερού Ελέγξτε εάν το φίλτρο της βαλβίδας εισαγωγής είναι φραγμένο
E21	Αποστράγγιση νερού εκτός χρόνου	Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι μπλοκαρισμένος
E12	Υπερχείλιση νερού	Επανεκκινήστε το πλυντήριο
EXX	Λοιπά	Δοκιμάστε ξανά πρώτα, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα

🔧 Σημείωση!

- Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν παρουσιαστεί το πρόβλημα ή η οθόνη εμφανίσει ξανά άλλους κωδικούς συναγερμού, επικοινωνήστε με την υπηρεσία

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

■ Εξυπηρέτηση πελατών

Το ανταλλακτικό για τη συσκευή σας είναι διαθέσιμο για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας στη διεύθυνση:

⚠ Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Ποτέ μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μια συσκευή που είναι ελαττωματική με την υπόθεση ότι είναι ελαττωματική. Μπορείτε να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή των δικών σας και των μελλοντικών χρηστών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι ειδικοί επιτρέπεται να εκτελέσουν αυτήν την εργασία επισκευής.
- Η ακατάλληλη επισκευή ακυρώνει την εγγύηση και οι επακόλουθες ζημιές δεν μπορούν να αναγνωριστούν!

Μεταφορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


- Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση εισόδου νερού.
- Ελέγξτε εάν η πόρτα και ο διανομέας απορρυπαντικού είναι κλειστά σωστά.
- Αφαιρέστε το σωλήνα εισόδου νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου από τις οικιακές εγκαταστάσεις.
- Αφήστε το νερό να στραγγίσει εντελώς από τη συσκευή (βλ. "Συντήρηση Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης").
- Σημαντικό: Επανατοποθετήστε τους 4 κοχλίες μεταφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Μεταφέρετε με προσοχή. Μην κρατάτε ποτέ κανένα προεξέχον τμήμα του μηχανήματος κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή.

■ Τεχνικές προδιαγραφές

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V ~, 50Hz

ΜΕΓΙΣΤΗ ταση 10A

Τυπική πίεση νερού 0,1-1MPa

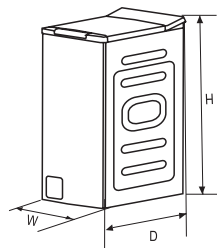

Μοντέλο	Χωρητικότητα πλύσης	Διαστάσεις (Μήκος* Πλάτος* Ύψος)	Καθαρό Βάρος	Ονομαστική ισχύς
MF100T60B Series	6,0kg	400*610*875	56kg	2000W
MF100T70B Series	7,0kg	400*610*875	56kg	2000W
MF100T80B Series	8,0kg	400*610*875	56kg	2000W

■ Δελτίο προϊόντος

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα^(*),^(†):

Διεύθυνση προμηθευτή^(*),^(†):

Αναγνωριστικό μοντέλου^(*): MF100T60B Series

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Αξία		Παράμετρος	Αξία	
Ονομαστική χωρητικότητα ^(β) (kg)	6,0		Διαστάσεις σε cm ^(*) , ^(†)	Ύψος	88
				Πλάτος	40
				Βάθος	61
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ^(β) (EEL _w)	51,9		Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ^(β)	A	^(β)
Δείκτης απόδοσης πλύσης ^(β)	1,031		Αποτελεσματικότητα έκπλυσης (g / kg) ^(β)	5,0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η εφαρμογή	0,420		Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	43	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος ^(β) (°C)	Ονομαστική χωρητικότητα	35	Σταθμισμένη περιεκτικότητα σε υγρασία ^(β) (%)	53,9	
	Ήμισυ	32			
	Τέταρτο	23			
Ταχύτητα περιστροφής ^(β) (rpm)	Ονομαστική χωρητικότητα	1200	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή ^(β)	B	^(β)
	Ήμισυ	1200			
	Τέταρτο	1200			
Διάρκεια προγράμματος ^(β) (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:18	Τύπος	ελεύθερη τοποθέτηση	
	Ήμισυ	2:36			
	Τέταρτο	2:36			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου στη φάση περιστροφής ^(*) (dB(A) re 1 pW)	78		Κατηγορία εκπομπής εναέριου ακουστικού θορύβου ^(β) (φάση περιστροφής)	C	^(β)
Λειτουργία παύσης (W) (εάν υπάρχει)	0,50		Λειτουργία αναμονής (W) (εάν υπάρχει)	N/A	
Καθυστερήση εκκίνησης (W) (κατά περίπτωση)	4,00		Δικτυακή αναμονή (W) (εάν υπάρχει)	N/A	

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής ^(*), ^(†):

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης	ΟΧΙ
--	-----

Πρόσθετες πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής (1):

^(*) αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σχετικό για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

^(β) για το πρόγραμμα eco 40-60.

^(†) οι αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

^(‡) ιεάν η βάση δεδομένων του προϊόντος παράγει αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα δεδομένα αυτά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα^(*),^(†):

Διεύθυνση προμηθευτή^(*),^(†):

Αναγνωριστικό μοντέλου(α): **MF100T70B Series**

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος	Αξία		Παράμετρος	Αξία	
Ονομαστική χωρητικότητα ^(β) (kg)	7,0		Διαστάσεις σε εκατοστά ^(β) , ^(ε)	Ύψος	88
				Πλάτος	40
				Βάθος	61
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ^(β) (EEL _w)	51,5		Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ^(β)	A ^(δ)	
Δείκτης απόδοσης πλύσης ^(β)	1,031		Αποτελεσματικότητα έκπλυσης (g/kg) ^(β)	5,0	
Κατανάλωση ενέργειας σε k Wh ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η εφαρμογή	0,444		Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	45	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος ^(β) (°C)	Ονομαστική χωρητικότητα	35	Σταθμισμένη περιεκτικότητα σε υγρασία ^(β) (%)	53,9	
	Ήμισυ	31			
	Τέταρτο	23			
Ταχύτητα περιστροφής ^(β) (rpm)	Ονομαστική χωρητικότητα	1200	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή ^(β)	B ^(δ)	
	Ήμισυ	1200			
	Τέταρτο	1200			
Διάρκεια προγράμματος ^(β) (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:28	Τύπος	ελεύθερη τοποθέτηση	
	Ήμισυ	2:42			
	Τέταρτο	2:42			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου στη φάση περιστροφής ^(ε) (dB(A) re 1 pW)	78		Κατηγορία εκπομπής εναέριου ακουστικού θορύβου ^(β) (φάση περιστροφής)	C ^(δ)	
Λειτουργία παύσης (W) (εάν υπάρχει)	0,50		Λειτουργία αναμονής (W) (εάν υπάρχει)	N/A	
Καθυστερήση εκκίνησης (W) (κατά περίπτωση)	4,00		Δικτυακή αναμονή (W) (εάν υπάρχει)	N/A	
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής ^(*) , ^(†) :					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης			OXI		

Πρόσθετες πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής (1):

^(*) αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σχετικό για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

^(β) για το πρόγραμμα eco 40-60.

^(†) οι αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

^(ε) ιεάν η βάση δεδομένων του προϊόντος παράγει αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα δεδομένα αυτά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα^(*), ('): _____

Διεύθυνση προμηθευτή^(*), ('): _____

Αναγνωριστικό μοντέλου^(*): **MF100T80B Series**

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος		Αξία	Παράμετρος	Αξία	
Ονομαστική χωρητικότητα ^(β) (kg)		8,0	Διαστάσεις σε εκατοστά ^(*) , ^(ε)	Ύψος	88
				Πλάτος	40
				Βάθος	61
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης ^(β) (EEL _w)		51,9	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ^(β)	A ^(δ)	
Δείκτης απόδοσης πλύσης ^(β)		1,031	Αποτελεσματικότητα έκπλυσης (g / kg) ^(β)	5,0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η εφαρμογή		0,472	Κατανάλωση νερού σε λίτρο ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	48	
Μέγιστη θερμοκρασία εντός του επεξεργασμένου υφάσματος ^(β) (°C)	Ονομαστική χωρητικότητα	39	Σταθμισμένη περιεκτικότητα σε υγρασία ^(β) (%)	53,9	
	Ήμισυ	32			
	Τέταρτο	23			
Ταχύτητα περιστροφής ^(β) (rpm)	Ονομαστική χωρητικότητα	1250	Κατηγορία απόδοσης ξήρανσης με περιστροφή ^(β)	B ^(δ)	
	Ήμισυ	1250			
	Τέταρτο	1250			
Διάρκεια προγράμματος ^(β) (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:38	Τύπος	ελεύθερη τοποθέτηση	
	Ήμισυ	2:48			
	Τέταρτο	2:48			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου στη φάση περιστροφής ^(ε) (dB(A) re 1 pW)		78	Κατηγορία εκπομπής εναέριου ακουστικού θορύβου ^(β) (φάση περιστροφής)	C ^(δ)	
Λειτουργία παύσης (W) (εάν υπάρχει)		0,50	Λειτουργία αναμονής (W) (εάν υπάρχει)	N/A	
Καθυστερήση εκκίνησης (W) (κατά περίπτωση)		4,00	Δικτυακή αναμονή (W) (εάν υπάρχει)	N/A	

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής ^(*), ('): _____

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης

OXI

Πρόσθετες πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής (1): _____

^(*) αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σχετικό για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

^(β) για το πρόγραμμα eco 40-60.

^(γ) οι αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.

^(δ) ιεάν η βάση δεδομένων του προϊόντος παράγει αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα δεδομένα αυτά.

- 1) Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- 2) Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.
- 3) Παράδοση των ανταλλακτικών εντός 15 εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της παραγγελίας.

Δελτίο δεδομένων προϊόντος σχετικά με (ΕΕ) 2019/2014

Μπορείτε να βρείτε το φυλλάδιο δεδομένων προϊόντος για τη συσκευή σας στο Διαδίκτυο.

Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu> και εισαγάγετε το αναγνωριστικό μοντέλου για τη συσκευή σας για λήψη του φυλλαδίου δεδομένων.

Το αναγνωριστικό μοντέλου για τη συσκευή σας βρίσκεται στην ενότητα τεχνικών προδιαγραφών.



make yourself at home

V1.0
16138100A35851