



MORRIS

MAF-7601

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ με άνω & κάτω θερμαντικό στοιχείο

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Εγχειρίδιο οδηγιών



ΜΟΝΤΕΛΟ: MAF-7601

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

Μόνο για οικιακή χρήση

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι εξής:

- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ** το περίβλημα της κύριας συσκευής, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και θερμαντικά στοιχεία, σε νερό.
Μην ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση.
- **ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ**, μην χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους στο περίβλημα της κύριας συσκευής που περιέχει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Εάν το φως δεν ταιριάζει καλά στην πρίζα, αντιστρέψτε το φως. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. **ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ** τροποποιήσετε το φως με οποιονδήποτε τρόπο.
- **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ** η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το φως έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
- Για να αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με το εσωτερικό επάνω διαχωριστικό και το θερμαντικό στοιχείο, **ΜΗ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ** το καλάθι.
- **ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ** τον αεραγωγό εισαγωγής ή τον αεραγωγό εξαγωγής ενώ λειτουργεί η φριτέζα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είναι δυνατό το μαγείρεμα και μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή υπερθέρμανση της.
- **ΜΗ ΡΙΧΝΕΤΕ ΠΟΤΕ** λάδι στο καλάθι. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμός.
- Κατά το μαγείρεμα, η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής φτάνει αρκετές εκατοντάδες βαθμούς Κελσίου. **ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ**, μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στη συσκευή, παρά μόνο όταν έχει κρυώσει καλά.
- Αυτή η συσκευή **ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ** από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ** ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Αυτή η συσκευή **ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ** από παιδιά.
- Όταν μαγειρεύετε, **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ** τη συσκευή σε επαφή με τοίχο ή με άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 15 εκ. ελεύθερο χώρο πίσω, γύρω και πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κανενός είδους πάνω στη συσκευή.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** αυτή τη μονάδα εάν το φως, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ** τη συσκευή επάνω σε εστίες μαγειρέματος.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ** από τον κατασκευαστή,
- τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν τεχνικό άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για την αποφυγή κινδύνου.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος **ΜΑΚΡΙΑ** από τα παιδιά όταν η συσκευή λειτουργεί ή όταν έχει αφεθεί να «κρυώσει».
- **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΙΑ** ΑΠΟ ζεστές επιφάνειες. **ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ** το καλώδιο τροφοδοσίας και **ΜΗ** χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- **ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΟΤΕ** αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σε ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ** αυτή τη συσκευή με καλώδιο προέκτασης οποιουδήποτε είδους.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπέζομάντιλα και κουρτίνες.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη φριτέζα αέρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ** τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Κατά τη λειτουργία, εκτονώνεται αέρας μέσω του στομίου αεραγωγού εξαγωγής. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ** σε ασφαλή απόσταση από τον αεραγωγό εξόδου. Αποφύγετε επίσης τον αέρα κατά την αφαίρεση του καλαθιού από τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να πιάσετε καυτά εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να πιάσετε καυτές επιφάνειες.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βγάλει μαύρο καπνό, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΑΜΕΣΩΣ και περιμένετε
- να σταματήσει ο καπνός πριν αφαιρέσετε το περιεχόμενο της φριτέζας.
- Όταν τελειώσει ο χρόνος, το μαγείρεμα θα σταματήσει, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα για να «κρυώσει» τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια που είναι επίπεδη, σταθερή και άκαυστη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση.
- Δεν προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους.

Προστασία από υπερθέρμανση

Εάν το εσωτερικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας παρουσιάσει βλάβη ή εάν η μηχανή υπερβεί τους 230°C, το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση θα ενεργοποιηθεί και η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής αφού κρυώσει. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε να κρυώσει εντελώς η συσκευή πριν την επανεκκίνηση ή την αποθήκευση.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή «διακοπής λειτουργίας», η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη μονάδα όταν η λυχνία LED του χρονοδιακόπτη φτάσει στο μηδέν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη συσκευή επιλέγοντας το κουμπί λειτουργίας. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα για να «κρυώσει» τη συσκευή.

Εάν η φριτέζα αέρα χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς, ή εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιάς.

- Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή μετά τη χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν από τον χειρισμό, το καθάρισμα ή την αποθήκευσή της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά που παρασκευάζονται σε αυτή τη συσκευή βγαίνουν μαγειρεμένα σε χρυσοκίτρινο χρώμα αντί για σκούρο ή καφέ. Αφαιρείτε πάντα τα καμένα υπολείμματα.

Ηλεκτρική ισχύς

Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η νέα συσκευή σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Πρέπει να λειτουργεί σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνεται σωστός χειρισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής για χρήση με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σήμερα.

Εικ. 1




Γενική περιγραφή (Εικ. 1)


- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Πίνακας ελέγχου αφής | 5. Εξωτερικό δοχείο |
| 2. Παράθυρο | 6. Λαβή καλαθιού |
| 3. Περίβλημα | 7. Ανοίγματα εξαγωγής αέρα |
| 4. Σχάρα φαγητού | 8. Κύριο καλώδιο (ηλεκτρικό καλώδιο) |




Εικ.2

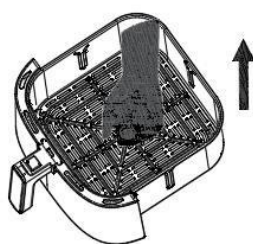


Εικ.3

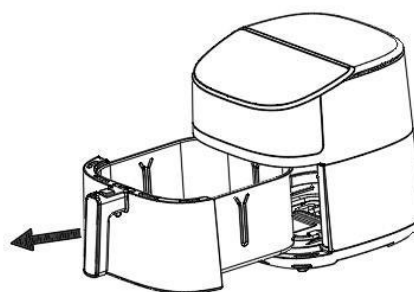

Εικ.4

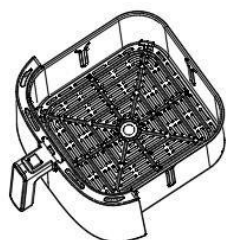

Εικ.5

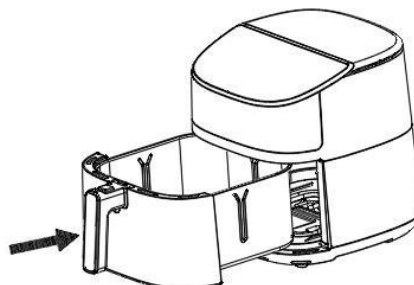

Εικ. 6

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή.
2. Καθαρίστε σχολαστικά το δοχείο και τη σχάρα με ζεστό νερό, λίγο υγρό απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, ωστόσο, **συνιστάται να τα σκουπίζετε / πλένετε / καθαρίζετε με το χέρι για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.**
3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί.
Η συσκευή είναι μια φριτέζα αέρα που λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μη γεμίζετε το δοχείο με λάδι ή λίπος τηγανίσματος.

Προετοιμασία για χρήση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε σωστά το καλάθι στο δοχείο.
3. Τραβήξτε το κύριο καλώδιο από το χώρο αποθήκευσης καλωδίου στο κάτω μέρος της συσκευής. Μη γεμίζετε το δοχείο με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα κανενός είδους πάνω στη συσκευή. Αυτό διαταράσσει τη ροή του αέρα και επηρεάζει το αποτέλεσμα τηγανίσματος με ζεστό αέρα.

Χρήση της συσκευής


Τηγάνισμα με ζεστό αέρα

1. Συνδέστε το φισ σε πρίζα με γείωση.
2. Τραβήξτε προσεκτικά το δοχείο έξω από τη φριτέζα αέρα. (Εικ.3)
3. Βάλτε τα υλικά στο δοχείο. (Εικ. 5)

Σημείωση: Μη γεμίζετε ποτέ το καλάθι πέρα από την ένδειξη MAX ή και μην υπερβαίνετε την ποσότητα που αναφέρεται στον πίνακα (δείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο), καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Σπρώξτε το δοχείο ξανά μέσα στη φριτέζα αέρα. (Εικ. 4) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το δοχείο χωρίς το καλάθι μέσα σε αυτό.

Προσοχή: Μην αγγίζετε το δοχείο κατά τη χρήση και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, καθώς θερμαίνεται πολύ. Πιάνετε το δοχείο μόνο από τη λαβή.

*** Η συσκευή σας διαθέτει διπλό θερμαντικό στοιχείο (στο άνω και στο κάτω μέρος της κοιλότητας) για πιο γρήγορο και πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα.

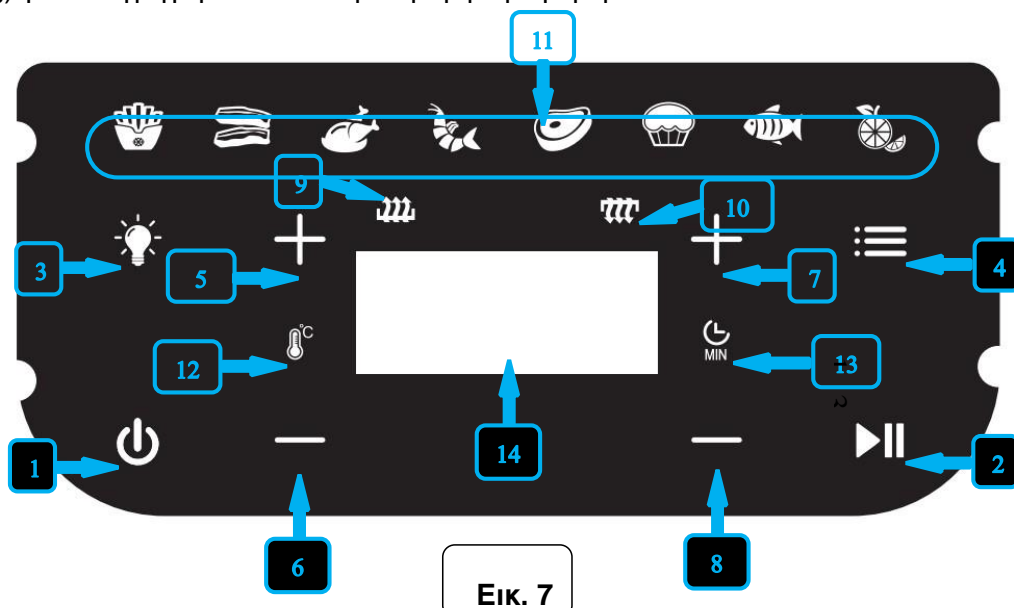

5. Χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου ως εξής (Εικ. 7).

Συνδέστε το φως στην πρίζα και θα ανάψουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες. (Κουμπί "1")

Κουμπί 1 - Κουμπί λειτουργίας

Μόλις το καλάθι και η σχάρα τοποθετηθούν σωστά στο εσωτερικό της συσκευής, συνδέστε τη στην πρίζα και οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν. Πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας θα οριστεί προεπιλεγμένη θερμοκρασία της συσκευής στους 200°C, και ο χρόνος μαγειρέματος θα ρυθμιστεί σε 15 λεπτά.

Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να κλείσετε ολόκληρη τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η ηλεκτρική λυχνία θέρμανσης σταματά να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Κουμπί 2 – Κουμπί έναρξης / παύσης

Με αυτό το κουμπί ξεκινά η διαδικασία μαγειρέματος. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί για παύση και ξεκίνημα του μαγειρέματος.

Κουμπί 3 – Κουμπί διακόπτη φωτισμού

Παρατηρήσεις: Όταν πατήσετε το εικονίδιο LIGHT θα ανάψει η κύρια λάμπα μέσα στον θάλαμο για 60 δευτερόλεπτα και έπειτα το εικονίδιο LIGHT θα αναβοσβήνει. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, η βασική λάμπα σβήνει και η ένδειξη LIGHT ανάβει σταθερά.

Κουμπί 4 – Κουμπί προεπιλογής

Το πάτημα του κουμπιού προεπιλογής σας επιτρέπει να μετακινηθείτε μέσα σε 8 δημοφιλείς επιλογές μαγειρέματος φαγητού. Όταν επιλέξετε κάποια από αυτές, ξεκινά η λειτουργία προκαθορισμένου χρόνου και θερμοκρασίας μαγειρέματος.

Κουμπιά 5&6 / Κουμπιά ελέγχου "-" και "+"

Όταν ρυθμίζεται η θερμοκρασία (κουμπιά "5" και "6"), η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη αναβοσβήνει. Το εύρος ελέγχου θερμοκρασίας είναι 80°C έως 200°C για τα κύρια μενού 7 (εκτός από την αποξήρανση).

Κουμπιά 7&8 / Κουμπιά ελέγχου "-" και "+"

Πατώντας τα κουμπιά "5" και "6" (ή -/+) με τη σειρά, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο από 0 έως 60 λεπτά.

Ενδεικτική λυχνία "9"

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κάτω θερμαντικού στοιχείου

Ενδεικτική λυχνία "10"

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας άνω θερμαντικού στοιχείου

Ενδεικτική λυχνία "11"

Ένδειξη μενού

Ενδεικτική λυχνία "12"

Ένδειξη θερμοκρασίας συσκευής

Ενδεικτική λυχνία "13"

Ένδειξη χρόνου συσκευής

Ενδεικτική λυχνία "14"

Ένδειξη θερμοκρασίας/χρόνου

6. Ορισμένα φαγητά απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου μαγειρέματος (δείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο). Για να ανακινήσετε το φαγητό, τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, σπρώξτε το δοχείο ξανά μέσα στη φριτέζα.
Προσοχή: Μην πιέζετε το κουμπί της λαβής κατά τη διάρκεια της ανακίνησης. (Εικ. 3)
Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι από το δοχείο και να ανακινήσετε μόνο το καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί της λαβής και ανασηκώστε το καλάθι από το δοχείο.
7. Όταν ακουστεί ο βομβητής του χρονοδιακόπτη, αυτό σημαίνει ότι ο προκαθορισμένος χρόνος μαγειρέματος έχει παρέλθει. Τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε το πάνω στον πάγκο σε ένα ταψί.
8. Ελέγξτε αν το φαγητό είναι έτοιμο.
Εάν το φαγητό δεν είναι ακόμα έτοιμο, απλώς σπρώξτε ξανά το δοχείο μέσα στη συσκευή και ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη σε λίγα επιπλέον λεπτά.
9. Για να αφαιρέσετε το φαγητό (π.χ. τηγανητές πατάτες), τραβήξτε το δοχείο έξω από τη φριτέζα ζεστού αέρα, τοποθετήστε το στον πάγκο, πατήστε το κουμπί απασφάλισης της σχάρας και ανασηκώστε τη σχάρα από το δοχείο.
Μην αναποδογυρίζετε το καλάθι ενώ το δοχείο είναι ακόμα συνδεδεμένο σε αυτό, καθώς τυχόν περίσσεια λαδιού που έχει συλλεχθεί στο κάτω μέρος του δοχείου θα διαρρεύσει στο φαγητό. Το δοχείο και το φαγητό καίνε. Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού στη φριτέζα, μπορεί να διαφύγει ατμός από το δοχείο.
10. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο.
Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα υλικά από το καλάθι της φριτέζας, χρησιμοποιήστε μια λαβίδα.
11. Όταν μια παρτίδα φαγητού είναι έτοιμη, η φριτέζα ζεστού αέρα είναι αμέσως διαθέσιμη για το μαγείρεμα μιας άλλης παρτίδας.

Ρυθμίσεις

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα υλικά.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν στην προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και τη μάρκα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τις καλύτερες ρυθμίσεις για τα δικά σας συστατικά.

Καθώς η τεχνολογία γρήγορου μαγειρέματος Speedy Cook επαναθερμαίνει αμέσως τον αέρα στο εσωτερικό της συσκευής, το τράβηγμα του δοχείου για λίγο έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με ζεστό αέρα διαταράσσει ελάχιστα τη διαδικασία. Συμβουλές:

- Η μικρότερη ποσότητα φαγητού απαιτεί συνήθως ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη μεγάλη ποσότητα φαγητού.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.
- Η ανακίνηση μικρότερων υλικών στα μέσα του χρόνου μαγειρέματος βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του ανομοιόμορφου τηγανίσματος.
- Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες για τραγανό αποτέλεσμα. Τηγανίστε το φαγητό σας στη φριτέζα ζεστού αέρα μέσα σε λίγα λεπτά αφού προσθέσετε το λάδι.
- Μη μαγειρεύετε πολύ λιπαρά τρόφιμα, όπως λουκάνικα, στη φριτέζα ζεστού αέρα.
- Σνακ που μπορούν να μαγειρευτούν σε φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν στη φριτέζα ζεστού αέρα
- Η βέλτιστη ποσότητα για το τηγάνισμα τραγανών πατατών είναι 500 γραμμάρια.
- Χρησιμοποιήστε προπαρασκευασμένη ζύμη για να ετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε μια φόρμα ή ένα ταψί ψησίματος στο καλάθι της φριτέζας εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή ένα κίς ή αν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα τρόφιμα ή γεμισμένα τρόφιμα.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα ζεστού αέρα για να ξαναζεστάνετε φαγητά. Για να ξαναζεστάνετε φαγητό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για έως και 10 λεπτά.

Ρυθμίσεις μαγειρέματος

	Μέγ.-Ελάχ. ποσότητα (γρ.)	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	Ανακίνηση	Πρόσθετες πληροφορίες
Τηγανητές πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	500-1000	20-30	200	Ναι	
Χοντρές κατεψυγμένες πατάτες	500-1000	22-35	200	Ναι	
Πατάτες ογκρατέν	400	20-25	200	Ναι	
Κρέατα και πουλερικά					
Μπριζόλα	100-400	10-15	180		
Χοιρινές μπριζόλες	100-400	10-15	180		
Χάμπουργκερ	100-400	10-15	180		
Λουκάνικα	100-400	13-15	200		
Μπουτάκια κοτόπουλου	100-400	25-30	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-400	15-20	180		
Σνακ					
Σπρινγκ ρολς	100-350	8-10	200	Ναι	Χρησιμοποιήστε προϊόν έτοιμο για φούρνο
Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου	100-400	6-10	200	Ναι	Χρησιμοποιήστε προϊόν έτοιμο για φούρνο
Κατεψυγμένες κοτοκροκέτες	100-350	6-10	200		Χρησιμοποιήστε προϊόν έτοιμο για φούρνο
Κατεψυγμένη ζύμη για τυροπιτάκια	100-350	8-10	180		Χρησιμοποιήστε προϊόν έτοιμο για φούρνο
Γεμιστά λαχανικά	100-350	10	160		
Ψήσιμο					
Κέικ	250	8-15	180		Χρησιμοποιήστε μαγιά
Κις	350	20-22	180		Χρησιμοποιήστε μαγιά/ταψί
Μάφιν	250	15-18	200		Χρησιμοποιήστε μαγιά
Γλυκά σνακ	350	20	160		Χρησιμοποιήστε μαγιά/ταψί

Σημείωση: Προσθέστε 3 λεπτά στον χρόνο προετοιμασίας όταν αρχίζετε το τηγάνισμα ενώ η φριτέζα ζεστού αέρα είναι ακόμα κρύα.

Καθάρισμα

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ:

- Η χρήση αντικολλητικού χαρτιού διευκολύνει το μαγείρεμα και αφήνει τη συσκευή καθαρή.
- Η χρήση αντικολλητικού χαρτιού κουζίνας είναι προαιρετική.
- Ενδέχεται να επηρεαστεί ο χρόνος ψήσιματος/μαγειρέματος σε κάποια φαγητά, γιατί επηρεάζεται και η ροή του αέρα.

Το καλάθι και η σχάρα έχουν αντικολλητική επίστρωση. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία κουζίνας ή λειαντικά υλικά καθαρισμού για να τα καθαρίσετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση.

1. Αποσυνδέστε το φιλ από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή.

Σημείωση: Αφαιρέστε το καλάθι για να αφήσετε τη φριτέζα αέρα να κρυώσει πιο γρήγορα.

2. Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί.

3. Καθαρίστε το καλάθι και τη σχάρα με ζεστό νερό, λίγο υγρό απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απολίπανσης για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ρύπων.

Σημείωση: Το καλάθι και η σχάρα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, **συνιστάται να τα σκουπίζετε / πλένετε και να τα καθαρίζετε με το χέρι για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.**

Συμβουλή: Εάν κολλήσει βρωμιά στο καλάθι και στη σχάρα, γεμίστε το καλάθι με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό. Βάλτε τη σχάρα στο καλάθι και αφήστε το δοχείο και τη σχάρα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

5. Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά.

3. Σπρώξτε το καλώδιο μέσα στον χώρο αποθήκευσης καλωδίου. Στερεώστε το καλώδιο τοποθετώντας το στην υποδοχή στερέωσης καλωδίου.

Προδιαγραφές:

-----Τάση: 220-240V~50-60Hz

-----Ισχύς: 2000Watts

-----Χωρητικότητα καλαθιού: 7,6 λίτρα

-----Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 80°C-200 °C (7 μενού), Λειτουργία αφυδάτωσης 30-80 °C

-----Ρυθμιζόμενος χρόνος: 1-60 λεπτά (7 μενού), Λειτουργία αποξήρανσης 1-24 ώρες

-----Διπλό θερμαντικό στοιχείο (στο άνω και το κάτω μέρος της εσωτερικής κοιλότητας) για πιο γρήγορο και πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φριτέζα αέρα δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Συνδέστε το φως σε πρίζα με γείωση.
	Δεν έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη.	Γυρίστε τον διακόπτη του χρονοδιακόπτη στην απαιτούμενη ώρα για την ενεργοποίηση της συσκευής.
Τα υλικά που τηγανίζονται με τη φριτέζα αέρα δεν μαγειρεύονται καλά.	Η ποσότητα των υλικών στο καλάθι είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στο καλάθι. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας (δείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
	Ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ μικρός.	Γυρίστε τον διακόπτη του χρονοδιακόπτη στην απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος (δείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής»).
Τα υλικά μαγειρεύονται ανομοιόμορφα.	Ορισμένα είδη υλικών πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου μαγειρέματος.	Τα υλικά που βρίσκονται πάνω ή ανάμεσα το ένα στο άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου μαγειρέματος. Δείτε την ενότητα «Ρυθμίσεις» στο κεφάλαιο «Χρήση της συσκευής».
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρα.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που προοριζόταν να παρασκευαστεί σε παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήστε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρώς λίγο λάδι στα σνακ για ένα τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να τοποθετήσω τον δίσκο στη συσκευή κανονικά.	Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στο καλάθι.	Μη γεμίζετε το καλάθι πέρα από την ένδειξη MAX.
	Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Πιέστε το καλάθι προς τα κάτω στο ταψί μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Μαγειρεύετε λιπαρά υλικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά αέρα στη φριτέζα, μια μεγάλη ποσότητα λαδιού θα διαρρεύσει στο δοχείο. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και ο δίσκος μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Το καλάθι περιέχει υπολείμματα από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του λαδιού στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει σωστά το δοχείο μετά κάθε χρήση.
Οι φρέσκες πατάτες τηγανίζονται ανομοιόμορφα στη φριτέζα αέρα.	Δεν χρησιμοποιήσατε τον σωστό τύπο πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες, σκληρές, κίτρινες πατάτες. Χρησιμοποιήστε κομμένες πατάτες και στεγνώστε τις για να αφαιρέσετε το υπερβολικό άμυλο. Βεβαιωθείτε ότι παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος.
	Δεν ξεπλύνετε καλά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό τους.
Τα σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα.	Η τραγανότητα εξαρτάται από την ποσότητα του λαδιού και του νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει καλά τις πατάτες πριν προσθέσετε το λάδι. Κόψτε τις πατάτες σε μικρότερα κομμάτια για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για τραγανό αποτέλεσμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής σας κοινότητας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU


ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr.



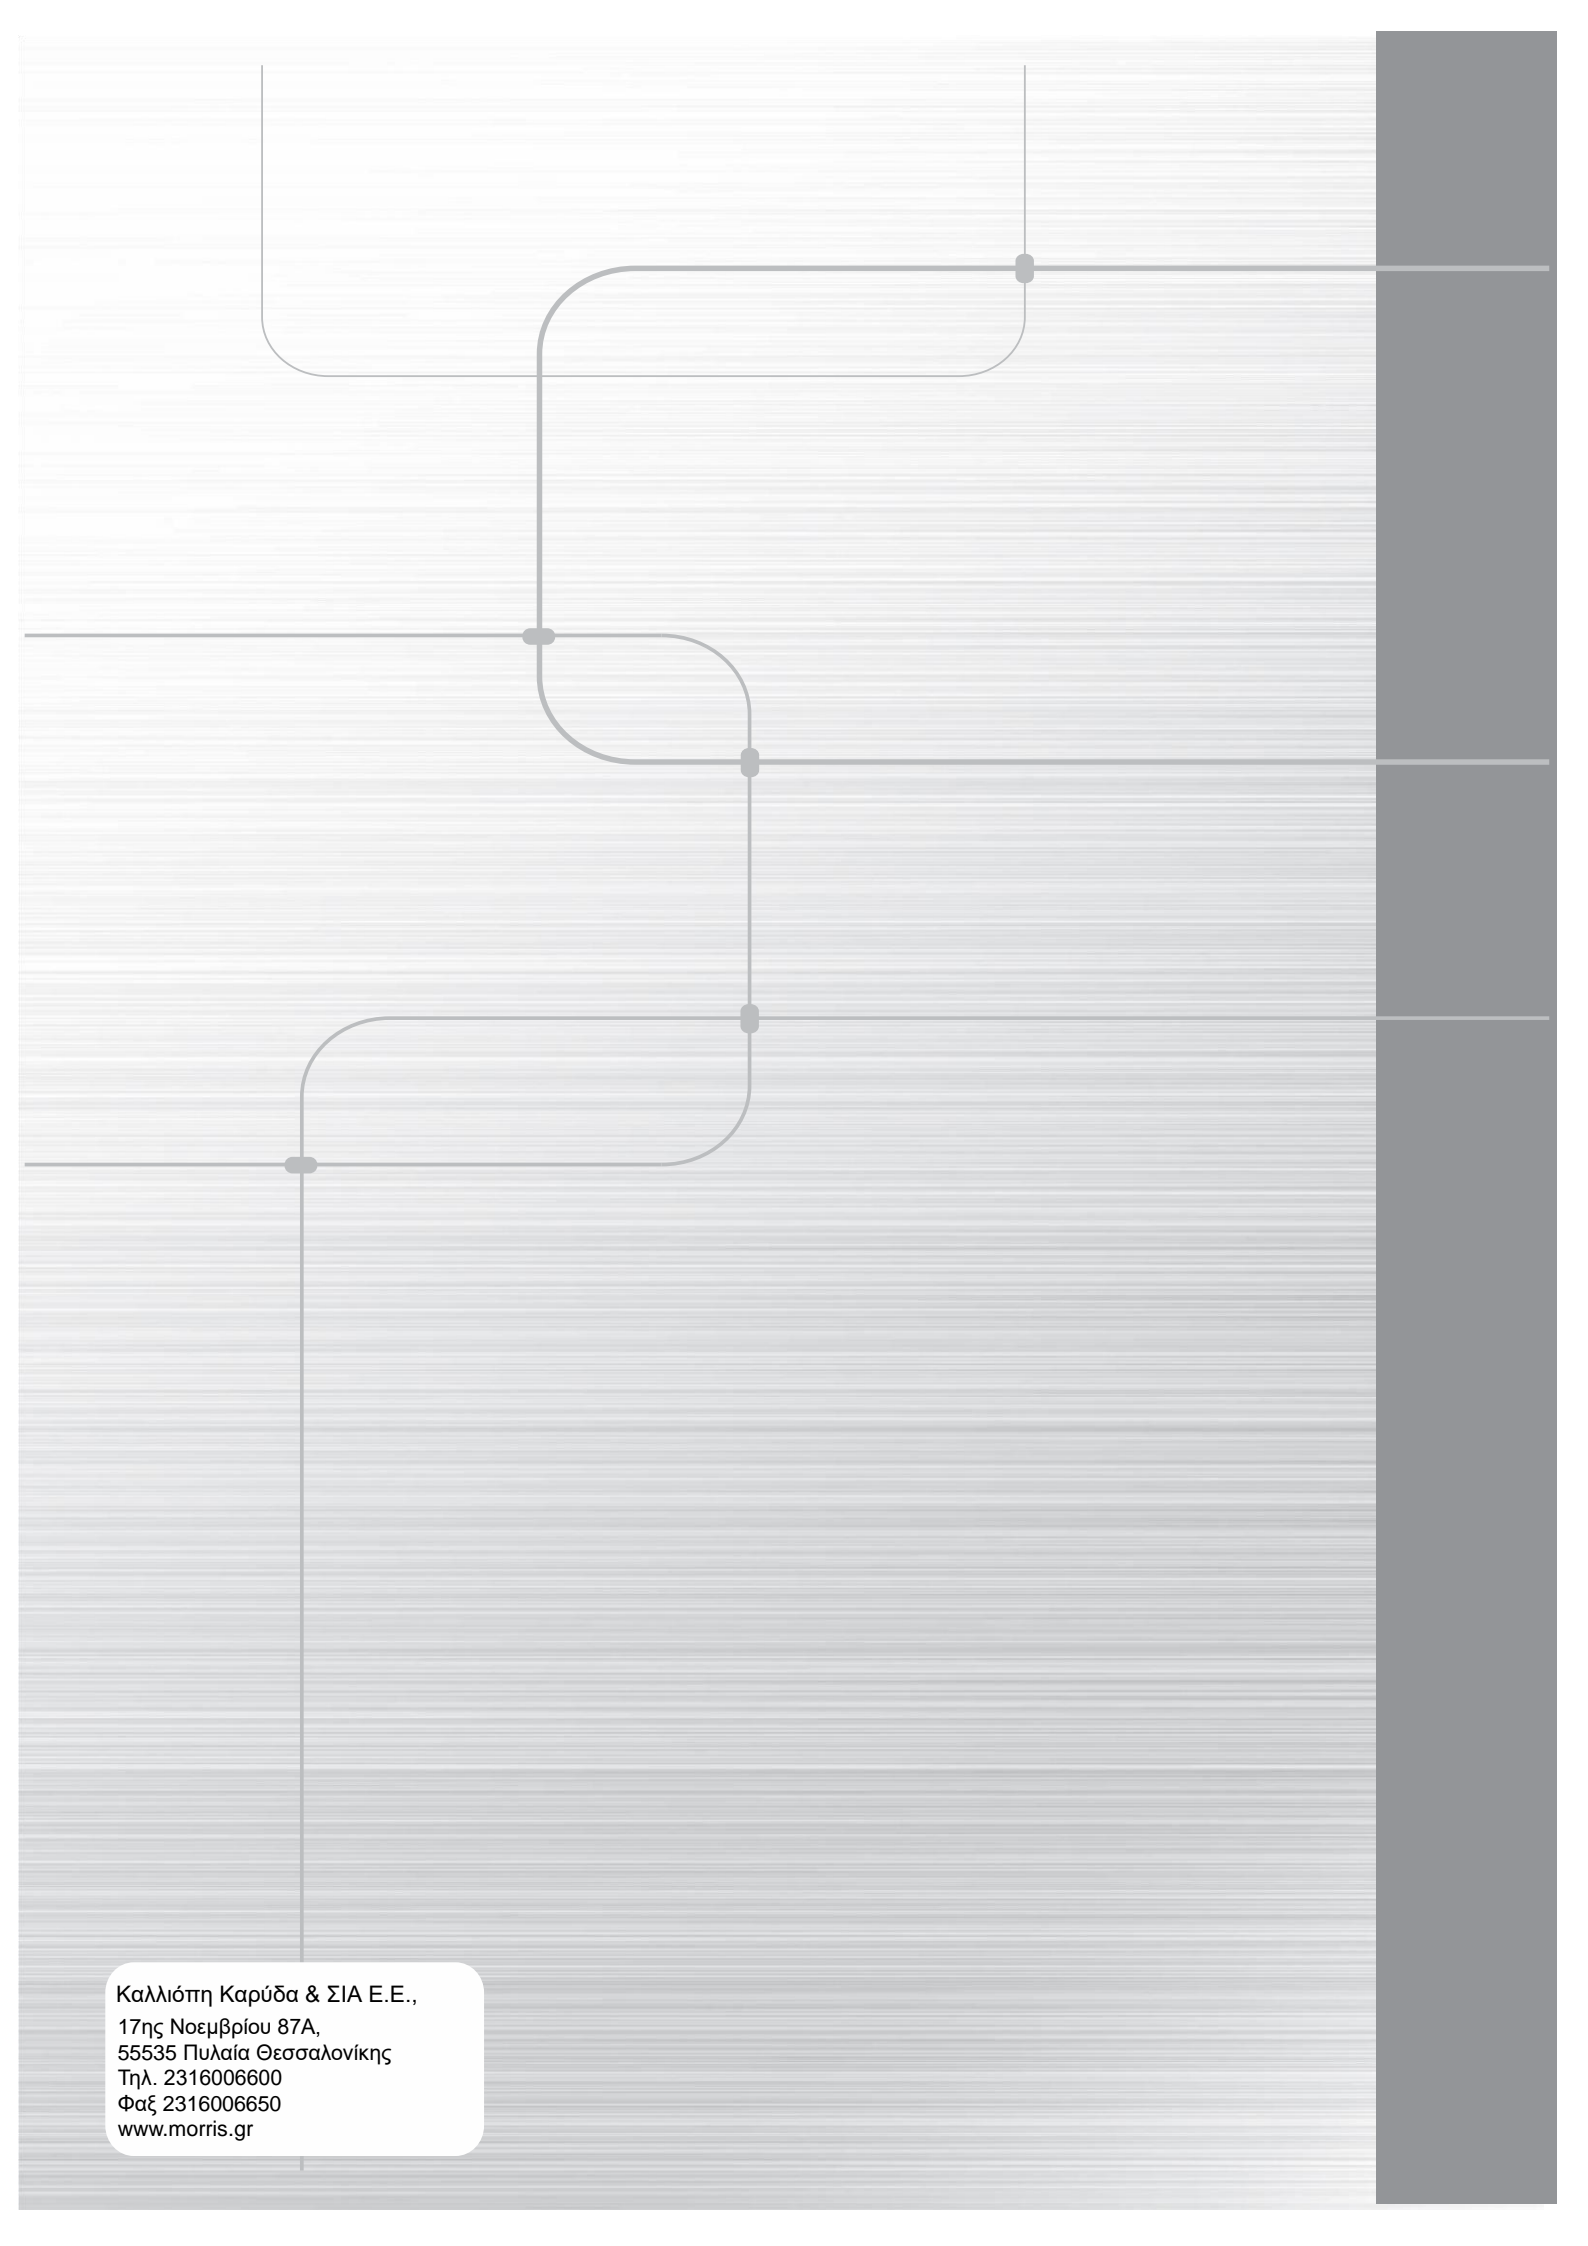

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.,
17ης Νοεμβρίου 87Α,
55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2316006600
Φαξ 2316006650
www.morris.gr