

Rohnson[®]
Εγχειρίδιο οδηγιών
Τοστιέρα R-2759



**Για την ασφάλειά σας και τη συνεχή απόλαυση αυτού του προϊόντος
Να διαβάζετε πάντα προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών πριν από τη χρήση**


1. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την πρώτη λειτουργία και φυλάξτε τις.
2. Εάν μεταβιβάσετε αυτήν τη συσκευή σε τρίτο μέρος, αυτές οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει επίσης να παραδοθούν.
3. Εσφαλμένη λειτουργία και χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της συσκευής και τραυματισμό του χρήστη.
4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση ούτε για χρήση στην ύπαιθρο.
5. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, ελέγξτε ότι το ρεύμα και το τροφοδοτικό συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της πινακίδας στο κάτω μέρος της συσκευής.
6. Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
7. Τα μέρη της συσκευής θερμαίνονται κατά τη χρήση. Επομένως, η συσκευή πρέπει να συγκρατείται μόνο από τη λαβή.
8. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το βύσμα ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
9. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τον λανθασμένο χειρισμό των ηλεκτρικών συσκευών. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα παρουσιάζει σημάδια ζημιάς, εάν η συσκευή έχει πέσει στο πάτωμα ή έχει υποστεί ζημιά με άλλο τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο ειδικό για έλεγχο και επισκευή
11. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου δεν είναι κρεμασμένο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτά αντικείμενα και ανοιχτές φλόγες.
12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν πιέζεται μεταξύ των πλακών ψησίματος ή αγγίζει την άκρη της πλάκας ψησίματος σε κανονική χρήση.
13. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια και όχι

- κοντά σε θερμά αντικείμενα ή ανοικτές φλόγες (π.χ. εστίες).
14. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
 15. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν λειτουργεί η συσκευή.
 16. Οι συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να παρακολουθούνται.
 17. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 18. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 19. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 20. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
 21. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
 - αγορικές·
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 22. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο

καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.

23. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

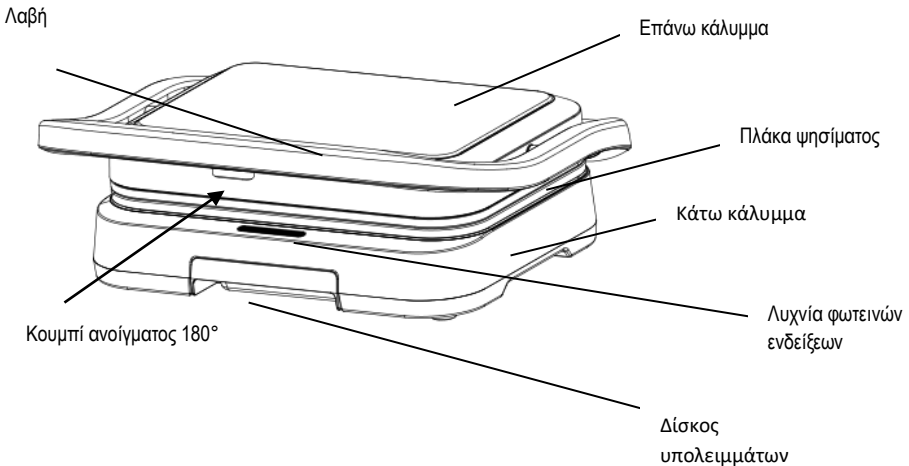

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και διατηρήστε τις ασφαλείς. Εάν μεταβιβάσετε τη συσκευή, περάστε και τις οδηγίες.

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία, πριν από την αρχική χρήση και κρατήστε την στην άκρη.

Καθαρίστε τις επιφάνειες της πλάκας ψησίματος και στάξτε το δίσκο με ένα μαλακό υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τα.

Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το φισ τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα.

Η σχάρα είναι τώρα έτοιμη για τον κύκλο προθέρμανσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.

Η κόκκινη λυχνία ανάβει και οι επιφάνειες της πλάκας ψησίματος θερμαίνονται.

Η συσκευή πρέπει να θερμανθεί πριν από το ψήσιμο. Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε το φαγητό σας.

Μόλις θερμανθεί η συσκευή, η κόκκινη λυχνία ελέγχου θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτή και θα ανάψει και η πράσινη λυχνία.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το ψήσιμο στη σχάρα.

Ανοίξτε εντελώς το κάλυμμα της συσκευής.

Τοποθετήστε το φαγητό στην πλάκα και κλείστε το κάλυμμα.

Προσοχή: Εάν τα τοστ είναι πολύ γεμάτα, ή τα τρόφιμα έχουν πάρα πολύ μεγάλο όγκο, δεν θα είναι δυνατό να κλείσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε λίγη από τη γέμιση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε δύναμη για να κλείσετε τη συσκευή.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο θερμοστάτης σβήνει και ενεργοποιείται ξανά. Η ενδεικτική λυχνία γίνεται ξανά κόκκινη και πράσινη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψησίματος, ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε τα τρόφιμα με τη βοήθεια μιας επίπεδης ξύλινης ή πλαστικής σπάτουλας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, μεταλλικές σπάτουλες κ.λπ., καθώς αυτό θα βλάψει την επικάλυψη.

Εάν θέλετε να ψήσετε περισσότερο φαγητό, κλείστε ξανά τη συσκευή και περιμένετε έως ότου οι επιφάνειες της πλάκας ψησίματος ξαναζεσταθούν επαρκώς.

Όταν ανάψει ξανά η πράσινη λυχνία ελέγχου, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία ψησίματος όπως περιγράφεται παραπάνω.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψησίματος, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα. Με τη συσκευή ανοιχτή, αφήστε την να κρυώσει.

Προσοχή: Οι επιφάνειες της πλάκας ψησίματος καθώς και οι πλευρές και το επάνω μέρος της συσκευής ζεσταίνονται πολύ.

Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή.

Κίνδυνος καύσης! Κρατήστε μόνο από τη λαβή.

Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται οριζόντια κατά τη χρήση.

ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το "ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 180°" ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΒQ"	ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΠΑΦΗΣ Ή ΠΡΕΣΑ PANINI
	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΗΣΗ

Αρχικά, αποσυνδέστε το βύσμα δικτύου!

Καθαρίστε μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

Καθαρίστε την επιφάνεια του περιβλήματος και τις επιφάνειες της πλάκας ψησίματος της τοστιέρας με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Είναι πιο εύκολο να αφαιρέσετε τοστ ή ψίχουλα τροφίμων με μια πολύ μαλακή βούρτσα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. βούρτσα καθαρισμού ή μαχαίρι) για καθαρισμό.

Προσοχή: Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Voltage	220V-240V~
Frequency	50/60Hz
Power	1200W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

