PITSOS

el Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες εγκατάστασης

WTP704D8

Στεγνωτήριο

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ψηφιακό οδηγό χρήσης.

Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια 4
1.1 Γενικές υποδείξεις 4
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού 4
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών 4
1.4 Ασφαλής εγκατάσταση 5
1.5 Ασφαλής χρήση 7
1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση 10

2 Αποφυγή υλικών ζημιών 12

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία 12
3.1 Απόσυρση συσκευασίας 12
3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας 12
3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 13

4 Τοποθέτηση και σύνδεση 13
4.1 Αποσυσκευασία συσκευής 13
4.2 Υλικά παράδοσης 13
4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης 14
4.4 Ευθυγράμμιση της συσκευής .. 15
4.5 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής 15

5 Γνωριμία 16
5.1 Συσκευή 16
5.2 Πεδίο χειρισμού 17

6 Οθόνη ενδείξεων 18

7 Πλήκτρα 20

8 Προγράμματα 22
8.1 Αυτόματα προγράμματα 22
8.2 Χρονοπρογράμματα 24

9 Εξαρτήματα 25

10 Ρούχα 26
10.1 Προετοιμασία των ρούχων 26

11 Βασικός χειρισμός 26
11.1 Ενεργοποίηση της συσκευής 26
11.2 Ρύθμιση προγράμματος 26
11.3 Άνοιγμα της πόρτας 26
11.4 Τοποθέτηση των ρούχων 27
11.5 Εκκίνηση του προγράμματος 27
11.6 Συμπλήρωση ρούχων 27
11.7 Διακοπή του προγράμματος .. 27
11.8 Αφαίρεση ρούχων 27
11.9 Απενεργοποίηση της συσκευής 27
11.10 Φίλτρο χνουδιών 27
11.11 Σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου 29
11.12 Δοχείο νερού συμπύκνωσης 31

12 Επιθυμητό στέγνωμα 32
12.1 Αλλαγή του επιθυμητού στεγνώματος 32
12.2 Προσαρμογή του επιθυμητού στεγνώματος 32

13 Ασφάλεια παιδιών 32
13.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών 32
13.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών 32

14 Βασικές ρυθμίσεις..... 33
14.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων..... 33
14.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων..... 33

15 Καθαρισμός και φροντίδα..... 34
15.1 Μονάδα δαπέδου..... 34
15.2 Αισθητήρας υγρασίας..... 36

16 Αποκατάσταση βλαβών..... 37

17 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση 41
17.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής..... 41

18 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 41
18.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)..... 42

19 Τιμές κατανάλωσης 43

20 Τεχνικά στοιχεία..... 44

1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:
- για το στέγνωμα και φρεσκάρισμα ρούχων, κατάλληλων για στεγνωτήρα και πλυμένων με νερό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 4.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά.

1.4 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▸ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▸ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▸ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει μια επαρκώς μεγάλη διατομή αγωγού.
- ▸ Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με το σήμα .
- ▸ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▸ Μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή με ένα κύκλωμα, το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον προμηθευτή ενέργειας.
- ▸ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φις του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▸ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▸ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
- ▸ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
- ▸ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογέων, είναι επικίνδυνη.

- ▸ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▸ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▸ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▸ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.

Όταν αυτή η συσκευή τοποθετηθεί μη ενδεδειγμένα σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, μπορεί η τοποθετημένη πάνω συσκευή να πέσει κάτω.

- ▸ Στοιβάζετε τον στεγνωτήρα αποκλειστικά με το σετ σύνδεσης του κατασκευαστή του στεγνωτήρα πάνω σε ένα πλυντήριο ρούχων
  → *"Εξαρτήματα", Σελίδα 25*. Μια άλλη μέθοδος τοποθέτησης δεν επιτρέπεται.
- ▸ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, όταν ο κατασκευαστής του στεγνωτήρα δεν προσφέρει κανένα κατάλληλο σετ σύνδεσης.
- ▸ Μην τοποθετείτε καμία συσκευή από διαφορετικούς κατασκευαστές και με διαφορετικό βάθος και πλάτος σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα.
- ▸ Μην τοποθετείτε καμία στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα πάνω σε μια βάση, οι συσκευές μπορούν να ανατραπούν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▸ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▸ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συσκευή μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να δονείται ή να κινείται.

- ▸ Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- ▸ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα πόδια της συσκευής και ένα αλφάδι.

Σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

- ▸ Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

Όταν η συσκευή μετακινείται από τα προεξέχοντα εξαρτήματα, όπως π.χ. η πόρτα της συσκευής, τα εξαρτήματα μπορούν να σπάσουν.

- ▸ Μη μετακινείτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα εξαρτήματα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος κοπής!

Οι κοφτερές ακμές στη συσκευή μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▸ Μην αγγίζετε τη συσκευή στις κοφτερές ακμές.
- ▸ Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▸ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▸ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τοι δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φις του καλωδίου σύνδεσης.

- ▸ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φις του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▸ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 41*

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▸ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▸ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▸ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▸ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▸ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▸ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Η ανθρακόσκονη ή το αλεύρι στο περιβάλλον της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

- ▸ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε το περιβάλλον της συσκευής καθαρό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Το νερό του συμπυκνώματος αυτής της συσκευής δεν είναι πόσιμο νερό και μπορεί να έχει ρυπανθεί με χνούδια.

- ▸ Μην πίνετε ή μην επαναχρησιμοποιείτε το νερό του συμπυκνώματος της συσκευής.

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις.
- ▸ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▸ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Το ψυκτικό μέσο R290 σ' αυτήν τη συσκευή είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο και μπορεί να αναφλεχτεί σε περίπτωση επαφής με ανοιχτή φλόγα ή με πηγές ανάφλεξης.
- ▸ Κρατάτε την ανοιχτή φλόγα κ;ι τις πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Τα υπολείμματα στο φίλτρο χνουδιών μπορούν κατά το στέγνωμα να αναφλεγούν.
- ▸ Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών.

Εύφλεκτα αντικείμενα, όπως αναπτήρες ή σπίρτα, μπορούν κατά το στέγνωμα να αναφλεγούν.
- ▸ Απομακρύνετε πριν από το στέγνωμα όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

Όταν τα άπλυτα ρούχα ήρθαν σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, μπογιά, λίπος ή υγρά απομάκρυνσης λεκέδων μπορεί κατά το στέγνωμα να ανεφλεγούν.
- ▸ Μη στεγνώνετε κανένα άπλυτο ρούχο σε αυτή τη συσκευή.
- ▸ Πλύντε τα ρούχα πριν το στέγνωμα προσεκτικά με καυτό νερό και απορρυπαντικό.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τα ρούχα έχουν καθαριστεί προηγουμένως με βιομηχανικές χημικές ουσίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Τα ρούχα σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του στεγνώματος δεν έχουν κρυώσει αρκετά και μπορεί να αναφλεγούν.
- ▸ Μη διακόπτετε το πρόγραμμα στεγνώματος πρόωρα.
- ▸ Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του στεγνώματος και απλώστε τα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση που ανεβείτε πάνω στη συσκευή, μπορεί το κάλυμμα να σπάσει.

- ▸ Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.

Σε περίπτωση που καθήσετε ή στηριχτείτε πάνω στην ανοιχτή πόρτα μπορεί η συσκευή να ανατραπεί.

- ▸ Μην κάθεστε ή μη στηρίζεστε πάνω στην πόρτα της συσκευής.
- ▸ Μην εναποθέτετε κανένα αντικείμενο πάνω στην πόρτα της συσκευής.

Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών.

- ▸ Πριν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς.

1.6 Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▸ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.
- ▸ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▸ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▸ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▸ Πριν τον καθαρισμό τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▸ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ανταλλακτικά και γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή .

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικών που εμπεριέχουν διαλύτες μπορούν δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

- ▸ Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μια λάθος δόση μαλακτικών, απορρυπαντικών, πρόσθετων υγρών φροντίδας και υλικών καθαρισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.
- ▸ Προσέξτε τις συστάσεις δόσης του κατασκευαστή.

Η υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.
- ▸ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για κάθε πρόγραμμα και μην την ξεπερνάτε.
  → *"Προγράμματα", Σελίδα 22*

Η υπερθέρμανση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
- ▸ Κατά τη λειτουργία κρατήστε ελεύθερο το άνοιγμα αερισμού στη συσκευή.
- ▸ Εξασφαλίστε έναν επαρκή αερισμό του χώρου.

Τα ελαφρά αντικείμενα, όπως τρίχες και χνούδια, μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να αναρροφηθούν από το άνοιγμα αερισμού της συσκευής και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.
- ▸ Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε το περιβάλλον της συσκευής καθαρό.
- ▸ Κρατάτε τα ελαφρά αντικείμενα μακριά από τη συσκευή.

Μια λειτουργία με απουσία, μη πλήρη ή ελαττωματική προστασία από τα χνούδια (ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής π.χ. φίλτρο χνουδιών, δοχείο χνουδιών, στρώμα φιλτραρίσματος) μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.
- ▸ Μη λειτουργείτε τη συσκευή με απουσία, μη πλήρη ή ελαττωματική προστασία από τα χνούδια.

Το αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό μπορεί κατά το στέγνωμα να παραμορφωθεί ή να λιώσει.
- ▸ Μη στεγνώνετε ρούχα που περιέχουν αφρώδες υλικό ή αφρώδες ελαστικό.

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
- ▸ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- ▸ Σε περίπτωση επαφής με τη συσκευή απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.
- ▸ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.
- ■ Λειτουργείτε τη συσκευή σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο και κρατάτε ελεύθερο το άνοιγμα αερισμού της συσκευής.

- Πριν το στέγνωμα στύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων.
- Σε κάθε διαδικασία στεγνώματος χρησιμοποιείτε την πλήρη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. Προγράμματα → *Σελίδα 22*
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. Προγράμματα → *Σελίδα 22*
- Μετά το στέγνωμα καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών.
  → *"Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών", Σελίδα 27*
- Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε καλά τα φίλτρα στοσύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου.
  → *"Σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 29*

3.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, περνά αυτή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν και αναβοσβήνει **έναρξη Ι παυση** .
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται, με τον εκ νέου χειρισμό της συσκευής.

4 Τοποθέτηση και σύνδεση

4.1 Αποσυσκευασία συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

▸ Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα και τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα από τον κάδο.

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.
   → *"Απόσυρση συσκευασίας", Σελίδα 12*
2. Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές.
3. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 26*
4. Απομακρύνετε τα εξαρτήματα από τον κάδο.
5. Κλείστε την πόρτα.

4.2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μια λειτουργία με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

▸ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με μη πλήρης ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
▸ Αντικαταστήστε το αντίστοιχο εξάρτημα πριν τη λειτουργία της συσκευής.
  → *"Εξαρτήματα", Σελίδα 25*

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:
- Στεγνωτήριο
- Συνοδευτικά έγγραφα

4.3 Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν γείρετε τη συσκευή πάνω από 40°, μπορεί το υπόλοιπο νερό της συσκευής να χυθεί και να προκαλέσει υλικές ζημιές.
- ▸ Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή.
- ▸ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.

Το υπόλοιπο νερό που παγώνει στη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.
- ▸ Μην τοποθετείτε και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.

Όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά τη μεταφορά, μπορεί το ψυκτικό μέσο της συσκευής να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή.
- ▸ Αφήστε τη συσκευή αμέσως μετά τη μεταφορά να "ηρεμήσει" για δύο ώρες, προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

Θέση τοποθέτησης	Απαιτήσεις
Στο δάπεδο	Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή → *Σελίδα 15*.
Σε μια στήλη πλυντηρίου-στεγνωτηρίου	Τοποθετήστε αυτή τη συσκευή μόνο με το γνήσιο σετ σύνδεσης του κατασκευαστή του στεγνωτήρα σε μια στήλη πλυντηρίου-στεγνωτηρίου. ■ Σετ σύνδεσης με τηλεσκοπική επιφάνεια εργασίας → *Σελίδα 25* ■ Σετ σύνδεσης → *Σελίδα 25* Τοποθετήστε αυτή τη συσκευή μόνο πάνω σε ένα πλυντήριο του ίδιου κατασκευαστή. Το βάθος και πλάτος αυτής της συσκευής πρέπει να ταυτίζονται με τις διαστάσεις του πλυντηρίου. Μην τοποθετήσετε τη στήλη πλυντηρίου-στεγνωτηρίου πάνω σε μια βάση.

4.4 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Για να μειώσετε τους θορύβους και τους κραδασμούς, ευθυγραμμίστε σωστά τη συσκευή.

- Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, γυρίστε τα πόδια της συσκευής. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση με ένα αλφάδι.

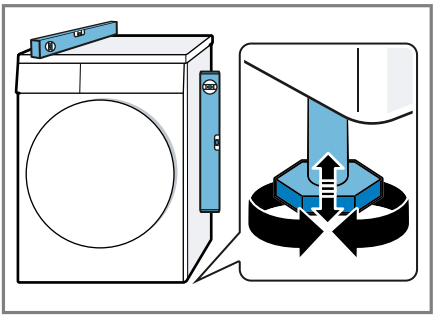

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.

4.5 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

1. Τοποθετήστε το φις του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.

   Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής θα τα βρείτε στα Τεχνικά στοιχεία → *Σελίδα 44*.
2. Ελέγξτε το φις για σταθερή προσαρμογή.

5 Γνωριμία

5.1 Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

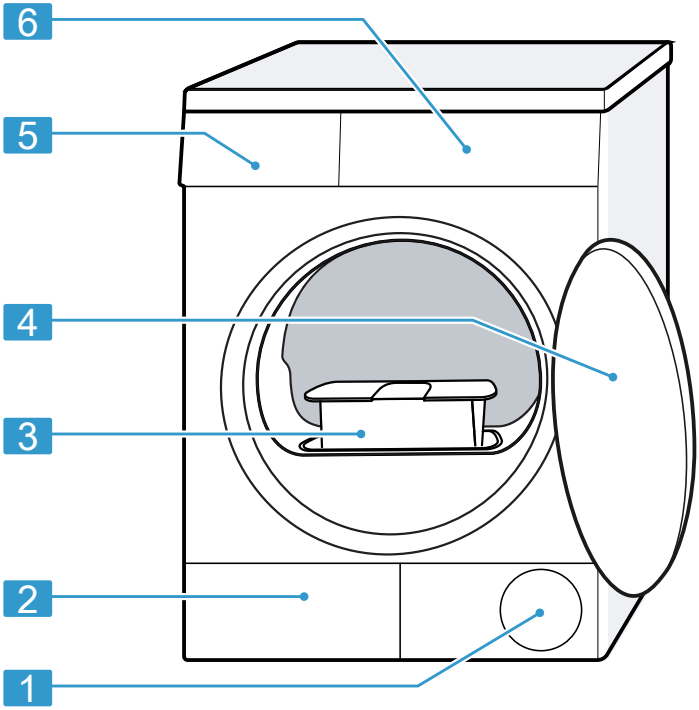

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.

1	Άνοιγμα αερισμού
2	Θυρίδα συντήρησης της μονάδας δαπέδου → *Σελίδα 34*
3	Φίλτρο χνουδιών → *Σελίδα 27*
4	Πόρτα
5	Δοχείο νερού συμπύκνωσης → *Σελίδα 31*
6	Πεδίο χειρισμού → *Σελίδα 17*

5.2 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

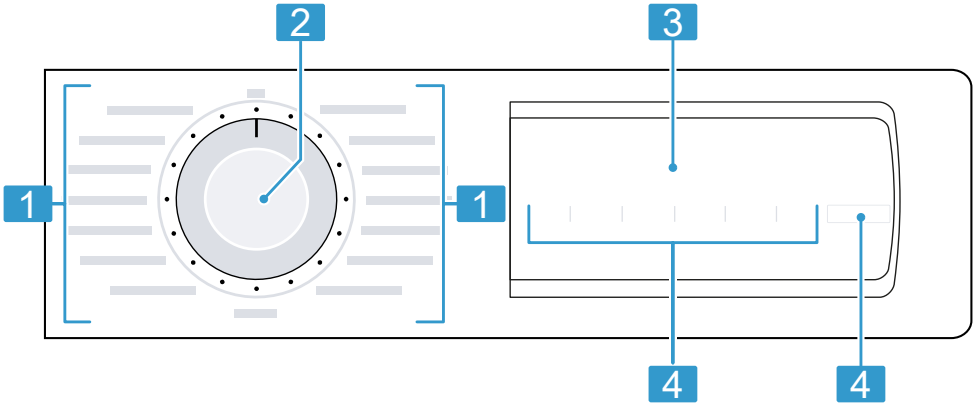

1	Προγράμματα → *Σελίδα 22*
2	Διακόπτης επιλογής προγράμματος → *Σελίδα 26*
3	Οθόνη ενδείξεων → *Σελίδα 18*
4	Πλήκτρα → *Σελίδα 20*

6 Οθόνη ενδείξεων

Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.
Ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος η οθόνη ενδείξεων δείχνει μερικές υποδείξεις στην περιοχή 8:88, π.χ. End.

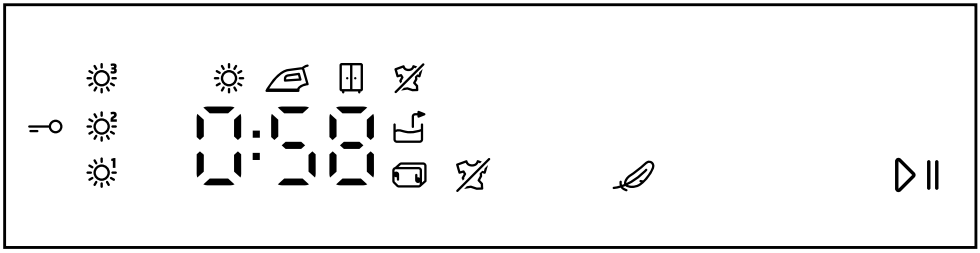

Ένδειξη	Περιγραφή
0:40 [1]	Προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ή υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος σε ώρες και λεπτά.
1:25	Το χρονοπρόγραμμα είναι ρυθμισμένο. → *"Χρονοπρογράμματα", Σελίδα 24*
10h [1]	Χρόνος λήξης του προγράμματος → *"Πλήκτρα", Σελίδα 21*
	■ Ανάβει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη. ■ Αναβοσβήνει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή έχει χειριστεί. → *"Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών", Σελίδα 32*
	Εκκίνηση, διακοπή ή προσωρινή στάση ■ Ανάβει: Το πρόγραμμα τρέχει και μπορεί να διακοπεί ή να σταματήσει προσωρινά. ■ Αναβοσβήνει: Το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει.
	Το προσαρμοσμένο επιθυμητό στέγνωμα είναι ενεργοποιημένο. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*

[1] Παράδειγμα

Ένδειξη	Περιγραφή
	Η μείωση του τσαλακώματος είναι ενεργοποιημένη. → *"Πλήκτρα", Σελίδα 20*
	Το ήπιο στέγνωμα για ευαίσθητα ρούχα είναι ενεργοποιημένο. → *"Πλήκτρα", Σελίδα 21*
	Άδειασμα και σπρώξιμο μέσα του δοχείου του νερού συμπύκνωσης. → *Σελίδα 31*
	Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών. → *Σελίδα 27* Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου. → *Σελίδα 29*
Hot	Η διαδικασία ψύξης ψύχει τα ρούχα ανάλογα με την κατάσταση του προγράμματος για λίγα λεπτά με περιστρεφόμενο κάδο, για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα ρούχα. Η διαδικασία ψύξης μπορεί να διακοπεί με άνοιγμα της πόρτας. **Σημείωση:** Μην αλλάξετε το ρυθμισμένο πρόγραμμα.
	Κατάσταση του προγράμματος: Στέγνωμα
	Κατάσταση προγράμματος: Επιθυμητό στέγνωμα Στέγνωμα σιδερώματος
	Κατάσταση προγράμματος: Επιθυμητό στέγνωμα Στέγνωμα ντουλάπας
	Κατάσταση προγράμματος: Λιγότερο τσαλάκωμα
-P-	Κατάσταση προγράμματος: Διακοπή
End	Κατάσταση προγράμματος: Τέλος προγράμματος

[1] Παράδειγμα

7 Πλήκτρα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των πλήκτρων και τις δυνατότητες ρύθμισής τους.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
έναρξη I παυση	■ εκκίνηση ■ διακοπή ■ προσωρινή διακοπή	Ξεκίνημα του προγράμματος, διακοπή ή προσωρινή διακοπή.
3 δευτ.	■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών. Ασφάλιση της κονσόλας χειρισμού από τυχόν αθέλητο χειρισμό. Εάν ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια παιδιών και απενεργοποιήθηκε η συσκευή, παραμένει η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη. → *"Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 32*
ρύθμιση στεγν. +	■ ☼ ■ ☼ ■ ☼	Προσαρμόστε το επιθυμητό στέγνωμα. Εάν αισθάνεστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα με ένα ορισμένο επιθυμητό στέγνωμα ως πολύ υγρά, μπορείτε να προσαρμόσετε το επιθυμητό στέγνωμα. → *"Προσαρμογή του επιθυμητού στεγνώματος", Σελίδα 32*
Λιγότερο τσαλάκωμα	■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μείωση του τσαλακώματος. Μετά το τέλος του προγράμματος, ο κάδος κινεί τα ρούχα για 120 λεπτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για τη μείωση του τσαλακώματος.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
απαλό στέγνωμα	■ Ενεργοποίηση ■ Απενεργοποίηση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ήπιο στέγνωμα. Η θερμοκρασία μειώνεται για ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. πολυακρυλικές ίνες ή ελαστάν. Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται.
Λήξη σε	μέχρι και 24 ώρες	Καθορισμός του χρόνου λήξης του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται ήδη στον ρυθμισμένο αριθμό ωρών. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.
διάρκεια στεγνώματος	Πολλαπλή επιλογή	Ρυθμίστε τη διάρκεια του προγράμματος για τα χρονοπρογράμματα. → *"Χρονοπρογράμματα", Σελίδα 24*

8 Προγράμματα

Μπορείτε να στεγνώσετε τα ρούχα σας είτε με ένα αυτόματο πρόγραμμα ή με ένα χρονοπρόγραμμα.

8.1 Αυτόματα προγράμματα

Τα αυτόματα προγράμματα είναι προγράμματα, στα οποία αισθητήρες υγρασίας μετρούν την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Το πρόγραμμα τελειώνει, μόνο αφού πρώτα επιτευχθεί το ρυθμισμένο επιθυμητό στέγνωμα.
Κάθε αυτόματο πρόγραμμα έχει ένα επιθυμητό στέγνωμα → *Σελίδα 32*.
Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο στεγνά ή υγρά είναι τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος.

Συμβουλές

- Επιλέξτε το επιθυμητό στέγνωμα ανάλογα με τα ρούχα ή το επιθυμητό αποτέλεσμα στεγνώματος. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*
- Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.

Πρόγραμμα	**Περιγραφή**	**Μέγιστο φορτίο** **kg**
βαμβακερά εντατικό	Στέγνωμα ρούχων ανθεκτικών στο στραπατσάρισμα και στο βράσιμο, βαμβακερά και λινά. Επιθυμητό στέγνωμα είναι σε αυτό το πρόγραμμα καθορισμένο. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*	8,0
Eco (για φύλαξη)	Στέγνωμα ρούχων ανθεκτικών στο στραπατσάρισμα και στο βράσιμο, βαμβακερά και λινά. Επιθυμητό στέγνωμα είναι σε αυτό το πρόγραμμα καθορισμένο. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*	8,0
βαμβακερά για σιδέρωμα	Στέγνωμα ρούχων ανθεκτικών στο στραπατσάρισμα και στο βράσιμο, βαμβακερά και λινά. Επιθυμητό στέγνωμα είναι σε αυτό το πρόγραμμα καθορισμένο. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*	8,0

Πρόγραμμα	**Περιγραφή**	**Μέγιστο φορτίο** **kg**
Συνθετικά εντατικό	Στέγνωμα ρούχων, συνθετικών και μεικτής ύφανσης. Επιθυμητό στέγνωμα είναι σε αυτό το πρόγραμμα καθορισμένο. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*	3,5
Συνθετικά για φύλαξη	Στέγνωμα ρούχων, συνθετικών και μεικτής ύφανσης. Επιθυμητό στέγνωμα είναι σε αυτό το πρόγραμμα καθορισμένο. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*	3,5
Συνθετικά για σιδέρωμα	Στέγνωμα ρούχων, συνθετικών και μεικτής ύφανσης. Επιθυμητό στέγνωμα είναι σε αυτό το πρόγραμμα καθορισμένο. → *"Επιθυμητό στέγνωμα", Σελίδα 32*	3,5
Ανάμεικτα	Στέγνωμα ρούχων, βαμβακερών και συνθετικών.	3,0
Ευαίσθητα εσώρουχα	Στέγνωμα ευαίσθητων εσώρουχων από δαντέλα, λύκρα, σατέν ή μεικτής ύφανσης.	2,0
Αδιάβροχα υφάσματα	Στέγνωμα αδιάβροχων ρούχων και ρούχων εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και υδρόφοβα υφάσματα.	1,5
πουκάμισα	Στέγνωμα από πουκάμισα και μπλούζες βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή από σύμμεικτα υφάσματα. **Σημείωση:** Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος στεγνώνετε το πολύ 5 πουκάμισα ή 5 μπλούζες. Μετά το στέγνωμα σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα. Η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται τότε ομοιόμορφα.	1,5
Γρήγορο 40'	Στέγνωμα ρούχων, συνθετικών και από ελαφρό βαμβάκι.	1,0
πετσέτες	Στέγνωμα από πετσέτες προσώπου και ρόμπες μπάνιου ανθεκτικών στο στραπατσάρισμα και στο βράσιμο, βαμβακερά και λινά.	6,0

8.2 Χρονοπρογράμματα

Τα χρονοπρογράμματα είναι προγράμματα με μια καθορισμένη ή ρυθμιζόμενη διάρκεια προγράμματος. Το πρόγραμμα τελειώνει μετά τη λήξη του χρόνου, ακόμη και όταν τα ρούχα π.χ. δεν είναι ακόμη στεγνά. Τα χρονοπρογράμματα είναι κατάλληλα για το στέγνωμα μεμονωμένων κομματιών ρούχων ή λεπτών υφασμάτων.

Συμβουλή: Οι ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για την επιλογή του προγράμματος.

Πρόγραμμα	**Περιγραφή**	**Μέγιστο φορτίο kg**
Μάλλινα προετοιμασία	Στέγνωμα μάλλινων ή ανάμεικτων μάλλινων ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων. **Σημείωση:** Τα υφάσματα γίνονται απαλότερα, αλλά δε στεγνώνουν. Αφαιρέστε τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος και αφήστε τα να στεγνώσουν.	0,5
Κρύο πρόγραμμα χρόνου	Χαλάρωση όλων των ειδών υφασμάτων εκτός από μάλλινα και μεταξωτά. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση των στεγνών ρούχων. Κατάλληλο επίσης για το φρεσκάρισμα ή τον αερισμό των ελάχιστα φθαρμένων, στεγνών ρούχων. **Σημείωση:** Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για στέγνωμα με το καλάθι μάλλινων.	3,0
ζεστό πρόγραμμα χρόνου	Στέγνωμα όλων των ειδών υφασμάτων εκτός βαμβακερών και μεταξωτών. Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξαναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων. **Σημείωση:** Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για στέγνωμα με το καλάθι μάλλινων. Εάν χρησιμοποιείτε το καλάθι μάλλινων, μπορείτε επίσης με αυτό το πρόγραμμα να στεγνώσετε μάλλινα υφάσματα.	3,0

9 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Σημείωση: Μερικά εξαρτήματα είναι διαθέσιμα σε περαιτέρω χρώματα. Ελάτε σε επαφή με την → *"Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 41*.

	Χρήση	**Αριθμός παραγγελίας**
Σετ σύνδεσης	Τοποθετήστε τη συσκευή εξοικονομώντας χώρο πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο του ίδιου κατασκευαστή του ιδίου πλάτους και βάθους.	WTZ20410
Σετ σύνδεσης με τηλεσκοπική επιφάνεια εργασίας	Τοποθετήστε τη συσκευή εξοικονομώντας χώρο πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο του ίδιου κατασκευαστή του ιδίου πλάτους και βάθους. Με τον συρόμενο προς τα έξω πάγκο εργασίας μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορτωθεί η συσκευή ευκολότερα.	WTZ11400
Καλάθι μάλλινων	Στέγνωμα ή αερισμός των ξεχωριστών μάλλινων ρούχων, αθλητικών παπουτσιών και λούτρινων μικρών ζώων.	WZ20600
Στρώμα φίλτρου	Ανταλλακτικό για την προστασία από χνούδια του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου.	12007650
Βάση	Τοποθετήστε τη συσκευή υπερυψωμένα, για να μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορτωθεί εύκολα.	WTZPW20D

10 Ρούχα

10.1 Προετοιμασία των ρούχων

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα αντικείμενα που παραμένουν στα ρούχα μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.
- ▸ Πριν τη λειτουργία απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

Σημείωση
Όταν προετοιμάζετε τα ρούχα σας, προστατεύετε τη συσκευή και τα υφάσματα.
- Βουρτσίστε την άμμο και το χώμα
- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τα υφάσματα, προσέχοντας τις ετικέτες φροντίδας
- Κλείστε όλα τα φερμουάρ, τα Velcro, τους γάντζους και τους κρίκους
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια για το κρέμασμα των κουρτινών και τις ταινίες μολύβδου
- Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο
- Στύψιμο των ρούχων πριν το στέγνωμα
- Στεγνώστε τα μάλλινα ρούχα, τα αθλητικά παπούτσια και τα λούτρινα ζωάκια στο καλάθι για μάλλινα

11 Βασικός χειρισμός

11.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη.
→ *Σελίδα 13*

- ▸ Θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος σε ένα πρόγραμμα.

11.2 Ρύθμιση προγράμματος

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος και θέστε τον στο επιθυμητό πρόγραμμα.
→ *"Προγράμματα", Σελίδα 22*
2. Εάν είναι επιθυμητό, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
→ *"Πλήκτρα", Σελίδα 20*

   Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.

11.3 Άνοιγμα της πόρτας

1. Πιάστε στην εσοχή λαβής της πόρτας και τραβήξτε την πόρτα.

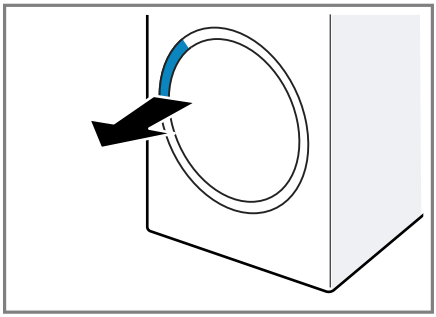

2. Ανοίξτε την πόρτα.

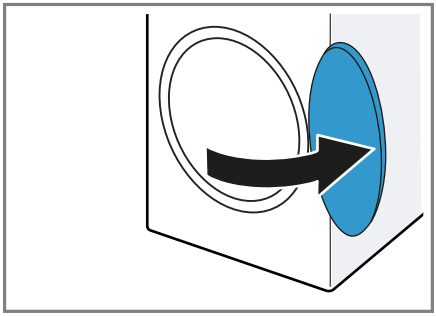

11.4 Τοποθέτηση των ρούχων

Σημείωση: Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, προσέξτε το μέγιστο φορτίο των προγραμμάτων.
→ *"Προγράμματα", Σελίδα 22*

Προϋποθέσεις
- Τα ρούχα είναι προετοιμασμένα και ταξινομημένα.
  → *"Ρούχα", Σελίδα 26*
- Ο κάδος είναι άδειος.

1. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 26*
2. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα.

   Βεβαιωθείτε, ότι δεν έχουν μαγκωθεί ρούχα στην πόρτα.

11.5 Εκκίνηση του προγράμματος

Προϋπόθεση: Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο. → *Σελίδα 26*

- ▸ Πατήστε το **έναρξη I παυση** .
- ✔ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια του προγράμματος ή τον χρόνο λήξης του προγράμματος.
- ✔ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει μετά το τέλος του προγράμματος: "End " .

Σημείωση: Όταν η οθόνη ενδείξεων δείχνει "Hot" , η συσκευή ψύχει τα ρούχα.
Όταν σβήσει το "Hot" , έχουν τα ρούχα κρυώσει.

11.6 Συμπλήρωση ρούχων

Μετά την εκκίνηση του προγράμματος μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσετε ή να συμπληρώσετε ρούχα.

1. Πατήστε το **έναρξη I παυση** .

   Η διαδικασία ψύξης ξεκινά αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα και ψύχει τα ρούχα με περιστρεφόμενο κάδο. Όταν θέλετε να αποφύγετε ή να διακόψετε τη διαδικασία ψύξης, ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 19*
2. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 26*
3. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Πατήστε το **έναρξη I παυση** .

11.7 Διακοπή του προγράμματος

1. Πατήστε το **έναρξη I παυση** .
2. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 26*
3. Αφαιρέστε τα ρούχα. → *Σελίδα 27*

11.8 Αφαίρεση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα. → *Σελίδα 26*
2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

11.9 Απενεργοποίηση της συσκευής

- ▸ Θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο ○ .

11.10 Φίλτρο χνουδιών

Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος συλλέγονται τα χνούδια από τα ρούχα στο φίλτρο χνουδιών. Το φίλτρο χνουδιών προστατεύει τη συσκευή από χνούδια.

Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών

Όταν το πρόγραμμα στεγνώματος έχει τελειώσει ή η οθόνη ενδείξεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δείξει μια υπόδειξη, καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.

Σημείωση: Εάν δεν καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.

Προϋποθέσεις

- Η οθόνη ενδείξεων μετά το στέγνωμα δείχνει: "End "
- ή η οθόνη ενδείξεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δείχνει: .

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Απομακρύνετε τα χνούδια της πόρτας.

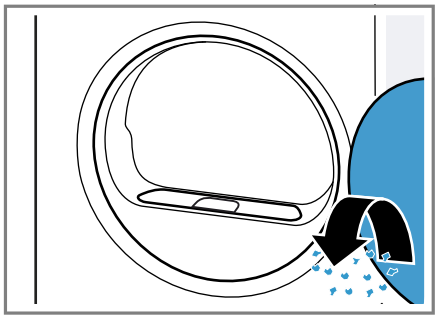

3. Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

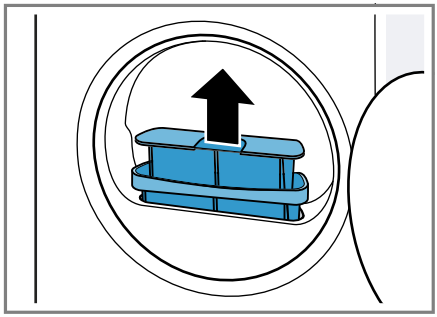

4. Απομακρύνετε τα χνούδια από το κοίλωμα.

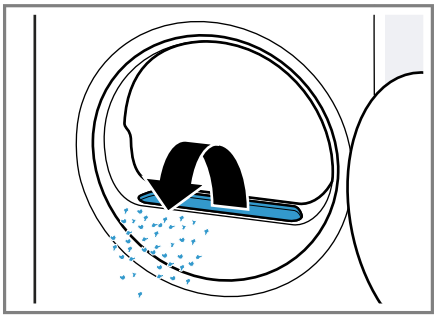

Βεβαιωθείτε, πως δεν πέφτουν χνούδια μέσα στο κανάλι αέρα.

5. Χωρίστε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

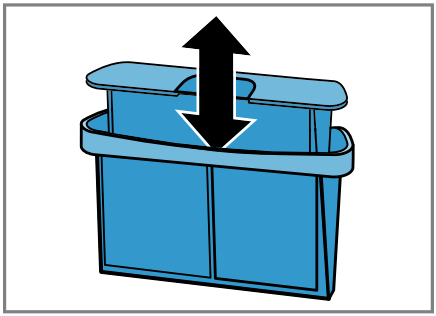

6. Ανοίξτε τα δύο φίλτρα χνουδιών.

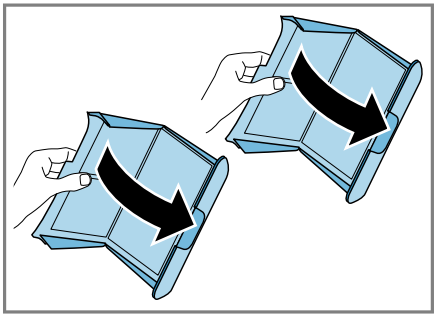

7. Απομακρύνετε τα χνούδια.

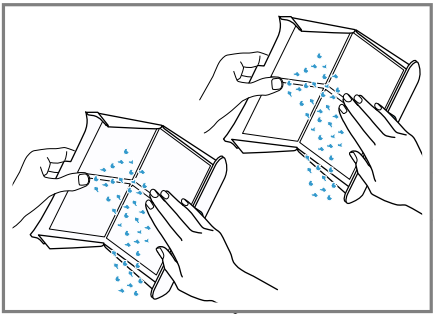

8. Καθαρίστε καλά τα δύο φίλτρα χνουδιών με τρεχούμενο ζεστό νερό και στεγνώστε τα.

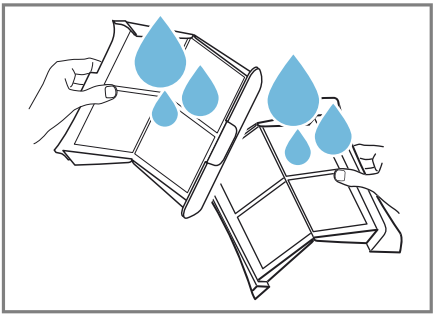

9. Κλείστε τα δύο φίλτρα χνουδιών και συναρμολογήστε τα.

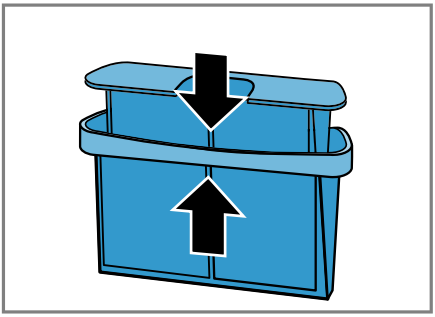

10. Τοποθετήστε το φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων.

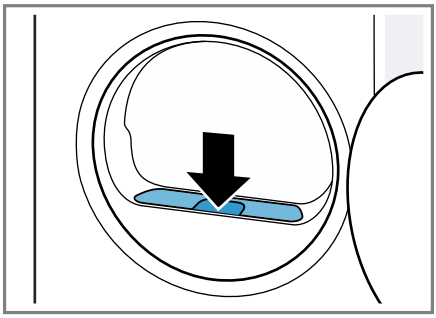

11. Κλείστε την πόρτα.

11.11 Σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου

Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος συλλέγονται τα χνούδια από τα ρούχα στο σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου. Το σύστημα φίλτρων προστατεύει τη συσκευή από χνούδια.

Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων της μονάδας δαπέδου

Όταν η οθόνη ενδείξεων δείξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μια υπόδειξη, καθαρίστε το σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου.

Υποδείξεις

- Μπορείτε να καθαρίζετε τακτικά το σύστημα φίλτρων, χωρίς την εμφανιζόμενη υπόδειξη στην οθόνη ενδείξεων.
  Ο καθαρισμός μετά από κάθε στέγνωμα δεν είναι απαραίτητος.
- Εάν δεν καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.

Προϋπόθεση: Η οθόνη ενδείξεων δείχνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: .

1. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.
   → *Σελίδα 27*

2. Ανοίξτε τη μονάδα δαπέδου.
→ *Σελίδα 34*
3. Αφαιρέστε προσεκτικά το στρώμα φίλτρου από τα στηρίγματα.

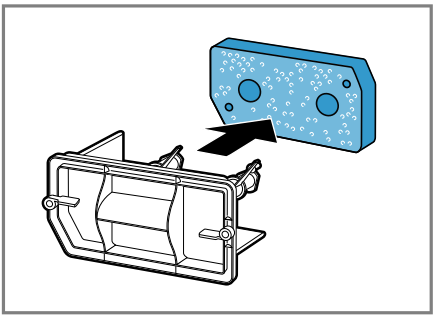

Βεβαιωθείτε, ότι δεν παραμορφώνετε ή προκαλείτε ζημιά στο στρώμα φίλτρου.
4. Καθαρίστε το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας με μια μαλακή βούρτσα.

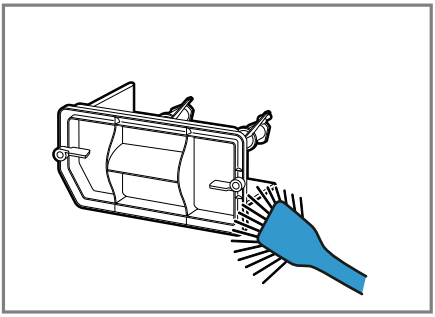

Βεβαιωθείτε, ότι απομακρύνατε όλες τις ρυπάνσεις από τη στεγανοποίηση.
5. Καθαρίστε καλά το στρώμα φίλτρου με τρεχούμενο ζεστό νερό και στύψτε το με το χέρι.

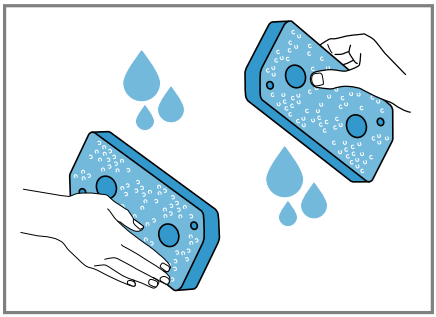

Μπορείτε να αφαιρέσετε την ισχυρή ρύπανση προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα.
Μην καθαρίσετε το στρώμα φίλτρου με υλικά καθαρισμού.
6. Σπρώξτε το στρώμα φίλτρου πάνω στα στηρίγματα.

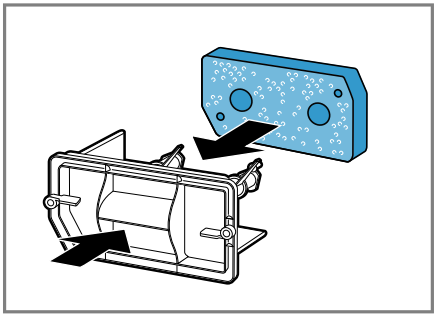

Βεβαιωθείτε, ότι δεν παραμορφώνετε, προκαλείτε ζημιά ή σπρώχνετε με τη λάθος πλευρά το καθαρισμένο στρώμα φίλτρου πάνω στα στηρίγματα.

Σημείωση: Μπορείτε να παραγγείλετε το στρώμα φίλτρου → *Σελίδα 25* ως ανταλλακτικό στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
7. Κλείστε τη μονάδα δαπέδου.
→ *Σελίδα 35*

11.12 Δοχείο νερού συμπύκνωσης

Κατά το στέγνωμα σχηματίζεται νερό συμπύκνωσης, το οποίο η συσκευή σας από το εργοστάσιο το συλλέγει στο δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

Άδειασμα του δοχείου νερού συμπύκνωσης

Όταν το πρόγραμμα στεγνώματος έχει τελειώσει ή η οθόνη ενδείξεων δείξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μια υπόδειξη, αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

Προϋποθέσεις

- Η οθόνη ενδείξεων μετά το στέγνωμα δείχνει: "End "
- ή η οθόνη ενδείξεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δείχνει: .

1. Τραβήξτε έξω το δοχείο του νερού συμπύκνωσης οριζόντια.

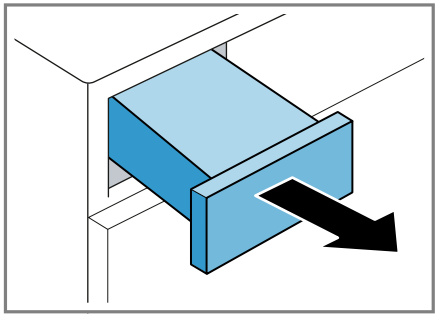

2. Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης.

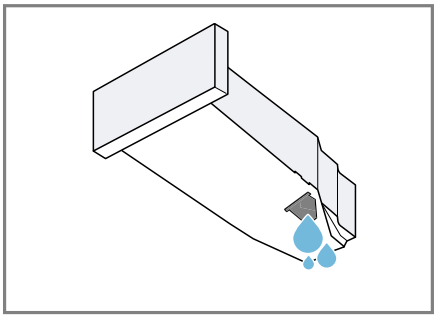

Βεβαιωθείτε, ότι έχετε σπρώξει μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης πριν τη λειτουργία της συσκευής. → *Σελίδα 31*

Σπρώξιμο μέσα του δοχείο νερού συμπύκνωσης

▸ Σπρώξτε μέσα το δοχείο του νερού συμπύκνωσης μέχρι τέρμα.

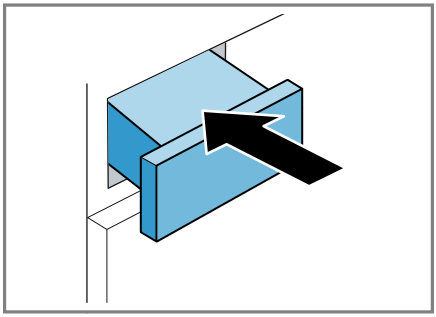

12 Επιθυμητό στέγνωμα

Για κάθε αυτόματο πρόγραμμα προβλέπεται ένα επιθυμητό στέγνωμα. Το επιθυμητό στέγνωμα καθορίζει, πόσο στεγνά ή υγρά είναι τα ρούχα σας μετά το τέλος του προγράμματος.

Πρόγραμμα	Περιγραφή
βαμβακερά εντατικό Συνθετικά εντατικό	Για χοντρά ρούχα πολλαπλών στρώσεων, τα οποία στεγνώνουν δύσκολα.
Eco (για φύλαξη) Συνθετικά για φύλαξη	Για κανονικά ρούχα μιας στρώσης.
βαμβακερά για σιδέρωμα Συνθετικά για σιδέρωμα	Για κανονικά ρούχα μιας στρώσης. Τα ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος είναι ακόμη ελαφρώς υγρά. Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα.

12.1 Αλλαγή του επιθυμητού στεγνώματος

Για μερικά αυτόματα προγράμματα μπορείτε να αλλάξετε το επιθυμητό στέγνωμα, για να γίνουν τα ρούχα σας ακόμη πιο στεγνά ή υγρά.

- Ρυθμίστε ένα αυτόματο πρόγραμμα με το επιθυμητό στέγνωμα. → *Σελίδα 22*

12.2 Προσαρμογή του επιθυμητού στεγνώματος

Εάν αισθάνεστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα με ένα ορισμένο επιθυμητό στέγνωμα ως πολύ υγρά, μπορείτε να προσαρμόσετε το επιθυμητό στέγνωμα.

1. Ρυθμίστε ένα αυτόματο πρόγραμμα με το επιθυμητό στέγνωμα. → *Σελίδα 22*
2. Πατήστε το **ρύθμιση στεγν. +** .

✔ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει ☼¹ , ☼² ή ☼³ .

13 Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας από έναν αθέλητο χειρισμό στα στοιχεία χειρισμού.

13.1 Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- Πατήστε τα δύο πλήκτρα για **3 δευτ.** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

✔ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει .
✔ Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.
✔ Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη επίσης και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής καθώς και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

13.2 Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Προϋπόθεση: Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, πρέπει η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη.

- Πατήστε τα δύο πλήκτρα **3 δευτ.** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

Για να μη διακοπεί το τρέχον πρόγραμμα, πρέπει ο διακόπτης επιλογής προγράμματος να βρίσκεται στο αρχικό πρόγραμμα.

✔ Στην οθόνη ενδείξεων σβήνει ⊸ .

14 Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας στις προσωπικές σας ανάγκες.

14.1 Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

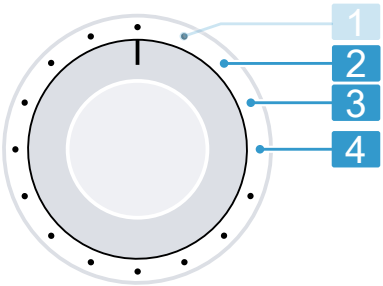

Διακόπτης επιλογής προγράμματος με θέσεις προγράμματος

2	Ρύθμιση του αριθμού στροφών στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων: 600 (χαμηλός) έως 1800 (υψηλός)[1] Η ρυθμισμένη τιμή αυξάνει ή μειώνει την εμφανιζόμενη διάρκεια των αυτόματων προγραμμάτων.
3	Ρύθμιση της έντασης του σήματος μετά το τέλος του προγράμματος: 0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)
4	Ρύθμιση της έντασης του σήματος κατά την επιλογή των πλήκτρων: 0 (off) έως 4 (πολύ δυνατά)

[1] Παράδειγμα

14.2 Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 1. → *Σελίδα 33*
2. Πατήστε **έναρξη I παυση** και συγχρόνως ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση 2.

✔ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την τρέχουσα τιμή.

3. Με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος επιλέξτε την επιθυμητή βασική ρύθμιση. → *Σελίδα 33*
4. Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το **Λήξη σε** ⏲.
5. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

15 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετέ την προσεκτικά.

15.1 Μονάδα δαπέδου

Η μονάδα δαπέδου είναι η κάτω, προσιτή περιοχή της συσκευής, στην οποία βρίσκεται ο εναλλάκτης θερμότητας.

Άνοιγμα της μονάδας δαπέδου

Προϋποθέσεις

- Η συσκευή έχει κρυώσει για 30 λεπτά.
- Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.

1. Ανοίξτε τη θυρίδα συντήρησης.

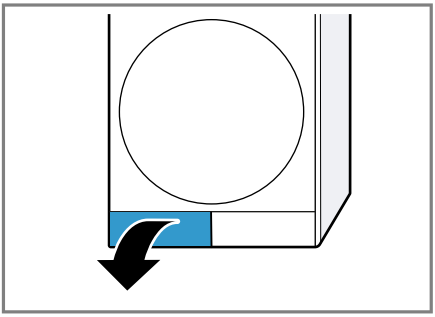

Ε¨αν τοποθετήσετε ένα πανί κάτω από τη θυρίδα συντήρησης, μπορείτε να συλλέξετε το υπόλοιπο νερό της μονάδας δαπέδου.

2. Ανοίξτε τους μοχλούς του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας.

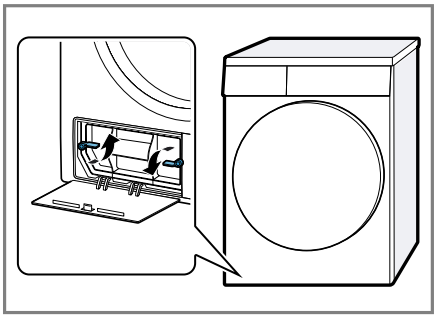

3. Τραβήξτε έξω από τη λαβή το κάλυμμα του εναλλακτή θερμότητας.

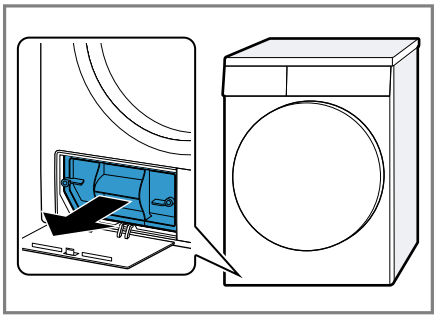

Καθαρισμός της μονάδας δαπέδου

Μπορείτε να απομακρύνετε ορατές ρυπάνσεις στη μονάδα δαπέδου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος κοπής!
Οι κοφτερές ακμές στον εναλλάκτη θερμότητας μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- ▸ Μη αγγίξετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας.

1. Ανοίξτε τη μονάδα δαπέδου → *Σελίδα 34*.

2. Καθαρίστε το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας με μια μαλακή βούρτσα.

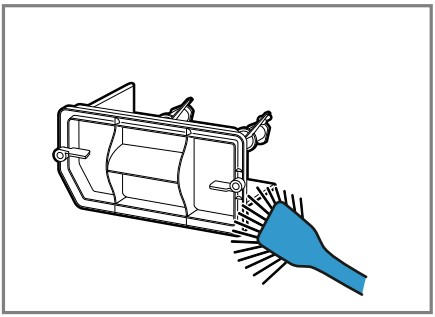

Βεβαιωθείτε, ότι απομακρύνατε όλες τις ρυπάνσεις από τη στεγανοποίηση.

3. Καθαρίστε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας προσεκτικά με το προσάρτημα βούρτσας μιας ηλεκτρικής σκούπας.

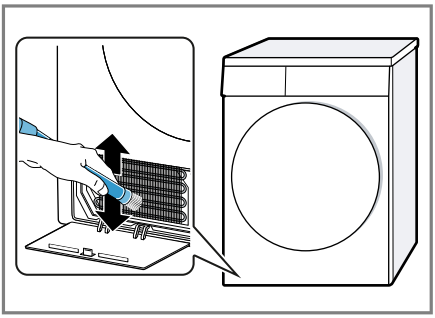

Βεβαιωθείτε, ότι αναρροφάτε για καθαρισμό τα πτερύγια από πάνω προς τα κάτω και ότι, σε αυτή την περίπτωση, δεν τα παραμορφώνετε ή προκαλείτε ζημιές.

4. Καθαρίστε το άνοιγμα με ένα μαλακό, υγρό πανί.

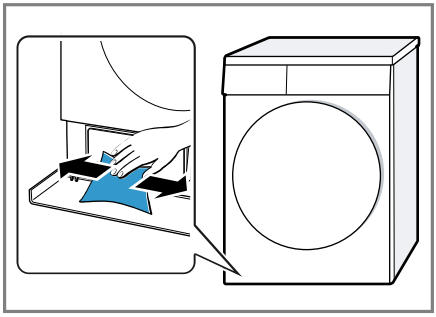

5. Κλείστε τη μονάδα δαπέδου → *Σελίδα 35*.

Κλείσιμο της μονάδας δαπέδου

Προϋπόθεση: Η μονάδα δαπέδου είναι ανοιχτή.
→ *"Άνοιγμα της μονάδας δαπέδου", Σελίδα 34*

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα του εναλλακτή θερμότητας στη λαβή.

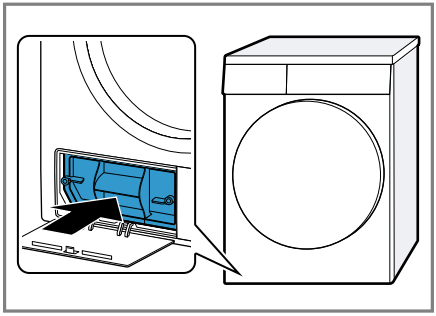

2. Κλείστε τους μοχλούς του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας.

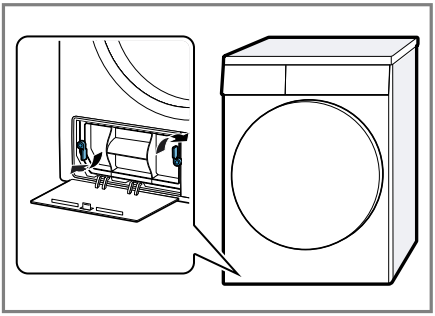

3. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

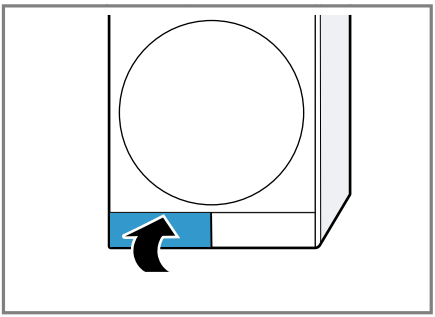

15.2 Αισθητήρας υγρασίας

Ο αισθητήρας υγρασίας αυτής της συσκευής εξακριβώνει, πόσο υγρά είναι τα ρούχα σας κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Ανάλογα με την υπόλοιπη υγρασία των ρούχων, αλλάζει η συσκευή τη διάρκεια του αυτόματου προγράμματος.

Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

Πάνω στον αισθητήρα υγρασίας μπορεί μετά από λίγο χρόνο να εναποτεθούν υπολείμματα ασβεστίου, απορρυπαντικών και υλικών φροντίδας. Καθαρίζετε τακτικά τον αισθητήρα υγρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σκληρά ή τραχειά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον αισθητήρα υγρασίας.

- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή τραχειά αντικείμενα, υλικά τριψίματος ή σύρμα κουζίνας για τον καθαρισμό.

Σημείωση: Εάν δεν καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα σφουγγάρι.

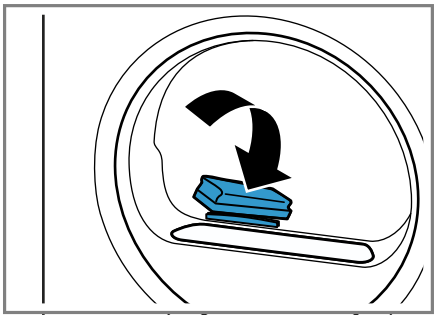

16 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
- ▸ Μην αλλάζετε ποτέ τεχνικά τη συσκευή ή τις ιδιότητες της συσκευής.
- ▸ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▸ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▸ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη ενδείξεων είναι σβηστή και το **έναρξη I παυση** αναβοσβήνει.	Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη. ▸ Πατήστε **έναρξη I παυση** .
"Hot" και ο κάδος περιστρέφεται.	Κανένα σφάλμα. Η διαδικασία ψύξης είναι ενεργοποιημένη. Καμία ενέργεια απαραίτητη. **Σημείωση:** Μην αλλάξετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης το πρόγραμμα. Η διαδικασία ψύξης διαρκεί μέχρι και 10 λεπτά.
και το πρόγραμμα διακόπηκε.	Το δοχείο του νερού συμπύκνωσης είναι γεμάτο. ▸ Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης. → *Σελίδα 31*
	Ξένο σώμα βρίσκεται στη μονάδα δαπέδου. **1.** Ανοίξτε τη μονάδα δαπέδου. → *Σελίδα 34* **2.** Απομακρύνετε τα ξένα σώματα. **3.** Κλείστε τη μονάδα δαπέδου. → *Σελίδα 35*
	Το φίλτρο χνουδιών είναι λερωμένο. ▸ Καθαρίστε τη σήτα χνουδιών. → *Σελίδα 27*
	Το σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου είναι λερωμένο. ▸ Καθαρίστε το σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου. → *Σελίδα 29*

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη. ▸ Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών. → *Σελίδα 32*
	Λήξη σε ⏲ ενεργοποιήθηκε. ▸ Ελέγξτε, εάν **Λήξη σε** ⏲ είναι ενεργοποιημένο. → *Σελίδα 21*
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.	Κανένα σφάλμα. Η εκτέλεση του προγράμματος βελτιστοποιείται ηλεκτρονικά. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος.	Το σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου είναι λερωμένο. ▸ Καθαρίστε το σύστημα φίλτρων της μονάδας δαπέδου. → *Σελίδα 29*
	Το φίλτρο χνουδιών είναι λερωμένο. ▸ Καθαρίστε τη σήτα χνουδιών. → *Σελίδα 27*
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 15 °C ή πάνω από τους 30 °C. ▸ Βεβαιωθείτε, ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται μεταξύ 15 °C και 30 °C.
	Η κυκλοφορία του αέρα στη θέση τοποθέτησης της συσκευής είναι ανεπαρκής. ▸ Αερίστε τη θέση τοποθέτησης της συσκευής.
	Το άνοιγμα αερισμού της συσκευής είναι φραγμένο. ▸ Βεβαιωθείτε, ότι το άνοιγμα αερισμού της συσκευής διατηρείται ελεύθερο.
	Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι λερωμένος. **1.** Ανοίξτε τη μονάδα δαπέδου. → *Σελίδα 34* **2.** Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας. → *Σελίδα 34* **3.** Κλείστε τη μονάδα δαπέδου. → *Σελίδα 35*
Θόρυβοι βουητού, στροβιλισμού ή άντλησης.	Κανένα σφάλμα. Ο συμπιεστής, ο εξαερισμός του συμπιεστή ή η αντλία του νερού συμπύκνωσης έχει ενεργοποιηθεί. Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.	Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για το είδος των ρούχων. ▸ Ρυθμίστε για το μετέπειτα στέγνωμα ένα χρονοπρόγραμμα. → *Σελίδα 24*
	Η ποσότητα ρούχων είναι πολύ μεγάλη. ▸ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. → *Σελίδα 22*

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά.	Τα ζεστά ρούχα μετά το τέλος του προγράμματος αισθάνονται πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. **1.** Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. **2.** Απλώστε τα ρούχα για να κρυώσουν.
	Το ρυθμισμένο επιθυμητό στέγνωμα είναι ακατάλληλο. ▸ Αλλάξτε το επιθυμητό στλεγνωμα. → *Σελίδα 32*
	Το επιθυμητό στέγνωμα δεν προσαρμόστηκε. ▸ Αλλάξτε το επιθυμητό στέγνωμα. → *Σελίδα 32*
	Η ποσότητα φόρτωσης είναι πολύ μικρή. ▸ Ρυθμίστε για το μετέπειτα στέγνωμα ένα χρονοπρόγραμμα. → *Σελίδα 24*
	Ο αισθητήρας υγρασίας είναι λερωμένος. ▸ Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας. → *Σελίδα 36*
	Η συσκευή διέκοψε τη διαδικασία στεγνώματος, επειδή το δοχείο του νερού συμπύκνωσης ήταν γεμάτο. ▸ Αδειάστε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης. → *Σελίδα 31*
Τσαλάκωμα.	Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για το είδος των ρούχων. ▸ Ρυθμίστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. → *Σελίδα 22*
	Το φορτίο δεν ταιριάζει. ▸ Προσέξτε τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης των προγραμμάτων. → *Σελίδα 22* ▸ Προετοιμάστε τα ρούχα. → *Σελίδα 26*
	Τα ρούχα μένουν μετά το στέγνωμα για πολύ καιρό μέσα στον κάδο. **1.** Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα από τον κάδο. **2.** Απλώστε τα ρούχα για να κρυώσουν.
	Τα ρούχα εύκολης φροντίδας στέγνωσαν για πάρα πολύ χρόνο. ▸ Αλλάξτε το επιθυμητό στέγνωμα ή προσαρμόστε το επιθυμητό στέγνωμα. → *Σελίδα 32*
	Η μείωση του τσαλακώματος δεν είναι ενεργοποιημένη. ▸ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία μείωσης τσαλακώματος. → *Σελίδα 20*
Εξέρχεται νερό.	Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη. ▸ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → *Σελίδα 15*

Βλάβη	**Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων**
Εξέρχεται νερό.	Η στεγανοποίηση του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας είναι λερωμένη. ▸ Καθαρίστε τη στεγανοποίηση του καλύμματος του εναλλάκτη θερμότητας. → *Σελίδα 29*
	Ο μοχλός του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας δεν είναι σωστά κλεισμένος. ▸ Βεβαιωθείτε, ότι ο μοχλός του καλύμματος του εναλλακτή θερμότητας είναι σωστά κλειστός. → *Σελίδα 35*

17 Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

17.1 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!
Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Το ψυκτικό μέσο R290 σ' αυτήν τη συσκευή είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο και μπορεί να αναφλεχτεί σε περίπτωση μη σωστά αποσυρμένων συσκευών.

- Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Μην προξενήσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου.

1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

   Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

18 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

18.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
Η πινακίδα τύπου βρίσκεται ανάλογα το μοντέλο:
- Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας συντήρησης.
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

19 Τιμές κατανάλωσης

Το πρόγραμμα **Eco (για φύλαξη)** είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων το αποτελεσματικότερο. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμεύει για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2023/2533 και (ΕΕ) 2023/2534. Αντιστοιχεί στο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" στο πνεύμα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 392/2012 και στο πνεύμα του παραρτήματος I αριθ. 1.1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 932/2012.
Οι δηλωμένες στην ενεργειακή ετικέτα τιμές κατανάλωσης αυτού του προγράμματος αναφέρονται σε μια περιεκτικότητα υγρασίας των ρούχων από 60 %.

Οι αναφερόμενες για άλλα προγράμματα τιμές είναι ενδεικτικές τιμές και εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN61121.
Οι πραγματικές τιμές μπορεί ανάλογα με το είδος των υφασμάτων, την ποικιλία των ρούχων προς στέγνωμα, την υπόλοιπη υγρασία στα υφάσματα, τον ρυθμισμένο βαθμό στεγνώματος, την ποσότητα των ρούχων, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών, να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές.
Η εμφανιζόμενη κατά την επιλογή προγράμματος στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής αναμενόμενη διάρκεια του προγράμματος / χρόνος "Έτοιμο σε" βασίζεται στην κατάσταση παράδοσης της συσκευής σε έναν αριθμό στροφών στυψίματος στο πλυντήριο ρούχων από 1000 στροφές/λεπτό.

Πρόγραμμα	**Τελική υγρασία (%)**	**Φορτίο (kg)**	**Αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό)**	**Αρχική υγρασία (%)**	**Διάρκεια προγράμματος (h:min)**	**Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο)**
Eco (για φύλαξη)	0,0	8,0	1400	50	3:01	1,63
Eco (για φύλαξη)	0,0	4,0	1400	50	1:56	1,00
Eco (για φύλαξη)	0,0	8,0	1000	60	3:25	1,87
Eco (για φύλαξη)	0,0	4,0	1000	60	2:10	1,14
Eco (για φύλαξη)	0,0	8,0	800	70	3:50	2,11
Eco (για φύλαξη)	0,0	4,0	800	70	2:25	1,28
βαμβακερά για σιδέρωμα	12,0	8,0	1400	50	2:16	1,21
βαμβακερά για σιδέρωμα	12,0	4,0	1400	50	1:23	0,70

Πρόγραμμα	Τελική υγρασία (%)	Φορτίο (kg)	Αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό)	Αρχική υγρασία (%)	Διάρκεια προγράμματος (h:min)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/Κύκλο)
βαμβακερά για σιδέρωμα	12,0	8,0	1000	60	2:40	1,45
βαμβακερά για σιδέρωμα	12,0	4,0	1000	60	1:37	0,84
βαμβακερά για σιδέρωμα	12,0	8,0	800	70	3:05	1,69
βαμβακερά για σιδέρωμα	12,0	4,0	800	70	1:52	0,98
Συνθετικά για φύλαξη	2,0	3,5	800	40	1:12	0,60
Συνθετικά για φύλαξη	2,0	3,5	600	50	1:24	0,71

20 Τεχνικά στοιχεία

Ύψος συσκευής	84,2 cm
Πλάτος συσκευής	59,8 cm
Βάθος συσκευής	61,3 cm
Βάθος συσκευής με κλειστή πόρτα	64,3 cm
Βάθος συσκευής με ανοιχτή πόρτα	110,5 cm
Βάρος	46,8 kg
Μέγιστη ποσότητα ρούχων	8,0 kg
Τάση δικτύου	220-240 V, 50 Hz
⎓ Ελάχιστη ασφάλεια εγκατάστασης	10 A
Ονομαστική ισχύς	600 W
Κατανάλωση ισχύος	■ Κατάσταση Off: 0,10 W ■ Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,50 W
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	■ Ελάχιστη: 5 °C ■ Μέγιστη: 35 °C
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης	145 cm

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από https://eprel.ec.europa.eu/qr/1970378[1]. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

[1] Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: **2104277700**
PAN-HELLENIC SERVICE NUMBER: **2104277700**

Αναζητήστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας μέσα από την ιστοσελίδα μας **www.pitsos.gr**
Search for our nearest authorized service partner on our site ..... **www.pitsos.gr**

9001940560
040626