

Rohnson[®]

Εγχειρίδιο οδηγιών

Επιτραπέζιο μπλέντερ R- 5349 IntelliBlend



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το καλά για περαιτέρω αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή και τα αξεσουάρ της.














1. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
2. Πάντα να αποφεύγετε την επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα μέρη.
3. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε καλώδιο, βύσμα ή κύριο σώμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, μετά από δυσλειτουργία ή εάν πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξειδικευμένο κέντρο σέρβις για εξέταση, επισκευή, ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
5. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
6. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
7. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της σόμπας.
8. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε ζεστό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
9. Διατηρείτε πάντα τα χέρια και τα σκεύη μακριά από το άνοιγμα τροφοδοσίας για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς στη μονάδα.
10. Βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά πριν τα αποθηκεύσετε σε καθαρό, στεγνό μέρος.
11. Ποτέ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά συστατικά στη μονάδα.
12. Πάντα να απενεργοποιείτε τη μονάδα μετά από κάθε χρήση.
13. Για να αποσυνδεθείτε από την πρίζα, πιάστε το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
14. Αφού η συσκευή λειτουργήσει για 1 λεπτό, απενεργοποιήστε την και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κακή χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
15. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
16. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τροποποιείτε το βύσμα.

17. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδεθείτε από την πηγή τροφοδοσίας πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.
18. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις αιχμηρές λεπίδες, αδειάζετε το βάζο και κατά τον καθαρισμό.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα χωρίς φαγητό στο βάζο/κύπελλο.
20. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, ή ένα παρόμοιο ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
21. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
22. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
23. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
24. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ, μην λειτουργείτε συνεχώς το μηχάνημα για περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό πριν από την επόμενη εργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΩΝ			
1		6	
2		7	
3		8	
		9	
		10	
4		11	
		12	
5		13	
1	Επίπεδο καπάκι	8	Δίσκος Τεμαχισμού
2	Λεπίδα ζύμης	9	Δίσκος τριψίματος
3	Λεπίδα S	10	Άξονας δίσκου
4	Κανάτα	11	Καπάκι για το κύπελλο to-go
5	Κύρια βάση	12	Λεπίδα για το κύπελλο to-go
6	Προωθητής	13	Κύπελλο to-go
7	Καπάκι αγωγού τροφοδοσίας		

Οθόνη λειτουργίας και σύμβολα:



Σημείωση: Το μπλέντερ μπορεί να αναγνωρίσει τον τύπο του δοχείου που τοποθετείται προσαρτημένο στην κύρια βάση (δοχείο με επίπεδο καπάκι, δοχείο με καπάκι αγωγού τροφοδοσίας ή κύπελλο). Μόνο οι λειτουργίες που είναι συμβατές με το προσαρτημένο δοχείο θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.



Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης



Κουμπί λειτουργίας ενός λεπτού: Όταν επιλεγεί, θα λειτουργήσει για 60 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον, λειτουργία ρύθμισης ταχύτητας  ή  μπορεί να επιλεγεί για

έλεγχο ταχύτητας, πιο γρήγορη ή αργή.

P Οι λεπίδες θα περιστραφούν όταν πατηθούν. Το Pulse είναι μια λειτουργία υψηλής προτεραιότητας που παρακάμπτει όλες τις άλλες λειτουργίες. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν πατηθεί και έχει όριο συνεχούς λειτουργίας ενός λεπτού.

Προγραμματισμένη λειτουργία

Εξάρτημα	Λειτουργία
Κύπελλο to go	 SMOOTHIE BOWL SPREAD EXTRACT MP
Επίπεδο καπάκι+ Λεπίδα ζύμης / λεπίδα S	 SMOOTHIE BOWL SPREAD DOUGH CHOP MP
Καπάκι αγωγού τροφοδοσίας + δίσκοι τεμαχισμού/ τριψίματος	 DISC P

Κύπελλο To-go



SMOOTHIE

Συνδυάστε τα αγαπημένα σας φρέσκα ή κατεψυγμένα συστατικά, υγρά και σκόνης.



BOWL

Φτιάξτε από μπουλ smoothie μέχρι κρεμώδες παγωμένο γιαούρτι & δροσιστικές γρανίτες.





SPREAD

Δημιουργήστε οτιδήποτε, από βούτυρα ξηρών καρπών για επάλειψη μέχρι ζεστό ντρέσινγκ και το τέλειο χούμους.

**EXTRACT**

Ιδανικό για σκληρά, φυλλώδη ή ινώδη ολόκληρα φρούτα και λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των φλοιών, των σπόρων και των στελεχών τους.



M: Όταν επιλεγεί, θα λειτουργήσει για 60 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, λειτουργία ρύθμισης ταχύτητας  ή  μπορεί να επιλεγεί για έλεγχο ταχύτητας.



P Οι λεπίδες θα περιστραφούν όταν πατηθούν. Το Pulse είναι μια λειτουργία υψηλής προτεραιότητας που παρακάμπτει όλες τις άλλες λειτουργίες. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν πατηθεί και έχει όριο συνεχούς λειτουργίας ενός λεπτού.

Επίπεδο καπάκι + Λεπίδα ζύμης / Λεπίδα S**SMOOTHIE**

Συνδυάστε τα αγαπημένα σας φρέσκα ή κατεψυγμένα συστατικά, υγρά και σκόνης.

**BOWL**

Φτιάξτε από μπουλ smoothie μέχρι κρεμώδες παγωμένο γιαούρτι και δροσιστικές γρανίτες.

**SPREAD**

Δημιουργήστε οτιδήποτε, από βούτυρα ξηρών καρπών για επάλειψη, ζεστό ντρέσινγκ μέχρι και τέλειο χούμους.



**DOUGH**

Χρησιμοποιήστε το συγκρότημα λεπίδων ζύμης για να δημιουργήσετε ζύμη για πίτσα, ψωμί και αρτοσκευάσματα. Όταν χρησιμοποιείτε το συγκρότημα λεπίδων ζύμης, χρησιμοποιήστε μόνο το πρόγραμμα DOUGH (ΖΥΜΗΣ) ή την ταχύτητα 1.

**CHOP**

Οι χρονομετρημένοι παλμοί και οι παύσεις σάς δίνουν σταθερά αποτελέσματα κοπής. Εκτελέστε το πρόγραμμα τεμαχισμού μία φορά για μια

μεγάλη κοπή, δύο φορές για μια μικρή κοπή και τρεις φορές αν προτιμάτε πολύ λεπτοκομμένο.

M: Όταν επιλεγεί, αυτή θα λειτουργήσει για 60 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, λειτουργία ρύθμισης ταχύτητας  ή  μπορεί να επιλεγεί για έλεγχο ταχύτητας.

P Οι λεπίδες θα περιστραφούν όταν πατηθούν. Το Pulse είναι μια λειτουργία υψηλής προτεραιότητας που παρακάμπτει όλες τις άλλες λειτουργίες. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν πατηθεί και έχει όριο συνεχούς λειτουργίας ενός λεπτού.

Καπάκι αγωγού τροφοδοσίας + δίσκοι τεμαχισμού




DISC ΔΙΣΚΟΣ κοπής: για κόψιμο σε φέτες, τεμαχισμός και τρίψιμο χρησιμοποιώντας μια ποικιλία φρέσκων υλικών. Όταν χρησιμοποιείτε τους δίσκους, χρησιμοποιήστε το καπάκι του αγωγού τροφοδοσίας και μόνο το πρόγραμμα DISC (ΔΙΣΚΟΣ) ή την ταχύτητα 1.

P Οι λεπίδες θα περιστραφούν όταν πατηθούν. Το Pulse είναι μια λειτουργία υψηλής προτεραιότητας που παρακάμπτει όλες τις άλλες λειτουργίες. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν πατηθεί και έχει όριο συνεχούς λειτουργίας ενός λεπτού.


Σχετικά με τους δίσκους:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε τον άξονα δίσκου στο βάζο πριν συνδέσετε το δίσκο τεμαχισμού ή το δίσκο τριψίματος.

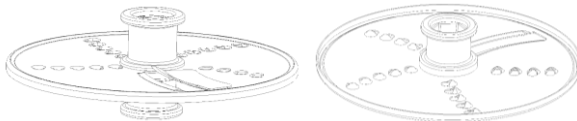


Δίσκος τεμαχισμού:

Οι δίσκοι σας επιτρέπουν να κόβετε εύκολα αγγούρια σε λεπτές φέτες και να τεμαχίζετε καρότα

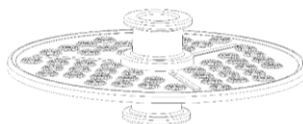

Ο **δίσκος τριψίματος** σας επιτρέπει να τρίβετε εύκολα τυρί.

Σχετικά με το εξάρτημα προώθησης

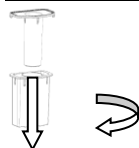


Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα προώθησης τροφίμων για να καθοδηγήσετε με ασφάλεια τα συστατικά κάτω από τον αγωγό τροφοδοσίας.

Για στενά συστατικά όπως τα καρότα, απλά αφαιρέστε το μεσαίο κομμάτι του. Για να αποσυνδέσετε το μεσαίο κομμάτι, περιστρέψτε το επάνω δεξιόστροφα και σηκώστε το.

Σχετικά με το καπάκι του αγωγού τροφοδοσίας και το δίσκο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καπάκι του αγωγού τροφοδοσίας διαθέτει έναν αγωγό προώθησης για να καθοδηγεί τα τρόφιμα μέσω αυτού του αγωγού.

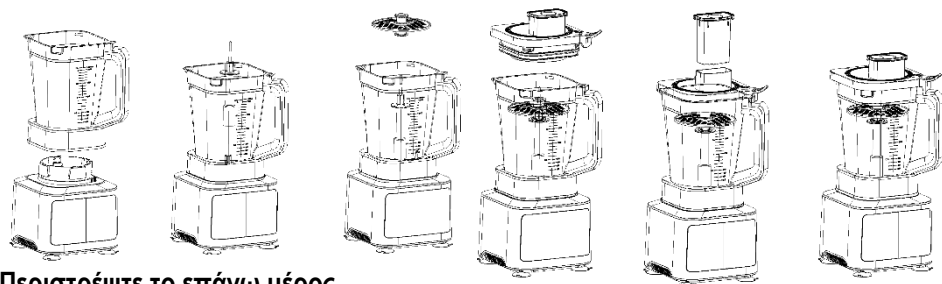

Περιστρέψτε το επάνω μέρος δεξιόστροφα και σηκώστε για να διαχωρίσετε τα κομμάτια.

1. Προετοιμασία:

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη.


2. Τοποθέτηση της κανάτας:

- Τοποθετήστε την κύρια βάση σε μια καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε τη μονάδα.
 - Χαμηλώστε το βάζο στην κύρια βάση. Ευθυγραμμίστε τα σύμβολα LOCK στο βάζο με την κύρια βάση. Περιστρέψτε το βάζο δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Σύνδεση του άξονα δίσκου και του δίσκου:
- Τοποθετήστε τον άξονα του δίσκου στον κεντρικό στύλο στο κάτω μέρος του βάζου.
 - Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την πλαστική λαβή για να πιάσετε το δίσκο και τοποθετήστε τον πάνω από τον άξονα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο δίσκος τεμαχισμού είναι αναστρέψιμος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την πλευρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στραμμένη προς τα πάνω.
4. Τοποθέτηση του καπακιού του αγωγού τροφοδοσίας:
- Για να συνδέσετε το καπάκι του αγωγού τροφοδοσίας στο βάζο, τοποθετήστε τη γλωττίδα του στα δεξιά της λαβής. Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει. Περιστρέψτε τη γλωττίδα δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της στη λαβή βάζου.
5. Ενεργοποίηση:
- Μόλις το καπάκι ασφαλίσει στη θέση του, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
 - Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προγραμματισμένα κουμπιά θα ανάψουν και η μονάδα θα είναι έτοιμη για χρήση.

Σχετικά με το επίπεδο καπάκι και τη λεπίδα S

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ προσθέτετε συστατικά πριν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση της λεπίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καπάκι δεν μπορεί να κλειδωθεί εάν οι λεπίδες δεν είναι σωστά προσαρτημένες.

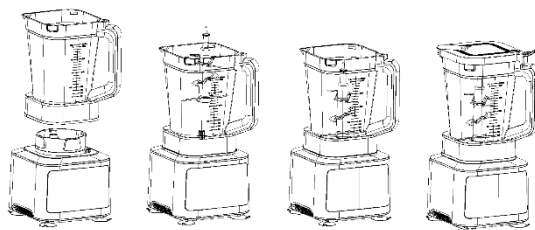

1. Προετοιμασία:
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη.
2. Τοποθέτηση του βάζου:
 - Τοποθετήστε την κύρια βάση σε μια καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε τη μονάδα.
 - Χαμηλώστε το βάζο στην κύρια βάση. Ευθυγραμμίστε τα σύμβολα LOCK στο βάζο με την κύρια βάση. Περιστρέψτε το βάζο δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Τοποθέτηση της λεπίδας S:
 - Πιάστε προσεκτικά από το πάνω μέρος του άξονα (αποφύγετε να αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες)
 - Τοποθετήστε το στο γρανάζι κίνησης μέσα στο βάζο. Είναι φυσιολογικό το συγκρότημα λεπίδων να εφαρμόζει χαλαρά στο γρανάζι.
4. Προσθήκη συστατικών:
Προσθέστε τα συστατικά σας στο βάζο.
Σημείωση: **Ποτέ μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX LIQUID** που σημειώνεται στο βάζο.
5. Τοποθέτηση του επίπεδου καπακιού:
 - Για να συνδέσετε το επίπεδο καπάκι στο βάζο, τοποθετήστε τη γλωττίδα του στα δεξιά της λαβής. Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

Περιστρέψτε τη γλωπίδα δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της στη λαβή βάζου.


6. Ενεργοποίηση:

- Μόλις το καπάκι ασφαλίσει στη θέση του, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προγραμματισμένα κουμπιά θα ανάψουν και η μονάδα θα είναι έτοιμη για χρήση

Σχετικά με το επίπεδο καπάκι και τη λεπίδα ζύμης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ προσθέτετε συστατικά πριν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση των λεπίδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καπάκι δεν μπορεί να κλειδωθεί εάν οι λεπίδες δεν είναι σωστά προσαρτημένες

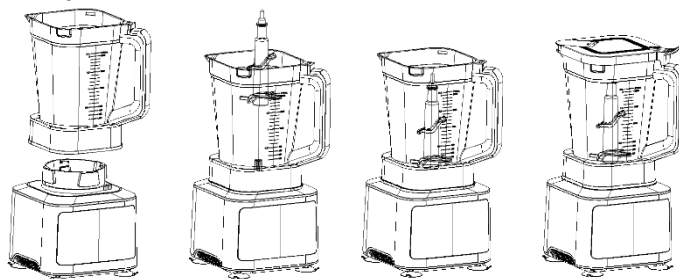

1. Προετοιμασία:

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη.

2. Τοποθέτηση του βάζου:

· Τοποθετήστε την κύρια βάση σε μια καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε τη μονάδα.

· Χαμηλώστε το βάζο στην κύρια βάση. Ευθυγραμμίστε τα σύμβολα LOCK στο βάζο με την κύρια βάση. Περιστρέψτε το βάζο δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

3. Τοποθέτηση λεπίδας ζύμης:

· Τοποθετήστε τη λεπίδα ζύμης στο γρανάζι κίνησης μέσα στο βάζο.

4. Προσθήκη συστατικών:

· Προσθέστε τα συστατικά σας στο βάζο.

Σημείωση: Ποτέ μην προσθέτετε περισσότερα από 333,3g αλεύρων ανά χρήση.

Σημείωση: Ποτέ μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX LIQUID που σημειώνεται στο βάζο

5. Τοποθέτηση του επίπεδου καπακιού:
 - Για να συνδέσετε το επίπεδο καπάκι στο βάζο, τοποθετήστε τη γλωττίδα του στα δεξιά της λαβής. Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει. Περιστρέψτε τη γλωττίδα δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της στη λαβή βάζου.
6. Ενεργοποίηση:
 - Μόλις το καπάκι ασφαλίσει στη θέση του, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
 - Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προγραμματισμένα κουμπιά θα ανάψουν και η μονάδα θα είναι έτοιμη για χρήση.

Σχετικά με το κύπελλο To-go

1. Προετοιμασία:
Σημείωση
: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη.
2. Προσθήκη συστατικών:
· Προσθέστε τα συστατικά σας στο

κύπελλο.

Σημείωση: Ποτέ μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX LIQUID που αναγράφεται στο κύπελλο.

3. Τοποθέτηση λεπίδας κυπέλλου.

- Συνδέστε το κύπελλο στην κορυφή του κυπέλλου.
- Γυρίστε το συγκρότημα λεπίδων δεξιόστροφα για να

το σφραγίσετε με ασφάλεια στο μπολ.

4. Τοποθέτηση του κυπέλλου

- Τοποθετήστε την κύρια βάση σε μια καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε τη μονάδα.
- Γυρίστε το κύπελλο ανάποδα. Ευθυγραμμίστε τις γλωπίδες στο μπολ με τις αντίστοιχες υποδοχές στην κύρια βάση.
- Περιστρέψτε το κύπελλο δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

5. Ενεργοποίηση:

- Μόλις κλειδωθεί στη θέση του, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προγραμματισμένα κουμπιά θα ανάψουν και η μονάδα θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή αξεσουάρ

Καθαρίστε την κύρια βάση μόνο με ένα υγρό πανί. **Μην βυθίζετε την κύρια βάση στο νερό!**

1. Κύρια βάση / Επίπεδο καπάκι / Καπάκι αγωγού τροφοδοσίας / Βάζο / Κυπελο to-go / Λεπίδες κυπέλλου: **ΔΕΝ** μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.
Σημείωση: αφού η συσκευή έρθει σε επαφή με αλμυρά τρόφιμα, θα πρέπει να ξεπλύνετε αμέσως τις λεπίδες.
2. Προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε υπερβολική δόση καθαριστικού. Κατά την επεξεργασία τροφίμων με χρώμα, τα πλαστικά μέρη της συσκευής ενδέχεται να αποχρωματιστούν. Σκουπίστε αυτά τα μέρη με φυτικό έλαιο πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.
3. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές! Χειριστείτε προσεκτικά!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστικό εύρος τάσης	220–240V~
Ονομαστική συχνότητα	50-60 Hz
Ισχύς κλειδώματος	2000W
Χωρητικότητα	2.1L

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΉ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΊΑ ΕΚ 2002/96/ΕΚ.

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικό απόβλητο.

Πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων τοπικής αρχής ή σε έμπορο που παρέχει αυτήν την υπηρεσία.

Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποτρέπει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες προκύπτουν από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπουν την ανάκτηση των συστατικών υλικών για την

επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης απόρριψης των οικιακών συσκευών ξεχωριστά, το προϊόν επισημαίνεται με διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμμάτων.

