

Rohinson[®]

Οδηγίες Χρήσης
Επιτραπέζιο Grill R-2535 Prime Grill



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση της συσκευής.
2. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικα. Παιδιά ή άτομα με περιορισμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν. Κρατήστε τα παιδιά μακριά και μην τους επιτρέψετε να παίζουν με τη συσκευή.
3. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνια, κοντά σε νερό, σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρό περιβάλλον.
4. Κατά τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, κοντά σε πρίζα ρεύματος.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
6. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η πλάκα ψησίματος έχει τοποθετηθεί σωστά.
7. Κατά τη λειτουργία, ορισμένα μέρη της ψησταριάς θερμαίνονται σταδιακά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ή διπλωμένη πετσέτα για τον χειρισμό τους — μην τα αγγίζετε ποτέ απευθείας με γυμνά χέρια.
8. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
9. Κατά τη χρήση της συσκευής, τοποθετήστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην κρέμεται και να μην δημιουργεί κίνδυνο σκοντάμματος.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες ή να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες αερίου, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαινόμενους φούρνους.
12. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη συσκευή εάν περιέχει ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά. Προσέξτε το πιθανό πιτσίσλισμα λαδιού κατά το μαγείρεμα. Συνιστάται η χρήση γαντιών φούρνου ή πιάστρας.
13. Το ψωμί, το λάδι ή άλλα τρόφιμα ενδέχεται να αναφλεγούν. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από ψησταριές, εστίες, φούρνους και άλλες θερμές επιφάνειες. Να επιβλέπετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
14. Μετά το μαγείρεμα, μην χρησιμοποιείτε πλαστική μεμβράνη, σακούλες πολυαιθυλενίου ή αλουμινόχαρτο για να τυλίξετε και να αφαιρέσετε τρόφιμα απευθείας από την πλάκα ψησίματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή πυρκαγιά. Μην αφήνετε το φαγητό να κρυώσει πάνω στην πλάκα ψησίματος — αφαιρέστε το όσο είναι ακόμη ζεστό.
15. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, τη μετακίνηση ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
16. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή αιχμηρά σκεύη πάνω στην πλάκα ψησίματος, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε ξύλινες ή πλαστικές σπάτουλες ή λαβίδες.
17. Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν η πλάκα ψησίματος περιέχει ζεστό φαγητό, νερό ή άλλα υγρά.

18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλον σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
19. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
20. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
21. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας για να αποφύγετε εγκαύματα.
22. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής.
23. Κατά τη χρήση της λειτουργίας καπνίσματος τροφίμων, συνιστάται η χρήση της συσκευής σε εξωτερικό χώρο.
24. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
25. Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
26. Κατά τη χρήση της λειτουργίας καπνίσματος της συσκευής, συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο **pellets καπνίσματος**. Τα **ροκανίδια ξύλου (wood chips)** δεν είναι κατάλληλα. Δείτε παρακάτω για αναφορά:




Pellets καπνίσματος



Ροκανίδια ξύλου

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΑΣ

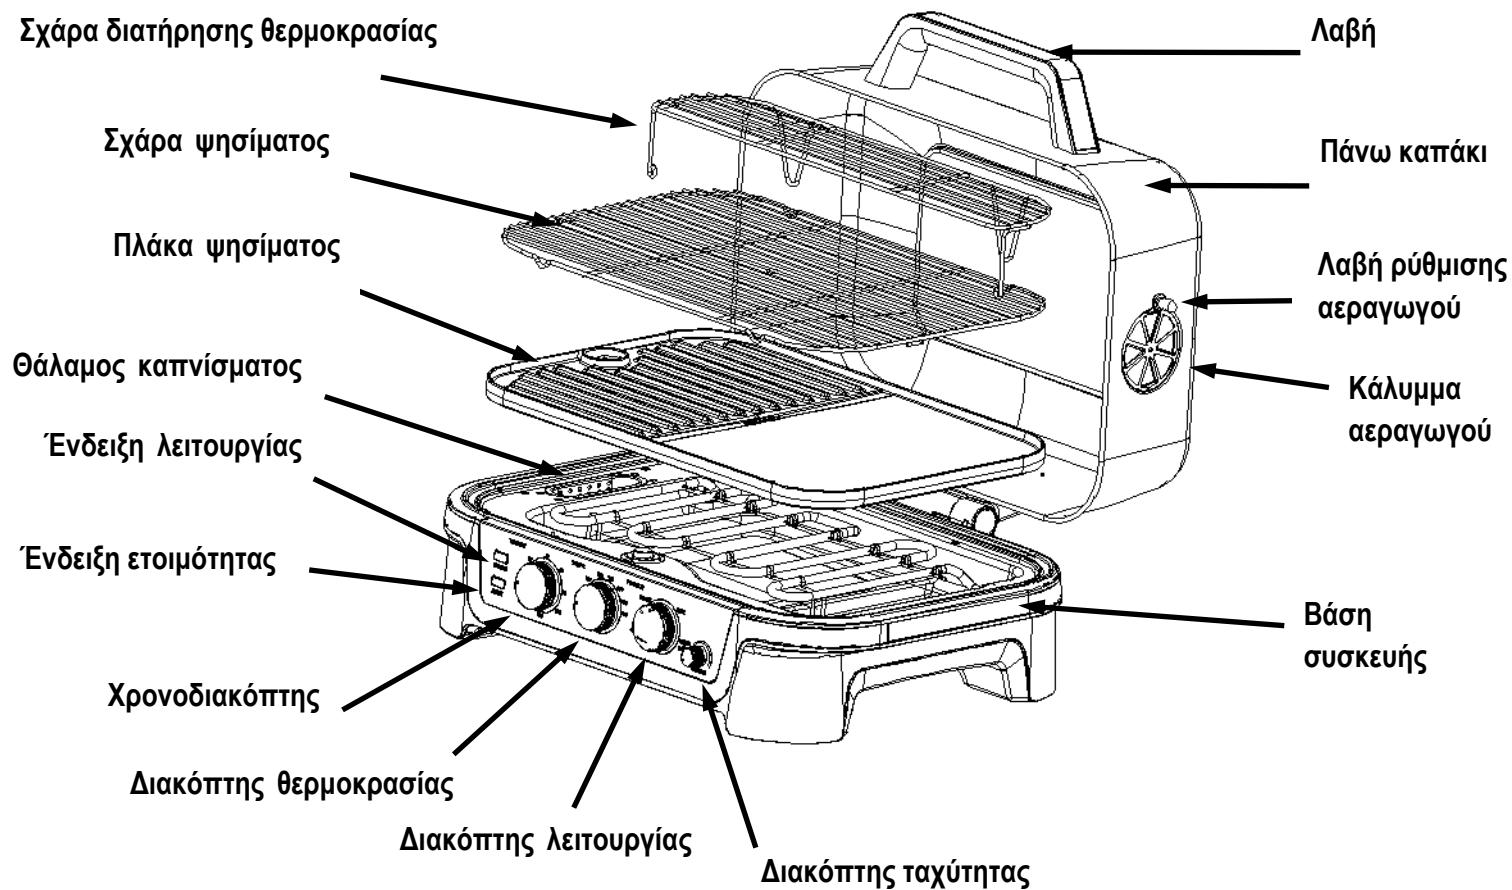


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τοποθέτηση Πάνω Καπακιού


Τοποθετήστε το πάνω καπάκι σε γωνία 45° σε σχέση με τη βάση της συσκευής. Ευθυγραμμίστε το άνοιγμα του μεντεσέ του καπακιού με τον άξονα μεντεσέ της βάσης και στη συνέχεια τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του.

Το άνοιγμα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον άξονα

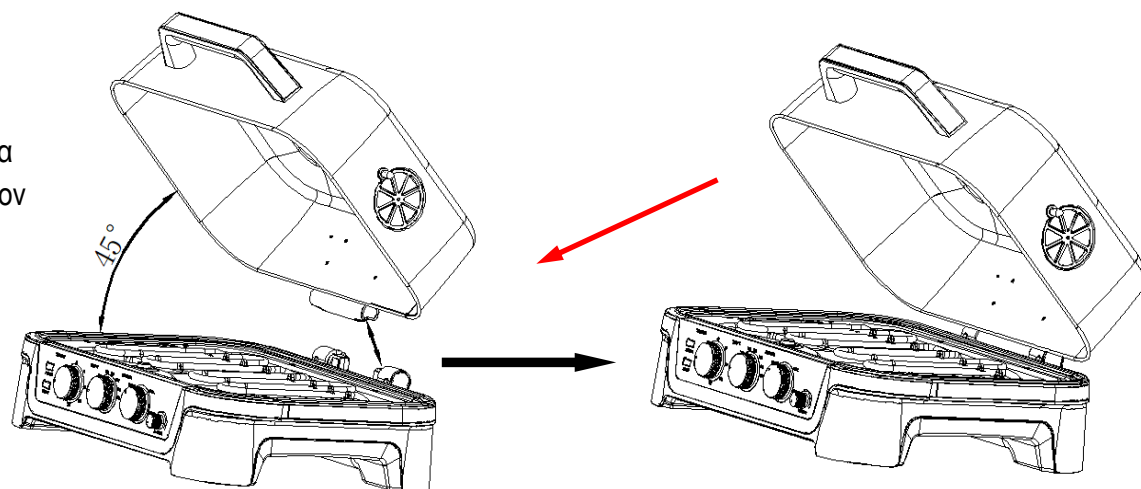

Τοποθέτηση και Αφαίρεση Δίσκου Συλλογής Λιπών

Σηκώστε προς τα πάνω το θερμαντικό στοιχείο, τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής λιπών στη θέση του (ευθυγραμμίζοντας την προεξοχή του δίσκου με την προεξοχή του ανακλαστήρα) και στη συνέχεια κατεβάστε ξανά το θερμαντικό στοιχείο.

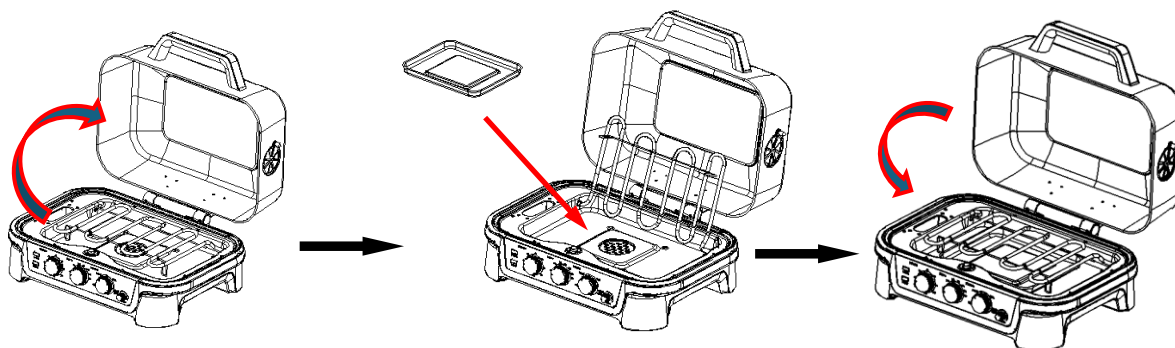


Τοποθέτηση Θαλάμου Καπνίσματος, Πλάκας Ψησίματος και Σχάρας Ψησίματος


Αρχικά τοποθετήστε τον θάλαμο καπνίσματος στη βάση της συσκευής. Στη συνέχεια τοποθετήστε την πλάκα ψησίματος και τέλος τη σχάρα ψησίματος.

Για την αφαίρεση των εξαρτημάτων, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά: πρώτα αφαιρέστε τη σχάρα ψησίματος, στη συνέχεια την πλάκα ψησίματος και τέλος τον θάλαμο καπνίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλάκα ψησίματος πρέπει να τοποθετείται όπως φαίνεται στο διάγραμμα — η ραβδωτή πλευρά πρέπει να βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της βάσης της συσκευής. Μην την τοποθετείτε ανάποδα.

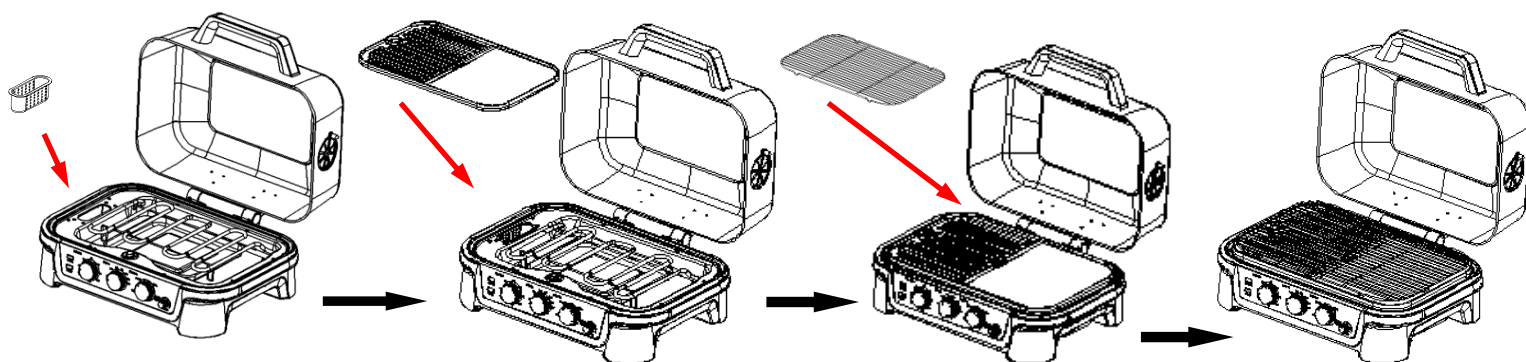

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

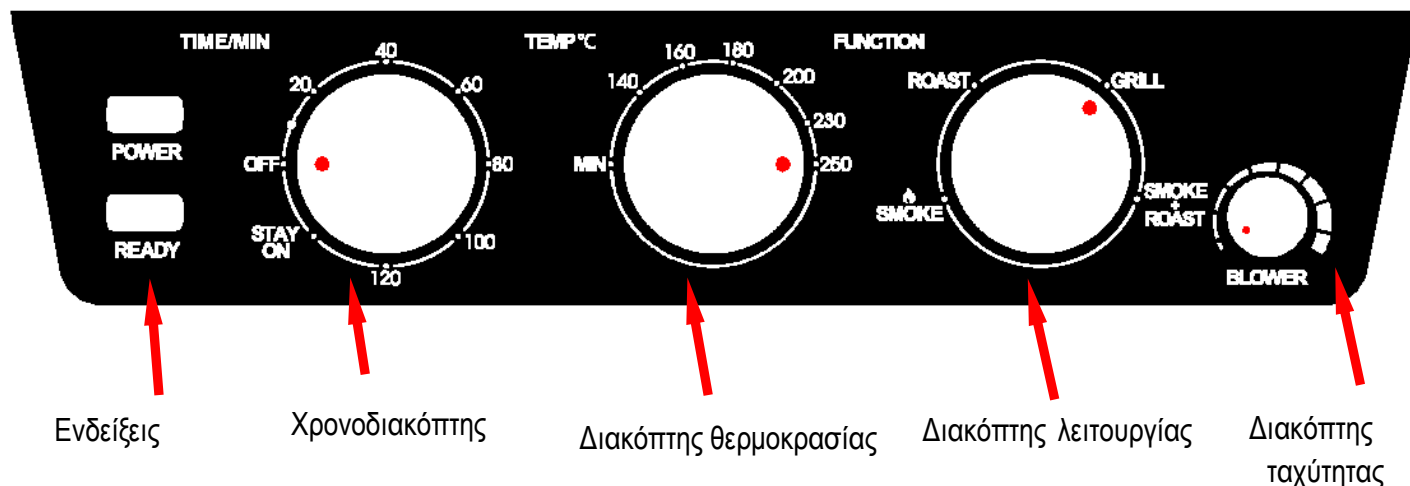

Περιγραφή χειριστηρίων

- **Ένδειξη POWER (Λειτουργίας):** Η ένδειξη **POWER** ανάβει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και σβήνει όταν αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- **Ένδειξη READY (Ετοιμότητας):** Η ένδειξη **READY** ανάβει όταν η πλάκα ψησίματος φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία και σβήνει όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το επιλεγμένο επίπεδο.

Χρονοδιακόπτης

- **Stay On (Συνεχής λειτουργία):** Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί συνεχώς και απαιτεί χειροκίνητη επαναφορά.
- **Λειτουργία χρονοδιακόπτη (Αυτόματη επαναφορά):** Μέγιστη διάρκεια ρύθμισης **120 λεπτά**. Όταν ο χρονοδιακόπτης επιστρέψει αυτόματα στο μηδέν, ακούγεται ένα σαφές ηχητικό σήμα.

Διακόπτης Θερμοκρασίας

- Μέγιστη γωνία περιστροφής: **180°**
- Μέγιστη θερμοκρασία: **250°C**
- Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: **90°C – 250°C**

Διακόπτης Λειτουργίας

- **ROAST:** Για ψήσιμο φαγητού.
- **GRILL:** Για ψήσιμο στη σχάρα.
- **SMOKE + ROAST:** Για κάπνισμα και ψήσιμο φαγητού, κατάλληλο για την παρασκευή διαφόρων νόστιμων πιάτων.
- **SMOKE:** Για κάπνισμα φαγητού μόνο.

Διακόπτης Ταχύτητας

Συνεχής ρύθμιση ταχύτητας.


- **Αριστερά (Min):** Χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής.
- **Δεξιά (Max):** Υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ROAST ή GRILL (Ψήσιμο)

1. Συναρμολογήστε σωστά τη συσκευή. Επειδή η λειτουργία ψησίματος δεν απαιτεί τη σχάρα ψησίματος, αφαιρέστε την πριν από τη χρήση.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η ένδειξη **POWER** θα ανάψει.
3. Γυρίστε τον **διακόπτη λειτουργίας** στη θέση **ROAST** ή **GRILL**.
4. Ρυθμίστε τον **διακόπτη θερμοκρασίας** στην επιθυμητή θερμοκρασία, ανάλογα με τις ανάγκες μαγειρέματος.
5. Ρυθμίστε τον **χρονοδιακόπτη** στον εκτιμώμενο χρόνο μαγειρέματος ή στη θέση **STAY ON (συνεχής λειτουργία)**. Η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
6. Όταν η πλάκα ψησίματος φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, θα ανάψει η ένδειξη **READY**, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για ψήσιμο. Όταν το φαγητό ψηθεί, μπορείτε να το σερβίρετε σε πιάτα ή να το τοποθετήσετε στη σχάρα διατήρησης θερμοκρασίας.
7. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαναφέρετε χειροκίνητα τον χρονοδιακόπτη μετά το ψήσιμο, να γυρίσετε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη χαμηλότερη ρύθμιση και να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
8. Αφού κρυώσει η πλάκα ψησίματος, καθαρίστε την πλάκα και τον δίσκο συλλογής λιπών και αποθηκεύστε σωστά τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.

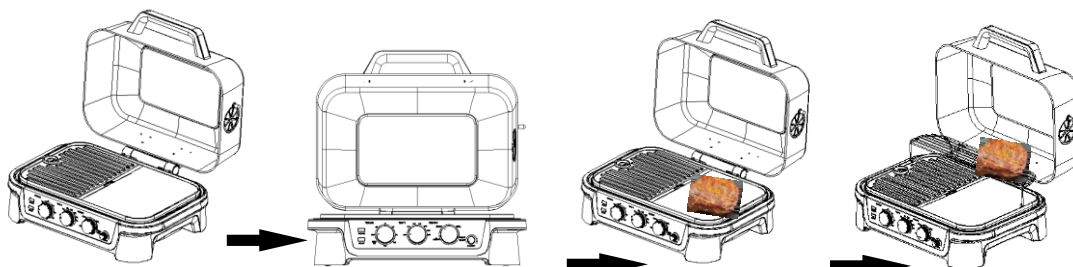

1. Προετοιμάστε τη συσκευή

2. Επιλέξτε λειτουργία.

3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

5. Ξεκινήστε το μαγείρεμα

6. Όταν το φαγητό ψηθεί, τοποθετήστε το σε πιάτα ή στη σχάρα διατήρησης θερμοκρασίας

4. Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος



7. Καθαρισμός

SMOKE (Κάπνισμα)

1. Προσθέστε τα υλικά καπνίσματος στον **θάλαμο καπνίσματος**.
2. Συναρμολογήστε σωστά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η ένδειξη **POWER** θα ανάψει.
4. Γυρίστε τον **διακόπτη λειτουργίας** στη θέση **SMOKE**.
5. Ρυθμίστε τον **διακόπτη ταχύτητας** ανάλογα με την ένταση καπνίσματος που επιθυμείτε:
 - **Υψηλότερη ταχύτητα** = πιο έντονη γεύση καπνού (μικρότερος χρόνος καπνίσματος)
 - **Χαμηλότερη ταχύτητα** = πιο ήπια γεύση καπνού (μεγαλύτερος χρόνος καπνίσματος)
6. Ρυθμίστε τον **χρονοδιακόπτη** (ελάχιστος συνιστώμενος χρόνος καπνίσματος: **1 ώρα**) στη διάρκεια που επιθυμείτε ή στη θέση **STAY ON (συνεχής λειτουργία)**. Η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
7. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

8. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαναφέρετε χειροκίνητα τον χρονοδιακόπτη μετά το κάπνισμα, να μειώσετε την ταχύτητα στην ελάχιστη ρύθμιση και στη συνέχεια να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
9. Αφού κρυώσει ο θάλαμος καπνίσματος, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα (θάλαμο καπνίσματος, πλάκα ψησίματος, δίσκο συλλογής λιπών κ.λπ.) και αποθηκεύστε τα σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαγητό μπορεί πρώτα να καπνιστεί και στη συνέχεια να ψηθεί ή πρώτα να ψηθεί και μετά να καπνιστεί, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.




SMOKE + ROAST (Κάπνισμα & Ψήσιμο)

1. Προσθέστε τα υλικά καπνίσματος στον **θάλαμο καπνίσματος**.
2. Συναρμολογήστε σωστά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η ένδειξη **POWER** θα ανάψει.
4. Γυρίστε τον **διακόπτη λειτουργίας** στη θέση **SMOKE + ROAST**.
5. Ρυθμίστε τον **διακόπτη ταχύτητας** ανάλογα με την ένταση καπνίσματος που επιθυμείτε.
6. Ρυθμίστε τον **διακόπτη θερμοκρασίας** στην επιθυμητή θερμοκρασία (χρησιμοποιήστε τη μέγιστη θερμοκρασία για πιο παχιά ή μεγαλύτερα κομμάτια τροφίμων).
7. Ρυθμίστε τον **χρονοδιακόπτη** (ελάχιστος χρόνος καπνίσματος: **1 ώρα**) στη διάρκεια που επιθυμείτε ή στη θέση **STAY ON**. Η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
8. Κατά τη διάρκεια του καπνίσματος/ψησίματος, ανοίγετε το πάνω καπάκι κάθε **15 λεπτά** για να γυρίζετε το φαγητό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ανοίξετε το πάνω καπάκι, ανοίξτε πρώτα το **κάλυμμα αεραγωγού** για να απελευθερωθεί ο καπνός. Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί το μεγαλύτερο μέρος του καπνού και

στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι, ώστε να αποφύγετε να κατευθυνθεί ο καπνός απευθείας προς το πρόσωπό σας.

9. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
10. Εναλλακτικά, επαναφέρετε χειροκίνητα τον χρονοδιακόπτη μετά το κάπνισμα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη χαμηλότερη θέση και μειώστε την ταχύτητα στο ελάχιστο, και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
11. Αφού κρυώσει ο θάλαμος καπνίσματος, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα (θάλαμο καπνίσματος, πλάκα ψησίματος, δίσκο συλλογής λιπών κ.λπ.) και αποθηκεύστε τα σωστά.

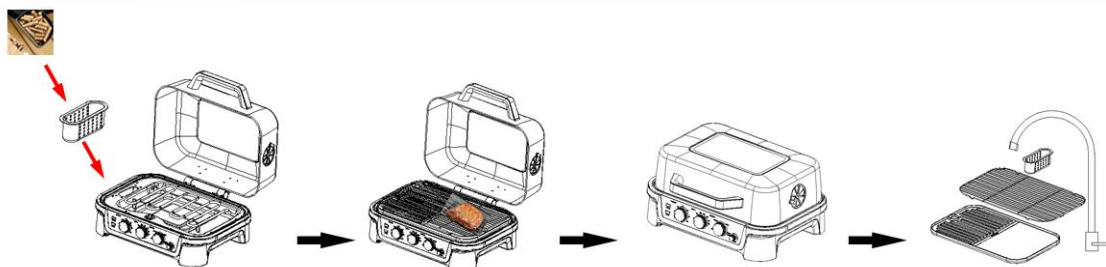

1. Προσθέστε τα υλικά καπνίσματος στον θάλαμο καπνίσματος
2. Συναρμολογήστε τη συσκευή
3. Επιλέξτε λειτουργία SMOKE + ROAST
4. Ρυθμίστε την ταχύτητα
5. Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος
6. Ξεκινήστε το μαγείρεμα.
7. Καθαρισμός

ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τύπος	Προτεινόμενη Χρήση
Πλάκα ψησίματος (Λεία επιφάνεια / Griddle)	Τηγανίτες, τηγανητά αυγά κ.λπ.
Πλάκα ψησίματος (Ραβδωτή επιφάνεια / Grill)	Μπριζόλες, χοιρινές μπριζόλες κ.λπ.
Σχάρα ψησίματος	Φτερούγες κοτόπουλου, παιδάκια, ολόκληρο κοτόπουλο κ.λπ.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Λειτουργία	Θερμοκρασία(°C)	Χρόνος Μαγειρέματος (ενδεικτικός)	Προτεινόμενα Εξαρτήματα	Τρόφιμο (ενδεικτικό)
ROAST	MIN	/	Πλάκα ψησίματος + Σχάρα ψησίματος	Διατήρηση θερμοκρασίας
ROAST	250	14 λεπτά (γυρίστε το φαγητό μετά από 7 λεπτά)	Πλάκα ψησίματος	Φτερούγες κοτόπουλου (με κλειστό καπάκι)
ROAST	250	60 λεπτά (γυρίστε το φαγητό μετά από 30 λεπτά)	Πλάκα ψησίματος + Σχάρα ψησίματος	Ολόκληρο κοτόπουλο (με κλειστό καπάκι)
GRILL	200	4 λεπτά (χωρίς προθέρμανση), γυρίστε το φαγητό μετά από 2 λεπτά	Πλάκα ψησίματος (λεία επιφάνεια)	Τηγανητά αυγά
GRILL	250	6 λεπτά (χωρίς προθέρμανση), γυρίστε το φαγητό μετά από 3 λεπτά	Πλάκα ψησίματος	Μπριζόλα (μέτρια προς καλοψημένη) (με κλειστό καπάκι)
SMOKE	/	≥ 2 ώρες	Πλάκα ψησίματος + Σχάρα ψησίματος	Σολομός (με κλειστό καπάκι)
SMOKE+ ROAST	250	45 λεπτά	Πλάκα ψησίματος + Σχάρα ψησίματος	Καπνιστές φτερούγες κοτόπουλου (με κλειστό καπάκι)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά πιρούνια ή μαχαίρια για να αφαιρέσετε το φαγητό από την πλάκα ψησίματος, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση. Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικά στη θερμότητα ξύλινα ή πλαστικά σκεύη.
2. Πριν αφαιρέσετε την πλάκα ψησίματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι η πλάκα έχει κρυώσει επαρκώς ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα.
3. Μην αγγίζετε την πλάκα ψησίματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, καθώς θερμαίνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήνετε την πλάκα ψησίματος να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.

1. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο. Μην βυθίζετε ποτέ ολόκληρη τη συσκευή σε νερό και μην την τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
2. Η πλάκα ψησίματος είναι κατάλληλη για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά στην αντικολλητική επιφάνεια, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επίστρωση.
3. Μην πλένετε την κύρια μονάδα απευθείας με νερό. Καθαρίστε την απαλά με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, ασφαλές και καθαρό μέρος.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

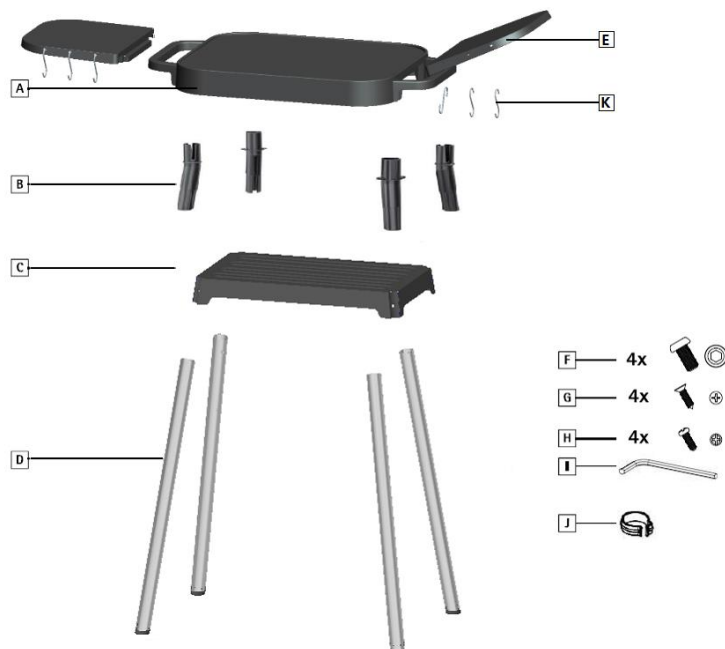

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- A. 1 x Βάση στήριξης
- B. 4 x Βύσμα ποδιού
- C. 1 x Κάτω ράφι
- D. 4 x Σωλήνας στήριξης
- E. 2 x Πλευρική επιφάνεια στήριξης
- F. 4 x Βίδες για το κάτω ράφι
- G. 4 x Βίδες για τα πόδια στήριξης
- H. 4 x Βίδες σύνδεσης
- I. 1 x Κλειδί συναρμολόγησης (Allen) – στη βάση της ψησταριάς
- J. 1 x Κλιπ καλωδίου
- K. 6 x Γάντζοι ανάρτησης

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


1. Τοποθετήστε τα τέσσερα βύσματα ποδιών (B) στους τέσσερις σωλήνες στήριξης (D) και συνδέστε τα χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες (G).
2. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης (A) ανάποδα στο δάπεδο. Εισάγετε τα τέσσερα βύσματα ποδιών (B) στις υποδοχές της βάσης (A) και στερεώστε τα με τις βίδες (H).
3. Τοποθετήστε το κάτω ράφι (C) στο ύψος των οπών των βιδών. Εισάγετε τις βίδες (F) και σφίξτε με το κλειδί συναρμολόγησης (I).
4. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στα πόδια στήριξης. Περάστε τις πλευρικές επιφάνειες στήριξης (E) στον χώρο μέσα από τις λαβές και στις δύο πλευρές της βάσης (A) με γωνία περίπου 45°, και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τις πλήρως.
5. Εάν χρειάζεται, περάστε τους γάντζους (K) από τις οπές στις πλευρικές επιφάνειες στήριξης (E) για να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή τους. Μπορείτε να κρεμάσετε εργαλεία όπως τσιμπίδες, βούρτσες κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα παιδιά μπορεί να τραβήξουν τα υλικά συσκευασίας πάνω από το κεφάλι τους ή να τυλιχτούν σε αυτά και να ασφυκτιήσουν. Επίσης, μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά εξαρτήματα και να πνιγούν. Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και μην τους επιτρέπετε να παίζουν με αυτά.
2. Η βάση έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ψησταριά **R-2535**. Χρησιμοποιείτε τη βάση μόνο με το συγκεκριμένο μοντέλο. Το κάτω ράφι και τα πλευρικά ράφια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση τροφίμων και αξεσουάρ ψησίματος.
3. Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι τοποθετημένη με ασφάλεια σε επίπεδη επιφάνεια και δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. Μην χρησιμοποιείτε τη βάση ως σκαλοπάτι ή για παρόμοια χρήση.
4. Μην στηρίζετε και μην κάθεστε πάνω στις πλευρικές επιφάνειες στήριξης. Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας τις επιφάνειες αυτές και μην τοποθετείτε αντικείμενα βάρους άνω των 2 kg επάνω τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2002/96/ΕΚ.

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικό απόβλητο. Πρέπει να προσκομίζονται σε ειδικό κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε έμπορο που παρέχει την υπηρεσία αυτή. Η ξεχωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, που προκύπτουν από ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης απόρριψης των οικιακών συσκευών ξεχωριστά, το προϊόν επισημαίνεται με έναν

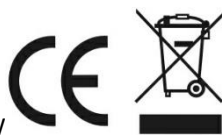

διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων