



MORRIS

**S77094EDF
S77141EDF
S77191EDF
S77233EDF
S77283EDF**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. Διαβάστε τις προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και πάντα να τηρείτε αυτές τις οδηγίες.

- Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και δώστε το σε όποιον χρησιμοποιεί τον καταψύκτη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο, ακόμα και αν βρίσκεται κάτω από στέγαστρο, είναι επικίνδυνο να εκτίθεται στη βροχή και σε κακές καιρικές συνθήκες.
- Μην ακουμπάτε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με βρεγμένα χέρια ή πόδια
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση για συντήρηση ή και πάγωμα τροφίμων
- Τα υλικά συσκευασίας όπως οι πλαστικές σακούλες και οι ταινίες, πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά καθώς είναι πηγές κινδύνου
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή (πχ να κάθονται στα καλαθάκια ή να ανεβαίνουν επάνω) καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση της συσκευής
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση, εγκατάσταση και καθαρισμό της συσκευής ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψύξης
- Βεβαιωθείτε οτι κοντά στα ανοίγματα αέρα δε βρίσκονται τοποθετημένες ηλεκτρικές συσκευές (πχ ανεμιστήρες, διακόπτες, πρίζες κτλ)
- Μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε οτι η συσκευή δεν «πατάει» πάνω στο καλώδιο του ρεύματος
- Δεν προτείνεται η χρήση μπαλαντέζας ή πολύπριζων για σύνδεση στην παροχή ρεύματος
- Πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε πλήρως το γενικό διακόπτη
- Για να αποδυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε το φίς από την πρίζα αλλά όχι τραβώντας το καλώδιο
- Κάθε καλάθι αντέχει βάρος περίπου 15 κιλών
- Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια στην κατάψυξη καθώς μπορεί να ραγίσουν ή και να σπάσουν όταν τα περιεχόμενα παγώσουν

- Μην καταναλώνετε φαγητό του οποίου έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης καθώς υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης
- Μην κλείνετε κανένα από τα ανοίγματα αέρα της συσκευής
- Αποφύγετε την ύπαρξη φλόγας ή σπίθας στο εσωτερικό της συσκευής
- Κατά την απόψυξη, μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να επιταχύνετε τη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής

Όλες οι εργασίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου και του καλωδίου πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής βεβαιωθείτε οτι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί φθορά
- Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής



ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.
2. Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:
 - Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
 - Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
 - Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηγχεί νερό για 5 ημέρες. (αν αυτό είναι δυνατό)
 - Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
 - Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προκαταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και τη δημιουργία παγοκύβων.
 - Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων.
 - Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η συσκευή είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/CE για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής της, αλλά θα πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικά κέντρα διαλογής για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συκευές ή να δοθεί σε μεταπωλητές κατά την αγορά κάποιου νέου προϊόντος. Η διαφορετική περισυλλογή αυτών των συσκευών βοηθάει να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόδια υγεία.



Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στο κατάστημα αγοράς.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας αλλά ομαδοποιήστε τα κατά τύπο (πχ πλαστικό, πολυέστερ κτλ) όπως απαιτούν οι κανονισμοί. Η συσκεύη δεν περιέχει CFCs (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R600a)



R600a (ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ)

Τι ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο που δεν επηρεάζει το περιβάλλον, αλλά είναι εύφλεκτο. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα είναι απαραίτητο να ελέγξετε οτι το κύκλωμα ψύξης δεν έχει φθορά. Για κάθε 8 γράμμαρια ψυκτικού υγρού, πρέπει να υπάρχει το ελάχιστο 1 κυβικό μέτρο ελεύθερου χώρου στο δωμάτιο που είναι τοποθετημένη η συσκευή. Σε περίπτωση διαρροής του ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε οτι δεν υπάρχει καμία πηγή φλόγας ή σπίθας κοντά στη συσκευή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί από 2 άτομα για να αποφευχθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσίας.

Αν η συσκευή έχει υποστεί φθορά κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε άμεσα με τον κατασκευαστή πριν την ενεργοποίησετε. Περιμένετε τουλάχιστον για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση, πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, έτσι ώστε το ψυκτικό υγρό να φτάσει στη μέγιστη απόδοση. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνό και με καλό αερισμό περιβάλλον, σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ρυθμίστε τα ποδαράκια αν είναι απαραίτητο. Το πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 90χιλ. από τον τοίχο (εικ.1). Οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι που βρίσκεται πάνω από τη συσκευή πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 80εκ. από την πόρτα κατάψυξης. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας, κατά συνέπεια η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας (πχ θερμαντικά, εστίες φούρνους κτλ). Ελέγχετε την αντίστοιχη κλιματική κλάση στην ετικέτα σήμανσης της συσκευής.

"SN" (λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ) +10° C και +32° C

"N" (λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ) +16° C και +32° C

"ST" (λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ) +16° C και +38° C


"T" (λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ) +16° C και +43° C

Σημαντικό:

Βεβαιωθείτε οτι η πρόσβαση στην παροχή ρεύματος είναι εύκολη έτσι ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο αν χρειαστεί. Αν αυτό δεν είναι εφικτό συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα με τη βοήθεια ενός διπολικού διακόπτη, σε εύκολα προσβάσιμη θέση, με άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3χιλ.

Οι φωτογραφίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές.

Το πραγματικό προϊόν υπερισχύει

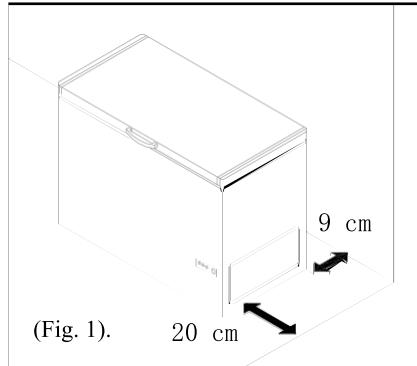

(Fig. 1).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η ηλεκτρική σύνδεση σε γειωμένη παροχή είναι υποχρεωτική βάση νόμου. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο γείωσης για σύνδεση σε γειωμένη παροχή. Σε περίπτωση που δε γίνει χρήση γειωμένη παροχής ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό σε άτομα ή ζώα. Ελέγχετε οτι η αναγραφόμενη τάση στη συσκευή ταιριάζει με την τάση στο ηλεκτρικό σας δίκτυο.

Αντικατάσταση λαμπτέρας (για μοντέλα με λάμπα)


Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα. Χρησιμοποιήστε λάμπες αντίστοιχης ισχύος με αυτή που αναγράφεται στο κάλυμμα της λάμπας (πχ μέγιστο 15W)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή που έχετε επιλέξει σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ήδη παγωμένα τρόφιμα, όπως επίσης να παγώσετε φρέσκα τρόφιμα (ενότητα Πάγωμα)

Ρύθμιση Θερμοκρασίας (εικ.2)

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα πλήκτρα που φαίνονται στο B. Η αρχική ρύθμιση είναι -18οC.

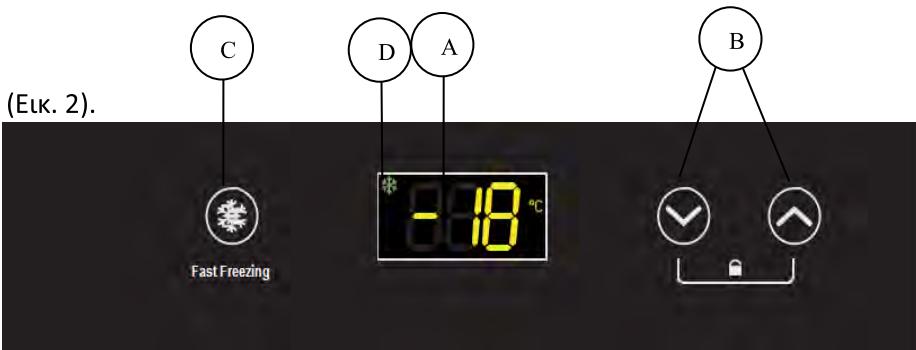

(A) - οθόνη θερμοκρασίας

(B) - αύξηση θερμοκρασίας (↖) & μείωση (↙)

(C) - Λειτουργία ταχείας ψύξης. Πατήστε το πλήκτρο για 3'' για να ξεκινήσει η λειτουργία και πατήστε το ξανά για να σταματήσει. Η μέγιστη διάρκεια είναι 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες η λειτουργία θα τερματίσει αυτόματα

(D) - Σε λειτουργία ταχεία ψύξης η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει

Μπορείτε να διατηρήσετε παγωμένα τρόφιμα για κάποιους μήνες στο θάλαμο κατάψυξης (-18°C). Στα τρόφιμα συνήθως αναγράφεται το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται να διατηρούνται στην κατάψυξη. Ένα προϊόν που ξεπαγώνει δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξαναπαγώνει και πρέπει να καταναλώνεται άμεσα. Για να διατηρούνται τα αρώματα και η φρεσκάδα προτείνεται να τυλίγετε τα τρόφιμα σε μεμβράνη και να τα τοποθετείτε σε δοχεία με καπάκι.

Σημαντικό: Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια με ζεστό περιεχόμενο στο θάλαμο κατάψυξης.

Σημαντικό: Μην καταναλώνετε παγάκια ή γρανίτες απευθείας από την κατάψυξη καθώς μπορεί να προκληθεί έγκαυμα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ

Τα φρέσκα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα ήδη παγωμένα τρόφιμα. Βεβαιωθείτε οτι τα τρόφιμα δεν είναι βρεγμένα για να μην παγώνουν σε ενιαίο μπλοκ.

- Πάντα να τοποθετείτε τα τρόφιμα προς πάγωμα σε μικρές μερίδες, που ξεπαγώνουν πιο γρήγορα.
- Για να παγώσετε τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων, όπως αναγράφεται στην ετικέτα, κάντε τα ακόλουθα:
- Μη χρησιμοποιείτε τα καλάθια για να παγώσετε τρόφιμα, καθώς είναι κατάλληλα μόνο για αποθήκευση.
- Για πιο γρήγορο πάγωμα τακτοποιήστε τις συσκευασίες με τη μεγαλύτερη επιφάνεια να ακουμπούν στα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη και μεταφέρετε τις στα καλάθια αφού παγώσουν.
- Ανοίξτε τον καταψύκτη μόνο όταν χρειάζεται και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό
- Μικρές ποσότητες φαγητού (μέχρι 3 κιλά) μπορούν να παγώσουν τοποθετώντας τα με τρόπο ώστε να ακουμπούν στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής

ΑΠΟΨΥΞΗ

Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, προτείνεται η συχνή αφαίρεση του πάγου από το εσωτερικό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή μεταλλικά εργαλεία, υγραντήρες, θερμαντικά ή σεσουάρ για αυτή τη διαδικασία. Μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο κύκλωμα ψύξης και είναι πηγή κινδύνου σε συσκευές με ψυκτικό υγρό R600a. Προτείνεται η απόψυξη να γίνεται όταν ο θάλαμος είναι άδειος ή με ελάχιστη ποσότητα τροφίμων στο εσωτερικό.

Για να κάνετε απόψυξη, προχωρήστε με τα παρακάτω:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη.
- Απομακρύνετε το νερό από τη θύρα αποστράγγισης (αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα αποστράγγισης) χρησιμοποιώντας κάποιο δοχείο
- Όταν το σύνολο του πάγου έχει λιώσει, σκουπίστε την υπολειπόμενη υγρασία με ένα σφουγγάρι ή στεγνό πανί
- Καθαρίστε και στεγνώστε τα εσωτερικά τοιχώματα
- Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα αποστράγγισης στη θέση του και ενεργοποιήστε τη συσκευή

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής και τα παρελκόμενα προτείνεται η χρήση διαλύματος νερού με ξύδι (1 κ.σ. ξύδι για 2.5 λίτρα νερού). Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υλικά, απορρυπαντικά ή σαπούνι. Καθαρίστε τα λάστιχα στεγανοποίησης με νερό και στεγνώστε σχολαστικά. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τη διαδικασία απόψυξης και καθαρισμού. Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει φθορά στον εξοπλισμό καθώς επίσης και βραχυκύλωμα ή ηλεκτροπληξία. Επίσης προκαλεί φθορά στα πλαστικά μέρη της συσκευής.

ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Αν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος, αδειάστε τη, καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε την πόρτα ανοιχτή (για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**Η Θερμοκρασία στο εσωτερικό δεν είναι αρκετά χαμηλή**

Ελέγχετε τα παρακάτω:

- Αν η πόρτα είναι καλά κλειστή και ο θερμοστάτης σωστά ρυθμισμένος
- Αν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας
- Αν η συσκευή ακουμπάει σε τοίχο και αν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα

Η Θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ χαμηλή

Ελέγχετε τα παρακάτω:

- Αν ο θερμοστάτης είναι σωστά ρυθμισμένος
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργεία ταχείας κατάψυξης

Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο

Ελέγχετε τα παρακάτω:

- Αν είναι τοποθετημένη σε σταθερό και λείο δάπεδο
- Αν το πίσω μέρος της συσκευής ακουμπάει σε τοίχο

Η συσκευή δε λειτουργεί

Ελέγχετε τα παρακάτω:

- Αν ο θερμοστάτης είναι στη θέση OFF
- Αν η συσκευή είναι συνδεμένη στο ρεύμα και δεν υπάρχει διακοπή
- Αν το βίσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα
- Αν το καλώδιο είναι χαλασμένο (δείτε την ενότητα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). Αν η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί μετά από τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, καλέστε το εξουσιοδοτημένο service.

Σημαντικό:

Όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε περιβάλλον με υγρασία, χωρίς θέρμανση, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στην εξωτερική επιφάνεια, ειδικά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή τραυματισμούς σε άτομα ή ζώα που έχει προκληθεί από χρήση μη σύμφωνη με τους κανόνες ττου παρόντος εγχειριδίου και ειδικότερα των προειδοποιήσεων που αφορούν την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU



Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο


www.morris.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650

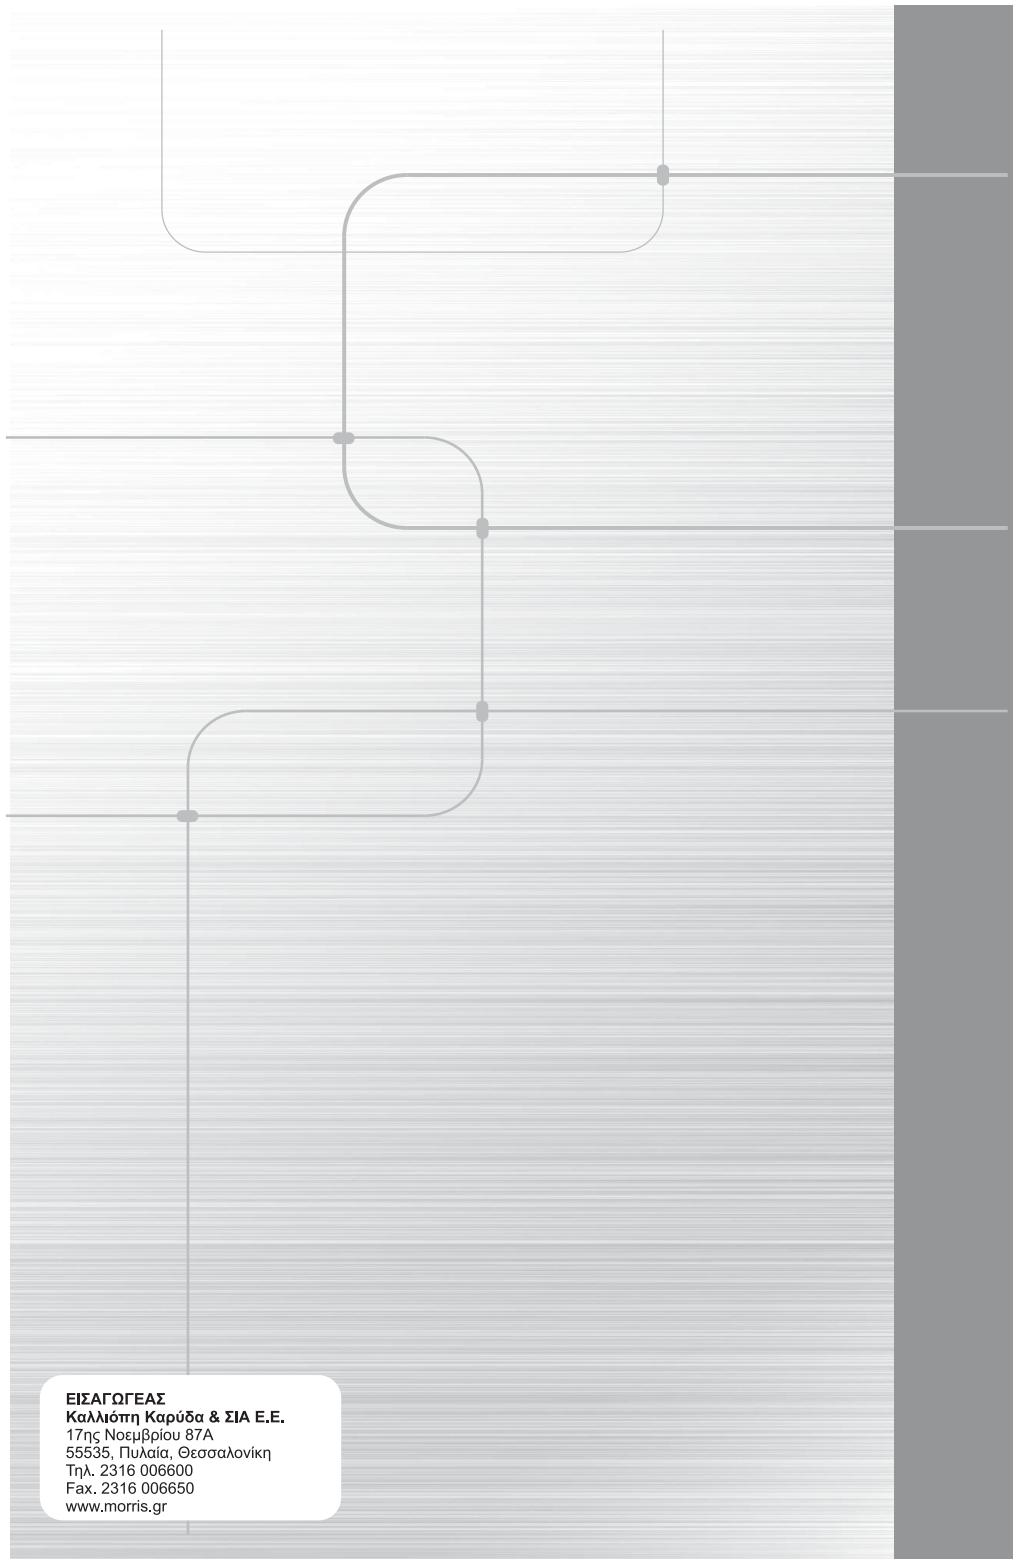

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πτυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Fax. 2316 006650
www.morris.gr