

Rohinson[®]
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βραστήρας “Digital touch” R-7600



Όταν χρησιμοποιείτε το βραστήρα σας, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Πριν συνδέσετε τον βραστήρα στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή (κάτω από τον βραστήρα & τη βάση) αντιστοιχεί στην τάση στο σπίτι σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας και μην χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο, ή βύσμα, ή μετά από οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ή βλάβη. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει μια καυτή επιφάνεια.
5. Μην το τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
6. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό ώστε να αποφύγετε την καταστροφή των θερμαντικών στοιχείων.
7. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή κουμπιά.
8. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας χρησιμοποιείται σε σταθερή κι επίπεδη επιφάνεια μακριά από παιδιά, κάτι που θα αποτρέψει την ανατροπή του, και πιθανό τραυματισμό, ή ζημιά.
9. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα ηλεκτρικά βύσματα ή τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
10. Ενώ βράζει το νερό ή αμέσως μετά το βράσιμο του, αποφύγετε την επαφή με τον ατμό από το στόμιο.
11. Φροντίζετε πάντα να σερβίρετε το βραστό νερό αργά και προσεκτικά χωρίς να ανατρέπετε πολύ γρήγορα τον βραστήρα.
12. Προσέξτε να ξαναγεμίσετε όταν ο βραστήρας είναι ζεστός.
13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη.
14. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
15. Η προσαρτημένη βάση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
16. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστό νερό.
17. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτήν.
18. Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
19. Η χρήση εξαρτημάτων, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
20. Αποσυνδέστε τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
21. Πάντα να συνδέετε πρώτα το φως στη συσκευή και μετά να βάζετε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, θέστε οποιοδήποτε χειριστήριο στο "off" και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
23. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση που παρέχεται.
24. Εάν ο βραστήρας είναι γεμάτος υπερβολικά, μπορεί να χυθεί βραστό νερό.
25. Φροντίζετε πάντα το καπάκι να είναι κλειστό και μην το σηκώνετε όσο βράζει το νερό. Μπορεί να

προκληθεί τυχόν έγκαυμα εάν αφαιρεθεί το καπάκι κατά τη διάρκεια των κύκλων παρασκευής.

26. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας;
- Αγροικίες.

Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.

- Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

27. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση για το βύσμα:

- Αυτή η συσκευή διαθέτει πολωμένο βύσμα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτό το βύσμα προορίζεται για μια πολωμένη πρίζα. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το βύσμα με κανέναν τρόπο.

Σημείωση για το καλώδιο:

- Πρέπει να παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας (ή αποσπασμένο καλώδιο τροφοδοσίας) για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από εμπλοκή σε ένα μακρύ καλώδιο.
- Διατίθενται μακρύτερα αποσπώμενα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια προέκτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν δίνεται προσοχή στη χρήση τους.



Εάν χρησιμοποιείται μακρύ αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας ή καλώδιο επέκτασης,

- Η σήμανση ηλεκτρικής ισχύος του αποσπώμενου καλωδίου τροφοδοτικού ή του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο η ηλεκτρική ονομαστική τιμή της συσκευής.
- Εάν η συσκευή είναι γειωμένου τύπου, το καλώδιο προέκτασης θα πρέπει να είναι ένα καλώδιο γείωσης 3 συρμάτων.

- Το μακρύτερο καλώδιο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην εξέχει από τον πάγκο ή την επιφάνεια του τραπεζιού όπου μπορούν να το τραβήξουν τα παιδιά ή να σκοντάψουν.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

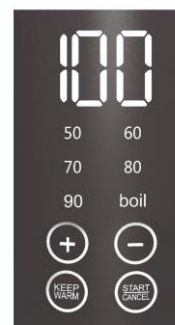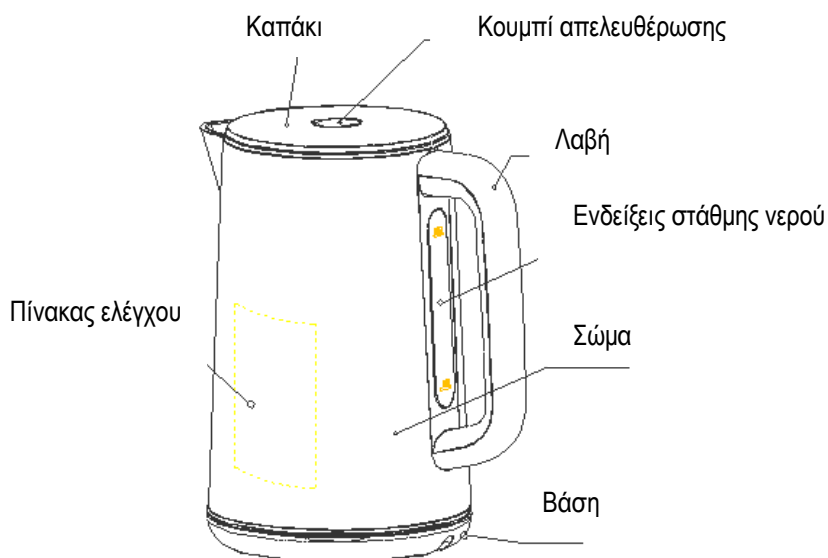

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για πρώτη φορά, συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή πριν τη

χρήση, βράζοντας μια φορά ένα γεμάτο βραστήρα με νερό και στη συνέχεια απορρίπτοντάς το.
 Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί.
 Σημείωση: Η χωρητικότητα της συσκευής είναι 1.7L.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τοποθετήστε το βραστήρα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Για να γεμίσετε τον βραστήρα, αφαιρέστε τον από τη βάση και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να ανοίξει το καπάκι του, στη συνέχεια γεμίστε τον βραστήρα με την επιθυμητή ποσότητα νερού και κλείστε το καπάκι του. Εναλλακτικά, ο βραστήρας μπορεί να γεμίσει μέσα από το στόμιο. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX ή να βρίσκεται κάτω από την στάθμη MIN. Πολύ λίγο νερό θα έχει ως αποτέλεσμα να σβήσει ο βραστήρας πριν βράσει το νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ① Μην γεμίζετε το νερό πάνω από τη μέγιστη στάθμη, καθώς μπορεί να χυθεί νερό από το στόμιο κατά το βρασμό. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του βραστήρα είναι σταθερά στη θέση του πριν συνδέσετε την πρίζα.
- ② Η βάση τροφοδοσίας μπορεί να περιστραφεί 360 μοίρες για να διευκολύνει το βύσμα να συνδεθεί στην πηγή ρεύματος.

Τοποθετήστε τον βραστήρα γεμάτο με νερό στη βάση του ρεύματος και συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος, στη συνέχεια ανάβουν όλες οι ενδείξεις και η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία του νερού σε πραγματικό χρόνο. Οι ενδείξεις «50», «60», «70», «80», «90» και «βρασμός» ανάβουν σταθερά ενώ η ένδειξη της προεπιλεγμένης ρύθμισης «Βράση» αναβοσβήνει και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν και θα ακουστούν τρία «μπιπ», καθώς και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για 1 λεπτό.

Πατήστε το κουμπί «+» ή «-» για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού. Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας νερού αναβοσβήνει ενώ άλλες ενδείξεις ανάβουν σταθερά.

Πατήστε το κουμπί «START/CANCEL» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας νερού ανάβει σταθερά ενώ άλλες ενδείξεις σβήνουν, η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία του νερού σε πραγματικό χρόνο και η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί. Όταν το νερό θερμαίνεται στην επιλεγμένη θερμοκρασία, ακούγονται τρία «μπιπ», σβήνουν όλες οι ενδείξεις και η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας, μπορείτε πρώτα να πατήσετε το κουμπί "KEEP WARM" και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί "START/CANCEL" κι η συσκευή να αρχίσει να βράζει το νερό. Όταν το νερό θερμανθεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα μπει αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας και θα το διατηρήσει ζεστό για 30 λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί η διατήρηση της θερμοκρασίας, ακούγονται τρία «μπιπ», σβήνουν όλες οι ενδείξεις και η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αφού επιλεγεί η θερμοκρασία, η τρέχουσα θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί με το κουμπί "+" ή "-" κατά τη διαδικασία παρασκευής νερού ή τη διαδικασία διατήρησης της θερμοκρασίας.

Αφού η συσκευή εισέλθει στη διαδικασία χρήσης, μπορεί να βγει από το τρέχον πρόγραμμα μόνο πατώντας το κουμπί "START/CANCEL", ενώ άλλα κουμπιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Η οθόνη θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός της διαδικασίας διατήρησης της θερμοκρασίας των 30 λεπτών και η οθόνη μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά πατώντας οποιοδήποτε κουμπί.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ

Εάν κατά λάθος αφήσετε τον βραστήρα να λειτουργεί χωρίς νερό, η προστασία βρασμού θα απενεργοποιήσει αυτόματα την τροφοδοσία. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει πριν τον γεμίσετε με κρύο νερό ή πριν τον θέσετε ξανά σε λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Ποτέ μην βυθίζετε τον βραστήρα, το καλώδιο ρεύματος ή τη βάση ρεύματος σε νερό και μην αφήνετε την υγρασία να έρθει σε επαφή με αυτά τα μέρη.

Σκουπίστε την εμφάνιση του σώματος με ένα υγρό πανί ή καθαριστικό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά, χαλύβδινα, ξύλινα ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό του βραστήρα για να αποτρέψετε την απώλεια γυαλάδας.

Όταν ο βραστήρας δεν χρησιμοποιείται ή δεν αποθηκεύεται, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί κάτω από το κάτω μέρος του βραστήρα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

Θα πρέπει να αφαιρείτε περιοδικά τα άλατα, καθώς λόγω του νερού της βρύσης μπορεί να σχηματίσουν άλατα στο κάτω μέρος του βραστήρα, οδηγώντας σε λιγότερο αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν αφαλάτωσης διαθέσιμο στο εμπόριο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στη συσκευασία του. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιώντας λευκό ξύδι:

1. Γεμίζετε τον βραστήρα με 3 φλιτζάνια λευκό ξύδι και στη συνέχεια προσθέτετε νερό στην ποσότητα ώστε να καλύψει εντελώς τον πυθμένα του. Αφήστε το διάλυμα στο βραστήρα όλη τη νύχτα.
2. Στη συνέχεια, πετάξτε το μείγμα στον βραστήρα, γεμίζοντας τον με καθαρό νερό, βράζοντας και μετά απορρίπτοντας το νερό. Επαναλάβετε αρκετές φορές μέχρι να ξεπλυθεί η μυρωδιά του ξιδιού. Τυχόν λεκέδες που παραμένουν μέσα στο στόμιο μπορούν να αφαιρεθούν τρίβοντας με ένα υγρό πανί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική τάση	220-240 V
Όνομαστική συχνότητα	50-60 Hz
Ισχύς	1850-2200 W
Χωρητικότητα	1,7L

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ**ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

