



GR ■ Μονή εστία επαγωγής UltraFlat

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας/
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια στη θερμαντική πλάκα της συσκευής, επειδή μπορεί να θερμανθούν.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Καυτή επιφάνεια. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν αυτή η επιφάνεια έχει ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή, για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από ηλεκτροσόκ.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.


- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Παρομοίως, η συσκευή αυτή προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - εγκαταστάσεις αναψυχής, αγροικίας και εξοχικά,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Ξετυλίγετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε οριζόντια, στεγνή, καθαρή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες όπως π.χ. στην περιοχή αποστράγγισης του νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη του τραπέζιου, πάνω σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε αυτές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα ή καλυμμένες με τραπέζομάντιλο, χαρτί ή άλλο εύφλεκτο υλικό, κοντά σε κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και γύρω από αυτή. Πρέπει να διατηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 cm μεταξύ της επιφάνειας εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται πάνω από τη θερμαντική πλάκα και της εστίας, κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της εκτεπιμόμενης θερμότητας. Επιπλέον, πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 10 cm και προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις γύρω από τη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας χωρίς να υπάρχουν ντουλάπια ή ράφια από πάνω.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πινακτικές κάρτες, ρολόγια ή ραδιόφωνα κοντά στη συσκευή, για να μην καταστραφούν λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται κατά τη λειτουργία της επαγωγικής εστίας.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην κολαρεύετε τις σπές της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν έχετε τοποθετήσει κάποια κατασρόλα ή τηγάνι επάνω στη θερμαντική πλάκα. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία της θερμαντικής πλάκας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατασρόλες και τηγάνια που προορίζονται για επαγωγικό μαγείρεμα.
- Θα πρέπει να βεβαιώνετε πάντα ότι η κατασρόλα ή το τηγάνι είναι τοποθετημένα σωστά επάνω στη θερμαντική πλάκα.
- Η λαβή των μαγειρικών σκευών πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή θέση, ώστε να αποφεύγεται η επαφή μαζί τους και η ανατροπή τους.
- Μην ζεσταίνεται υγρά ή τρόφιμα σε κλειστά δοχεία, όπως για παράδειγμα σε κονσέρβες, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε με λάδι ή μαγειρικό λίπος. Εάν θερμάνετε μαγειρικό λίπος ή λάδι σε υψηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να αναφλεχθούν.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρό, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, να χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας.
- Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Λάβετε υπόψη ότι η θερμαντική πλάκα θα εκπέμπει υπολειπόμενη θερμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- Πάντα μετά τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την από το κουμπί On/Off και βγάλτε το καλώδιο της συσκευής από την πρίζα. Βγάλτε πάντοτε το καλώδιο από την πρίζα ότι δεν παρακολουθείτε τη συσκευή, όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν από το καθαρισμό, τη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος, τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε, τη συντηρήσετε ή την αποθηκεύσετε. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή όταν υπάρχει τηγάνι ή κατασρόλα επάνω της, εκτός και εάν έχει κρυώσει εντελώς.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου Καθαρισμός και συντήρηση. Μην πραγματοποιείτε συντήρηση στη συσκευή παρά μόνο για καθαρισμό, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή αφού έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επιβαρύνονται οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακρωρώσετε. Επικαιμάτια σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Άτομα με καρδιακό βηματοδότη θα πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό τους προτού χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.



A

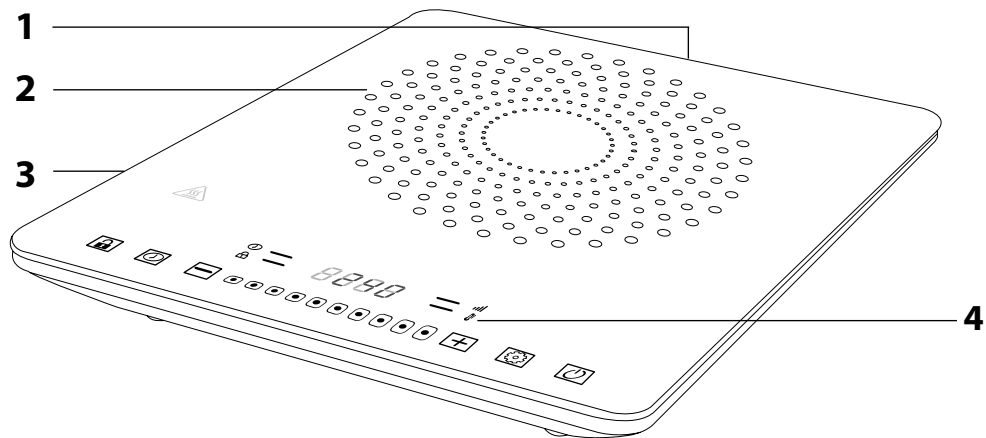

B

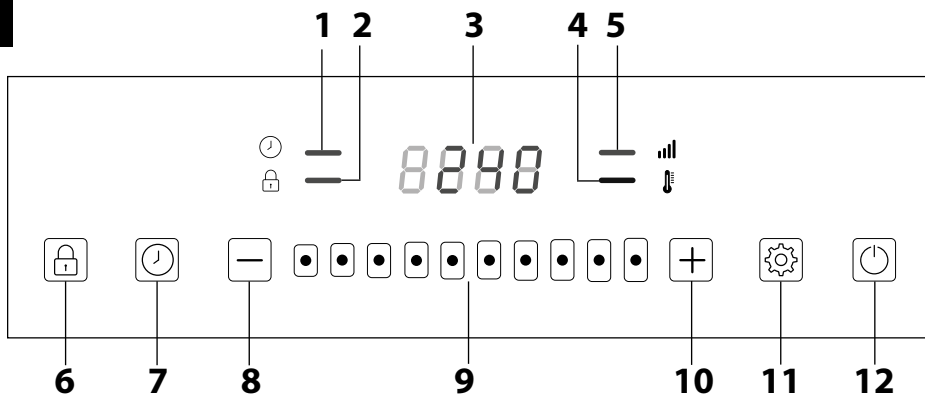

Μονή εστία επαγωγής

GR UltraFlat

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Εισαγωγή αέρα (κατά μήκος των πλευρών της συσκευής)
- A2** Θερμαντική πλάκα
- A3** Ανεμιστήρας και έξοδος αέρα (στην κάτω πλευρά της συσκευής)
- A4** Πίνακας ελέγχου με οθόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- B1** Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη
- B2** Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος προστασίας παιδιών
- B3** Οθόνη - εμφανίζει το επίπεδο ισχύος της θερμαντικής πλάκας, την επιλεγμένη θερμοκρασία, το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης ή τους κωδικούς μνημονύχτων σφάλματος. Εάν η εστία βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη «OFF».
- B4** Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
- B5** Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης
- B6** Κομπι κλειδώματος προστασίας παιδιών
- B7** Κομπι TIMER (ΧΡΟΝΟΣ)
- B8** Κομπι μείον (-)
- B9** Ρυθμιστής για τη γρήγορη ρύθμιση του επιπέδου ισχύος / θερμοκρασίας
- B10** Κομπι συν (+)
- B11** Κομπι επιλογής λειτουργίας
- B12** Κομπι ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.
- Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Έπειτα, σκουπίστε τη μέχρι να στεγνώσει.

Επαγωγή και επιλογή κατάλληλων σκευών

- Κάτω από τη θερμαντική πλάκα βρίσκεται επαγωγικό σύρμα, το οποίο όταν ανάβει, δημιουργεί δυναμικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Το επαγωγικό ρεύμα που δημιουργείται από αυτό το πεδίο ξεκινά να θερμαίνει τον πάτο της κατασρόλας ή του τηγανιού που ακουμπά επάνω στη θερμαντική πλάκα. Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας είναι σημαντικό το μαγειρικό σκεύος να είναι σιδηρομαγνητικό. Η ιδιότητα αυτή μπορεί να πιστοποιηθεί με τη χρήση μικρού μαγνήτη που θα τοποθετηθεί στον πάτο της κατασρόλας ή του τηγανιού. Αν υπάρχει έλξη μεταξύ του μαγνήτη και του πάτου της κατασρόλας ή του τηγανιού, τότε το μαγειρικό σκεύος είναι σιδηρομαγνητικό και έτσι κατάλληλο για χρήση σε επαγωγική θερμαντική πλάκα. Σιδηρομαγνητικά είναι, για παράδειγμα, μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, χάλυβα, σμάλτο και ανοξείδωτο χάλυβα με σιδηρομαγνητικό πάτο.
- Συνιστάται ο πάτος του σκεύους να είναι επίπεδος και λείος. Η ελάχιστη διάμετρος του πάτου πρέπει να είναι 12 cm, η μέγιστη διάμετρος μπορεί να ξεπερνά κατά 2 cm το περίγραμμα της εστίας. Η επαγωγική θερμαντική πλάκα προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος της χρησιμοποιούμενης κατασρόλας ή τηγανιού.
- Αν, αντίθετα, δεν υπάρχει έλξη μεταξύ του μαγνήτη και του πάτου της κατασρόλας ή του τηγανιού, τότε το μαγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε επαγωγική θερμαντική πλάκα. Κατά κανόνα αυτό περιλαμβάνει σκεύη κατασκευασμένα από χαλκό, καθαρό ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο, πηλό, πέτρα κ.λπ.



Σημείωση:

Αν χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που δεν είναι κατάλληλα ή αν η επαγωγική θερμαντική πλάκα ανηχθείς ότι δεν υπάρχει μαγειρικό σκεύος επάνω της, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Προκειται για βασική λειτουργία ασφαλείας που εμποδίζει τη βλάβη της συσκευής.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

- Η χρήση της επαγωγικής εστίας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιοφώνω, την τηλεόραση ή σε παρόμοιους δέκτες.
- Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, συνιστάται:
 - Να μετακινήσετε την κεραία του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης,
 - Να τοποθετήσετε την εστία πιο μακριά από το ραδιοφώνω, την τηλεόραση ή το δέκτη,
 - Να τοποθετήσετε το φως σε μια άλλη πρίζα με ξεχωριστό κύκλωμα.

Λειτουργία της συσκευής

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν πάγκο της κουζίνας ή σε ένα τραπέζι κοντά σε μια πρίζα. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στη θερμαντική πλάκα **A2** και ότι η επιφάνεια είναι καθαρή.

- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα.



Σημείωση:

Όταν η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αγγίζει την επιφάνεια της συσκευής.



Σημείωση:

Τοποθετήστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα με ξεχωριστό διακόπτη κύκλώματος. Απαιτείται διακόπτης κυκλώματος - 16A.

Ενεργοποίηση της εστίας

- Για να ενεργοποιήσετε την εστία, πατήστε το κουμπι **B12**. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί η ένδειξη «ON».
- Τοποθετήστε μια κατασρόλα ή ένα τηγάνι πάνω στη θερμαντική πλάκα **A2**.
- Πιέστε το κουμπι επιλογής λειτουργίας **B11**. Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα την κατασρόλα ή το τηγάνι. Εάν το σκεύος που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στο προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί το προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος και ο ανεμιστήρας **A3** θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
- Εάν το σκεύος που χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλο, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος E0 και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Έπειτα από λίγο, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- Εάν αφαιρέσετε το σκεύος από τη θερμαντική πλάκα **A2**, στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος E0 και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Έπειτα από λίγο, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί η ένδειξη «H» ή «OFF».

Απενεργοποίηση της εστίας

- Όταν η εστία δεν χρησιμοποιείται, πατήστε το κουμπι **B12** για να την απενεργοποιήσετε. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί η ένδειξη «H» ή «OFF». Η εστία θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Εάν η θερμοκρασία της εστίας **A2** είναι μεγαλύτερη από 80 °C, τότε στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί η ένδειξη «H» μετά την απενεργοποίηση. Μόλις η θερμοκρασία της εστίας **A2** πέσει κάτω από 80 °C, η ένδειξη «H» στην οθόνη **B3** θα οθρήσει.
- Αποσυνδέστε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.



Σημείωση:

Ο ανεμιστήρας **A3** θα συνεχίσει να λειτουργεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφού απενεργοποιηθεί η εστία με σκοπό να κρυώσει πιο γρήγορα. Μην βγάλετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα έως ότου απενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας **A3**.



Σημείωση:

Όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί ελαφρώς καπνός. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα πάψει να συμβαίνει μετά από μερικά λεπτά.

Ρύθμιση επιπέδου ισχύος

- Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την εστία, θα ξεκινήσει να λειτουργεί στο προεπιλεγμένο επίπεδο ισχύος.
- Πατήστε το κουμπι επιλογής λειτουργίας **B11** έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία **B5**.
- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά - / + ή το ρυθμιστή **B9**. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος μεταξύ 200 W - 2.000 W.



Σημείωση:

Προτού ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία **B5** είναι αναμμένη. Εάν δεν είναι, πατήστε πρώτα το κουμπι επιλογής λειτουργίας **B11**.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την εστία, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι «120 °C».
- Πατήστε το κουμπι επιλογής λειτουργίας **B11** έως ότου ανάψει η ένδειξη θερμοκρασίας **B4**.
- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά - / + ή το ρυθμιστή **B9**. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε εύρος από 60 έως 240 °C.

Ρύθμιση επιπέδου ισχύος και αυτόματη απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπι επιλογής λειτουργίας **B11** έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία **B5**. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη **B7**. Η οθόνη **B3** θα δείξει «12:00 πμ». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά - / +, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά τον οποίο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η εστία, σε διάστημα από 1 λεπτό έως 3 ώρες. Η αυτόματη απενεργοποίηση ρυθμίζεται σε διαστήματα ενός λεπτού.
- Ο επιλεγμένος χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης θα αρχίσει να αναβοβλίνει στην οθόνη **B3** για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη ρύθμιση επιπέδου ισχύος. Η προεπιλεγμένη ισχύς θα εμφανιστεί στην οθόνη **B3**. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά - / + ή το ρυθμιστή **B9**.
- Ο προκαθορισμένος χρόνος θα αρχίσει να μετράται αντίστροφα στην οθόνη **B3**.
- Κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου, το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί με τα κουμπιά - / + ή το ρυθμιστή **B9**.
- Όταν παρέλθει ο ρυθμιζόμενος χρόνος, η εστία θα εκπέμψει ένα χαρακτηριστικό «μπιπ» και θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί η ένδειξη «H» ή «OFF».

Ρύθμιση θερμοκρασίας και αυτόματη απενεργοποίηση

- Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας **B11** έως ότου ανάψει η ένδειξη θερμοκρασίας **B4**. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη **B7**. Η οθόνη **B3** θα δείχνει «12.00 πμ». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **- / +**, για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά τον οποίο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η εστία, σε διάστημα από 1 λεπτό έως 3 ώρες. Η αυτόματη απενεργοποίηση ρυθμίζεται σε διαστήματα ενός λεπτού.
- Ο επιλεγμένος χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη **B3** για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η ένδειξη «120 °C» θα εμφανιστεί στην οθόνη **B3**.
- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **- / +** ή το ρυθμιστή **B9**.
- Ο προκαθορισμένος χρόνος θα αρχίσει να μετράται αντίστροφα στην οθόνη **B3**. Ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης και η επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζονται κατά διαστήματα στην οθόνη **B3**.
- Κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου, η επιλεγμένο θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με τα κουμπιά **- / +**, ή το ρυθμιστή **B12**.
- Όταν παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, η εστία θα εκπέμψει ένα χαρακτηριστικό «μπιπ» και θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής. Στην οθόνη **B3** θα εμφανιστεί η ένδειξη «H» ή «OFF».

Κλειδώμα προστασίας παιδιών

- Η συσκευή διαθέτει λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών που επιτρέπει το κλειδώμα του πίνακα ελέγχου, προκειμένου να αποτραπεί ανεπιθύμητες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
- Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών, κρατήστε για λίγο πατημένο το κουμπί **B6**. Ως ανάδειξη ενδεικτική λυχνία **B2** και τα κουμπιά ελέγχου θα απενεργοποιηθούν.
- Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών, κρατήστε για λίγο πατημένο το κουμπί **B6**. Η ενδεικτική λυχνία **B2** σβήνει.

Προστασία από υπερθέρμανση

- Η συσκευή διαθέτει ασφαλή προστασία από υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης (τοποθετήσατε άδεια κατσαρόλα ή τηγάνι στη θερμαντική πλάκα) η συσκευή θα βγάλει ήχο και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Σημείωση:

Για λόγους ασφαλείας, η εστία απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από δύο ώρες λειτουργίας σε περίπτωση που δεν πατήσετε κάποιο κουμπί ή δεν προσαρμόσετε κάποιο ρύθμιση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται σε αυτήν αποξηραμένες προφές ή άλλα υπολείμματα. Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την από το κουμπί On/Off **B12** αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
- Για να καθαρίσετε τη θερμαντική πλάκα **A2** και την επιφάνεια γύρω της, χρησιμοποιήστε καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα. Κατόπιν, σκουπίστε τη θερμαντική πλάκα **A2** να στεγνώσει. Στην περίπτωση έντονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Αφαιρέστε τυχόν κατάλοιπα του απορρυπαντικού, χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιστρώση της επιφάνειας της συσκευής.



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανών τραυματισμών από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Πριν από την αποθήκευση, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι εντελώς καθαρή και στεγνή. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

Μηνύματα σφάλματος

Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύση
E0	Δεν υπάρχει κατσαρόλα ή τηγάνι στη θερμαντική πλάκα A2 ή τοποθετήσατε ακατάλληλο σκεύος επάνω της.	Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σκεύος - περισσότερο στην ενότητα «Επαγωγή και επιλογή κατάλληλων σκευών».
E1 ή E2	Σφάλμα αισθητήρα θερμότητας.	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

E3 ή E4	Η τάση της πρίζας, στην οποία έχει συνδεθεί η εστία, είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.	Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα με τάση 220 – 240 V~.
E5	Υπερθέρμανση	Αφήστε την εστία να κρυώσει. Εφόσον κρυώσει, μπορείτε να την θέσετε ξανά σε λειτουργία.
E6	Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια θερμότητας, η εστία απενεργοποιήθηκε λόγω υπερθέρμανσης.	Αφήστε την εστία να κρυώσει. Ελέγξτε ότι η εισόδος αέρα A1 και ο ανεμιστήρας και η έξοδος αέρα A3 είναι ελεύθερα, χωρίς κάποιο εμπόδιο. Εάν το πρόβλημα παραμείνει, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.



Σημείωση:

Εάν το πρόβλημα παραμείνει, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης 220 – 240 V~
 Ονομαστική συχνότητα 50 / 60 Hz
 Ονομαστική ισχύς εισόδου 2.000 W
 Ρυθμίσεις ρεύματος εστίας 200 – 2.000 W
 Ρυθμίσεις θερμοκρασίας θερμαντικής πλάκας 60 – 240 °C
 Ρυθμίσεις χρόνου λειτουργίας 1 - 180 λεπτά



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφοροτικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδοχόμενες να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επισκεφθείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.