

# blue

## CLASSY CUSTOM MILK

Istruzioni per l'uso  
Instructions  
Mode d'emploi  
Bedienungsanleitung  
Instrucciones de empleo  
Instruções de utilização  
Brugsanvisning  
Gebruiksaanwijzingen  
Bruksanvisning  
Инструкции по эксплуатации



# LAVAZZA

TORINO,  
ITALIA, 1895.





## Congratulazioni!

Gentile Cliente ci congratuliamo con lei per aver scelto la macchina espresso Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** e la ringraziamo per la fiducia accordataci.

Prima di mettere in funzione la macchina, consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso che spiegano come utilizzarla, pulirla e mantenerla in perfetta efficienza. Non ci resta che augurarle la preparazione di tanti ottimi caffè Lavazza!

IT

Pagina  
5

## Congratulations!

We congratulate our dear Customer on buying our Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** espresso coffee machine. Thank you for your loyalty.

Before using the machine we would advise you to closely read the instruction booklet, which explains how to use it, clean it and keep it in proper working condition. All that remains is for us to wish you all the best in preparing many excellent Lavazza coffees!

EN

Page  
37

## Félicitations!

Cher Client, nous vous félicitons pour l'achat de la machine Espresso Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** et nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée. Avant de faire fonctionner la machine, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi qui explique comment l'utiliser, la nettoyer et la maintenir en excellent état. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de préparer beaucoup d'excellents cafés grâce à Lavazza!

FR

Page  
69

## Herzlichen Glückwunsch!

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie die Expressomaschine Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** gewählt haben und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Vor Inbetriebnahme der Maschine raten wir Ihnen die Betriebsanleitungen sorgfältig zu lesen, die Ihnen erklären wie sie zu benutzen, zu reinigen und in einem perfekten Zustand zu halten ist. Wir wünschen Ihnen, dass Sie dank Lavazza viele ausgezeichnete Tassen Kaffee zubereiten werden!

DE

Seite  
101

## ¡Enhorabuena!

Estimado cliente, le damos nuestra más sincera enhorabuena por haber elegido la máquina expreso Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** y le agradecemos su confianza.

Antes de poner en funcionamiento la máquina, le aconsejamos leer atentamente las instrucciones de empleo que explican cómo utilizarla, limpiarla y mantenerla en perfecto estado de funcionamiento. ¡Sólo nos queda desearle ¡muchos deliciosos cafés gracias a Lavazza!

ES

Página  
133

### Parabéns!

Prezado Cliente, parabéns por ter escolhido a máquina expresso Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** e lhe agradecemos por sua confiança.

Antes de usar a máquina, aconselhamos ler atentamente as instruções de uso, que explicam como utilizá-la, limpá-la e mantê-la perfeitamente eficiente.

Depois disso, desejamos que prepare tantos ótimos cafés com a Lavazza!

PT

Página  
165

### Tillykke!

Kære kunde. Vi ønsker dig tillykke med købet af Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** espressomaskinen og takker dig for valget af et vores produkter. Inden start af apparatet anbefales en nøje gennemlæsning af brugsanvisningen, som beskriver brugen og rengøringen af apparatet samt hvordan det fastholdes i effektiv stand. Så er der kun tilbage at ønske dig god fornøjelse med brygningen af en masse dejlig Lavazza espresso!

DA

Side  
197

### Gefeliciteerd!

Geachte klant, we feliciteren u met uw keuze van de espressomachine Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** en wij danken u voor uw vertrouwen in ons.

Alvorens het toestel in werking te zetten raden we u aan om deze gebruiksaanwijzingen met uitleg over gebruik, reiniging en behoud van goede staat aandachtig te lezen.

We wensen u vele lekkere kopjes Lavazza-koffie!

NL

Page  
229

### Gratulerar!

Bäste kund, vi vill gratulera till ditt val av espressomaskinen Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** och tackar för ditt förtroende för oss. Innan du börjar använda apparaten rekommenderar vi att du noggrant läser igenom brugsanvisningen som förklarar hur apparaten ska användas, rengöras och skötas för att fungera perfekt.

Nu återstår det bara för oss att önska dig många koppar med riktigt god Lavazza-espresso!

SV

Sida  
261

### Поздравляем!

Уважаемый Клиент, поздравляем Вас с выбором кофе-машины Lavazza **CLASSY CUSTOM MILK** для приготовления эспрессо и благодарим Вас за оказанное нам доверие. Перед использованием кофе-машины рекомендуем внимательно прочитать инструкции по эксплуатации, в которых приводится объяснение, как ею пользоваться, чистить и сохранять в прекрасном рабочем состоянии. А сейчас нам остаётся только пожелать Вам приятно провести время, готовя множество чашек прекрасного кофе Lavazza!

RU

страницы  
293

**⚠ Destinazione d'uso:**

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e similari quali:

- nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli **uffici** e in altri ambienti professionali;
- nelle fattorie;
- utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;
- negli ambienti tipo bed and breakfast.

L'uso improprio dell'apparecchio può causare possibili infortuni.

È vietato apportare modifiche tecniche. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utente non deve essere eseguita da bambini se non sotto supervisione diretta e di età uguale o superiore agli 8 anni.

**⚠ Ubicazione:**

Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o venirne ferito. Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 5°C poiché il gelo potrebbe danneggiarla. Non usare la macchina per caffè all'aperto. Non posare la macchina su superfici molto calde e/o nelle vicinanze di fiamme libere.

La macchina per caffè quando è in uso non deve essere collocata in un armadio.

**⚠ Alimentazione di corrente:**

Collegare la macchina per caffè soltanto a prese di corrente adeguate e provviste di messa a terra. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina.

**⚠ Cavo d'alimentazione:**

Non usare la macchina per caffè se il cavo d'alimentazione è difettoso.

Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito con un cavo con caratteristiche di assemblaggio speciali, disponibile presso il costruttore o il suo servizio assistenza tecnica. Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio. Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo. Non estrarre la spina tirandola per il cavo; non toccarla con le mani bagnate.

Evitare che il cavo d'alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.

**⚠ Pericolo di folgorazione:**

Non mettere mai a contatto dell'acqua le parti sotto tensione e/o corrente.

Questo apparecchio non deve essere immerso nell'acqua.

**⚠ Protezione bambini al di sotto degli 8 anni:**

Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio.

I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici.

Non lasciare alla loro portata i materiali utilizzati per imballare la macchina.

**Pericolo di ustioni:**

Non toccare le parti calde (gruppo portacapsula, etc.) subito dopo l'uso dell'apparecchio. Durante l'erogazione della bevanda prestare attenzione ad eventuali schizzi di liquido caldo.

**Pulizia:**

Prima di pulire la macchina, è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente ed aspettare che la macchina si raffreddi.

Non immergere la macchina nell'acqua! È severamente vietato cercare d'intervenire all'interno della macchina. Sostituire l'acqua nel serbatoio ogni 3 giorni. Per evitare di danneggiare l'apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, bensì un panno morbido e un detergente delicato.

**Custodia della macchina:**

Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa e custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.

**Riparazioni / Manutenzione:**

Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa. Non mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati possono effettuare interventi e riparazioni.

Nel caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.

**Serbatoio acqua:**

Immettere nel serbatoio soltanto acqua fresca potabile non gasata. Non mettere in funzione la macchina se non c'è acqua a sufficienza nel serbatoio.

**Vano capsule:**

Nel vano capsule devono essere inserite solo capsule destinate alle macchine Lavazza BLUE; non inserire le dita o qualsiasi altro oggetto.

Le capsule sono da usarsi una sola volta.


**Smaltimento della macchina a fine vita:**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI:** il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

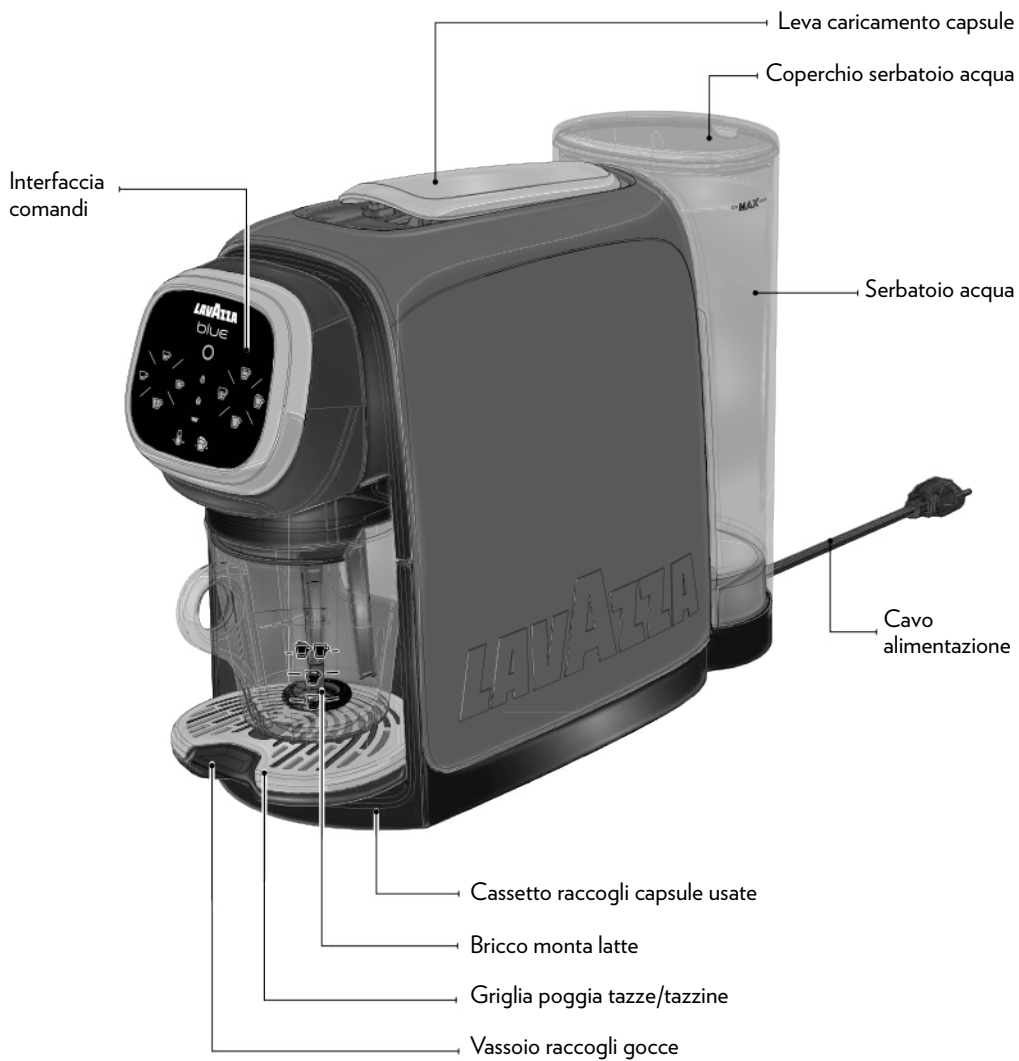

## INTERFACCIA COMANDI



- |                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Tasto erogazione - Espresso       | <b>8</b> Spia arancione - Cassetto capsule pieno        |
| <b>2</b> Tasto erogazione - Espresso lungo | <b>9</b> Tasto erogazione - Boost Temperatura           |
| <b>3</b> Tasto erogazione - Caffè lungo    | <b>10</b> Tasto erogazione - Boost Schiuma              |
| <b>4</b> Tasto erogazione - Dose libera    | <b>11</b> Tasto erogazione - Cappuccino                 |
| <b>5</b> Tasto - On/Stand-by               | <b>12</b> Tasto erogazione - Cappuccino Large           |
| <b>6</b> Spia arancione - Decalcificazione | <b>13</b> Tasto erogazione - Latte Macchiato            |
| <b>7</b> Spia arancione - Mancanza acqua   | <b>14</b> Tasto erogazione - Latte Montato Caldo/Freddo |



STATO INTERFACCIA

Stand-by



Fase di riscaldamento - Erogazioni caffè (senza bricco monta latte)



Macchina in temperatura - Erogazioni caffè 



Erogazione - Espresso (tasto 1) 




Erogazione - Espresso Lungo (tasto 2) 





Erogazione - Caffè Lungo (tasto 3) 



Erogazione - Dose libera (tasto 4) 



Programmazione dose - Espresso (tasto 1) 




Programmazione dose - Espresso Lungo (tasto 2) 




Programmazione dose - Caffè Lungo (tasto 3) 



Programmazione dose - Dose libera (tasto 4) 



Segnalazione mancanza acqua (Es: durante erogazione - Dose libera) 



Arancione

## STATO INTERFACCIA

Fase di riscaldamento - Erogazioni latte (bricco monta latte inserito)




Macchina in temperatura - Erogazioni latte (bricco monta latte inserito)



Erogazione - Cappuccino (tasto 11)



Erogazione - Cappuccino Large (tasto 12)



Erogazione - Latte Macchiato (tasto 13)



Erogazione - Latte Montato Caldo (tasto 14)



Erogazione - Latte Montato Freddo (tasto 14)




Segnalazione mancanza acqua (Es: durante erogazione - Cappuccino)



Segnalazione - Cassetto raccogli capsule usate pieno



Segnalazione - Cassetto raccogli capsule usate posizionato male o rimosso



Segnalazione - Decalcifica richiesta



Segnalazione - Blocco macchina



= Spento   
 = Acceso   
 = Lampeggiante   
 = Feedback acustico

- !** Non si assumono responsabilità per eventuali danni in caso di:
- impiego errato e non conforme agli scopi previsti;
  - riparazioni eseguite presso centri d'assistenza non autorizzati;
  - manomissione del cavo d'alimentazione;
  - manomissione di qualsiasi componente della macchina;
  - impiego di pezzi di ricambio e accessori non originali;
  - mancata decalcificazione;
  - stoccaggio in locali al di sotto di 4° C;
  - utilizzo al di sotto di 5° C;
  - utilizzo al di sopra di 40° C;
  - utilizzo di capsule non compatibili.
- In questi casi viene a decadere la garanzia.

### AVVIAMENTO MACCHINA

- !** Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti di calore.
- Non collegare la macchina all'alimentazione elettrica prima di aver riempito il serbatoio. I danni causati alla macchina per la mancata osservanza di queste indicazioni non sono coperti da garanzia.

- 1** Sollevare e rimuovere il coperchio, dopodiché estrarre il serbatoio dell'acqua.
- 2** Risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo.



- i** L'utilizzo di un filtro dell'acqua (accessorio opzionale) migliora la qualità dell'acqua e allunga la durata dell'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente prodotti specifici per macchine da caffè, comunemente reperibili in commercio, e conformi alle vigenti normative in materia.
- Per inserire il filtro seguire il foglio di istruzioni allegato all'accessorio. Per la sostituzione del filtro fare riferimento alle scadenze riportate sul foglietto di istruzioni del filtro.

- 3** Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX indicato, usando soltanto acqua fresca potabile non gasata. Rimontare il serbatoio e richiudere con il coperchio.


- i** In seguito sarà possibile sollevare il coperchio e riempire direttamente il serbatoio.


- !** Il livello dell'acqua non deve mai superare il MAX. Utilizzare esclusivamente acqua fresca potabile non gasata. Acqua calda nonché altri liquidi possono danneggiare il serbatoio.




- !** Assicurarsi che le mani, la macchina, il cavo e la superficie d'appoggio della macchina non siano bagnati.


- 4** Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.


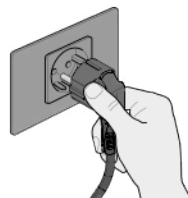





- 5** Premere il tasto **ON/STAND-BY**  per accendere la macchina.




- 6** La macchina emetterà un segnale acustico . Tutti i tasti si accendono con luce fissa bianca, e le spie di allarme si accendono per un istante con luce fissa arancione.

- !** Senza il bricco monta latte inserito, la macchina accende solamente i tasti di erogazione caffè e il tasto Boost Temperatura  con luminosità ridotta. Le spie delle bevande latte sono spente e i tasti non funzionano.


- 7** La macchina è pronta quando il tasto **ON/STAND-BY**  termina di lampeggiare e i tasti di erogazione caffè     sono accesi con luce fissa.





## PULIZIA AL PRIMO AVVIAMENTO

- 1** Al primo avviamento occorre erogare 0,5 litri d'acqua senza inserire la capsula, mantenendo la leva abbassata.
- 2** Posizionare un tazzone o un bicchiere sotto l'erogatore.
- 3** Premere il tasto **DOSE LIBERA**  per iniziare l'erogazione.





- 4** Quando il contenitore è pieno, premere di nuovo il tasto per terminare l'erogazione.
- 5** Aprire e chiudere la leva prima di rimuovere e svuotare la tazza.
- 6** Svuotare la tazza ed effettuare una seconda erogazione premendo nuovamente il tasto **DOSE LIBERA** .


- !** Quando viene selezionata un'erogazione la macchina attiva l'elettropompa dell'acqua per 10 secondi. Se è presente l'acqua all'interno del circuito idraulico la macchina effettua l'erogazione normalmente. Se non è presente l'acqua all'interno del circuito idraulico, la macchina interrompe l'erogazione per 5 secondi e ritenta l'erogazione per un massimo di 5 volte. Superati i 5 tentavi la macchina accenderà la spia mancanza acqua  con luce fissa arancione per segnalare l'assenza di acqua, ed emetterà un segnale acustico .

## FUNZIONE STAND-BY


Per garantire il risparmio energetico, dopo 9 minuti di inutilizzo la macchina passerà automaticamente alla modalità **STAND-BY**.

- 1 È possibile portare la macchina in modalità **STAND-BY** manualmente, prima di 9 minuti, premendo il tasto **ON/STAND-BY** ; la macchina emetterà un segnale acustico .




- 2 In modalità **STAND-BY** tutti i tasti delle erogazioni sono spenti e il tasto **ON/STAND-BY**  è acceso con luminosità ridotta.





- 3 Premendo nuovamente il tasto **ON/STAND-BY**  è possibile riattivare la macchina.



## ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE SEGNALE ACUSTICO

- 1 Portare la macchina in modalità **STAND-BY** manualmente, premendo il tasto **ON/STAND-BY** .



- 2 Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti di erogazione **ESPRESSO**  e **CAFFÈ LUNGO**  per almeno 5 secondi.



- 3 La macchina emetterà un lungo segnale acustico  per segnalare la disabilitazione.
- 4 Per riattivare il segnale acustico, ripetere la procedura. La macchina emetterà due brevi segnali acustici  per segnalare l'attivazione.
- 5 Terminato la procedura la macchina resta in modalità **STAND-BY**.

### PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ

- !** Senza il bricco monta latte inserito, la macchina accende solamente i tasti di erogazione del caffè ☕ ☕ ☕ ☕ e il tasto Boost Temperatura 🔥 con luminosità ridotta. Le spie delle bevande latte sono spente e i tasti non funzionano.

La macchina dispone di due posizioni per la preparazione del caffè: tazzina o tazza grande.

- 1** Per utilizzare la tazza grande, appoggiare la tazza o il bicchiere direttamente sul piano in basso.



- 2** Per utilizzare una tazzina da caffè espresso: estrarre il piano poggia tazze/tazzine.



- 3** Inserire il piano poggia tazze nell'apposita fessura in alto.



- 4** Posizionare una tazzina sotto l'erogatore.



## EROGAZIONE ESPRESSO ☕ o ESPRESSO LUNGO ☕

- 1 Accertarsi che i tasti di erogazione caffè ☕ ☕ ☕ siano accesi con luce fissa bianca.
- 2 Posizionare la tazza come indicato nel capitolo PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ.
- 3 Sollevare la leva di caricamento fino al suo blocco per aprire il vano inserimento capsule. Inserire una capsula Lavazza BLUE all'interno del vano inserimento capsule.




- !** Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano inserimento capsula. Nel vano inserimento capsula devono essere inserite esclusivamente capsule Lavazza BLUE. Le capsule sono monodose, predisposte per erogare un solo caffè/solubile. **NON** riutilizzare le capsule dopo il loro impiego. L'inserimento di 2 o più capsule contemporaneamente provoca il malfunzionamento della macchina.

- 4 Abbassare la leva di caricamento per chiudere il vano inserimento capsule.
- 5 Premere il tasto caffè che si desidera erogare:  
☕ **ESPRESSO** (30 ml)  
☕ **ESPRESSO LUNGO** (45 ml)





- i** È possibile interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto selezionato.
- 6 Durante l'erogazione il tasto selezionato è acceso con luce lampeggiante bianca. La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè programmata ed emette un segnale acustico 🔊.
  - 7 Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva di caricamento per scaricare la capsula utilizzata.
  - 8 Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione caffè ☕ ☕ ☕ e il tasto **ON/STAND-BY** ○ siano accesi con luce fissa bianca.
- i** Erogando senza capsula le dosi possono non rispettare la quantità programmata.






EROGAZIONE CAFFÈ LUNGO 

- 1 Posizionare la tazza come indicato nel capitolo **PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ**.
- 2 Sollevare la leva di caricamento e inserire una capsula Lavazza **BLUE** nel vano inserimento capsule.
- 3 Abbassare la leva di caricamento capsule.
- 4 Premere il tasto **CAFFÈ LUNGO**  (90 ml) per iniziare l'erogazione.





- 5 Durante l'erogazione il tasto **CAFFÈ LUNGO**  è acceso con luce lampeggiante bianca. La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè programmata ed emette un segnale acustico .

**i** È possibile interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto selezionato.


- 6 Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.
- 7 Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione caffè     e il tasto **ON/STAND-BY**  siano accesi con luce fissa bianca.

**i** Erogando senza capsula le dosi possono non rispettare la quantità programmata.






EROGAZIONE DOSE LIBERA 

- 1 Posizionare la tazza come indicato nel capitolo **PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ**.
- 2 Sollevare la leva caricamento capsule e inserire una capsula Lavazza **BLUE** nel vano inserimento capsule.
- 3 Abbassare la leva caricamento capsule.
- 4 Premere il tasto **DOSE LIBERA**  (MAX 150 cc) per iniziare l'erogazione. Durante l'erogazione tasto **DOSE LIBERA**  è acceso con luce lampeggiante bianca.



- 5 Una volta raggiunta la quantità desiderata, premere nuovamente il tasto **DOSE LIBERA**  per terminare l'erogazione.



- 6 Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.
- 7 Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione caffè     e il tasto **ON/STAND-BY**  siano accesi con luce fissa bianca.



**BOOST TEMPERATURA** 🌡️.

Se si desidera una bevanda più calda, è possibile aumentare la temperatura premendo il tasto **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.

La macchina emette un segnale acustico 🔊 e aumenta la luminosità del tasto per segnalare l'attivazione del **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.



Se si desidera ritornare alla temperatura standard, premere nuovamente il tasto **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.

Il tasto torna a luminosità ridotta e la macchina emette un segnale acustico 🔊 per segnalare la disattivazione del **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.

**INTERRUZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

Se durante il ciclo di erogazione viene interrotta l'alimentazione elettrica procedere come segue:

- Ripristinare l'alimentazione elettrica;
- Premere il tasto di **ON/STAND-BY** ⏻ e attendere che sia acceso con luce fissa bianca;
- Sollevare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula;
- Sostituire la capsula all'interno del vano inserimento capsule con una nuova;
- Ricominciare la procedura di erogazione caffè.

**SPIA MANCANZA ACQUA** ⚠️

Se durante il ciclo di erogazione si accende la spia arancione di mancanza acqua ⚠️ nel serbatoio procedere come segue:

- Riempire il serbatoio di acqua fino a livello **MAX** indicato;
- Premere di nuovo il tasto selezionato per continuare l'erogazione.






**⚠️ NON** è possibile cambiare la temperatura durante l'erogazione.

## PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÈ

**!** **NON** è possibile programmare la dose caffè nelle bevande a base latte.

La quantità di caffè erogato può essere modificata con la seguente procedura.

**1** Premere il tasto **ON/STAND-BY**  per accendere la macchina.

La macchina è pronta quando il tasto **ON/STAND-BY**  termina di lampeggiare e i tasti di erogazione caffè     sono accesi con luce fissa.

**2** Posizionare la tazza come indicato nel capitolo **PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ**


**3** Sollevare la leva di caricamento e inserire una capsula Lavazza **BLUE** nel vano inserimento capsule.

**4** Abbassare la leva caricamento capsule.




**5** Premere e mantenere premuto il tasto che si desidera programmare.

**!** **Mantenere sempre premuto il tasto che sta programmando.**  
Non premere altri tasti; qualsiasi intervento su altri tasti verrà ignorato.

**6** Dopo circa 5 secondi la macchina inizia ad erogare, gli altri pulsanti caffè iniziano a lampeggiare e la macchina emette un segnale acustico  per indicare l'entrata in modalità di programmazione.









**7** Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata interrompere l'erogazione rilasciando il tasto.

La macchina emette un beep , si ferma e la dose viene programmata.



**i** *Se la programmazione della dose supera la quantità massima consentita la macchina ferma l'erogazione automaticamente, si riporta alla condizione di pronto e rimane in memoria la dose dell'ultimo valore programmato.*  
*Se viene a mancare l'alimentazione durante la programmazione rimane in memoria l'ultimo valore programmato.*  
*Se durante una programmazione dose avviene una segnalazione di mancanza acqua **!** la macchina smetterà di erogare e la dose che si stava impostando non verrà salvata.*  
*Una volta rabboccata l'acqua nel serbatoio sarà necessario ripetere la procedura di programmazione dose.*



**PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE DELLE BEVANDE A BASE LATTE**

**!** Con il bricco monta latte inserito, la macchina accende solamente i tasti di erogazione delle bevande con latte    , e il tasto Boost Temperatura  e il tasto Boost Schiuma  con luminosità ridotta. Le spie delle bevande caffè sono spente e i tasti **NON** funzionano.

Al primo utilizzo effettuare un ciclo di pulizia del bricco monta latte. Il bricco monta latte dispone di tre livelli di preparazione:


-  — CAPPUCCINO
-  — CAPPUCCINO LARGE
-   — LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO

**!** Rispettare sempre i livelli riportati all'interno del bricco monta latte.

**1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con acqua fresca potabile non gasata fino al segno di livello **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO**  .

**2** Chiudere con il coperchio il bricco monta latte, facendo attenzione alla corretta posizione e orientamento del coperchio.








**3** Inserire il bricco monta latte nella macchina; la macchina emette un segnale acustico  per segnalare il corretto inserimento.



**4** Premere il tasto **LATTE MACCHIATO**  per iniziare il ciclo di pulizia.



**5** La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il termine del ciclo di pulizia.



Prima di estrarre il bricco monta latte attendere che la macchina abbia terminato il ciclo e i tasti di erogazione latte     siano accesi con luce fissa bianca.

**6** Terminato il ciclo di pulizia, rimuovere il bricco della macchina.


**7** Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida, asciugarli e rimontarli correttamente.



**BOOST TEMPERATURA** 



Se si desidera una bevanda più calda, è possibile aumentare la temperatura premendo il tasto **BOOST TEMPERATURA** .

La macchina emette un segnale acustico  e aumenta la luminosità del tasto per segnalare l'attivazione del **BOOST TEMPERATURA** .






Se si desidera ritornare alla temperatura standard, premere nuovamente il tasto **BOOST TEMPERATURA** .

La macchina emette un segnale acustico  e il tasto **BOOST TEMPERATURA**  torna a luminosità ridotta.


 **NON** è possibile cambiare la temperatura  durante l'erogazione.



**TASTO BOOST SCHIUMA** 



Se si desidera una bevanda con più schiuma, è possibile aumentarne la quantità premendo il tasto **BOOST SCHIUMA** .

La macchina emette un segnale acustico  e aumenta la luminosità del tasto per segnalare l'attivazione del **BOOST SCHIUMA** .




Se si desidera ritornare alla quantità di schiuma standard, premere nuovamente il tasto **BOOST SCHIUMA** .


La macchina emette un segnale acustico  e il tasto **BOOST SCHIUMA**  torna a luminosità ridotta.

 Non è possibile cambiare la quantità della schiuma  durante l'erogazione.

EROGAZIONE CAPPUCCINO 

**1** Premere il tasto **ON/STAND-BY**  per attivare la macchina.

**i** Se si inserisce il bricco con la macchina in Stand-by i tasti latte non si accendono.

**2** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al segno di livello **CAPPUCCINO**  (80 cc).




**!** Versare esattamente la dose di latte segnalata sul bricco. **NON** mettere troppo latte. **NON** mettere poco latte. In entrambi i casi si può causare la fuori uscita di latte caldo dal contenitore.





**i** Utilizzare solo latte freddo a temperatura frigo <4°C. **NON** usare latte a temperatura ambiente. L'utilizzo del latte di soia non garantisce risultati ottimali.

**3** Chiudere con il coperchio il bricco monta latte, facendo attenzione alla corretta posizione e orientamento del coperchio.



**4** Inserire il bricco monta latte nella macchina; la macchina emette un segnale acustico  per segnalare il corretto inserimento.



**!** Assicurarsi che il bricco monta latte sia posizionato correttamente e che i tasti di erogazione delle bevande latte     siano accesi con luce fissa bianca.

**5** Sollevare la leva caricamento capsule ed inserire una capsula Lavazza **BLUE** nel vano porta capsule.

**6** Abbassare la leva per chiudere il vano inserimento capsule.



**!** Assicurarsi che la capsula sia inserita. In caso contrario la macchina erogherà acqua invece di caffè.

- 7** Premere il tasto **CAPPUCCINO**  per iniziare la preparazione.


La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.

- i** *Durante tutto il ciclo della preparazione il tasto selezionato è acceso con luce lampeggiante bianca.*





- i** *È possibile interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto selezionato.*



- 8** Una volta terminato il ciclo di montaggio la macchina eroga automaticamente la dose di caffè nel bricco.

La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il termine dell'erogazione

- !** **Attenzione non erogare più di 5 bevande di seguito. È possibile riprendere l'erogazione dopo circa 10 minuti.**

- 9** Prima di estrarre il bricco monta latte attendere che la macchina abbia terminato il ciclo e i tasti di erogazione latte     siano accesi con luce fissa bianca.

- 10** Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva di caricamento per scaricare la capsula utilizzata.


- !** **NON utilizzare il bricco monta latte per conservare la bevanda erogata. Lavarlo accuratamente dopo ogni utilizzo.**

## EROGAZIONE CAPPUCCINO LARGE

- 1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al segno di livello **CAPPUCCINO LARGE**  (130 cc).



- 2** Eseguire passaggi **3** **4** **5** e **6** del paragrafo **EROGAZIONE CAPPUCCINO** .


- 3** Premere il tasto **CAPPUCCINO LARGE**  per iniziare la preparazione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.





- i** *È possibile interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto selezionato.*

*Durante tutto il ciclo della preparazione il tasto selezionato è acceso con luce lampeggiante bianca.*

- 4** Una volta terminato il ciclo di montaggio la macchina eroga automaticamente la dose di caffè nel bricco.


- 5** La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il termine dell'erogazione

**EROGAZIONE LATTE MACCHIATO** 

- 1** Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al segno di livello **LATTE MACCHIATO/LATTE MONTATO**   (175 cc).



- 2** Eseguire passaggi **3** **4** **5** e **6** del paragrafo **EROGAZIONE CAPPUCCINO**.


- 3** Premere il tasto **LATTE MACCHIATO**  per iniziare la preparazione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.







- i** È possibile interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto selezionato.

- i** Durante tutto il ciclo della preparazione il tasto selezionato è acceso con luce lampeggiante bianca.

- 4** Una volta terminato il ciclo di montaggio la macchina eroga automaticamente la dose di caffè nel bricco.

- 5** La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il termine dell'erogazione



- !** **Attenzione non erogare più di 5 bevande di seguito. È possibile riprendere l'erogazione dopo circa 10 minuti.**

- 6** Prima di estrarre il bricco monta latte attendere che la macchina abbia terminato il ciclo e i tasti di erogazione latte     siano accesi con luce fissa bianca.



- 7** Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva di caricamento per scaricare la capsula utilizzata.

- !** **NON utilizzare il bricco monta latte per conservare la bevanda erogata. Lavarlo accuratamente dopo ogni utilizzo.**

EROGAZIONE LATTE MONTATO CALDO 

- 1 Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al segno di livello LATTE MACCHIATO/ LATTE MONTATO   (175 cc).








- 2 Chiudere con il coperchio il bricco montalatte, facendo attenzione alla corretta posizione e orientamento del coperchio.
- 3 Inserire il bricco monta latte nella macchina; la macchina emette un segnale acustico  per segnalare il corretto inserimento.
- 4 Premere il tasto **LATTE MONTATO CALDO**  per iniziare la preparazione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia a scaldare e a montare il latte.





**i** È possibile interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto selezionato.



**i** Durante tutto il ciclo della preparazione il tasto selezionato è acceso con luce lampeggiante bianca.

- 5 La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il termine dell'erogazione.
- 6 Prima di estrarre il bricco monta latte attendere che la macchina abbia terminato il ciclo e i tasti di erogazione latte     siano accesi con luce fissa bianca.

ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE LATTE MONTATO FREDDO 






- 1 Aprire il bricco monta latte e riempirlo con latte fino al segno di livello LATTE MACCHIATO/ LATTE MONTATO   (175 cc).




- 2 Chiudere con il coperchio il bricco montalatte, facendo attenzione alla corretta posizione e orientamento del coperchio.
- 3 Inserire il bricco monta latte nella macchina; la macchina emette un segnale acustico  per segnalare il corretto inserimento.
- 4 Premere e mantenere premuto il tasto **BOOST TEMPERATURA**  per almeno 3 secondi.










- 5 La macchina emette un doppio segnale acustico  per segnalare il passaggio alla preparazione della bevanda fredda.
- 6 Il tasto **BOOST TEMPERATURA**  e l'icona **LATTE MONTATO**  diventano di colore **BLU** e la macchina abilita solamente il tasto di erogazione **LATTE MONTATO FREDDO** .
- 7 Premere il tasto **LATTE MONTATO FREDDO**  per iniziare la preparazione. La macchina, dopo qualche secondo, inizia a montare il latte.

 È possibile interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto selezionato.




- 8 La macchina emette un segnale acustico  per segnalare il termine della preparazione.
- 9 Prima di estrarre il bricco monta latte attendere che la macchina abbia terminato il ciclo e i tasti **BOOST TEMPERATURA**  e **LATTE MONTATO FREDDO**  siano accesi con luce **BLU** fissa.








 **NON** utilizzare il bricco monta latte per conservare la bevanda erogata. Lavarlo accuratamente dopo ogni utilizzo.

 **Attenzione** non erogare più di 5 bevande di seguito. È possibile riprendere l'erogazione dopo circa 10 minuti.

## DISATTIVAZIONE LATTE MONTATO FREDDO

- 1 Per disabilitare **LATTE MONTATO FREDDO**  ripremere il tasto **BOOST TEMPERATURA** .



- 2 La macchina emette un segnale acustico  e riaccende i tasti di erogazione bevande latte,     con luce fissa bianca e i tasti **BOOST TEMPERATURA**  e **BOOST SCHIUMA**  con luminosità ridotta.



**⚠** **NON** utilizzare solventi, alcool o sostanze aggressive o forni per l'asciugatura dei componenti della macchina.

Lavare i componenti (esclusi quelli elettrici) con acqua fredda/tiepida e panni/spugne non abrasive.

Tutti i componenti smontabili sono lavabili in lavastoviglie.

### LAVAGGIO SERBATOIO ACQUA

**⚠** **NON** lasciare l'acqua nel circuito e nel serbatoio per più di 3 giorni.

**i** È possibile lavare il serbatoio in lavastoviglie.

**⚠** Togliere il filtro, se presente, prima di lavare il serbatoio in lavastoviglie.

Ogni 2-3 giorni svuotare, sciacquare e riempire nuovamente il serbatoio con acqua fresca, quindi effettuare un'erogazione senza capsula, prima di erogare un caffè o una bevanda latte.



### CICLO LAVAGGIO EROGATORE

Per la pulizia dell'erogatore eseguire settimanalmente una erogazione senza inserire la capsula.



### ESTRAZIONE DELL' EROGATORE

**1** Premere contemporaneamente sulle due alette poste sui due lati dell'erogatore per estrarlo dalla macchina.

**2** Lavarlo con acqua fredda o tiepida, asciugarlo.


**i** È possibile lavare l'erogatore in lavastoviglie.


**3** Reinscrivere l'erogatore sulla macchina facendo attenzione al suo corretto posizionamento.



## PULIZIA VASSOIO RACCOGLI GOCCE E CASSETTO CAPSULE USATE

**!** Pulire ogni due/tre giorni il cassetto raccogli gocce.


L'accensione della spia cassetto raccogli capsule  indica che il cassetto capsule usate è pieno ed occorre svuotarlo e reinsertirlo.

- 1** Alzare e abbassare la leva, per espellere l'ultima capsula erogata.
- 2** Per estrarre il cassetto del contenitore capsule usate, prima togliere il vassoio raccogli gocce e la griglia, poi inserire le dita nell'apposita fessura posta sul cassetto.
- 3** La macchina emette un segnale acustico  per segnalare la rimozione del cassetto raccogli capsule.



**i** Con la macchina in Stand-by, estraendo il cassetto per più di 5 secondi, la macchina azzerà il conteggio delle capsule inserite.

- 4** Rimuovere il vassoio raccogli gocce e il contenitore raccogli capsule.
- 5** Svuotare la vaschetta raccogli capsule usate e i liquidi presenti nel vassoio raccogli gocce.

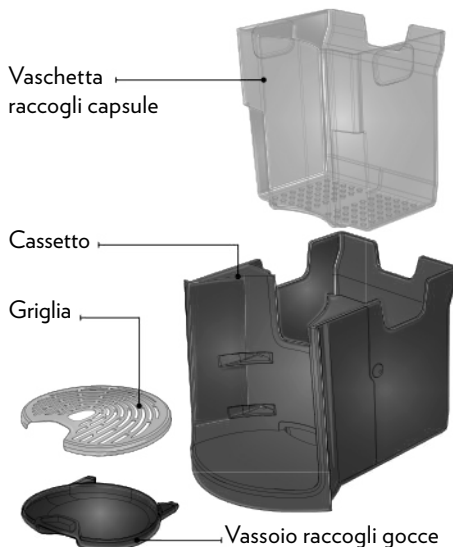


- 6** Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida, asciugarli e rimontarli correttamente.
- i** È possibile lavare i componenti in lavastoviglie.

**!** Verificare periodicamente che il vassoio raccogli gocce non sia pieno al fine di evitare fuoriuscite di liquido.


### PULIZIA BRICCO MONTA LATTE

Il bricco monta latte è composto dai seguenti componenti:

- A. Coperchio
- B. Lancia vapore
- C. Frullino
- D. Bricco

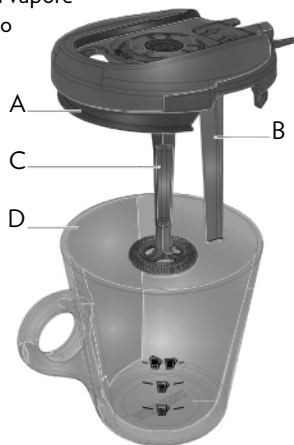


- 1** Togliere il coperchio dal bricco montalatte e rimuovere la lancia vapore (B) dal coperchio (A).

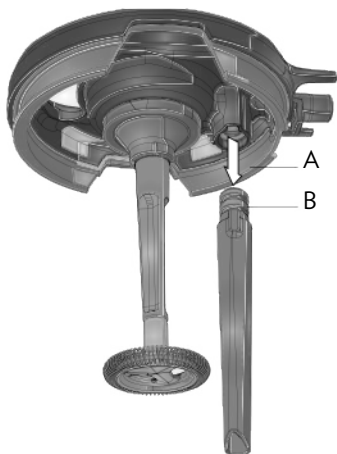

- 2** Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida.

Il bricco monta latte (D) e la lancia vapore (B) sono lavabili in acqua fredda o in lavastoviglie a bassa temperatura; lavare separatamente i componenti.

- 3** Reinscrivere la lancia vapore (B) sul coperchio (A) del bricco monta latte.

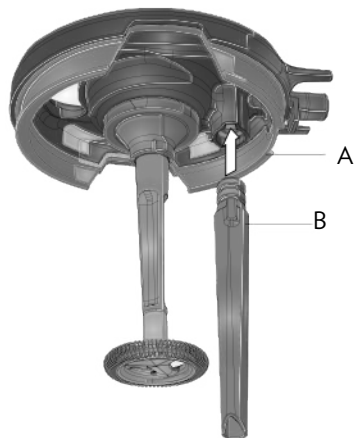

- 4** Inserire il coperchio (A) completo di lancia vapore (B) sul bricco monta latte (D), facendo attenzione alla corretta posizione e orientamento del coperchio.



## CICLO DECALCIFICAZIONE ☼

La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso della macchina; la decalcificazione è necessaria quando si osserva un flusso d'acqua irregolare durante l'erogazione.

Il ciclo di decalcificazione viene richiesto dalla macchina attraverso l'accensione dell'apposita spia arancione di segnalazione ☼.

**⚠ Non spegnere la macchina durante il ciclo di decalcificazione.**

**Non lasciare incustodita la macchina durante il ciclo di decalcificazione.**

**Una volta avviato, il ciclo deve essere eseguito fino alla fine.**

**⚠ Il bricco monta latte non deve essere inserito durante il ciclo di decalcificazione.**

**1** Con la macchina in **STAND-BY**, premere e mantenere premuto contemporaneamente i tasti di erogazione **ESPRESSO LUNGO** ☕ e **DOSE LIBERA** ☕ per almeno 3 secondi.



**2** L'apparecchio emette un lungo segnale acustico 🔊 e si accendono con luce fissa i tasti **ON/STAND-BY** ⏻, **CAFFÈ LUNGO** ☕ e la spia decalcificazione ☼.



**3** Procedere come segue:

- Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua;
- Rimuovere il filtro se presente;
- Sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per verificare che non ci siano capsule all'interno;
- Estrarre, svuotare e reinserire il cassetto.



**i** Per eseguire la decalcificazione, si raccomanda di utilizzare il **DECALCIFICANTE LAVAZZA**.

**!** Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati.  
Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

**4** Riempire il serbatoio con il contenuto del **DECALCIFICANTE LAVAZZA** (250 ml) e acqua (250 ml).




**5** Rimontare il serbatoio sulla macchina. Posizionare sotto l'erogatore un contenitore con capienza superiore a 0,5 litri.





**6** Premere il tasto **CAFFÈ LUNGO**  per avviare il ciclo di decalcificazione.




La macchina inizierà automaticamente la decalcificazione dopo aver terminato il ciclo di riscaldamento.



**i** Dopo avere attivato il ciclo di decalcifica, se non viene premuto il tasto **CAFFÈ LUNGO**  la macchina **NON** tornerà in modalità stand-by dopo 9 minuti.

**7** Durante il ciclo di decalcificazione:

- il tasto **CAFFÈ LUNGO**  è acceso con luce lampeggiante,
- la spia di decalcificazione  è accesa con luce fissa arancione.
- la macchina effettua automaticamente dei cicli di erogazione intermittenti fino al completo svuotamento del serbatoio.

È possibile sospendere momentaneamente il ciclo di decalcificazione premendo il tasto **CAFFÈ LUNGO**  o il tasto **ON/STAND-BY** . Per riprendere il ciclo premere il tasto **CAFFÈ LUNGO** .

**8** Quando la macchina avrà esaurito il liquido nel serbatoio, il ciclo viene momentaneamente sospeso.

**9** Proseguire con il ciclo di risciacquo.

## RISCIACQUO DECALCIFICA

**1** Dopo aver terminato il ciclo di decalcifica, la macchina si ferma e occorre proseguire con il ciclo di risciacquo.

**2** Tale stato viene segnalato con:

- tasto **ON/STAND-BY** , luce fissa;
- tasto **CAFFÈ LUNGO** , luce fissa;
- spia di mancanza acqua , luce fissa;
- spia decalcificazione , lampeggiante.



**3** Procedere come segue:

- svuotare il contenitore utilizzato per la raccolta della soluzione;
- estrarre, svuotare e reinserire il cassetto;
- rimuovere il serbatoio acqua e lavarlo accuratamente;
- riempirlo con acqua fresca potabile non gasata fino al livello MAX;
- inserire il serbatoio con l'acqua fresca sulla macchina.




**4** Posizionare sotto l'erogatore un contenitore con capienza superiore a 0,5 litri.

**5** Premere il tasto **CAFFÈ LUNGO**  per avviare il ciclo di risciacquo.





**6** Quando il contenitore è pieno ripremere il tasto **CAFFÈ LUNGO**  per fermare il risciacquo.

Svuotare il contenitore, e riposizionarlo sotto l'erogatore, ripremere il tasto **CAFFÈ LUNGO**  per continuare.

**7** Al termine del ciclo di risciacquo procedere con un secondo ciclo di risciacquo, seguendo le istruzioni descritte nei punti **3** **4** **5** **6**.

**i** Per terminare il ciclo di risciacquo è necessario che venga erogato un quantitativo minimo di 2 LT d'acqua.

In caso di mancanza acqua il ciclo viene interrotto momentaneamente, la macchina emette un lungo segnale acustico  e si accende con luce fissa la spia mancanza acqua . Rabboccare il serbatoio.

**8** Al termine del risciacquo pulire la macchina con un panno morbido inumidito.


**9** Estrarre, svuotare, risciacquare e reinserire il cassetto.


**10** Terminata la pulizia il processo di decalcificazione è completo.

La macchina è pronta all'uso.

N°	Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione	Esito
1	La macchina non si accende. Tasti spenti dopo aver premuto il tasto <b>ON/STAND-BY</b> 	1 - Macchina non collegata alla rete elettrica.	Collegare la macchina alla rete elettrica.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - La macchina è collegata a prese multiple o ad una ciabatta non funzionante.	Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Interfaccia touch non reattiva.	Verificare che la superficie dell'interfaccia e la mano dell'utilizzatore siano asciutte e pulite.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 4
		4 - Errata pressione contemporanea di 2 tasti.	Attendere qualche secondo e premere il tasto <b>ON/STAND-BY</b> 	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 5
		5- Alimentazione non presente.	Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo elettrico all'alimentazione.	<b>Positivo:</b> macchina in assistenza. <b>Negativo:</b> guasto impianto elettrico.
2	La macchina impiega molto tempo per scaldarsi.	1 - Stoccaggio macchina in ambiente troppo freddo (es: cantina/garage).	Conservare la macchina in un luogo adatto per almeno 1 ora. Quindi, collegare la macchina alla presa di corrente e provare ad accenderla.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - La macchina ha molto calcare.	Decalcificare la macchina.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
3	Macchina rumorosa.	1 - Piano di appoggio non stabile.	Verificare il piano di appoggio.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Cavo elettrico mal posizionato.	Verificare il corretto posizionamento del cavo nella base della macchina.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Parti mobili non inserite correttamente.	Inserire correttamente le parti mobili.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 4
		4 - Mancanza acqua nel serbatoio.	Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 5
		5 - Capsula non presente.	Inserire una capsula Lavazza <b>BLUE</b> o compatibile	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
4	La macchina pronta all'uso non recepisce la pressione dei tasti	1 - Errata pressione/attivazione tasti.	Premere uno dei tasti illuminati con il polpastrello e verificare la presenza del segnale acustico  e il corretto lampeggio dell'icona selezionata.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Cassetto raccogli capsule usate non inserito correttamente.	Verificare il corretto inserimento del cassetto ed il conseguente spegnimento della spia d'allarme, in seguito avviare l'erogazione.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.



N°	Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione	Esito
5	La leva rimane chiusa dopo l'erogazione.	1 - Cassetto capsule esauste pieno.	Svuotare il cassetto e provare ad aprire la leva.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
6	La macchina non eroga (si accende ma non eroga né caffè né acqua).	1 - Manca acqua nel serbatoio.	Rabboccare con acqua fresca e potabile il serbatoio e verificare la corretta erogazione.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Serbatoio non inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio e verificare la corretta erogazione	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Leva caricamento capsula sollevata o non abbassata correttamente.	Abbassare la leva caricamento capsule fino a battuta e verificare la corretta erogazione.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 4
		4 - Assenza flusso acqua nel circuito idraulico (mancato innesco).	Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegare il cavo. Accendere la macchina ed attendere il termine del riscaldamento. Verificare la corretta erogazione (la macchina effettua in automatico tentativi di riempimento circuito).	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 5
		5 - Capsula non idonea.	Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 6
		6 - Presenza calcare.	Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
7	La macchina perde acqua.	1 - Serbatoio danneggiato.	Verificare la presenza di perdite nel serbatoio tenendolo separato dalla macchina	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Cassetto porta capsule pieno.	Svuotare cassetto porta capsule.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Capsula incastrata.	Aprire e chiudere la leva per far cadere la capsula. Estrarre il cassetto porta-capsule e svuotarlo	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 4
		4 - Utilizzo capsule non idonea.	Inserire una capsula Lavazza <b>BLUE</b> o compatibile	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
8	Tasto <b>ON/STAND-BY</b>  lampeggiante di rosso.	1 - Condizioni stoccaggio macchina non idonea/ Blocco Temporaneo.	Staccare la spina della macchina dalla presa di corrente. Lasciare la macchina a temperatura ambiente per un periodo sufficiente (almeno 1 ora). Collegare nuovamente la macchina alla presa di corrente e premere il tasto di accensione. (provare una sola volta).	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.

N°	Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione	Esito
9	La leva caricamento non raggiunge la posizione di erogazione o richiede un'eccessiva forza di chiusura.	1 - Cassetto capsule esauste pieno.	Svuotare il cassetto e provare a chiudere la leva.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Capsula incastrata	Aprire e chiudere la leva per far cadere la capsula.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
10	Il caffè esce troppo velocemente, non viene erogato un caffè cremoso.	1 - Utilizzo di capsula già usata	Utilizzare una capsula nuova.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Capsula non inserita.	Inserire la capsula.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Capsula non idonea	Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente.	<b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
11	Caffè freddo.	1 - Tazzina di ceramica troppo fredda.	Riscaldare la tazzina.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Erogazione lenta con circuito idraulico intasato di calcare.	Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
12	La macchina non emette alcun suono	1 - Segnale acustico  disattivato.	Portare la macchina in stand-by e successivamente tenere premuto contemporaneamente i tasti di erogazione Espresso e Caffè Lungo per almeno 5 secondi. (vedi sezione PREDISPOSIZIONE MACCHINA).	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
13	Il caffè esce lentamente a gocce.	1 - Utilizzo capsula non idonea.	Provare con un'altra capsula presa da una scatola differente.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Utilizzo di capsula usata	Rimuovere la capsula usata ed utilizzare capsula nuova.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Erogatore intasato.	Effettuare pulizia erogatore (vedi sezione MANUTENZIONE E PULIZIA).	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 4
		4 - Circuito idraulico intasato a causa di calcare.	Effettuare la decalcificazione con il decalcificante Lavazza.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
14	Le spie delle bevande con Latte sono spente e i tasti non funzionano	1 - Bricco Latte mancante o non inserito correttamente.	Inserire il bricco latte. Ad inserimento corretto le spie preparazione latte si illumineranno	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Coperchio bricco latte posizionato male con ugelli rivolti verso la maniglia.	Ruotare il coperchio latte con ugelli posizionati in direzione opposta alla maniglia. Ad inserimento corretto le spie preparazione latte si illumineranno	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.

N°	Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione	Esito
15	Il latte non fa la schiuma.	1- Latte non adatto	Si consiglia di utilizzare latte intero (pastorizzato o UHT) e/o latte scremato freddo da frigo (4-8 ° C)	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Temperatura del latte troppo calda.	Usare latte a temperatura frigorifero, compresa tra i 4 e gli 8 gradi.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - La spirale del frullino non è montata.	Assicurarsi che la spirale del frullino sia montata correttamente.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
16	La temperatura delle bevande con Latte è troppo calda.	1 - Inserita scarsa quantità di latte rispetto alla dose selezionata/ desiderata.	Aumentare la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle icone sul bricco latte	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
17	La temperatura delle bevande con Latte è troppo fredda	1 - Inserita troppa quantità di latte rispetto alla dose selezionata/ desiderata.	Diminuire la quantità di latte rispettando quanto indicato dalle icone sul bricco latte.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
18	Durante la preparazione con il latte il cappuccinatore fa rumore.	1 - Frullino monta-latte non correttamente inserito.	Posizionare il frullino monta-latte correttamente come riportato sul manuale.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
19	Assenza di caffè nella preparazione bevande Cappuccini e Latte macchiato	1 - Capsula caffè assente.	Inserire capsula caffè ed effettuare una nuova preparazione desiderata scartando la precedente.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Capsula precedente caffè non scaricata.	Scaricare capsula esausta, inserire nuova capsula ed effettuare una nuova preparazione desiderata scartando la precedente.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Rimozione anticipata del bricco latte.	Attendere segnale acustico  al termine della preparazione bevanda selezionata.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
20	Latte fuoriesce dal bricco	1 - Eccessivo riempimento bicchiere (oltre la tacca/icona superiore).	Rispettare la quantità come indicato dalle icone sul bricco.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 -Scarso riempimento bricco latte (al di sotto della tacca/icona selezionata).	Rispettare la quantità come indicato dalle icone sul bricco.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 -Bricco Latte rotto.	Verificare integrità bricco latte	<b>Positivo:</b> chiamata risolta <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.

N°	Problema riscontrato	Cause possibili	Soluzione	Esito
21	Latte Montato Freddo: preparazione bevanda risulta calda	1 - Errata procedura di selezione Latte Montato Freddo.	Ripetere la procedura di selezione Latte Montato Freddo seguendo le istruzioni a pag. 22-23	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
22	Spia Rossa sul tasto <b>ON/STAND-BY</b> con segnalazione acustica durante la preparazione bevanda a base latte	1 - Utilizzati liquidi che non siano latte (es polveri.)	Utilizzare esclusivamente latte per le preparazioni previste dalla macchina.	<b>Positivo:</b> chiamata risolta. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.

**Servizio clienti Lavazza BLUE**  
**www.lavazza.it**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: ..... 220-240 V / 50 Hz

Potenza totale: ..... 1500 W

Capacità serbatoio: ..... 1,5 L

Peso: ..... 5,5 Kg

Materiali impiegati per la carrozzeria: ..... ABS

Dimensioni: ..... Altezza 30,2 cm - Larghezza 16 cm - Profondità 41,8 cm

**⚠ Intended use:**

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

It is prohibited to make any technical changes to the machine.

The machine may not be used by children under 8 years of age or persons with physical, sensory or mental impairment, or lacking the necessary experience, unless supervised or after being instructed in the safe use of the machine and understanding the potential dangers.

Do not let children play with the machine. Keep the machine and its mains lead out of the reach of children under 8 years of age. The necessary cleaning and maintenance meant to be performed by the user must not be carried out by children if not under direct supervision and 8 years of age or older.

**⚠ Installation site:**

Place the coffee machine in a safe place, where nobody may overturn it or be injured by it. Do not keep the machine at a temperature below 5°C (41°F) as freezing may damage it. Do not use the coffee machine outdoors.

Do not place the machine on very hot surfaces or close to flames.

The machine shall not be placed in a cabinet when in use.

**⚠ Power supply:**

The coffee machine shall be connected only to adequate power sockets equipped with grounding means. The voltage must match the one on the appliance identification plate.

**⚠ Power supply cable:**

Do not operate the coffee machine if the power cord is damaged. Should the power cord be damaged, have it replaced with a special cable or assembly available at the manufacturer or at the relevant service centre. Do not pass the power cable for angles and sharp edges, over very hot objects, and protect it from oil. Do not carry or pull the coffee machine holding it by the power cord. Do not remove the plug by pulling the power cord, do not touch it with wet hands. Power cord should not hang loose from tables or shelves.

**⚠ Danger of electrocution:**

Live parts should never come into touch with water.

Do not immerse the machine in water.

**⚠ Protect children under 8 years of age:**

Prevent children from playing with the machine. Children are not aware of the risks related to electric household appliances. Do not leave the machine packaging materials within the reach of children.

**Danger of burns:**

Do not touch the hot parts (cartridge holder group) of the machine immediately after use. While dispensing the drink, pay attention to any possible splashes of hot liquid.

**Cleaning:**

Before cleaning, unplug the machine and let it cool down. Do not immerse the machine in water! It is strictly forbidden to tamper with the internal parts of the machine. Change the water in the tank if not used for 3 days. To prevent damage to the appliance do not use alkaline cleaning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent.

**Storing the machine:**

If the machine remains inactive for a long time, unplug it and store it in a dry place out of reach of children. Keep it protected from dust and dirt.

**Servicing / Maintenance:**

In case of failure, problems or a suspected fault resulting from falling of the machine, immediately unplug the machine. Do not attempt to operate a faulty machine. Servicing and repairs can only be performed by Authorized Service Centres. All liability for damages resulting from work not carried out by professionals is declined.

**Water tank:**

Fill the tank only with fresh, non-sparkling, drinking water. Do not operate the machine if the water is not at least above the minimum level indicated on the tank.

**Capsule compartment:**

This machine can only be used with only Lavazza BLUE or compatible capsules; do not put your fingers or any other object in the capsule compartment. The capsules can be used only once.


**Machine disposal at the end of its operational life:**

**INFORMATION FOR THE USER:** the symbol of the crossed-out wheeled bin on the appliance or its packaging indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its operational life.

The user must therefore take the appliance to be disposed of to an appropriate separate collection centre for electrical and electronic equipment.

Appropriate separate collection for the dismantled appliance being subsequently sent out for recycling, treatment and for environmentally friendly disposal, contribute to the prevention of possible negative effects on the environment and on human health, and encourage recycling of the materials the appliance is made of.

Specific administrative sanctions provided for by current regulations will be applied for illicit disposal of the product by the user.

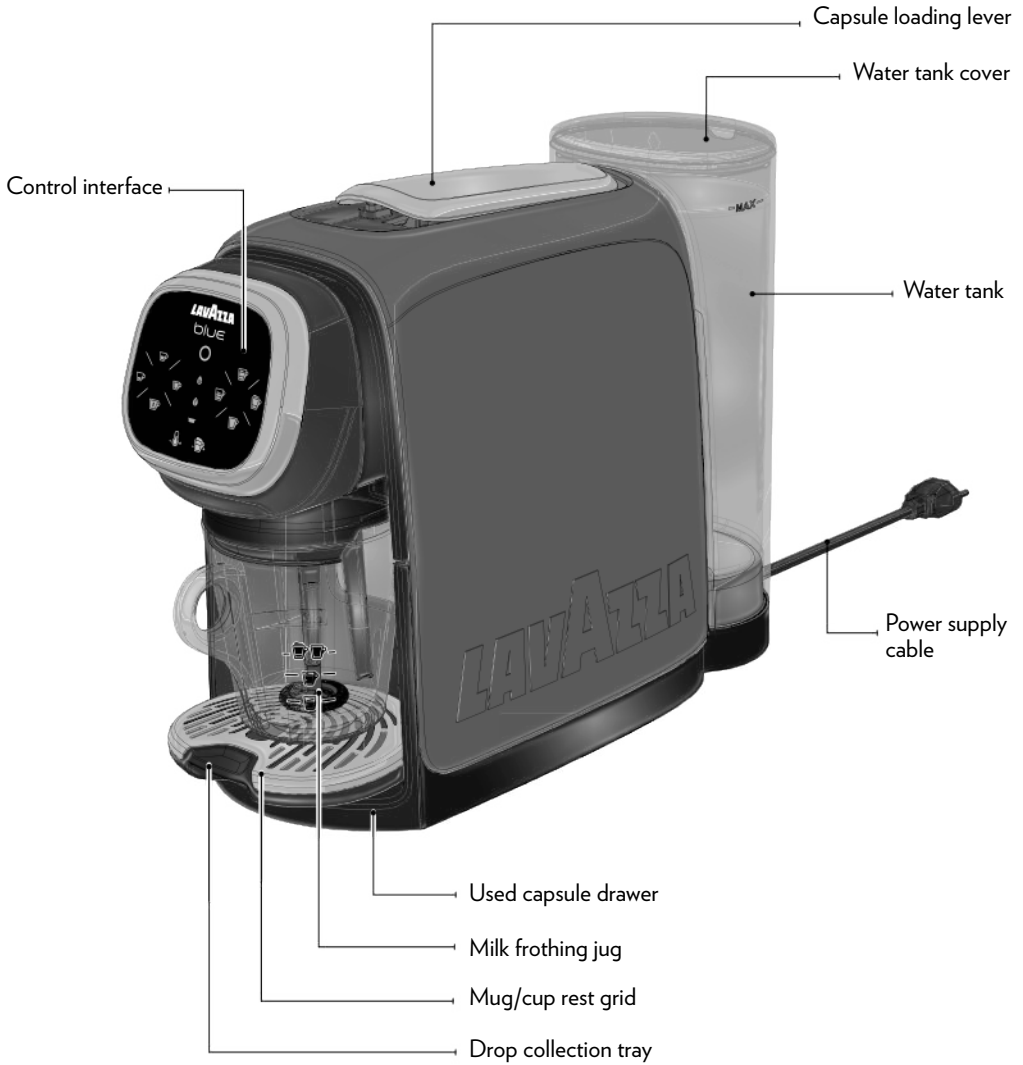

## CONTROL INTERFACE



- |                             |                        |                                     |                        |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b> Espresso           | - Supply button        | <b>8</b> Used capsule drawer filled | - Orange warning light |
| <b>2</b> Espresso lungo     | - Supply button        | <b>9</b> Temperature Boost          | - Button               |
| <b>3</b> Caffè lungo        | - Supply button        | <b>10</b> Froth Boost               | - Button               |
| <b>4</b> Free dose beverage | - Supply button        | <b>11</b> Cappuccino                | - Supply button        |
| <b>5</b> On/Stand-by        | - Button               | <b>12</b> Cappuccino Large          | - Supply button        |
| <b>6</b> Descaling          | - Orange warning light | <b>13</b> Latte Macchiato           | - Supply button        |
| <b>7</b> No water           | - Orange warning light | <b>14</b> Hot/Cold frothed milk     | - Supply button        |








## INTERFACE STATE

## Stand-by



## Heating phase - Supplying coffee (without milk frothing jug)

Machine ready - Supplying coffee Espresso - supply phase (button 1) Espresso Lungo - supply phase (button 2) Caffè Lungo - supply phase (button 3) Free dose beverage - supply phase (button 4) Espresso dose programming (button 1) Espresso Lungo dose programming (button 2) Caffè Lungo dose programming (button 3) Free dose beverage programming (button 4) Warning light - No water in tank (Ex: during - free dose supply phase) 








Orange light

## INTERFACE STATE




Heating phase - supplying milk (with milk frothing jug)



Machine ready - supplying milk (with milk frothing jug)

Cappuccino - supply phase (button 11) Cappuccino Large - supply phase (button 12) Latte Macchiato - supply phase (button 13) Hot frothed milk - supply phase (button 14) Cold frothed milk - supply phase (button 14) Warning light - No water in tank (Ex: during - Cappuccino supply phase) Warning light - Used capsule drawer filled Warning light - Used capsule drawer positioned incorrectly or absent 

Warning light - Descaling required

Warning light - Machine Block 

**!** We are not liable for any damages in case of: incorrect use and other uses than the intended purposes;

- repairs performed at unauthorised service centres;
- tampering with the power cord;
- tampering with any part of the machine;
- use of spare parts and accessories which are not original;
- no water softening;
- storage in rooms below 4° C (39,2° F);
- use below 5° C (41° F);
- use over 40° C (104° F);
- using non-compatible capsules.

In any of these cases, the warranty is cancelled.

### STARTING THE MACHINE

**!** Set the machine on a flat, stable surface, far away from water or heat sources. Do not connect the machine to the power mains before filling the tank. Damage caused by failure to apply these instructions will void the guarantee.

- 1** Lift and remove the cover, then the water tank itself.
- 2** Rinse the tank before using it.



**i** *The use of a water filter (an optional accessory) improves water quality and prolongs machine life. Only use products specifically for coffee machines, commonly available on the market and in compliance with current pertinent standards. In order to insert the filter, follow the instruction sheet which comes with the accessory. Change the filter at the intervals indicated on the filter instructions sheet.*

**3** Fill the water tank up to the MAX level indicated, using only fresh drinking water. Fit the tank back into place, then close by using the cover.


**i** *The cover can be lifted to fill the tank directly.*


**!** The water level should never exceed the MAX indication. Only use non-carbonated fresh water. Hot water and other liquids can damage the tank.




**!** Make sure that the hands, the machine, the cord and the support surface of the machine are not wet.



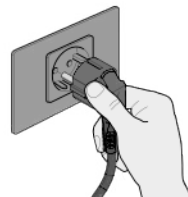


**4** Insert the plug into the socket.








- 5 Press the button **ON/STAND-BY**  to switch the machine on.




- 6 The machine will emit an acoustic signal . All buttons will come on to a steady white light, whereas the alarm warning lamps will come on to a steady orange light over an instant.

-  When the milk frothing jug is not inserted, the machine will only turn the coffee supplying buttons     and the Temperature Boost button with a low light. The milk beverage warning lights will be **OFF** and the buttons will not work.


- 7 The machine will be ready when the **ON/STAND-BY**  button stops blinking and the     coffee supply button lights are steadily.




## CLEANING ON THE FIRST MACHINE START

- 1 Upon the first machine start-up, you shall supply (16 fl oz/0.5 litres) of water, with no capsule inserted and keeping the lever lowered.
- 2 Place a cup under the supply spout
- 3 Press the **FREE DOSE** beverage  button to start supplying.





- 4 When the container is full, press the button again to end the supply.
- 5 Open and close the lever before removing and emptying the cup.
- 6 Empty the cup and supply one more time, by pressing the **FREE DOSE** beverage  button again.

-  When a supply is selected, the machine will activate the electric water pump over 10 seconds.



If water is found inside the hydraulic circuit, the machine will normally supply.

If no water is found inside the hydraulic circuit, the machine will stop supplying over 5 seconds and will try to supply again up to a maximum of 5 time.


After 5 attempts have been made, the machine will cause the “No water”  warning lamp to come on to a steady orange light, to inform that water is missing, and will also emit an acoustic signal .

## STAND-BY FUNCTION

To ensure energy saving, after 9 minutes of inactivity the machine will automatically switch in **STAND-BY** mode.

- 1 The machine can be manually set to the **STAND-BY** mode, before a 9 minutes' time, by pressing the **ON/STAND-BY**  button: the machine will emit an acoustic signal .




- 2 In the **STAND-BY** mode, the buttons will be **OFF**, and the **ON/STAND-BY**  will come on to a less intense light.





- 3 The machine can be activated again by pressing the **ON/STAND-BY**  button.



## ACOUSTIC SIGNAL ACTIVATION / DEACTIVATION

- 1 Manually set the machine to the **STAND-BY** mode, by pressing the **ON/STAND-BY** button .







- 2 Simultaneously keep the **ESPRESSO**  and **CAFFÈ LUNGO**  buttons depressed over at least 5 seconds.



- 3 The machine will emit a prolonged acoustic signal  to notify the deactivation.
- 4 To reactivate the acoustic signal, perform the procedure again. The machine will emit two brief acoustic signals  to notify the activation.
- 5 Once the procedure has been completed, the machine will go back to the **STAND-BY** mode.

## PREPARATION FOR COFFEE SUPPLY

- !** When the milk frothing jug is not inserted, the machine will only turn the coffee supplying buttons     and the Temperature Boost button with a low light. The milk beverage warning lights will be OFF and the buttons will not work.

The coffee machine features two positions for preparing the coffee: espresso cup/mug.

- 1** To use a big cup, place the cup (or glass) directly onto the plate at the bottom.



- 2** To use an espresso coffee cup, remove the cup support plate.



- 3** Fit the cup support plate into the slot available at the top.



- 4** Place a cup under the dispenser.



## ESPRESSO ☕ / ESPRESSO LUNGO ☕ SUPPLY

- 1 Make sure that the coffee supply buttons ☕ ☕ ☕ have come on to a steady white light.
- 2 Place the mug/cup as shown on chapter PREPARATION FOR COFFEE BREWING.
- 3 Lift the loading lever until it locks into position to open the capsule fitting compartment. Put a Lavazza BLUE capsule into the fitting compartment.



- !** Never put fingers or objects in the capsule-holder. Only Lavazza BLUE or compatible capsules must be introduced in the capsule-holder. The capsules are single-dose and must be used to supply one single coffee / soluble beverage. DO NOT use the capsules more than once. Inserting two or more capsules can cause the machine to malfunction.

- 4 Lower the loading lever to close the capsule fitting compartment.
- 5 Press the button of the coffee to be supplied:  
☕ ESPRESSO (1 fl oz/30 cc)  
☕ ESPRESSO LUNGO (1,5 fl oz/45 cc)



- i** You can stop supplying by pressing the supply button again.
- 6 The supply button will light up to a blinking white light when the product is being supplied. The machine will end the supplying when the programmed coffee dose is reached, then it will emit an acoustic signal 🔊.
- 7 Once supply is over, lift and then lower the capsule loading lever to unload the exhausted capsule.
- 8 To supply again, wait until the coffee supplying buttons ☕ ☕ ☕ ☕ and the ON/STAND-BY button ⏻ will come on to a steady white light.
- i** Supplying without a capsule the doses may not respect the programmed quantity.

## CAFFÈ LUNGO ☕ SUPPLY

- 1 Place the mug/cup as shown in chapter **PREPARATION FOR COFFEE BREWING**.
- 2 Lift the loading lever until it locks into position to open the capsule fitting compartment. Put a Lavazza BLUE capsule into the fitting compartment.
- 3 Lower the capsule loading lever.
- 4 Press the **CAFFÈ LUNGO** ☕ (3 fl.oz/90 ml) button to start delivery.



- 5 The supply button **CAFFÈ LUNGO** ☕ will light up to a blinking white light when the product is being supplied.

The machine will end the supplying when the programmed coffee dose is reached, then it will emit an acoustic signal 🔊.

- i** You can stop supplying by pressing the supply button again.

- 6 Once supply is over, lift and then lower the capsule loading lever to unload the exhausted capsule.

- 7 To supply again, wait until the coffee buttons ☕☕☕☕ and the **ON/STAND-BY** ○ button come on to a steady white light.

- i** Supplying without a capsule the doses may not respect the programmed quantity.

## FREE DOSE BEVERAGE ☕ SUPPLY

- 1 Place the mug/cup as shown in chapter **PREPARATION FOR COFFEE BREWING**.
- 2 Lift the loading lever until it locks into position to open the capsule fitting compartment. Put a Lavazza BLUE capsule into the fitting compartment.
- 3 Lower the capsule loading lever.
- 4 Press the **FREE DOSE** beverage ☕ (MAX 150 cc) button to start delivery. The supply button **FREE DOSE** beverage ☕ will light up to a blinking white light when the product is being supplied.



- 5 Once the desired amount of brewed coffee is reached, press the button **FREE DOSE** beverage ☕ again to stop supplying.






- 6 Once supply is over, lift and then lower the capsule loading lever to unload the exhausted capsule.

- 7 To supply again, wait until the coffee supplying buttons ☕☕☕☕ and the **ON/STAND-BY** ○ button will come on to a steady white light.





## TEMPERATURE BOOST

If you wish a hotter coffee, you can increase the beverage temperature by pressing the **TEMPERATURE BOOST** button .

The machine will emit an acoustic signal  and the button brightness will increase to indicate the activation of the **TEMPERATURE BOOST** .




If you wish to go back to the standard temperature, press the **TEMPERATURE BOOST**  again.


The button brightness will get low again and the machine will emit an acoustic signal  to indicate the deactivation of the **TEMPERATURE BOOST** .

## POWER SUPPLY CUT-OFF


If, during the dispensing cycle power supply is interrupted proceed as follows:

- restore the power supply;
- press the **ON/STAND-BY**  and wait for the button to light up to a steady white light;
- lift the capsule loading lever to unload the exhausted capsule.
- replace the capsule inside the capsule fitting compartment with a new one;
- restart the coffee dispensing.

## “NO WATER” WARNING LIGHT

If, during the supplying cycle, the orange warning light  indicating the lack of water in the tank comes on, proceed as follows:

- fill the water tank up to the indicated **MAX** level;
- press the selected button again to keep on supplying.



 **The temperature CANNOT be changed during the supply phase.**

## COFFEE DOSE PROGRAMMING

- !** It is **NOT** possible to program the coffee dose in milk-based beverages.

The amount of supplied coffee can be changed by carrying out the operations below.

- 1** Press the **ON/STAND-BY**  to switch the machine on.

The machine will be ready when the **ON/STAND-BY**  button stops blinking and the coffee supply buttons lights  are steadily.

- 2** Place the mug/cup as shown in chapter **PREPARATION FOR COFFEE SUPPLY**.


- 3** Lift the loading lever until it locks into position to open the capsule fitting compartment. Put a Lavazza **BLUE** capsule into the fitting compartment.

- 4** Lower the capsule loading lever.




- 5** Press down the button of the icon you wish to program.


- !** Keep the programming button pressed down.  
Do not press any other button; any operation carried out on the other buttons will be ignored.

- 6** The machine will start supplying and, after approximately 5 seconds, the other coffee buttons will start blinking and the machine will beep  to indicate that the programming mode has been accessed.



- 7** Once the desired amount of coffee has been obtained, stop supply by releasing the button. The machine will emit a beeping sound , and will stop, and the dose will be programmed.



- i** If the programmed measure exceeds the maximum allowed the machine will automatically stop delivery, the delivery button will blink and the last programmed measure will be saved in the memory.  
If there is a power failure during programming, the last programmed value remains in the memory.  
If during a dose programming, water lack  is indicated, the machine stops the supply and the dose being programmed won't be saved.  
Once filled the water tank, repeat the dose programming procedure.

## PROVISION FOR PREPARING THE MILK-BASED BEVERAGES

**!** When the milk frothing jug is inserted, only the buttons used to supply the milk-based beverages ☕ ☕ ☕ ☕, the Temperature Boost button ⚡ and the Froth Boost button ☕ will come on to a low light. The coffee beverage warning lights will be OFF and the buttons will NOT work.

When using for the first time, carry out a cleaning cycle on the milk frothing jug. The milk frothing jug features three preparation levels:

- ☕ — CAPPUCCINO
- ☕ — CAPPUCCINO LARGE
- ☕ ☕ — MACCHIATO MILK / FROTHED MILK

**!** Always follow the levels indicated inside the milk frothing jug.

**1** Open the milk frothing jug and fill it with fresh, non-carbonated drinking water up to the **MACCHIATO MILK / FROTHED MILK** ☕ ☕ level sign.

**2** Close the milk frothing jug with the cover and pay attention to the correct position and direction of the cover.



**3** Fit the milk frothing jug into the machine; the latter will emit an acoustic signal 🔊 to indicate that the jug has been inserted correctly.



**4** Press the **LATTE MACCHIATO** button ☕ to start the cleaning cycle.




**5** The machine will emit an acoustic signal 🔊 to indicate that the cycle is over.



Before taking the milk frothing jug off, wait until the machine cycle is over and the milk supplying buttons ☕ ☕ ☕ ☕ come on to a steady white light.

**6** Once the clearing cycle has been completed, take the jug off the machine.

**7** Wash all the components with cold or warm water, then dry them up and fit them back into place correctly.



**TEMPERATURE BOOST** 


If you wish a hotter coffee, you can increase the beverage temperature by pressing the **TEMPERATURE BOOST** button .

The machine will emit an acoustic signal  and the button brightness will increase to indicate the activation of the **TEMPERATURE BOOST** .






If you wish to go back to the standard temperature, press the **TEMPERATURE BOOST**  again.

The button brightness will get low again and the machine will emit an acoustic signal  to indicate the deactivation of the **TEMPERATURE BOOST** .


 **The temperature CANNOT be changed during the supply phase.**



**FROTH BOOST** 


If you wish more foam in the beverage, you can increase the amount of the same by pressing the **FROTH BOOST** button .

The machine will emit an acoustic signal  and the button brightness will increase to indicate the activation of the **FROTH BOOST** .



If you wish to go back to the normal foam amount, press the **FROTH BOOST** button  again.

The machine will emit an acoustic signal  and the **FROTH BOOST**  button brightness will get low again.

 **The foam amount CANNOT be changed during the supply phase.**

## CAPPUCCINO SUPPLY

**1** Press the **ON/STAND-BY** button  to activate the machine.

**i** *If the jug is inserted when the machine is set to the Stand-by mode, the milk buttons will not come on.*

**2** Open the milk frothing jug and fill it with milk up to the **CAPPUCCINO**  level sign (2.8 fl oz/80 cc).




**!** **Pour the exact amount of milk indicated on the jug. Do not pour too much milk or too little milk. Otherwise, hot milk may in both cases spill out of the container.**





**i** *Use only cold milk at the fridge temperature (from 39 to 46 °F) (4-8°C). Do not use milk at room temperature. Using soy milk will not guarantee the best results.*

**3** Close the milk frothing jug with its cover and pay attention to the correct position and direction of the cover.



**4** Fit the milk frothing jug into the machine; the latter will emit an acoustic signal  to indicate that the jug has been inserted correctly.



**!** **Make sure that the milk frothing jug has been fit into place correctly and, also, that the milk-based beverage supplying buttons     come to a steady white light.**

**5** Lift the loading lever until it locks into position to open the capsule fitting compartment. Put a Lavazza **BLUE** capsule into the fitting compartment

**6** Lower the capsule loading lever.



**!** **Check that a capsule has been inserted. If there is no capsule, the machine will delivery water, not coffee.**


- 7** Press the **CAPPUCCINO** button  to start the preparation.

After a few seconds the machine will start to warm and froth the milk.


- i** *The supply button will light up to a blinking white light when the product is being supplied.*
- i** *You can stop supplying by pressing the supply button again.*



- 8** Once the frothing cycle has been completed, the machine will automatically supply the amount of coffee in the jug.

The machine will emit an acoustic signal  to indicate that the supplying phase is over.


- !** **Do not make more than 5 consecutive beverages.**  
The machine will be ready to use again after about 10 minutes.

- 9** Before taking the milk frothing jug off, wait until the machine cycle is over and the milk supplying buttons  come on to a steady white light.


- 10** Once supply is over, lift and then lower the capsule loading lever to unload the exhausted capsule.


- !** **Do not use the milk frothing jug to conserve the beverages.**  
Always clean the jug thoroughly after each use.

## CAPPUCCINO LARGE SUPPLY

- 1** Open the milk frothing jug and fill it with milk up to the **CAPPUCCINO LARGE**  level sign (4.5 fl oz/130 cc).




- 2** Do step **3** **4** **5** and **6** in paragraph  **CAPPUCCINO** supply.

- 3** Press the **CAPPUCCINO LARGE** button  to start the preparation.  
After a few seconds the machine will start to warm and froth the milk




- i** *The supply button will light up to a blinking white light when the product is being supplied.*
- i** *You can stop supplying by pressing the supply button again.*


- 4** Once the frothing cycle has been completed, the machine will automatically supply the amount of coffee in the jug.

- 5** The machine will emit an acoustic signal  to indicate that the supplying phase is over.


## MILK MACCHIATO SUPPLY

- 1** Open the milk frothing jug and fill it with milk up to the MILK MACCHIATO/FROTHED MILK  level sign (6.1 fl oz/175 cc).







- 2** Do steps **3** **4** **5** and **6** in paragraph **CAPPUCCINO** supply.
- 3** Press the **MILK MACCHIATO** button  to start the preparation. After a few seconds the machine will start to warm and froth the milk.



- i** *The supply button will light up to a blinking white light when the product is being supplied.*
- i** *You can stop supplying by pressing the supply button again.*
- 4** Once the frothing cycle has been completed, the machine will automatically supply the amount of coffee in the jug.
- 5** The machine will emit an acoustic signal  to indicate that the supplying phase is over.

- !** **Do not make more than 5 consecutive beverages.**  
The machine will be ready to use again after about 10 minutes.

- 6** Before taking the milk frothing jug off, wait until the machine cycle is over and the milk supplying buttons     come on to a steady white light.
- 7** Once supply is over, lift and then lower the capsule loading lever to unload the exhausted capsule.

- !** **Do not use the milk frothing jug to conserve the beverages.**  
Always clean the jug thoroughly after each use.

### ☕ HOT FROTHED MILK SUPPLY

- 1 Open the milk frothing jug and fill it with milk up to the MILK MACCHIATO/FROTHED MILK ☕☕ level sign (6.1 fl oz/175 cc).



- 2 Close the milk frothing jug with its cover and pay attention to the correct position and direction of the cover.
- 3 Fit the milk frothing jug into the machine; the latter will emit an acoustic signal 🔊 to indicate that the jug has been inserted correctly.
- 4 Press the **HOT FROTHED MILK** button ☕ to start the preparation. After a few seconds, the machine will start warming and frothing the milk.



**i** The supply button will light up to a blinking white light when the product is being supplied.

**i** You can stop supplying by pressing the supply button again.

- 5 The machine will emit an acoustic signal 🔊 to indicate that the supplying phase is over.
- 6 Before taking the milk frothing jug off, wait until the machine cycle is over and the milk supplying buttons ☕☕☕☕ come on to a steady white light.

### ☕ COLD FROTHED MILK ACTIVATION AND SUPPLYING

- 1 Open the milk frothing jug and fill it with milk up to the MILK MACCHIATO/FROTHED MILK ☕☕ level sign (6.1 fl oz/175 cc).



- 2 Close the milk frothing jug with its cover and pay attention to the correct position and direction of the cover.
- 3 Fit the milk frothing jug into the machine; the latter will emit an acoustic signal 🔊 to indicate that the jug has been inserted correctly.
- 4 Keep the **TEMPERATURE Boost** button 🔊 depressed over at least 3 seconds.





- 5 The machine will emit a double acoustic signal 🔊 to indicate the shift to the cold beverage preparation.
  - 6 The **TEMPERATURE BOOST** button 🔥 and the **FROTHED MILK** icon 🥛 will turn BLUE and the machine will only enable the **COLD FROTHED MILK** supplying button 🥛.
  - 7 Press the **COLD FROTHED MILK** button 🥛 to start the preparation. After a few seconds, the machine will start frothing the milk.
- i** You can stop supplying by pressing the supply button again.



- 8 The machine will emit an acoustic signal 🔊 to indicate that the supplying phase is over.
- 9 Before taking the milk frothing jug off, wait until the machine cycle is over and the **TEMPERATURE BOOST** 🔥 and **COLD FROTHED MILK** 🥛 buttons come on to a steady BLUE light.

**!** Do not make more than 5 consecutive beverages.  
The machine will be ready to use again after about 10 minutes.

**!** Do not use the milk frothing jug to conserve the beverages.  
Always clean the jug thoroughly after each use.

**🥛 COLD FROTHED MILK DEACTIVATION**

- 1 To disable the **COLD FROTHED MILK**, press the **TEMPERATURE BOOST** 🔥 button again.



- 2 The machine will emit an acoustic signal 🔊, the milk-based beverage buttons 🥛 🥛 🥛 will come on to a steady white light and the **TEMPERATURE BOOST** 🔥 and **FROTH BOOST** 🥛 buttons will come on to a low light.



**!** Never use solvents, alcohol or other aggressive substances or ovens for drying the coffee machine components.

Wash machine components (electric components excluded) with cold/lukewarm water and non-abrasive clothes/sponges.

All removable components can be cleaned by using a dishwasher.

### CLEANING THE WATER TANK

**!** Do not leave water in the tank and water circuit for more than 3 days.

**i** *The tank can be washed by using a dishwasher.*

**!** Remove the filter (if any) before washing the tank by means of a dishwasher.

The tank must be emptied, rinsed and filled again with fresh water every 2-3 days; then a supplying operation must be carried out without using any capsule, before supplying a coffee or a milk-based beverage.



### CLEANING THE DISPENSER

The dispenser can be cleaned by carrying out a supplying operation, without inserting a capsule, on a weekly basis.



### REMOVING THE DISPENSER

**1** Simultaneously press the two fins placed on both sides of the dispenser to take the latter off the machine.

**2** Wash with cold or warm water, then dry the dispenser.


**i** *The dispenser can be washed by using a dishwasher.*


**3** Fit the dispenser back into correct place on the machine.



## CLEANING THE DROP COLLECTION TRAY AND THE USED CAPSULE DRAWER

**!** The drop collection tray must be cleaned every 2-3 days.


The used capsule drawer warning light  comes on to indicate that the drawer is full and, therefore, must be emptied and fitted back into place again.

- 1** Lift and lower the lever, to eject the last capsule supplied.
- 2** To take the used capsule container drawer off, first remove the drop collection tray and the grid, then put your fingers inside the drawer slot.
- 3** The machine will emit an acoustic signal  to inform that the capsule collection tray has been removed.



**i** When the machine is set to the Stand-by mode, the machine will reset the count of the inserted capsules if the drawer is taken off over more than 5 seconds.

- 4** Remove the drop collection tray and the used capsule container
- 5** Empty the used capsule drawer and the fluids found in the drop collection tray.

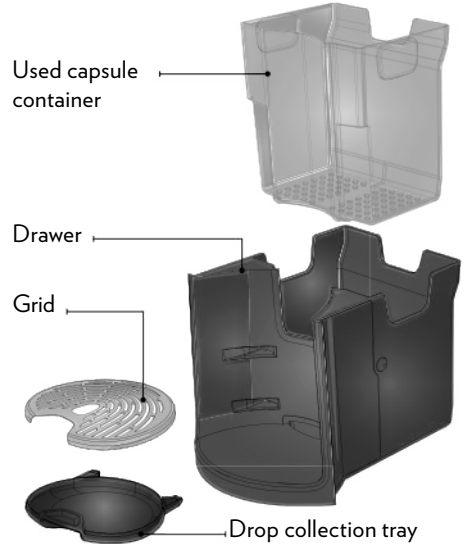

- 6** Wash all the components with cold or warm water, then dry and fit them back into correct place.


**i** All the components can be washed by using a dishwasher.

**!** Regularly check that the drop collection tray is not full, so as to prevent fluid leakage.


### CLEANING MILK FROTHING JUG

The milk frothing jug is made up of the components below:

- A. Cover
- B. Steam nozzle
- C. Beater
- D. Jug

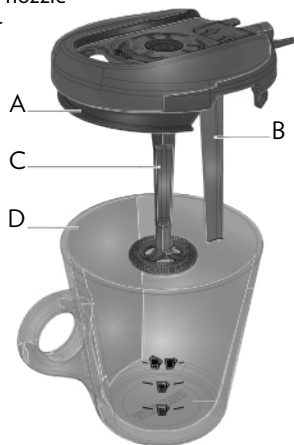


- 1** Take the cover off the milk frothing jug and remove steam nozzle (B) from cover (A).

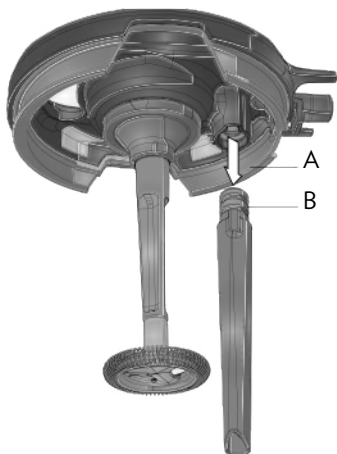

- 2** Wash all the components with cold or warm water.

The milk frothing jug (D) and the steam nozzle (B) can be washed with cold water or by using a dishwasher at a low temperature; the components must be washed separately.

- 3** Fit the steam nozzle (B) back onto the cover (A) of the milk frothing jug.

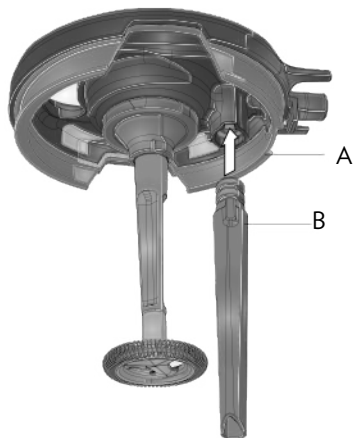

- 4** Fit the cover (A), complete with the steam nozzle (B), onto the milk frothing jug (D), making sure that it is positioned correctly and that it faces the right direction.



## DESCALING CYCLE

Limescale normally builds up with extended use of the appliance; the machine needs descaling every 2 months and/or whenever a reduction in water flow is noticed.

The descaling cycle will be requested by the machine through the switching-on of the orange warning lamp available.

**!** Do not switch the machine off when the descaling cycle is under way.  
Do not move away from the machine when the descaling cycle is under way.  
The cycle will have, once it has been started, to be performed completely.

**!** The milk frothing jug shall not be inserted during the descaling cycle.

**1** Keep, with the machine set to the **STAND-BY** mode, the **ESPRESSO LUNGO** and **FREE DOSE** supplying buttons simultaneously depressed over at least 3 seconds



**2** The machine will emit a long acoustic signal the **ON/STAND-BY**, **CAFFÈ LUNGO** buttons and the descaling warning light will come on to a steady light.



**3** Proceed as described below:

- Remove and empty the water tank;
- Remove the filter (if any);
- Lift and lower the capsule loading lever to verify that no capsules are found inside;
- Remove, empty and fit the drawer back into place.



**i** To decalcify the machine, it is recommended that the **LAVAZZA DESCALING** agent should be used.

**!** Do not drink the descaling solution and the supplied products.  
Never use vinegar as a descaling solution.

**4** Fill the tank with the **LAVAZZA DESCALING** agent (8.7 fl oz/250 ml) and water (8.7 fl oz/250 ml). Fit the tank back into place on the machine.




**5** Put the tank back in place on the machine. Place a container with a capacity of at least 16 fl oz (0.5 litres) under the supplying device.





**6** Press the **CAFFÈ LUNGO** button  to start the descaling cycle.



The machine will automatically start the descaling operation after the warming cycle is completed.




**i** After the descaling cycle is activated, the machine will **NOT** go back to the stand-by mode after 9 minutes if the **CAFFÈ LUNGO**  button is not pressed.

**7** During the descaling cycle:

- the **CAFFÈ LUNGO** button  will be ON and blinking;
- the descaling warning lamp  will be ON to a orange steady light;
- the machine will automatically perform intermittent supplying cycles until the tank is fully emptied

The descaling cycle can be temporarily stopped by pressing the **CAFFÈ LUNGO**  or **ON/STAND-BY**  button.

To resume the cycle, press the **CAFFÈ LUNGO**  button again.

**8** The cycle will be temporarily stopped when no fluid is left in the tank.

**9** Proceed with the rinsing cycle.

## RINSING AND DESCALING

**1** When the descaling cycle is over, the machine will stop: then, the rinsing cycle must be performed.

**2** This condition will be notified as follows:

- **ON/STAND-BY**  button: steady light;
- **CAFFÈ LUNGO** button : steady light;
- “no water”  warning light: steady light;
- descaling warning light : blinking



**3** Proceed as described below:


- empty the container used to collect the solution;
- remove, empty and fit the drawer back into place;
- remove the water tank and wash it thoroughly;
- fill the tank with non-carbonated fresh drinking water up to the MAX. level;
- fit the tank with the fresh water back into the machine.




**4** Place a container with a capacity of at least 0.5 litres under the supply device.



**5** Press the **CAFFÈ LUNGO** button  to start the rinsing cycle.



**6** When the container is full, press the **CAFFÈ LUNGO** button  again to stop the rinsing operation.

Empty the container and place it again under the dispenser, then press the **CAFFÈ LUNGO** button  again to continue.

**7** Upon completion of the rinsing cycle, perform one more rinsing cycle by following the instructions given in steps **3** **4** **5** **6**.

**i** *To end the rinsing cycle, a minimum amount of (70 fl. oz./ 2 litres) of water must be supplied. In case of lack of water, the cycle will be temporarily interrupted, the machine will emit a prolonged acoustic signal  “No water” warning lamp  will come on to a orange steady light. Top the water up in the tank.*


**8** Then the supply has been completed, clean the machine by means of a moist, soft cloth.

**9** Remove, empty, rinse and fit the drawer back into place.

**10** After cleaning the machine, the descaling process will be over. The machine will be ready for use.


N°	Problem encountered	Possible causes	Solution	Result
1	The machine will not be switched on when the <b>ON/STAND-BY</b>  button is pressed.	1 - Machine is not connect to the power source.	Connect the machine to the power source	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - The machine is connected to broken multiple sockets or power strip	Connect the machine directly to the power source.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Touch interface fails to respond.	Verify that the interface surface and the user's hands are clean and dry.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 4
		4 - Wrong simultaneous pressure of 2 buttons.	Wait a few seconds, then press the <b>ON/STAND-BY</b>  .	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 5
		5 - Power supply not available in the electric/household mains.	Connect another device to check the power supply.	<b>Ok:</b> machine being serviced. <b>Non-ok:</b> electric system fault.
2	Excessive heating time perceived (more than 40 seconds).	1 - Machine storage at low temperatures (ex.: cellar/garage).	Keep the machine in a suitable place over at least 1 hour. Then, plug the machine into the mains socket and try to switch it on.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step2
		2 - Presence of limescale.	Perform the descaling procedure by means of the Lavazza descaling agent.	<b>OK:</b> call solved. <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
3	The machine is very noisy.	1 - Machine not is on a flat and stable surface.	Check the surface.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Power supply cable incorrectly positioned.	Check the correct position of the cable into the base of the machine.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Movable parts not fitted properly	Fit the movable parts properly.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 4
		4 - No water in the tank.	Top up the tank with fresh drinking water.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 5
		5 - Capsule not present.	» Insert Lavazza <b>BLUE</b> capsule or compatible.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
4	Unit ready for use and failing to acknowledge the button press.	1 - Wrong button press/ activation.	Press one of the illuminated buttons with your fingertip, then check the availability of the acoustic signal  (if activated) and the proper blinking of the selected icon.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Used capsule collection tray inserted incorrectly.	Verify that the tray has been inserted correctly and the alarm warning light is switched off accordingly, then start the supplying phase.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.



N°	Problem encountered	Possible causes	Solution	Result
5	The lever remains closed after the supply.	1 - Used capsule tray full.	Empty the tray and try to open the lever.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced
6	No supply (the machine is switched on, yet it supplies no coffee or water).	1 - No water in the tank.	Top the tank up with drinking fresh water, then check for correct supply.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Tank not inserted correctly.	Correctly fit the tank in, then check for correct supply.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Capsule loading lever lifted or not lowered correctly.	Lower the capsule loading lever up to the stop, then check for correct supply.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 4
		4 - No water flow in the hydraulic circuit (no activation).	Disconnect the power cord, wait 10 seconds, then connect the power cord again. Switch the machine on and wait for the heating cycle to be over. Check for correct supply (the machine will automatically make attempts at filling the hydraulic circuit).	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 5
		5 - Capsule not compatible.	Try again by using another capsule from a different package.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 6
7	Water leaks in the coffee machine.	6 - Presence of limescale.	Perform the descaling procedure by means of the Lavazza descaling agent.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced
		1 - Tank damaged.	Check for leaks in the tank keeping it separate from the machine.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Spent capsule drawer filled.	Empty the spent capsule drawer.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Capsule stuck.	Open and close the lever to drop the capsule. Remove and empty the capsule collection tray.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 4
8	On/Stand-by button  blinking red.o.	4 - Capsule not compatible.	Use suitable capsules (Lavazza <b>blue</b> capsules or any compatible capsule).	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced
		1 - Inadequate machine storing conditions / Temporary lock.	Unplug the machine from the power socket and allow it to rest at room temperature enough time (max. 1 hour). Plug the machine in again, then press the switch-on button (make one attempt only).	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced

N°	Problem encountered	Possible causes	Solution	Result
9	The loading lever does not reach the supply position or requires an excessive closing effort.	1 - Spent capsule drawer filled.	Empty the tray and make an attempt at closing the lever.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Capsule stuck.	Open and close the lever to drop the capsule.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
10	Coffee is dispensed too fast and, therefore, it is not so creamy.	1 - A previously used capsule is used.	Use a new capsule.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Capsule not present.	Insert the capsule.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Capsule not compatible.	Try again by using another capsule from a different package.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
11	The coffee is cold.	1 - Too cold ceramic cup.	Heat the cup.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Slow supplying, hydraulic circuit clogged with limescale.	Perform the descaling procedure by means of the Lavazza descaling agent.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
12	The machine emits no sound.	1 - Acoustic signal  OFF.	Set the machine to the stand-by mode, then simultaneously keep the Espresso and Caffè Lungo buttons depressed over at least 5 seconds. (refer to the MACHINE SETTING section).	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
13	Coffee flows out slowly drop by drop.	1 - Capsule not compatible.	Try again by using another capsule from a different package.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - An inadequate pod has been used.	Remove the used capsule and use a new capsule.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Supplying device clogged.	Clean the coffee dispensing spout	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 4
		4 - Hydraulic circuit clogged with limescale.	Perform the descaling procedure by means of the Lavazza descaling agent	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
14	The milk-based beverage warning lights are OFF and the buttons won't work.	1 - Milk jug missing or inserted wrongly.	Insert the milk jug. The milk preparation warning lights will be turned on if the jug is inserted correctly.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Milk cover positioned with the nozzles facing the handle.	Turn the milk cover so that the nozzle will face the direction opposite the handle. The milk preparation warning lights will be turned on if the jug is inserted correctly.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.

N°	Problem encountered	Possible causes	Solution	Result
15	Milk does not foam.	1- Milk unsuitable for use.	It is recommended that whole milk (pasteurized or UHT treated) and/or cold skimmed milk from the fridge (39 -46 °F) (4-8 °C) should be used.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Too hot milk temperature.	Use milk at the fridge temperature (i.e. ranging between (39-46 °F) (4-8 °C).	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Beater coil not fitted into place.	Make sure that the beater coil has been fitted into place correctly.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
16	The milk-based beverage temperature is too hot.	1 - Insufficient amount of milk fed with respect to the selected / desired amount.	Add more milk by following the indications of the icons on the milk jug.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
17	The milk-based beverage temperature is too cold.	1 - Excessive amount of milk fed with respect to the selected / desired amount.	Decrease the amount of milk by following the indications of the icons on the milk jug.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
18	Noisy operation of the cappuccino maker during the preparation with milk	1 - Milk shipping beater incorrectly fitted into place.	Fit the milk frothing beater into the correct position, as shown in the Manual.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
19	No coffee available for preparing the cappuccinos and the milk with coffee.	1 - Coffee capsule missing.	Insert a coffee capsule and prepare the new desired beverage by eliminating the previous one.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Previous coffee capsule not discharged.	» Discharge the used capsule, insert a new one and prepare the new desired beverage by eliminating the previous one.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Early removal of the milk jug.	Wait for the acoustic signal  at the end of preparing the selected beverage.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
20	Milk spilling out of the jug.	1 - Excessive milk jug filling (above the upper notch / icon).	Fill with the correct amount, as shown by the icons on the jug.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 2
		2 - Insufficient milk jug filling (below the selected notch / icon).	Fill with the correct amount, as shown by the icons on the jug.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> go to step 3
		3 - Milk jug broken.	Check the integrity of the milk jug.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.

N°	Problem encountered	Possible causes	Solution	Result
21	Cold frothed milk: beverage preparation hot.	1 - Wrong access procedure for the frothed cold milk beverage.	Repeat the access procedure by keeping the "Temperature boost" button depressed until the icon turns BLUE	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.
22	On/Stand-by  button red warning light with acoustic signal emitted when preparing a milk-based beverage.	1 - Products other than milk (e.g. powders) have been used.	Use only milk to prepare the beverages supplied by the machine.	<b>OK:</b> call solved <b>Non-ok:</b> machine being serviced.

Lavazza Customer Service BLUE  
[www.lavazza.it](http://www.lavazza.it)

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: ..... 220-240 V / 50 Hz

Nominal power: ..... 1500 W

Water tank: ..... 52 fl oz / 1,5 L

Weight: ..... 12 lb / 5,5 Kg

Housing materials: ..... ABS

Dimensions: ..... Height 11.8 in    Width 6.2 in    Depth 16.4 in

..... Height 30,2 cm    Width 16 cm    Depth 41,8 cm

**⚠ Destination d'usage:**

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications ménagères et similaires, telles que:

- dans les zones servant de cuisine, réservées au personnel, dans les magasins, dans les bureaux et dans d'autres milieux professionnels;
- dans les usines;
- utilisation par les clients des hôtels, motels, et autres endroits à caractère résidentiel;
- dans les pièces de type bed and breakfast.

L'utilisation impropre de l'appareil peut causer des accidents.

Il est interdit d'apporter des modifications techniques. L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore par des personnes inexpérimentées ou ne possédant pas les connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des consignes relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et aux risques qu'il comporte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et son câble loin de la portée des enfants de moins de 8 ans. Les opérations de nettoyage et de maintenance de l'appareil du ressort de l'utilisateur ne doit pas être effectuée par les enfants à moins que sous la surveillance directe et 8 ans ou plus.

**⚠ Emplacement:**

Placer la machine dans un endroit sûr, où elle ne risque pas de se renverser ou de blesser quelqu'un. Ne pas conserver la machine à une température inférieure à 5°C car le gel pourrait l'endommager. Ne pas utiliser la machine en plein air. Ne pas poser la machine sur des surfaces très chaudes et/ou à proximité de flammes libres. Lors de l'utilisation, la machine à café ne doit pas se trouver dans une armoire.

**⚠ Alimentation:**

Brancher la machine à café uniquement à une prise secteur appropriée et reliée à la terre. La tension doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette de la machine.

**⚠ Câble d'alimentation:**

Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation est défectueux. Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut le remplacer par un câble ou un assemblage spécial disponible auprès du constructeur ou du service d'assistance technique. Ne pas faire passer le câble d'alimentation par les coins, sur des angles vifs ou au-dessus d'objets très chauds. Ne pas porter ou tirer la machine en la tenant par le câble. Ne pas extraire la fiche en la tirant par le câble; ne pas le bouton avec les mains mouillées. Éviter que le câble d'alimentation ne pende de tables ou d'étagères.

**⚠ Danger d'électrocution:**

Les parties soumises à tension électrique ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

**⚠ Protection des enfants en-dessous de 8 ans:**

Les enfants doivent être surveillés pour faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne se rendent pas compte du danger lié aux appareils électroménagers. Ne pas laisser à leur portée les matériels utilisés pour emballer la machine.

**Danger de brûlures:**

Ne pas toucher les parties chaudes (groupe porte-capsules, etc.) immédiatement après l'utilisation de l'appareil. Pendant la distribution de la boisson, prêter attention à d'éventuels jets de liquide chaud.

**Nettoyage:**

Avant de nettoyer la machine, il est indispensable de débrancher la fiche de la prise de courant et attendre que la machine refroidisse. Ne pas immerger la machine dans l'eau ! Il est strictement interdit de tenter d'ouvrir la machine. Remplacer l'eau dans le réservoir au bout de 3 jours d'inutilisation. Pour éviter d'endommager l'appareil lors du nettoyage, ne pas utiliser de détergents alcalins mais un chiffon souple imbibé d'un détergent délicat.

**Conservation de la machine:**

Quand la machine reste inutilisée pendant une longue période, détacher la fiche de la prise et la conserver en lieu sec et non accessible aux enfants. La protéger contre la poussière et la saleté.

**Réparations / Entretien:**

En cas de pannes, défauts avérés ou suspectés après une chute, débrancher immédiatement la fiche de la prise. Ne pas allumer une machine défectueuse. Seuls les Centres de Service Agréés peuvent effectuer des interventions et des réparations. Dans le cas d'interventions non exécutées selon les règles de l'art, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages.

**Réservoir d'eau:**


Introduire dans le réservoir uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse. Ne pas mettre en service la machine s'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir.

**Compartiment capsules:**

Dans le compartiment capsules doivent être introduites uniquement capsules Lavazza **BIUE** ou compatibles; ne pas y introduire les doigts ou tout autre objet. Les capsules doivent être utilisées une seule fois.

**Élimination de la machine en fin de vie:**

**INFORMATIONS AUX UTILISATEURS:** le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur son emballage indique qu'à la fin de son cycle de vie, ce produit doit être traité séparément des autres déchets. Lors de la fin de vie de l'appareil, l'utilisateur devra par conséquent le remettre à un centre de collecte spécialisé en déchets électriques et électroniques. La collecte sélective visant à l'envoi du vieil appareil dans un centre spécialisé en recyclage, traitement et élimination de ce type de déchets permet de sauvegarder l'environnement et contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes et à favoriser le recyclage et la réutilisation des matériaux dont l'appareil est constitué. L'élimination abusive du produit de la part de son utilisateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

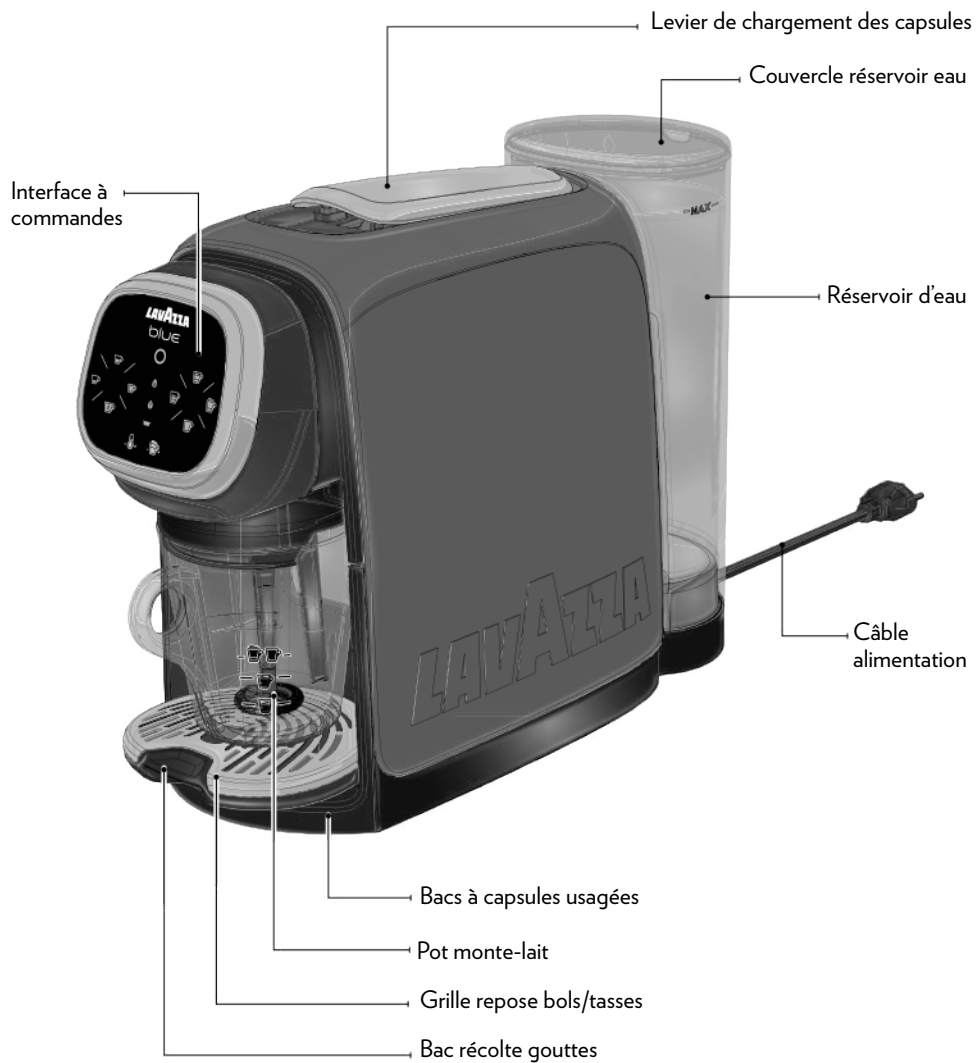

## INTERFACE À COMMANDES



- |                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Bouton de préparation - Espresso       | <b>8</b> Voyant orange - Bac à capsules plein               |
| <b>2</b> Bouton de préparation - Espresso lungo | <b>9</b> Bouton réglage - Boost TEMPÉRATURE                 |
| <b>3</b> Bouton de préparation - Caffè lungo    | <b>10</b> Bouton réglage - Boost MOUSSE                     |
| <b>4</b> Bouton de préparation - Dose libre     | <b>11</b> Bouton de préparation - Cappuccino                |
| <b>5</b> Bouton - On/Stand-by                   | <b>12</b> Touche de préparation - Cappuccino Large          |
| <b>6</b> Voyant orange - Décalcification        | <b>13</b> Bouton de préparation - Latte Macchiato           |
| <b>7</b> Voyant orange - Manque d'eau           | <b>14</b> Bouton de préparation - Lait Mousseux Chaud/Froid |



ETAT INTERFACE

Stand-by



Phase de chauffage sans pot à lait - Distributions café



Machine prête sans pot à lait - Distributions café




Préparation - Espresso (Bouton 1)



Préparation - Espresso Lungo (Bouton 2)



Préparation - café Lungo (Bouton 3)



Préparation - Dose libre (Bouton 4)



Programmation dose - Espresso (Bouton 1)



Programmation dose - Espresso Lungo (Bouton 2)



Programmation dose - café Lungo (Bouton 3)



Programmation - dose libre (Bouton 4)



Signalisation manque d'eau (ex : pendant la distribution - Dose libre)



Arancione

ETAT INTERFACE			
Phase de chauffage avec pot à lait - Distributions lait			
Machine prête avec pot à lait - Distributions lait			
Préparation - Cappuccino (Bouton 11)			
Préparation - Cappuccino Large (Bouton 12)			
Préparation - Latte Macchiato (Bouton 13)			
Préparation - Lait mousseux chaud (Bouton 14)			
Préparation - Lait mousseux froid (Bouton 14)			
Signalisation manque d'eau (ex : pendant la distribution - Cappuccino)			
Signalisation - Bac à capsules usagées plein			
Signalisation - Bac à capsules usagées mal positionné ou absent			
Signalisation - Décalcification requise			
Signalisation - Blocage machine			

= Éteint

= Allumé

= Clignotant

= Retour sonore

- !** Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages en cas de:
- réparations exécutées auprès des centres de Service Agréés;
  - altération du câble d'alimentation;
  - altération de tout composant de la machine;
  - emploi de pièces de rechange et accessoires non originaux;
  - non détartrage;
  - stockage dans des locaux au-dessous de 4° C;
  - utilisation en dessous de 5° C;
  - utilisation au dessus de 40° C;
  - utilisation dans des locaux avec humidité relative supérieure à 95%;
  - utilisation de capsules non compatibles.
- Tous ces cas rendent la garantie caduque.

### DÉMARRAGE MACHINE

- !** Placer la machine sur une surface plate et stable, loin d'eau et de sources de chaleur. Avant de brancher la machine à l'alimentation électrique, il faut remplir le réservoir. Les dommages causés à la machine à cause du non respect de ces indications ne sont pas couverts par la garantie.

- 1** Soulever et enlever le couvercle, puis extraire le réservoir de l'eau.
- 2** Rincer le réservoir avant de l'utiliser.



- i** L'utilisation d'un filtre de l'eau (accessoire optionnel) améliore la qualité de l'eau et prolonge la durée de l'appareil. Utiliser exclusivement des produits spécifiques pour machines à café normalement disponibles dans le commerce et conformes aux normes en vigueur en la matière. Pour insérer le filtre, suivre la notice d'emploi jointe à l'accessoire. Pour le remplacement du filtre, se reporter aux échéances indiquées dans la notice de celui-ci.

- 3** Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué, en utilisant uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse. Remonter le réservoir et mettre le couvercle.


- i** Vous pouvez soulever le couvercle et remplir directement le réservoir.


- !** Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser le niveau MAX. Utiliser exclusivement de l'eau fraîche potable non gazeuse. De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir et la machine.




- !** Vérifier que vos mains, la machine, le câble et la surface d'appui de la machine ne soient pas mouillés.



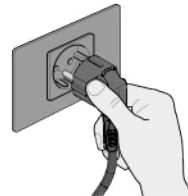



- 4** Insérer la fiche d'alimentation dans la prise de courant.








- 5 Enfoncer le bouton **ON/STAND-BY**  pour allumer la machine.




- 6 La machine émettra un signal sonore. . Tous les boutons s'allument fixe en blanc, les voyants d'alarme s'allument fixe en orange pendant un instant.

-  Si le pot à lait n'est pas inséré, la machine n'allume que les boutons de distribution café     et le bouton Boost Température  avec une luminosité réduite. Les voyants des boissons à base de lait sont éteints et les boutons ne fonctionnent pas.


- 7 La machine est prête quand le bouton **ON/STAND-BY**  cesse de clignoter et les boutons de distribution café     sont allumés fixe.



## NETTOYAGE AU PREMIER

- 1 Au premier démarrage, faire sortir 0,5 litres d'eau sans insérer une capsule, garder le levier abaissé.
- 2 Mettre une tasse sous le distributeur.
- 3 Enfoncer le bouton **DOSE LIBRE**  pour commencer la distribution.





- 4 Quand le conteneur est plein, enfoncer à nouveau le bouton pour terminer la distribution.
- 5 Ouvrir et fermer le levier avant de retirer et de vider la tasse.
- 6 Vider la tasse et effectuer une deuxième distribution en appuyant de nouveau sur le bouton **DOSE LIBRE** .

-  Quand on sélectionne une distribution, la machine active l'électropompe de l'eau pendant 7 secondes.



S'il y a de l'eau dans le circuit hydraulique, la machine effectue normalement la distribution.

S'il n'y a pas d'eau dans le circuit hydraulique, la machine interrompt la distribution pendant 5 secondes puis elle fait 5 tentatives de distribution.

Au terme des 5 tentatives, le voyant de manque d'eau  s'allumera fixe en orange pour signaler cet état et la machine émettra un signal sonore .

## FONCTION STAND-BY


Pour garantir une économie d'énergie, après 9 minutes de non utilisation la machine passera automatiquement en mode **STAND-BY**.

- 1 Il est possible de mettre manuellement la machine en mode **STAND-BY** avant 9 minutes, pour ce faire, enfoncer le bouton **ON/STAND-BY** ; la machine émettra un signal sonore .




- 2 En mode **STAND-BY** es boutons sont éteints sauf le bouton **ON/STAND-BY**  st allumé avec une luminosité réduite.





- 3 Pour rallumer la machine, il suffit d'enfoncer de nouveau le bouton **ON/STAND-BY** .



## ACTIVATION/DÉSACTIVATION SIGNAL SONORE

- 1 Mettre manuellement la machine en mode **STAND-BY**; pour ce faire, enfoncer le bouton **ON/STAND-BY** .







- 2 Maintenir simultanément enfoncé les boutons de distribution **ESPRESSO**  et **CAFFÈ LUNGO**  pendant 5 secondes au moins.



- 3 La machine émettra un long signal sonore  pour indiquer la désactivation.
- 4 Pour réactiver le signal sonore, répéter la procédure. Elle émettra deux signaux sonores brefs pour indiquer l'activation du signal sonore .
- 5 Au terme de la procédure, la machine revient en mode **STAND-BY**.

### DISPOSITION POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ

- !** Si le pot à lait n'est pas inséré, la machine n'allume que les boutons de distribution café    et le bouton Boost Température  avec une luminosité réduite. Les voyants des boissons à base de lait sont éteints et les boutons ne fonctionnent pas.

La machine dispose de deux positions pour la préparation du café: petite tasse/grande tasse.

- 1** Pour utiliser une grande tasse, poser la tasse ou le verre directement sur le plan du bas.



- 2** Pour utiliser une tasse de café Espresso, extraire le plan repose bols/tasses.



- 3** Introduire le plan repose bols/tasses dans la fisure appropriée en haut.



- 4** Mettre une tasse sous le distributeur.



## PRÉPARATION DU ESPRESSO ☕ OU DU ESPRESSO LUNGO ☕

- 1 S'assurer que les boutons de distribution du café ☕ ☕ ☕ ☕ ont allumés fixe en blanc.
- 2 Placer la grande ou petite tasse comme indiqué: voir **DISPOSITION POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ**.
- 3 Soulever le levier de chargement jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules. Insérer une capsule Lavazza **BLUE** dans le logement à capsules.



- !** Ne jamais mettre les doigts ou tout autre objet dans le réceptacle d'insertion de la capsule. Vous devez exclusivement insérer dans le réceptacle d'insertion des capsules Lavazza **BLUE** ou compatibles. Les capsules ne contiennent qu'une dose pour un seul café/boisson soluble. **NE PAS** réutiliser les capsules après leur emploi. L'introduction de 2 capsules ou plus simultanément provoque le mauvais fonctionnement de la machine.

- 4 Baisser le levier de chargement pour fermer le logement à capsules.
- 5 Enfoncer le bouton café voulu :  
☕ **ESPRESSO** (30 ml)  
☕ **ESPRESSO LUNGO** (45 ml)



- i** *Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.*
- 6 Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc. Quand la dose de café programmée est atteinte, la machine s'arrête et émet un signal sonore 🔊.
- 7 Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.
- 8 Pour une autre distribution, attendre que les boutons distribution café ☕ ☕ ☕ ☕ et **ON/STAND-BY** ○ soient allumés fixes en blanc.
- i** *Quand la distribution se fait sans capsule, les doses peuvent ne pas respecter la quantité programmée.*

## PRÉPARATION CAFÉ LUNGO ☕

- 1 Placer la grande ou petite tasse comme indiqué: voir **DISPOSITION POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ**.
- 2 Soulever le levier de chargement jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules. Insérer une capsule Lavazza **BLUE** dans le logement à capsules.
- 3 Baisser le levier de chargement pour fermer le logement à capsules.
- 4 Appuyer sur la Bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ (90 ml) pour lancer la préparation.



- 5 Pendant la distribution, le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ clignote en blanc. Quand la dose de café programmée est atteinte, la machine s'arrête et émet un signal sonore 🔊.

**i** Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.

- 6 Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.
- 7 Pour une autre distribution, attendre que les boutons distribution café ☕ ☕ ☕ ☕ et **ON/STAND-BY** ○ soient allumés fixes en blanc.

**i** Quand la distribution se fait sans capsule, les doses peuvent ne pas respecter la quantité programmée.

## PRÉPARATION DOSE LIBRE ☕

- 1 Placer la grande ou petite tasse comme indiqué: voir **DISPOSITION POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ**.
- 2 Soulever le levier de chargement jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules. Insérer une capsule Lavazza **BLUE** dans le logement à capsules.
- 3 Baisser le levier de chargement pour fermer le logement à capsules.
- 4 Appuyer sur le bouton **DOSE LIBRE** ☕ (MAX 150 cc) pour lancer la préparation. Pendant la distribution, le bouton **DOSE LIBRE** ☕ clignote en blanc.



- 5 Lorsque la quantité désirée de café distribué est atteinte, appuyer de nouveau sur le bouton **DOSE LIBRE** ☕ pour terminer la distribution.



- 6 Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.
- 7 Pour une autre distribution, attendre que les boutons distribution café ☕ ☕ ☕ ☕ et **ON/STAND-BY** ○ soient allumés fixes en blanc.



**BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.

Pour obtenir un café plus chaud, augmenter la température de la boisson en enfonçant le bouton **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.

La machine émet un signal sonore 🔊 et augmente la luminosité du bouton pour signaler l'activation du **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.



Pour revenir à la température standard, enfoncer de nouveau le bouton **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.

Le bouton revient à la luminosité réduite et la machine émet un signal sonore 🔊 pour signaler la désactivation du **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.

**COUPURE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**

Si pendant le cycle de distribution, l'alimentation électrique est interrompue procéder comme suit :

- Rétablir l'alimentation électrique.
- Enfoncer le bouton **ON/STAND-BY** ⓪ attendre qu'il soit allumé fixe en blanc.
- Retirer la capsule usagée et insérer une capsule neuve dans le logement à capsules;
- Recommencer la procédure de distribution de café.

**VOYANT MANQUE D'EAU** 💧

Pendant le cycle de distribution, si le voyant orange signalant le manque d'eau 💧 dans le réservoir s'allume, procéder comme suit


- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau **MAX** indiqué;
- Enfoncer à nouveau le bouton sélectionné pour continuer la distribution.



**!** Il n'est pas possible de modifier la température pendant la distribution.

## PROGRAMMATION DES DOSES DE CAFÉ

**!** Il n'est pas possible de programmer la dose de café pour les boissons à base de lait.

La quantité de café distribuée peut être modifiée en procédant comme suit.

**1** Enfoncer le bouton **ON/STAND-BY**  pour allumer la machine.

La machine est prête quand le bouton **ON/STAND-BY**  cesse de clignoter et les boutons de distribution café  sont allumés fixe.

**2** Placer la grande ou petite tasse comme indiqué: voir **DISPOSITION POUR LA PRÉPARATION DU CAFÉ**.


**3** Soulever le levier de chargement jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules. Insérer une capsule Lavazza **BLUE** dans le logement à capsules.

**4** Baisser le levier de chargement pour fermer le logement à capsules




**5** Enfoncer et maintenir enfoncé le bouton de l'icône à programmer.


**!** Maintenir toujours enfoncé le bouton à programmer.  
Ne pas enfoncer d'autres boutons ; toute intervention sur d'autres boutons sera ignorée.

**6** La machine commence la distribution, après environ 5 secondes les autres boutons café commencent à clignoter et la machine émet un bip sonore , qui signale l'activation du mode programmation.



**7** Maintenir enfoncé le bouton de distribution. Quand la quantité de café voulue est atteinte, relâcher le bouton pour interrompre la distribution. La machine émet un bip , elle s'arrête et la dose est programmée.



**i** Si la programmation de la dose dépasse la quantité maximale admise, la machine arrêtera automatiquement la distribution, le bouton de distribution clignotera et la dernière dose programmée sera mémorisée.  
Si l'alimentation électrique est interrompue pendant la programmation, la dernière valeur programmée est gardée en mémoire.  
Pendant une programmation de la dose, si l'appareil signale l'absence d'eau  la distribution s'arrêtera et la dose en programmation ne sera pas enregistrée.  
Après avoir rempli le réservoir, il est nécessaire de répéter la procédure de programmation de la dose.

### PRÉDISPOSITION À LA PRÉPARATION DES BOISSONS À BASE DE LAIT

**!** Quand le pot à lait est inséré, la machine n'allume que les boutons de distribution des boissons à base de lait ☕☕☕☕, le bouton Boost Température 🔥 et le bouton Boost Mousse ☕ avec une luminosité réduite. Les voyants des boissons café sont éteints et les boutons NE fonctionnent PAS.

Lors de la première utilisation, effectuer un cycle de nettoyage du pot monte-lait. Le pot à lait dispose de trois niveaux de préparation:

- ☕ — CAPPUCCINO
- ☕ — CAPPUCCINO LARGE
- ☕☕ — LAIT MACCHIATO/  
LAIT MOUSSEUX

**!** Respecter toujours les niveaux indiqués sur le pot à lait.

**1** Ouvrir le pot à lait et le remplir d'eau fraîche potable plate jusqu'à la marque LAIT MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX ☕☕.

**2** Mettre le couvercle sur le pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.



**3** Insérer le pot à lait dans la machine; La machine émet un signal sonore 🔊 indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.



**4** Appuyer sur la touche **LATTE MACCHIATO** ☕ pour lancer le cycle de nettoyage.



**5** La machine émet un signal sonore 🔊 pour indiquer la fin du cycle.

Avant d'extraire le pot à lait, attendre que la machine ait terminé le cycle et que les boutons de distribution lait ☕☕☕☕ soient allumés fixes en blanc.

**6** Au terme du cycle de nettoyage, enlever le pot à lait de la machine

**7** Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède, les sécher et les remonter correctement.

**BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️

Pour obtenir un café plus chaud, augmenter la température de la boisson en enfonçant le bouton **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.

La machine émet un signal sonore 🔊 et augmente la luminosité du bouton pour signaler l'activation du **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.



Pour revenir à la température standard, enfoncer de nouveau le bouton **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.

Le bouton revient à la luminosité réduite et la machine émet un signal sonore 🔊 pour signaler la désactivation du **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.

**!** Il n'est pas possible de modifier la température pendant la distribution.

**BOOST MOUSSE** ☕

Pour obtenir une boisson plus mousseuse, il est possible d'augmenter la quantité en enfonçant le bouton de réglage de la **MOUSSE** ☕.

La machine émet un signal sonore 🔊 et augmente la luminosité du bouton pour signaler l'activation du **BOOST MOUSSE** ☕.




Pour rétablir la quantité de mousse standard, enfoncer de nouveau le bouton de réglage de la **MOUSSE** ☕.


La machine émet un signal sonore et le bouton **BOOST MOUSSE** ☕ revient à la luminosité réduite.

**!** Il n'est pas possible de changer la quantité de mousse ☕ pendant la distribution.

PRÉPARATION CAPPUCCINO 

**1** Enfoncez le bouton **ON/STAND-BY**  pour activer la machine.

**i** Si le pot à lait est inséré quand la machine est en stand-by, les touches lait ne s'allument pas.

**2** Ouvrir le pot à lait et le remplir d'eau fraîche potable plate jusqu'à la marque CAPPUCCINO  (80 cc).




**!** Verser exactement la dose de lait indiquée sur le pot. Ne pas en mettre trop ni trop peu car le lait chaud pourrait sortir du pot.





**i** Utiliser uniquement du lait froid à température de réfrigérateur 4-8°. Ne pas utiliser de lait à température ambiante. L'utilisation du lait de soja ne garantit pas d'excellents résultats.

**3** Fermer le couvercle du pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.



**4** Fermer le pot à lait et l'insérer dans la machine; La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.




**!** S'assurer que le pot à lait est positionné correctement et que les boutons de distribution des boissons à base de lait   sont allumés fixe en blanc.   sont allumés fixe en blanc.

**5** Soulever le levier de chargement jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules. Insérer une capsule Lavazza BLUE dans le logement à capsules.

**6** Baisser le levier de chargement pour fermer le logement à capsules.



**!** S'assurer que la capsule est insérée. Sinon, la machine distribuera de l'eau à la place du café à la fin du cycle.

- 7** Appuyer sur le touche **CAPPUCCINO**  pour commencer la préparation.


Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.

- i** *Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc.*





- i** *Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.*



- 8** Au terme du cycle de montage, la machine distribue automatiquement la dose de café dans le pot.

La machine émet un signal sonore  pour indiquer la fin de la distribution.

- ⚠** **Attention à ne pas distribuer plus de 5 cappuccinos l'un à la suite de l'autre. la préparation de café pourra reprendre après environ 10 minutes.**

- 9** Avant d'extraire le pot à lait, attendre que la machine ait terminé le cycle et que les boutons de distribution lait     soient allumés fixes en blanc.

- 10** Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.


- ⚠** **Ne pas utiliser le pot monte-lait pour conserver la boisson après distribution. Le laver soigneusement après chaque utilisation.**

## PRÉPARATION CAPPUCCINO LARGE

- 1** Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque **CAPPUCCINO LARGE**  (130 cc).



- 2** Exécuter les opérations **3** **4** **5** et **6** du paragraphe **PRÉPARATION CAPPUCCINO**.


- 3** Appuyer sur le touche **CAPPUCCINO LARGE**  pour commencer la préparation. Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.





- i** *Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc.*

- i** *Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.*


- 4** Une fois terminé, le cycle distribue automatiquement la dose de café dans le pot et complète la préparation.

- 5** La machine émet un signal sonore  pour indiquer la fin de la distribution.


PRÉPARATION LATTE MACCHIATO 

- 1** Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque LAIT MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX   (175 cc).







- 2** Exécuter les opérations **3** **4** **5** et **6** du paragraphe **PRÉPARATION CAPPUCCINO**.
- 3** Appuyer sur le touche **LATTE MACCHIATO**  pour commencer la préparation. Quelques secondes après, la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.



- i** Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc.
- i** Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.
- 4** Une fois terminé, le cycle distribue automatiquement la dose de café dans le pot et complète la préparation.
- 5** La machine émet un signal sonore  pour indiquer la fin de la distribution.



**!** Attention à ne pas distribuer plus de 5 cappuccinos l'un à la suite de l'autre. la préparation de café pourra reprendre après environ 10 minutes.

**6** Avant d'extraire le pot à lait, attendre que la machine ait terminé le cycle et que les boutons de distribution lait     soient allumés fixes en blanc.



**7** Au terme de la distribution, soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour évacuer la capsule usée.

**!** Ne pas utiliser le pot monte-lait pour conserver la boisson après distribution. Le laver soigneusement après chaque utilisation.

### DISTRIBUTION LAIT MOUSSEUX CHAUD

- 1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque LAIT MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX   (175 cc).








- 2 Fermer le couvercle du pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.
- 3 Fermer le pot à lait et l'insérer dans la machine; La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.
- 4 Enfoncer le bouton LAIT MOUSSEUX CHAUD  pour lancer la préparation. Après quelques secondes la machine commence à chauffer et à faire mousser le lait.





**i** Pendant la distribution, le bouton sélectionné de distribution clignote en blanc.



**i** Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.

- 5 La machine émet un signal sonore  pour indiquer la fin de la distribution.
- 6 Avant d'extraire le pot à lait, attendre que la machine ait terminé le cycle et que les boutons de distribution lait     soient allumés fixes en blanc.

### ACTIVATION ET DISTRIBUTION DE LAIT MOUSSEUX FROID

- 1 Ouvrir le pot à lait et le remplir de lait jusqu'à la marque LAIT MACCHIATO/LAIT MOUSSEUX   (175 cc).



- 2 Fermer le couvercle du pot à lait, contrôler que la position et l'orientation du couvercle sont correctes.
- 3 Fermer le pot à lait et l'insérer dans la machine; La machine émet un signal sonore  indiquant que le pot à lait a été inséré correctement.
- 4 Enfoncer et maintenir enfoncé le bouton BOOST TEMPÉRATURE  pendant au moins 3 secondes.





- 5 La machine émet un double signal sonore 📢 indiquant le passage à la préparation de la boisson froide.
- 6 Le bouton **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️ et l'icône **LAIT MOUSSEUX** 🥛 deviennent BLEUS et la machine active uniquement le bouton de distribution du **LAIT MOUSSEUX FROID** 🥛.
- 7 Enfoncer le bouton **LAIT MOUSSEUX FROID** 🥛 pour lancer la préparation.  
Après quelques secondes la machine commence à faire mousser le lait.

**i** Pendant la distribution, le bouton sélectionné clignote en BLEU. Il est possible d'interrompre la distribution en enfonçant de nouveau le bouton de distribution.



- 8 La machine émet un signal sonore 📢 pour indiquer la fin de la distribution.
- 9 Avant d'extraire le pot à lait, attendre que la machine ait terminé le cycle et que les boutons **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️ et **LAIT MOUSSEUX FROID** 🥛 soient allumés fixes en BLEU.

⚠️ Ne pas utiliser le pot monte-lait pour conserver la boisson après distribution. Le laver soigneusement après chaque utilisation

⚠️ Attention à ne pas distribuer plus de 5 cappuccinos l'un à la suite de l'autre. la préparation de café pourra reprendre après environ 10 minutes.

## DESACTIVATION LAIT MOUSSEUX FROID 🥛

- 1 Pour désactiver le **LAIT MOUSSEUX FROID**, 🥛 enfoncer à nouveau le bouton **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️.



- 2 La machine émet un signal sonore 📢 et allume les boutons de distribution des boissons à base de lait, 🥛🥛🥛🥛 avec une lumière blanche fixe et les boutons **BOOST TEMPÉRATURE** 🌡️ et **BOOST MOUSSE** 🥛, avec luminosité réduite.



**⚠** Ne jamais utiliser de solvants, alcools ou substances agressives pour le séchage des composants de la machine. .

Laver les composants (sauf ceux électriques) à l'eau froide/tiède et à l'aide de chiffons/éponges non abrasives

Tous les composants démontables peuvent être lavés dans un lave-vaisselle.

### NETTOYAGE RESERVOIR D'EAU

**⚠** Ne pas laisser l'eau dans le circuit et dans le réservoir pendant plus de 3 jour

**i** Il est possible de laver le réservoir dans un lave-vaisselle.

**⚠** Enlever le filtre, s'il est présent, avant de mettre le réservoir dans le lave-vaisselle.

Tous les 2-3 jours, vider, rincer et remplir le réservoir d'eau fraîche puis lancer une distribution sans capsule avant de sélectionner un café ou une boisson à base de lait.



### NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR

Pour nettoyer le distributeur, lancer une fois par semaine une distribution sans capsule.



### EXTRACTION DU DISTRIBUTEUR

**1** Appuyer simultanément sur les deux ailettes situées des deux côtés du distributeur pour l'extraire de la machine.

**2** Le laver à l'eau froide ou tiède puis le sécher.


**i** Il est possible de laver le distributeur dans un lave-vaisselle.


**3** Remettre le distributeur sur la machine en veillant à le positionner correctement.



## NETTOYAGE DU BAC DE COLLECTE DES GOUTTES ET DU TIROIR À CAPSULES USAGÉES

**!** Tous les deux/trois jours, nettoyer le bac de collecte des gouttes.


Quand le voyant du tiroir s'allume , cela signifie qu'il faut retirer le tiroir à capsules usagées pour le vider puis le remettre en place

- 1** Soulever et baisser le levier pour éjecter la dernière capsule utilisée.
- 2** Pour extraire le tiroir à capsules usagées, il faut d'abord enlever le bac de collecte des gouttes et la grille, puis insérer les doigts dans la fissure située sur le tiroir.
- 3** La machine émet un signal sonore  pour signaler le retrait du tiroir de collecte des capsules.



**i** Quand la machine est en stand-by, si le tiroir est retiré pendant plus de 5 secondes, la machine remet à zéro le compteur des capsules insérées.

- 4** Enlever le bac de collecte des gouttes et le tiroir à capsules usagées
- 5** Vider le tiroir à capsules usagées et les liquides présents dans le bac de collecte des gouttes.

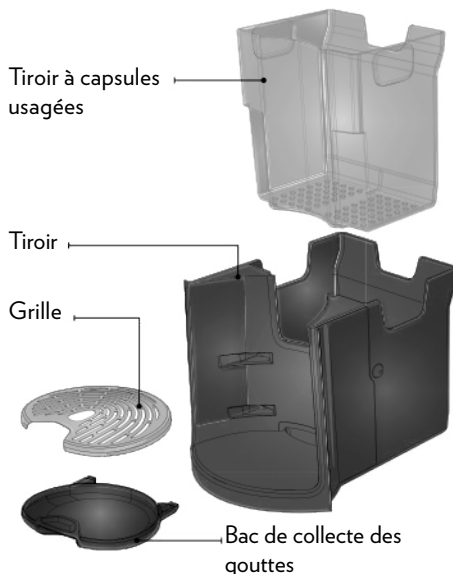

- 6** Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède, les sécher et les remettre en place correctement.


**i** Il est possible de laver les composants dans un lave-vaisselle.

**!** Vérifier périodiquement le tiroir ramasse-gouttes n'est pas plein pleins pour éviter des mauvais fonctionnements et des dommages à la machine.


## NETTOYAGE DU POT MONTE-LAIT

Le pot à lait est composé des éléments suivants:

- A. Couvercle
- B. Buse vapeur
- C. Fouet
- D. Pot

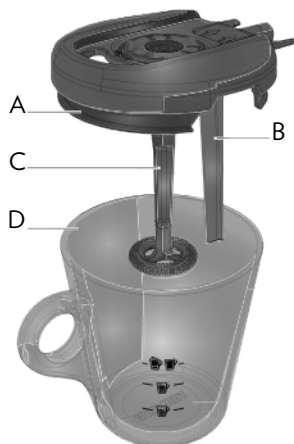


- 1** Enlever le couvercle du pot à lait et retirer la buse vapeur (B) du couvercle (A).

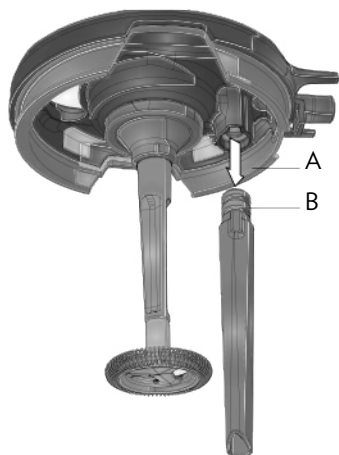

- 2** Laver tous les composants à l'eau froide ou tiède.

Le pot à lait (D) et la buse vapeur (B) peuvent être lavés à l'eau froide ou dans un lave-vaisselle à basse température ; laver séparément les composants.

- 3** Remettre en place la buse vapeur (B) sur le couvercle (A) du pot à lait.

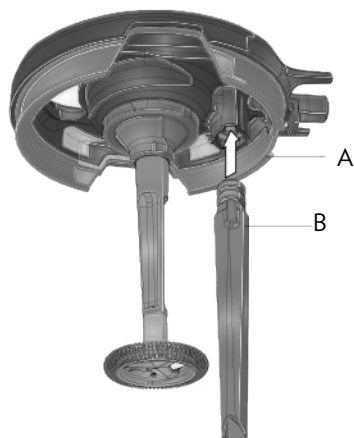

- 4** Mettre le couvercle (A) avec la buse vapeur (B) sur le pot à lait (D) en veillant à positionner et orienter correctement le couvercle.



## CYCLE DE DÉTARTRAGE ☼

La formation de calcaire est une conséquence normale de l'utilisation de la machine; le détartrage est nécessaire tous les 2-3 mois d'utilisation de la machine et/ou quand on observe une réduction du débit de l'eau.

La machine allume le voyant approprié pour demander d'exécuter le cycle de détartrage ☼.

**!** Ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage.

Ne pas s'éloigner pendant le cycle de détartrage.

Quand le cycle est lancé, il doit être exécuté jusqu'à la fin.

**!** Le pot à lait ne doit pas être inséré pendant le cycle de détartrage.

**1** Avec la machine en **STAND-BY**, enfoncer et maintenir enfoncé simultanément les boutons de distribution **ESPRESSO LUNGO** ☒ et **DOSE LIBRE** ☒ pendant au moins 3 secondes.



**2** La machine émet un long signal sonore 🔊; les boutons **ON/STAND-BY** ○, et **CAFÉ LUNGO** ☒ s'allument fixes en blanc ainsi que le voyant de détartrage ☼.



**3** Procéder comme suit :

- Extraire et vider le réservoir d'eau ;
- Enlever le filtre, s'il est présent ;
- Soulever et baisser le levier de chargement des capsules pour vérifier qu'il n'y a pas de capsules à l'intérieur ;
- Extraire, vider et remettre en place le tiroir.



**i** Pour exécuter le détartrage, il est recommandé d'utiliser le **DÉTARTRÉUR LAVAZZA**

**!** Ne pas boire la solution de détartrage ni les produits distribués.

N'utiliser en aucun cas du vinaigre comme détartrant.

**4** Mettre dans le réservoir le contenu du **DÉTARTRÉUR LAVAZZA** (250 ml) et de l'eau (250 ml).



**5** Remonter le réservoir sur la machine. Mettre sous le distributeur un conteneur d'une capacité supérieure à 0,5 litres.



**6** Enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ pour lancer le cycle de détartrage.

À terme du cycle de chauffage, la machine commencera automatiquement le cycle de détartrage



**i** Après avoir activé le cycle de détartrage, si l'utilisateur n'enfonçait pas le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕, la machine **NE** reviendra **PAS** en mode stand-by après 9 minutes.

**7** Pendant le cycle de détartrage:





- le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ clignotant ;
- le voyant de détartrage ☕ lumière orange fixe ;
- la machine exécute automatiquement des cycles de distribution intermittents jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Il est possible de suspendre temporairement le cycle de détartrage en enfonçant le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕ ou **ON/STAND-BY** ○. Pour reprendre le cycle, enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO** ☕.

**8** Quand la machine aura terminé le liquide contenu dans le réservoir, le cycle sera temporairement suspendu.

**9** Continuer avec le cycle de rinçage.


## RINÇAGE APRES DETARTRAGE

- 1 Au terme du cycle de détartrage, la machine s'arrête ; il faut alors lancer le cycle de rinçage.
- 2 Cet état est signalé avec :
  - bouton **ON/STAND-BY** , lumière fixe ;
  - bouton **CAFÉ LUNGO** , lumière fixe ;
  - voyant manque d'eau , lumière fixe ;
  - voyant détartrage , clignotant ;







- 3 Procéder comme suit :
  - vider le conteneur utilisé pour récolter la solution ;
  - extraire, vider et remettre en place le tiroir ;
  - retirer le réservoir d'eau et le laver avec soin ;
  - le remplir d'eau fraîche potable
  - non gazeuse jusqu'au niveau MAX ;
  - mettre le réservoir d'eau fraîche sur la machine.





- 4 Mettre sous le distributeur un conteneur de capacité supérieure à 0,5 litres.
- 5 Enfoncer le bouton **CAFÉ LUNGO**  pour lancer le cycle de rinçage.




- 6 Quand le conteneur est plein, enfoncer à nouveau le bouton **CAFÉ LUNGO**  pour arrêter le rinçage. Vider le conteneur et le remettre sous le distributeur ; enfoncer à nouveau le bouton **CAFÉ LUNGO**  pour continuer.
- 7 Au terme du cycle de rinçage, lancer un second cycle de rinçage ; pour cela, suivre les instructions décrites aux points [3](#) [4](#) [5](#) [6](#).


**i** *Pour terminer le cycle de rinçage, il est nécessaire de débiter une quantité minimum de 2 L d'eau. En cas de manque d'eau, le cycle est interrompu momentanément, la machine émet un long signal sonore  et le voyant de manque d'eau  s'allume fixe. Ajouter de l'eau dans le réservoir pour le remplir.*

- 8 Au terme de la distribution, nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon humecté.
- 9 Extraire, vider et remettre en place le tiroir.
- 10 Après le nettoyage, le processus de détartrage est complet. La machine est prête à l'utilisation.


N°	Problème rencontré	Causes possibles	Solution	Résultat
1	Quand l'utilisateur enfonce le bouton <b>ON/STANDBY</b>  , la machine ne s'allume pas.	1 - Machine non raccordée au réseau électrique.	Raccorder la machine au réseau électrique.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - La machine est branchée à un bloc multiprises qui ne fonctionne pas.	Raccordez la machine directement à la source de courant.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3
		3 - L'interface tactile ne réagit pas.	Vérifier que la surface de l'interface et la main de l'utilisateur sont sèches et propres.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 4
		4 - Mauvaise pression simultanée de 2 boutons.	Attendre quelques secondes et enfoncez le bouton <b>ON/STANDBY</b>  .	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 5
		5 - Alimentation secteur/domestique absente.	Raccordez un autre appareil au réseau électrique pour vérifier, s'il y a de source de courant.	<b>Positif:</b> machine en assistance. <b>Négatif:</b> panne du système électrique.
2	Perception du délai de chauffage excessif (supérieur à 40 secondes).	1 - Stockage de la machine dans des locaux trop froids (exemple: sous-sol/garage).	Laisser la machine dans un milieu approprié pendant au moins 1 heure puis la brancher à la prise secteur et essayer de l'allumer.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Présence de calcaire.	Effectuer le détartrage avec le détartrateur Lavazza.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
3	La machine il est très bruyant.	1 - La machine ne se trouve pas sur une surface plate et stable.	Vérifier la surface de support.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Câble d'alimentation mal positionné.	Vérifier la position du Câble d'alimentation.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3
		3 - Parties mobiles non insérées correctement.	Insérer correctement les parties mobiles.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 4
		4 - Absence d'eau dans le réservoir.	Faire l'appoint d'eau fraîche potable.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 5
		5 - Il n'y a pas la capsule.	Insérer une capsule Lavazza <b>BLUE</b> ou compatible.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
4	La machine prête à l'utilisation ne réagit pas à la pression des boutons.	1 - Mauvaise pression/activation des boutons.	Enfoncer l'un des boutons allumés puis vérifier si la machine émet un signal sonore  (s'il est activé) et si l'icône sélectionnée clignote effectivement.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Le tiroir à capsules usagées n'est pas inséré correctement.	Vérifier que le tiroir est bien inséré, le voyant d'alarme doit s'éteindre ; à ce stade, lancer la distribution.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.



N°	Problème rencontré	Causes possibles	Solution	Résultat
5	Le levier reste fermé après la distribution.	1 - Le tiroir des capsules usées est plein.	Vider le tiroir et essayer d'ouvrir le levier.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
6	La machine n'effectue pas la distribution (elle s'allume mais elle ne distribue ni café ni eau).	1 - Absence d'eau dans le réservoir.	Remplir le réservoir d'eau fraîche potable et vérifier si la distribution est effectuée correctement.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Réservoir non inséré correctement.	Introduire correctement le réservoir et vérifier si la distribution est bien effectuée.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3
		3 - Le levier de chargement des capsules est soulevé ou est mal baissé.	Baisser le levier de chargement des capsules jusqu'en butée et vérifier si la distribution est bien effectuée.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 4
		4 - Absence de flux d'eau dans le circuit hydraulique (pas de déclenchement).	Débrancher le câble d'alimentation, attendre 10 secondes puis rebrancher le câble. Allumer la machine et attendre la fin du chauffage. Vérifier que la distribution est correcte (la machine effectue automatiquement des tentatives de remplissage du circuit).	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 5
		5 - La capsule il n'est pas compatible.	Essayer avec une autre capsule prise dans une autre boîte.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 6
		6 - Présence de calcaire.	Effectuer le détartrage avec le détartréur Lavazza.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
7	La machine perd de l'eau.	1 - Le réservoir est endommagé.	Vérifier s'il y a des fuites dans le réservoir en le tenant éloigné de la machine.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Le bac à capsules usagées est plein.	Vider le tiroir des dosettes usagées.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3
		3 - Capsule bloquée.	Ouvrir et fermer le levier pour faire tomber la capsule. Extraire le tiroir porte-capsules et le vider.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 4
		4 - La capsule il n'est pas compatible	Utiliser des capsules adéquates (Lavazza <b>BLUE</b> ou compatibles).	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance
8	Bouton On/Stand-by  clignotant rouge.	1 - Conditions de stockage machine non adéquates/ Blocage temporaire.	Détacher la fiche de la machine de la prise secteur. Laisser la machine à température ambiante pendant une période suffisante (1 heure maximum). Brancher la machine à la prise secteur et enfoncer le bouton d'allumage (essayer une seule fois).	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.

N°	Problème rencontré	Causes possibles	Solution	Résultat
9	Le levier de chargement n'atteint pas la position de distribution ou requiert une force de fermeture excessive.	1 - Le bac à capsules usagées est plein.	Vider le tiroir et essayer de soulever le levier.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Capsule bloquée.	Ouvrir et fermer le levier pour faire tomber la capsule.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance
10	Le café est distribué trop rapidement et il n'est pas assez crémeux.	1 - Utilisation d'une capsule déjà utilisée.	Utiliser une capsule neuve.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Capsule non insérée.	Insérer la capsule.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3
		3 - La capsule il n'est pas compatible.	Essayer avec une autre capsule prise dans une autre boîte.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance
11	Le café il est froid.	1 - Tasse en céramique trop froide.	Chauffer la tasse.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Distribution lente avec circuit hydraulique obstrué par le calcaire.	Effectuer le détartrage avec le détartreur Lavazza.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance
12	La machine n'émet aucun son.	1 - Signal sonore désactivé. 	Mettre la machine en stand-by puis enfoncer simultanément les boutons de distribution Espresso et Café Lungo pendant 5 secondes au moins. (voir la section PRÉPARATION DE LA MACHINE).	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance
13	Le café sort lentement en gouttes.	1 - Utilisation d'une capsule non adéquate.	Essayer avec une autre capsule prise dans une autre boîte.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Utilisation d'une capsule déjà utilisée.	Retirez la capsule utilisée et utilisez une nouvelle capsule.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3
		3 - Distributeur obstrué.	Exécuter le cycle de lavage distributeur café (voir ENTRETIEN et NETTOYAGE).	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 4
		4 - Circuit hydraulique obstrué par le calcaire.	Effectuer le détartrage avec le détartreur Lavazza.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance
14	Les voyants des boissons à base de lait sont éteints et les boutons relatifs ne fonctionnent pas.	1 - Le pot à lait n'est pas en place ou il est mal inséré.	Insérer le pot à lait. Si l'insertion est correcte, les voyants de préparation du lait s'allument.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2
		2 - Le couvercle du lait est positionné avec les buses tournées vers la poignée.	Tourner le couvercle du lait avec les buses positionnées dans la direction opposée à la poignée. Si l'insertion est correcte, les voyants de préparation du lait s'allument.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance

N°	Problème rencontré	Causes possibles	Solution	Résultat
15	Le lait ne mousse pas.	1 - Lait non approprié.	Il est conseillé d'utiliser du lait entier (pasteurisé ou UHT) et/ou du lait écrémé froid à température du réfrigérateur (4-8° C).	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2.
		2 - Température du lait trop chaude.	Utiliser du lait à température du réfrigérateur, comprise entre 4 et 8 degrés.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3.
		3 - La spirale du fouet n'est pas montée.	S'assurer que la spirale du fouet est montée correctement.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
16	La température des boissons à base de Lait est trop chaude.	1 - La quantité de lait insérée est inférieure à la dose sélectionnée/voulue.	Augmenter la quantité de lait en respectant les icônes sur le pot à lait.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
17	La température des boissons à base de lait est trop froide.	1 - La quantité de lait insérée est supérieure à la dose sélectionnée/voulue.	Réduire la quantité de lait en respectant les marques sur le pot à lait.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
18	Pendant la préparation avec le lait, le pot à lait fait du bruit.	1 - Le fouet mousser n'est pas inséré correctement.	Positionner correctement le fouet mousser comme indiqué dans le manuel.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
19	Il n'y a pas de café dans la préparation des boissons Cappucino et Latte macchiato.	1 - Il n'y a pas de capsule à café.	Insérer une capsule à café et lancer la préparation voulue, jeter la précédente.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2.
		2 - La capsule à café précédente n'a pas été enlevée.	Retirer la capsule usée, insérer une capsule neuve et lancer la préparation voulue, jeter la précédente.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3.
		3 - Le pot à lait a été retiré trop tôt.	Attendre le signal sonore  qui retentit au terme de la préparation de la boisson sélectionné.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
20	Le lait sort du pot.	1 - Le pot à lait est trop plein (rempli au-dessus de la marque/icône supérieure).	Respecter la quantité comme indiqué par les icônes sur le pot à lait.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 2.
		2 - Le pot à lait n'est pas assez rempli (au-dessous de la marque/icône sélectionnée).	Respecter la quantité comme indiqué par les icônes sur le pot à lait.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> passer au point 3
		3 - Le pot à lait est cassé.	Vérifier que le pot à lait est intact.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.

N°	Problème rencontré	Causes possibles	Solution	Résultat
21	Lait mousseux froid : la boisson préparée est chaude.	1 - Mauvaise procédure d'accès à la boisson Lait Mousseux Froid.	Répéter la procédure d'accès en maintenant enfoncé le bouton boost température jusqu'à ce que l'icône devienne BLEU.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.
22	Présence voyant Rouge bouton On/Stand-by  avec signal sonore pendant la préparation de la boisson à base de lait.	1 - Le liquide utilisé n'est pas du lait (ex. poudre).	Utiliser exclusivement du lait pour les préparations prévues par la machine.	<b>Positif:</b> appel résolu. <b>Négatif:</b> machine en assistance.

Service Clients Lavazza BLUE  
www.lavazza.it

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: ..... 220-240 V / 50 Hz

Puissance totale: ..... 1500 W

Réservoir eau: ..... 1,5 L

Poids: ..... 5,5 Kg

Matériels utilisés pour la carrosserie: ..... ABS

Dimensions: ..... Hauteur 30,2 cm - Largeur 16 cm - Profondeur 41,8 cm

**⚠ Gebrauchsbestimmung:**

Dieses Gerät ist für den Einsatz in häuslichen und vergleichbaren Umgebungen bestimmt, wie:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstige Arbeitsbereiche;
- Bauernhöfe;
- Verwendung durch Hotel- und Motellkunden sowie in sonstigen Wohnbereichen;
- Beherbergungsbetriebe (z.B. Bed & Breakfast).

Technische Änderungen daran sind untersagt. Jeglicher Missbrauch ist auf Grund der damit verbundenen Risiken untersagt! Die Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. von Personen ohne Erfahrung und ohne entsprechende Kenntnisse benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Maschine unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät und sein Versorgungskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren. Die durch den Benutzer auszuführende Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ausgeführt werden, soweit diese nicht direkt überwacht werden oder älter als 8 Jahre sind.

**⚠ Aufstellung:**

Die Kaffeemaschine an einem sicheren Ort aufstellen, wo niemand sie umwerfen oder davon verletzt werden kann. Die Maschine nicht bei Temperaturen unter 5 °C benutzen, da Frost sie beschädigen würde. Die Kaffeemaschine nicht im Freien benutzen. Die Maschine nicht auf sehr warme Flächen und/oder in die Nähe von offenen Flammen stellen. Die Kaffeemaschine darf bei der Benutzung nicht in einen Schrank gestellt werden.

**⚠ Stromversorgung:**

Die Kaffeemaschine nur an geeignete Steckdosen anschließen. Die Spannung muss dem auf dem Maschinenschild angegebenen Wert entsprechen.

**⚠ Stromkabel:**

Die Kaffeemaschine nicht benutzen, wenn das Netzkabel defekt ist. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein Kabel oder durch eine spezielle Montage ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem technischen Kundendienst erhältlich sind. Das Netzkabel soll nicht über Ecken, scharfe Kanten oder über sehr heißen Gegenständen verlaufen. Die Kaffeemaschine nicht am Kabel ziehen oder tragen. Den Stecker nicht durch Zug am Kabel ausziehen oder mit nassen Händen berühren. Das Netzkabel sollte nicht frei vom Tisch oder von Regalen herunter hängen.

**⚠ Schlaggefahr:**

Die unter Strom stehenden Teile dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Diese Maschine darf nicht in Wasser getaucht werden.

**⚠ Schutz für Kinder unter 8 Jahren:**

Ganz besonders auf die Kinder aufpassen, damit diese nicht mit dem Gerät spielen, Kinder verstehen nicht die mit Haushaltsgeräten verbundenen Gefahren. Auch das Verpackungsmaterial der Maschine sollte nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden.

**Verbrennungsgefahr:**

Die heißen Teile (Kapselaufnahmegruppe usw.) nicht sofort nach Benutzung des Gerätes berühren. Während der Abgabe des Getränks Vorsicht wegen eventuellem Ausspritzen der heißen Flüssigkeit.

**Reinigung:**

Vor Reinigung der Maschine muss unbedingt der Stecker aus der Steckdose abgezogen und abgewartet werden, dass sich die Maschine abkühlt. Die Kaffeemaschine nicht in Wasser tauchen! Es ist streng untersagt, Einschnitte im Maschineninneren durchzuführen. Das Wasser im Tank ersetzen, wenn die Maschine 3 Tage lang nicht verwendet wird. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, keine alkalischen Reinigungsmittel, sondern ein weiches Tuch und ein schonendes Reinigungsmittel verwenden.

**Aufbewahrung der Maschine:**

Wird die Maschine für längere Zeit nicht benutzt, den Stecker aus der Dose ziehen und die Maschine an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen und vor Staub und Schmutz geschützten Ort aufbewahren.

**Reparaturen / Wartung:**

Bei Havarien, Defekten oder Verdacht auf Beschädigung nach einem Fall, sofort den Stecker aus der Dose ziehen. Eine defekte Maschine nicht in Betrieb setzen. Allein die autorisierten Kundendienstzentren dürfen Einschnitte und Reparaturen ausführen. Bei Einschnitten, die nicht fachgerecht ausgeführt wurden, wird bei eventueller Beschädigung jegliche Haftung hinfällig.

**Wasserbehälter:**

Nur stilles, nicht sprudelndes Trinkwasser in den Behälter füllen. Die Maschine nicht in Betrieb setzen, wenn nicht genügend Wasser im Behälter vorhanden ist.

**Kapselraum:**

In die Kapselaufnahme können nur Lavazza BLUE oder kompatible Kapseln eingeführt werden, weder Finger noch jeglicher anderer Gegenstand. Die Kapseln können nur einmal benutzt werden.


**Entsorgung der Maschine nach Beendigung ihrer Lebensdauer:**

**BENUTZERINFORMATIONEN:** das Symbol mit dem durchgestrichenen Müll-eimer auf dem Gerät oder auf seiner Verpackung gibt an, dass das Produkt zum Ende seines Betriebslebens getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.

Der Benutzer muss das außer Betrieb genommene Gerät aus diesem Grunde entsprechenden Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronikmüll.

Die geeignete Entsorgung über die Wertstofftrennung und die Zuführung der außer Betrieb genommenen Maschine in das Recycling, die Aufbereitung und die umweltgerechte Entsorgung tragen zur Vermeidung von möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei und ermöglichen die Wiederverwendung der Materialien, aus denen die Maschine besteht.

Die ungesetzliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer zieht die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß der geltenden Gesetzgebung nach sich.

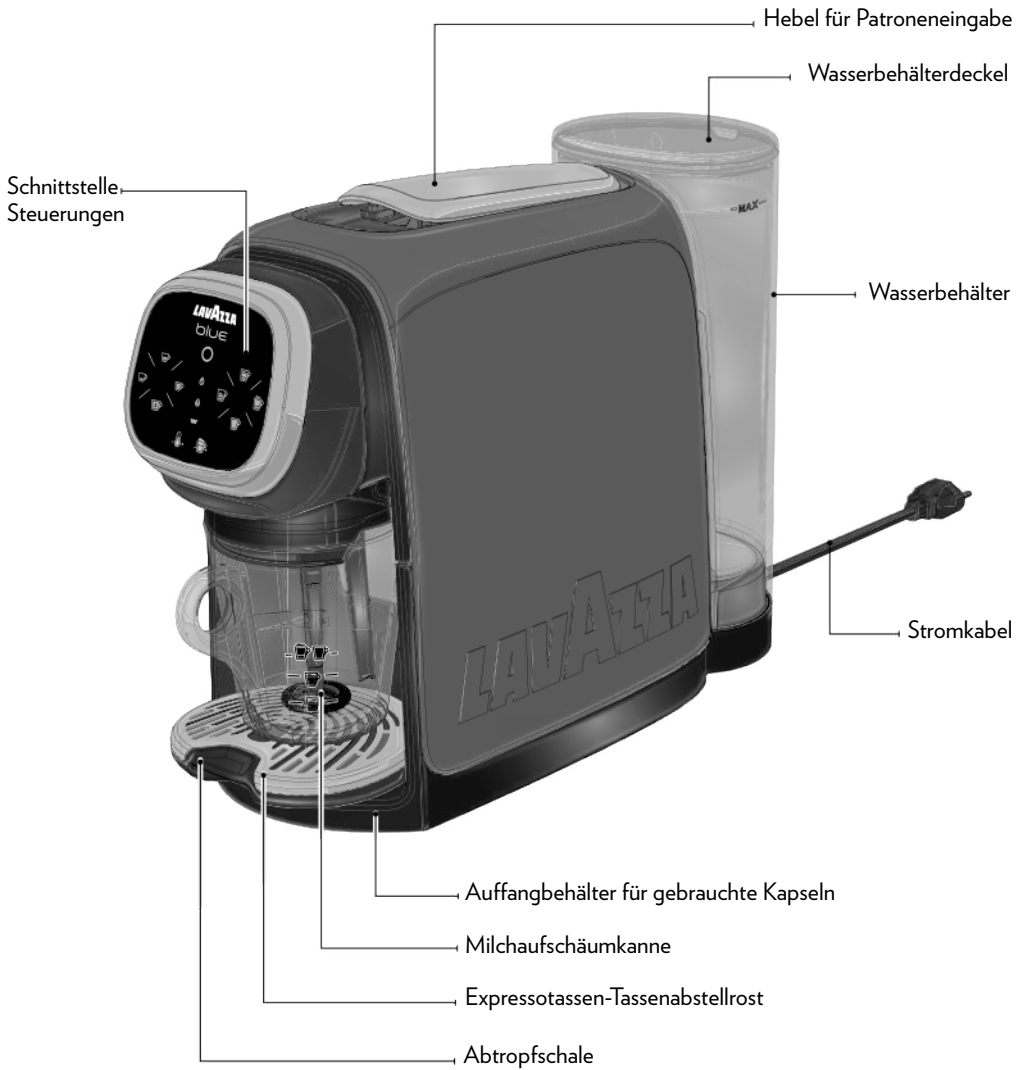

## SCHNITTSTELLE STEUERUNGEN



- |                                 |                       |                            |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> Ausgabetaste für       | - Espresso            | <b>9</b> Taste             | - Boost Temperatur                 |
| <b>2</b> Ausgabetaste für       | - Langen Espresso     | <b>10</b> Taste            | - Schaumtaste                      |
| <b>3</b> Ausgabetaste für       | - Langer Kaffee       | <b>11</b> Ausgabetaste für | - Cappuccino                       |
| <b>4</b> Ausgabetaste für       | - Frei Dosierbaren    | <b>12</b> Ausgabetaste für | - Cappuccino Large                 |
| <b>5</b> Taste                  | - On/Standby          | <b>13</b> Ausgabetaste für | - Latte Macchiato                  |
| <b>6</b> Orange Kontrollleuchte | - Entkalkungsleuchte  | <b>14</b> Ausgabetaste für | - Aufgeschäumte Milch Heiss / Kalt |
| <b>7</b> Orange Kontrollleuchte | - Kein Wasse          |                            |                                    |
| <b>8</b> Orange Kontrollleuchte | - Kapselbehälter voll |                            |                                    |



STATUS DER SCHNITTSTELLE

Standby



Erhitzungsphase ohne Milchkanne - Ausgaben Kaffee



Maschine bereit ohne Milchkanne - Ausgaben Kaffee



Ausgabe - Espresso (Taste 1)



Ausgabe - Langer Espresso (Taste 2)



Ausgabe - Langer Kaffee (Taste 3)



Ausgabe - frei dosierbarer (Taste 4)



Programmierung - Espresso (Taste 1)



Programmierung - Espresso Lungo (Taste 2)



Programmierung - lange Kaffee (Taste 3)



Programmierung-freie Dosierung (Taste 4)



Anzeige Kein Wasser (Bsp.: während Ausgabe - Freie Dosis)





Orange

## STATUS DER SCHNITTSTELLE

## Erhitzungsphase mit Milchkanne - Ausgaben Milch







## Maschine bereit mit Milchkanne - Ausgaben Milch

Ausgabe - Cappuccino (Taste 11) Ausgabe - Cappuccino Large (Taste 12) Ausgabe - Latte Macchiato (Taste 13) Ausgabe - Aufgeschäumte MILCH HEISS (Taste 14) Ausgabe - Aufgeschäumte MILCH KALT (Taste 14) Anzeige Kein Wasser (Bsp.: während Ausgabe - Cappuccino) Orange Kontrollleuchte - Behälter für verbrauchte Kapseln voll Behälter für verbrauchte Kapseln schlecht positioniert oder nicht vorhanden 

## Orange Kontrollleuchte - Entkalkung erforderlich

Kontrollleuchte - Maschine blockiert 

 = Aus  = An  = Blinken  = Akustisches Feedback

**!** In den nachstehenden Fällen wird keinerlei Haftung übernommen:

- falsche oder nicht dem Zweck entsprechende Benutzung;
- nicht in den autorisierten Kundendienstzentren ausgeführte Reparaturen;
- einschritte auf das Stromkabel;
- einschritte auf jegliche Komponente der Maschine;
- verwendung von nicht Original Ersatzteilen oder Zubehör;
- fehlende Entkalkung;
- lagerung in Räumen unter 4 °C;
- verwendung unter 5 °C;
- verwendung über 40 °C;
- benutzung in Räumen mit relativer Luftfeuchtigkeit über 95%;
- verwendung von anderen als den angegebenen Kapseln.

In diesen Fällen werden Garantieleistungen hinfällig.

### START DER MASCHINE

**!** Die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche stellen, fern von Wasser und Wärmequellen. Die Maschine nicht vor dem Füllen des Behälters mit dem Stromnetz verbinden. Eventuelle Beschädigungen der Maschine, die durch Nichtbeachtung dieser Weisungen verursacht werden, fallen nicht unter die Garantieleistungen.

**1** Den Deckel heben und entfernen, dann den Wasserbehälter ausziehen.

**2** Den Behälter vor der Verwendung spülen.



**i** Der Einsatz eines Wasserfilters (optional) verbessert die Wasserqualität und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Nur spezielle Produkte für Kaffeemaschinen verwenden, die im Handel allgemein erhältlich sind und den geltenden einschlägigen Vorschriften entsprechen. Zum Einlegen des Filters beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung, die dem Zubehör beigelegt ist. Was den Filterwechsel betrifft, auf die auf der Gebrauchsanweisung des Filters angegebenen Intervalle Bezug nehmen.

**3** Den Behälter bis zur MAX-Standanzeige mit Wasser auffüllen, wozu frisches, nicht sprudelndes Trinkwasser verwandt wird. Den Tank wieder einsetzen, und mit dem Deckel wieder schließen.


**i** Der Deckel kann geöffnet werden, um den Behälter direkt zu füllen.


**!** Der Wasserstand darf den Höchstwasserstand (MAX). Ausschließlich frisches Trinkwasser ohne Kohlensäure verwenden. Heißes Wasser und andere Flüssigkeiten können den Behälter und die Maschine beschädigen.




**!** Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände, die Maschine, das Kabel und die Auflagefläche der Maschine nicht nass sind.



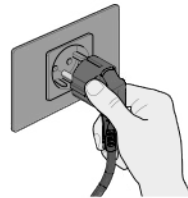



**4** Den Stecker in die Stromsteckdose einführen.








- 5 On/Stand-by taste **ON/STANDBY**  drücken, um die Maschine einzuschalten.




- 6 Alle Tasten schalten sich mit weißem Dauerlicht ein, die Alarmleuchten  schalten sich einen Augenblick mit gelbem Dauerlicht ein.

 Ohne den Einsatz der Milchaufschäumkanne schaltet die Maschine nur die Kaffeeausgabebastasten     und die Taste Boost Temperatur  mit reduzierter Helligkeit ein. Die Kontrollleuchten der Milchgetränke sind ausgeschaltet, und die Tasten funktionieren nicht.


- 7 Die Maschine ist einsatzbereit, wenn die Taste **ON/STANDBY**  aufhört zu blinken, und die Ausgabebastasten     mit Dauerlicht eingeschaltet sind.




## REINIGUNG BEIM ERSTEN

- 1 Bei der ersten Einschaltung 0,5 Liter Wasser ohne Kapsel ausgeben, den Hebel gesenkt halten.
- 2 Einen Becher unter den Ausgießer stellen.
- 3 Die Getränketaste **FREIE DOSIS**  für den Start der Ausgabe drücken.





- 4 Wenn der Behälter voll ist, die Taste erneut drücken, um die Ausgabe zu beenden.
- 5 Vor der Entfernung und Entleerung der Tasse, den Hebel öffnen und schließen.
- 6 Den Becher entleeren, und eine zweite Ausgabe durch erneutes Drücken der Taste **FREIE DOSIS**  ausführen.

 Wenn eine Ausgabe ausgewählt wird, aktiviert die Maschine 10 Sekunden lang die Elektropumpe des Wassers.



Wenn Wasser im Wasserkreislauf vorhanden ist, führt die Maschine die Ausgabe.

Wenn kein Wasser im Wasserkreislauf vorhanden ist, unterbricht die Maschine 5 Sekunden lang die Ausgabe und versucht maximal 5 Mal wieder, die Ausgabe auszuführen.


Nachdem 5 Versuche überschritten wurden, schaltet die Maschine die Kontrollleuchte **Kein Wasser**  mit orange Dauerlicht ein, um anzuzeigen, dass kein Wasser vorhanden ist, und gibt ein akustisches Signal aus .

STANDBY-FUNKTION


Zur Stromersparnis geht die Maschine nach 9 Minuten Nichtgebrauch automatisch auf Standby.

- 1 Die Maschine kann vor Ablauf der 9 Minuten durch Drücken der Taste **ON/STANDBY** , manuell in die **STANDBY**-Modalität versetzt werden, die Maschine gibt ein akustisches Signal aus .




- 2 In der **STANDBY**-Modalität sind die Tasten ausgeschaltet, und die Taste **ON/STANDBY**  ist mit reduzierter Helligkeit eingeschaltet.



- 3 Durch erneutes Drücken der Taste **ON/STANDBY**  kann die Maschine wieder gestartet werden.



AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DES AKUSTISCHEN SIGNALS 

- 1 Die Maschine manuell durch Drücken der Taste **ON/STANDBY**  in die **STANDBY**-Modalität versetzen.







- 2 Die Ausgabetasten **ESPRESSO**  und **LANGER KAFFEE**  gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang anhaltend drücken.



- 3 Die Maschine gibt ein langes akustisches Signal  aus, um die Deaktivierung anzuzeigen.
- 4 Für die erneute Aktivierung des akustischen Signals das Verfahren wiederholen. Die Maschine gibt zwei kurze akustische Signale  aus, um die Aktivierung anzuzeigen.
- 5 Nach Beendigung des Verfahrens kehrt die Maschine in die Standby-Modalität zurück.

## VORBEREITUNG FÜR KAFFEEZUBEREITUNG

**!** Ohne den Einsatz der Milchaufschäumkanne schaltet die Maschine nur die Kaffeeausgabebetasten    und die Taste Boost Temperatur  mit reduzierter Helligkeit ein. Die Kontrollleuchten der Milchgetränke sind ausgeschaltet, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Maschine verfügt über zwei Positionen für die Zubereitung des Kaffees: Tasse/Große Tasse.

**1** Um die große Tasse zu verwenden, die Tasse oder den Becher direkt auf dem unteren Rost abstellen.



**2** Für die Verwendung einer Espressotasse: Den Espressotassen-/Tassenabstellrost herausziehen.



**3** Den Tassenabstellrost in die entsprechende obere Öffnung einführen.



**4** Eine Espressotasse unter den Ausgießer stellen.



## AUSGABE ESPRESSO ☕ ESPRESSO LUNGO ☕

- 1 Sicherstellen, dass die Kaffee-Ausgabetasten ☕ ☕ ☕ ☕ mit weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.
- 2 Platzieren Sie den Becher/die Tasse wie gezeigt (siehe **VORBEREITUNG FÜR KAFFEEZUBEREITUNG**).
- 3 Den Ladehebel der Kapseln bis zu seiner Blockierung anheben, um das Kapsleinwurfloch zu öffnen.  
Eine Kapsel Lavazza BLUE in das Kapsleinwurfloch einlegen.



**!** Niemals die Finger oder Gegenstände in das Kapsleinwurfloch stecken.

Es dürfen nur Lavazza BLUE oder kompatible Kapseln in das Kapsleinwurfloch eingelegt werden.

Die Einzeldosis-Kapseln sind vorbereitet, um nur einen Kaffee/löslichen Kaffee auszugeben.

Die Kapseln nach einmaligem Gebrauch **NICHT** wieder verwenden.

Die gleichzeitige Einlage von 2 oder mehr Kapseln bewirkt Maschinenstörungen.

- 4 Den Ladehebel der Kapseln absenken, um das Kapsleinwurfloch zu schließen.
- 5 Die Taste des Kaffees drücken, der ausgegeben werden soll:  
☕ **ESPRESSO (30 ml)**  
☕ **ESPRESSO LUNGO (45 ml)**



**i** Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabetaste zu unterbrechen.

6 Während der Ausgabe leuchtet die ausgewählte Ausgabetaste mit blinkendem weißem Licht. Die Maschine beendet die Ausgabe, nachdem die programmierte Kaffeedosis erreicht wurde und gibt ein akustisches Signal aus 🔊.

7 Nach der Ausgabe den Ladehebel der Kapseln heben und senken, um die verwendete Kapsel zu entfernen.

8 Für eine neue Ausgabe warten, bis die Ausgabetasten des Kaffees ☕ ☕ ☕ ☕ und die Taste **ON/STANDBY** ⏻ mit weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.

**i** Durch die Ausgabe ohne Kapsel entsprechen die Dosen möglicherweise nicht der programmierten Menge.

## AUSGABE LANGER KAFFEE ☕

- 1 Platzieren Sie den Becher/die Tasse wie gezeigt (siehe **VORBEREITUNG FÜR KAFFEEZUBEREITUNG**).
- 2 Den Ladehebel der Kapseln bis zu seiner Blockierung anheben, um das Kapsleinwurfloch zu öffnen. Eine Kapsel Lavazza **BLUE** in das Kapsleinwurfloch einlegen.
- 3 Den Ladehebel der Kapseln absenken, um das Kapsleinwurfloch zu schließen.
- 4 Die Taste für **LANGER KAFFEE** ☕ (90 ml) drücken, um die Ausgabe zu starten.



- 5 Während der Ausgabe leuchtet die ausgewählte Ausgabetaste mit blinkendem weißem Licht. Die Maschine beendet die Ausgabe, nachdem die programmierte Kaffeedosis erreicht wurde und gibt ein akustisches Signal aus 🔊.

**i** Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabetaste zu unterbrechen.

- 6 Nach der Ausgabe den Ladehebel der Kapseln heben und senken, um die verwendete Kapsel zu entfernen.

- 7 Für eine neue Ausgabe warten, bis die Ausgabetasten des Kaffees ☕ ☕ ☕ ☕ und die Taste **ON/STANDBY** ⏻ mit weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.

**i** Durch die Ausgabe ohne Kapsel entsprechen die Dosen möglicherweise nicht der programmierten Menge.

## AUSGABE FREI DOSIERBAREN ☕

- 1 Platzieren Sie den Becher/die Tasse wie gezeigt (siehe **VORBEREITUNG FÜR KAFFEEZUBEREITUNG**).
- 2 Den Ladehebel der Kapseln bis zu seiner Blockierung anheben, um das Kapsleinwurfloch zu öffnen. Eine Kapsel Lavazza **BLUE** in das Kapsleinwurfloch einlegen.
- 3 Den Ladehebel der Kapseln absenken, um das Kapsleinwurfloch zu schließen.
- 4 Die Taste für **FREI DOSIERBAREN** ☕ (MAX 150 cc) drücken, um die Ausgabe zu starten. Während der Ausgabe leuchtet die ausgewählte Ausgabetaste mit blinkendem weißem Licht - ☕.



- 5 Beenden Sie die Ausgabe indem Sie die Taste wiederum ☕ drücken, nachdem die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist.





- 6 Nach der Ausgabe den Ladehebel der Kapseln heben und senken, um die verwendete Kapsel zu entfernen.

- 7 Für eine neue Ausgabe warten, bis die Ausgabetasten des Kaffees ☕ ☕ ☕ ☕ und die Taste **ON/STANDBY** ⏻ mit weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.






**BOOST TEMPERATUR** 

Wenn ein heißerer Kaffee gewünscht wird, kann die Getränketemperatur durch Drücken der Taste **BOOST TEMPERATUR**  erhöht werden.

Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus und erhöht die Helligkeit der Taste, um die Aktivierung des **BOOST TEMPERATUR**  anzuzeigen.



Wenn gewünscht wird, auf die Standardtemperatur zurückzukehren, erneut die Taste **BOOST TEMPERATUR**  drücken.

Die Taste kehrt auf die reduzierte Helligkeit zurück, und die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um die Deaktivierung des **BOOST TEMPERATUR**  anzuzeigen.


 Es ist nicht möglich, die Temperatur während der Ausgabe zu ändern.

**STROMAUSFALL**

Sollte sich während der Abgabe ein Stromausfall ergeben, gehen Sie so vor:

- Die Stromversorgung wieder herstellen.
- Die On/Stand-by taste drücken; warten, bis sie mit weißem Dauerlicht eingeschaltet ist.
- Die Kapsel im Kapsleinwurfach durch eine neue Kapsel ersetzen.

**KONTROLLEUCHE KEIN WASSER** 


Falls sich während des Ausgabezyklus die orange Kontrollleuchte für Kein Wasser  im Behälter einschaltet, wie folgt vorgehen:






- Wasserbehälter bis auf die MAX-Anzeige auffüllen.
- Die ausgewählte Taste erneut drücken, um mit der Ausgabe weiterzumachen

## PROGRAMMIERUNG KAFFEEMENGE

**!** Es ist nicht möglich, die Kaffeedosis in Milchgetränken zu programmieren.

Die Menge des ausgegebenen Kaffees kann mit dem folgenden Verfahren geändert werden.

**1** **ON/STANDBY**  taste rücken, um die Maschine einzuschalten.

Die Maschine ist einsatzbereit, wenn die Taste **ON/STANDBY**  aufhört zu blinken, und die Ausgabetasten     mit Dauerlicht eingeschaltet sind.

**2** Platzieren Sie den Becher/die Tasse wie gezeigt (siehe **VORBEREITUNG FÜR KAFFEEZUBEREITUNG**).


**3** Den Ladehebel der Kapseln bis zu seiner Blockierung anheben, um das Kapsleinwurfach zu öffnen. Eine Kapsel Lavazza **BLUE** in das Kapsleinwurfach einlegene.

**4** Den Ladehebel der Kapseln absenken, um das Kapsleinwurfach zu schließen.




**5** Die Taste des Symbols, das programmiert werden soll, anhaltend drücken.

**!** Die Taste, die die Programmierung ausführt, anhaltend drücken.  
Keine anderen Tasten drücken; jeder Eingriff an den anderen Tasten wird ignoriert.


**6** Die Maschine beginnt mit der Ausgabe, und nach etwa 5 Sekunden beginnen die restlichen Kaffeetasten zu blinken, und die Maschine gibt einen Piepton  aus, mit dem sie den Eintritt in den Programmiermodus anzeigt.



**7** Sobald die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, die Ausgabe durch Loslassen der Taste abbrechen

Die Maschine gibt einen Piepton  aus, hält an, und die Dosis wird programmiert.



**i** *Überschreitet die Programmierung der Kaffeemenge die maximal zulässige Menge, stoppt die Maschine die Ausgabe automatisch, die Ausgabetaste blinkt und es bleibt die Menge des zuletzt programmierten Werts gespeichert. Falls während der Programmierung der Strom ausfällt, bleibt der zuletzt programmierte Wert gespeichert. Sollte während der Dosenprogrammierung "kein Wasser"  gemeldet werden, beendet die Maschine die Abgabe und die Doseneinstellung wird nicht gespeichert. Nach Auffüllung des Tanks mit Wasser muss der Vorgang der Dosenprogrammierung wiederholt werden.*

VORBEREITUNG FÜR DIE ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

**!** Mit dem Einsatz der Milchaufschäumkanne schaltet die Maschine nur die Ausgabeta-  
sten der Milchgetränke ☕☕☕☕, die Taste Boost Temperatur ⚡ und die Taste Boost Schaum ☕☕ mit reduzierter Helligkeit ein.

Die Kontrollleuchten der Kaffeegetränke sind ausgeschaltet, und die Tasten funktionieren NICHT.

Bei der ersten Verwendung einen Reinigungszyklus der Milchaufschäumkanne durchführen. Die Milchaufschäumkanne verfügt über drei Zubereitungs-niveaus:

- ☕ — CAPPUCCINO
- ☕ — CAPPUCCINO LARGE
- ☕☕ — MACCHIATO MILCH/  
AUFGESCHÄUMTE MILCH

**!** Immer die Niveaus beachten, die in der Milchaufschäumkanne angegeben sind.

**1** Die Milchaufschäumkanne öffnen und mit frischem Trinkwasser ohne Kohlensäure bis zur Niveauanzeige MACCHIATO MILCH/  
AUFGESCHÄUMTE MILCH ☕☕.

**2** Die Milchaufschäumkanne mit dem Deckel schließen, auf die korrekte Position und Ausrichtung des Deckels achten.



**3** Die Milchaufschäumkanne in die Maschine einführen; die Maschine gibt ein akustisches Signal 🔊 aus, um die korrekte Einführung anzuzeigen



**4** Die Taste **LATTE MACCHIATO** ☕☕ drücken, und das Ende der Ausgabe abwarten.



**5** Die Maschine gibt ein akustisches Signal 🔊 aus, um das Ende der Ausgabe anzuzeigen.



Vor der Entnahme der Milchaufschäumkanne warten, bis die Maschine den Zyklus beendet hat und die Milchausgabeta-  
sten ☕☕☕☕ weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.

**6** Nach Beendigung des Reinigungszyklus die Milchaufschäumkanne der Maschine entfernen.


**7** Alle Komponenten mit kaltem oder lauwarmem Wasser Abtrocknen und korrekt wieder einbauen.



**BOOST TEMPERATUR** 

Wenn ein heißerer Kaffee gewünscht wird, kann die Getränketemperatur durch Drücken der Taste **BOOST TEMPERATUR**  erhöht werden.

Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus und erhöht die Helligkeit der Taste, um die Aktivierung des **BOOST TEMPERATUR**  anzuzeigen.






Wenn gewünscht wird, auf die Standardtemperatur zurückzukehren, erneut die Taste **BOOST TEMPERATUR**  drücken.

Die Taste kehrt auf die reduzierte Helligkeit zurück, und die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um die Deaktivierung des **BOOST TEMPERATUR**  anzuzeigen.


 Es ist nicht möglich, die Temperatur während der Ausgabe zu ändern.



**SCHAUMTASTE** 


Wenn ein Getränk mit mehr Schaum gewünscht wird, kann die Menge durch Drücken der **SCHAUMTASTE**  erhöht werden.

Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus und erhöht die Helligkeit der Taste, um die Aktivierung des **BOOST SCHAUM**  anzuzeigen.





Wenn gewünscht wird, auf die Standard-schaummenge zurückzukehren, erneut die **SCHAUMTASTE** drücken .

Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, und die Taste **BOOST SCHAUM**  kehrt auf die reduzierte Helligkeit zurück.

 Es ist nicht möglich, die Schaummenge während der Ausgabe zu ändern.

## AUSGABE VON CAPPUCCINO

- 1** Die Taste **ON/STANDBY**  für die Aktivierung der Maschine drücken
- i** *Wenn die Milchaufschäumkanne bei Maschine in Standby eingeführt wird, schalten sich die Milchtasten nicht ein.*
- 2** Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen CAPPUCCINO  (80 cc) mit Milch füllen.




- !** **Genau die an der Milchkanne angegebene Milchdosis einfüllen. Nicht zu viel Milch einfüllen. Nicht zu wenig Milch einfüllen. In beiden Fällen kann das Auslaufen heißer Milch aus dem Behälter verursacht werden.**




- i** *Nur kalte Milch mit Kühlschranktemperatur 4-8 °C verwenden. Keine Milch mit Raumtemperatur verwenden. Die Verwendung von Sojamilch garantiert optimale Ergebnisse.*

- 3** Die Milchaufschäumkanne mit dem Deckel schließen, auf die korrekte Position und Ausrichtung des Deckels achten.



- 4** Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um die korrekte Einführung der Milchaufschäumkanne anzuzeigen.



- !** **Sicherstellen, dass die Milchaufschäumkanne korrekt positioniert ist und dass die Ausgabetasten der Milchgetränke    mit weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.**

- 5** Den Ladehebel der Kapseln bis zu seiner Blockierung anheben, um das Kapseleinwurfach zu öffnen. Eine Kapsel Lavazza BLUE in das Kapseleinwurfach einlegene.

- 6** Den Ladehebel der Kapseln absenken, um das Kapseleinwurfach zu schließen.



- !** **Sicherstellen, dass die Kapsel eingesetzt wurde. Andernfalls gibt die Maschine am Ende des Zyklus Wasser und keinen Kaffee aus.**

- 7** Die Taste für **CAPPUCCINO** ☕ drücken, um mit der Zubereitung zu beginnen.  
Die Maschine beginnt nach einigen Sekunden, die Milch zu erhitzen und aufzuschäumen.

**i** Während der Ausgabe leuchtet die ausgewählte Ausgabebetaste mit blinkendem weißen Licht

**i** Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabebetaste zu unterbrechen.



- 8** Nach Beendigung des Montagezyklus gießt die Maschine automatisch die Kaffeedosis in die Milchaufschäumkanne.  
Die Maschine gibt ein akustisches Signal 🔊 aus, um das Ende der Ausgabe anzuzeigen.

**!** Achtung: nicht mehr als 5 cappuccino nacheinander zubereiten. die zubereitung kann nach ca. 10 minuten fortgesetzt werden.

- 9** Vor der Entnahme der Milchaufschäumkanne warten, bis die Maschine den Zyklus beendet hat und die Milchausgabebtasten ☕☕☕☕ weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.

- 10** Nach der Ausgabe den Ladehebel der Kapseln heben und senken, um die verwendete Kapsel zu entfernen.

**!** Die Milchaufschäumkanne nicht verwenden, um das fertige Getränk aufzubewahren. Die Kanne nach jeder Verwendung sorgfältig reinigen.

## AUSGABE VON CAPPUCCINO LARGE ☕

- 1** Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveauzeichen CAPPUCCINO LARGE ☕ (130 cc) Milch füllen.



- 2** Die Schritte: **3** **4** **5** und **6** des Abschnitts **AUSGABE VON CAPPUCCINO** ausführen.

- 3** Die Taste für **CAPPUCCINO LARGE** ☕ drücken, um mit der Zubereitung zu beginnen.  
Die Maschine beginnt nach einigen Sekunden, die Milch zu erhitzen und aufzuschäumen.





**i** Während der Ausgabe leuchtet die ausgewählte Ausgabebetaste mit blinkendem weißen Licht.

**i** Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabebetaste zu unterbrechen.


- 4** Nach Beendigung des Montagezyklus gießt die Maschine automatisch die Kaffeedosis in die Milchaufschäumkanne

- 5** Die Maschine gibt ein akustisches Signal 🔊 aus, um das Ende der Ausgabe anzuzeigen.


## AUSGABE VON MACCHIATO MILCH

- 1** Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen **MACCHIATO MILCH/AUFGESCHÄUMTE MILCH**   (175 cc).






- 2** Die Schritte: **3** **4** **5** und **6** des Abschnitts **AUSGABE VON CAPPUCCINO** ausführen.
- 3** Die Taste für **MACCHIATO MILCH**  drücken, um mit der Zubereitung zu beginnen. Die Maschine beginnt nach einigen Sekunden, die Milch zu erhitzen und aufzuschäumen.



- i** Während der Ausgabe leuchtet die ausgewählte Ausgabetaste mit blinkendem weißem Licht
- i** Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabetaste zu unterbrechen.
- 4** Nach Beendigung des Montagezyklus gießt die Maschine automatisch die Kaffeedosis in die Milchaufschäumkanne
- 5** Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um das Ende der Ausgabe anzuzeigen.



**!** Achtung: nicht mehr als 5 cappuccino nacheinander zubereiten. die zubereitung kann nach ca. 10 minuten fortgesetzt werden

**6** Vor der Entnahme der Milchaufschäumkanne warten, bis die Maschine den Zyklus beendet hat und die Milchausgabetasten    weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.



**7** Nach der Ausgabe den Ladehebel der Kapseln heben und senken, um die verwendete Kapsel zu entfernen.

**!** Die Milchaufschäumkanne nicht verwenden, um das fertige Getränk aufzubewahren. Die Kanne nach jeder Verwendung sorgfältig reinigen.

AUSGABE AUFGESCHÄUMTE MILCH HEISS 

- 1 Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen **MACCHIATO MILCH/AUFGESCHÄUMTE MILCH**   (175 cc).








- 2 Die Milchaufschäumkanne mit dem Deckel schließen, auf die korrekte Position und Ausrichtung des Deckels achten.
- 3 Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um die korrekte Einführung der Milchaufschäumkanne anzuzeigen.
- 4 Die Taste **AUFGESCHÄUMTE MILCH HEISS**  drücken, um die Zubereitung zu starten.

Die Maschine startet nach wenigen Sekunden die Erhitzung und schäumt die Milch auf.





**i** Während der Ausgabe leuchtet die ausgewählte Ausgabebetaste mit blinkendem weißem Licht



**i** Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabebetaste zu unterbrechen.

- 5 Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um das Ende der Ausgabe anzuzeigen.
- 6 Vor der Entnahme der Milchaufschäumkanne warten, bis die Maschine den Zyklus beendet hat und die Milchausgabebtasten     weißem Dauerlicht eingeschaltet sind.

AKTIVIERUNG UND AUSGABE AUFGESCHÄUMTE MILCH KALT 


- 1 Die Milchaufschäumkanne öffnen und bis zum Niveaueichen **MACCHIATO MILCH/AUFGESCHÄUMTE MILCH**   (175 cc).




- 2 Die Milchaufschäumkanne mit dem Deckel schließen, auf die korrekte Position und Ausrichtung des Deckels achten.
- 3 Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um die korrekte Einführung der Milchaufschäumkanne anzuzeigen.
- 4 Die Taste **BOOST TEMPERATUR**  mindestens 3 Sekunden anhaltend drücken.






**5** Die Maschine gibt ein doppeltes akustisches Signal  aus, um den Wechsel auf die Zubereitung des kalten Getränks anzuzeigen.



**6** Die Taste **BOOST TEMPERATUR**  und das Symbol **AUFGESCHÄUMTE MILCH**  werden **BLAU**, und die Maschine aktiviert nur die Ausgabetaste **AUFGESCHÄUMTE MILCH KALT** .

**7** Die Taste **AUFGESCHÄUMTE MILCH KALT**  drücken, um die Zubereitung zu starten. Nach wenigen Sekunden beginnt die Maschine, die Milch aufzuschäumen.

**i** Während der Ausgabe blinkt die ausgewählte Taste mit blauem Licht. Es ist möglich, die Ausgabe durch erneutes Drücken der Ausgabetaste zu unterbrechen.



**8** Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um das Ende der Ausgabe anzuzeigen.

**9** Vor der Entnahme der Milchaufschäumkanne warten, bis die Maschine den Zyklus beendet hat und die Tasten **BOOST TEMPERATUR**  und **AUFGESCHÄUMTE MILCH KALT**  mit **BLAUEM** Dauerlicht eingeschaltet sind.








**!** Die Milchaufschäumkanne nicht verwenden, um das fertige Getränk aufzubewahren. Die Kanne nach jeder Verwendung sorgfältig reinigen.

**!** Achtung: nicht mehr als 5 cappuccino nacheinander zubereiten. die zubereitung kann nach ca. 10 minuten fortgesetzt werde.

## DEAKTIVIERUNG AUFGESCHÄUMTE MILCH KALT

**1** Für die Deaktivierung **AUFGESCHÄUMTE MILCH KALT**  wieder die Taste **BOOST TEMPERATUR**  drücken.



**2** Die Maschine gibt ein akustisches Signal  ab und schaltet die Ausgabetasten der Milchgetränke     mit weißen Dauerlicht und die Taste **BOOST TEMPERATUR**  und **BOOST SCHAUM**  mit reduzierter Helligkeit wieder ein.



**!** Nie Lösungsmittel, Alkohol oder angreifende Substanzen noch den Ofen für das Trocknen der Maschinenbestandteile benutzen.

Die Komponenten (mit Ausnahme der elektrischen) mit kaltem/lauwarmem Wasser und nicht abreibenden Lappen/Schwämmen reinigen

Alle ausbaubaren Bestandteile können in der Spülmaschine gewaschen werden.

### REINIGUNG DES WSSERTANKS

**!** Es wird geraten, das Wasser nicht länger als 3 Tage im Kreislauf und im Tank zu lassen

**i** *Der Behälter ist spülmaschinenfest.*

**!** Den Filter, sofern vorhanden, vor der Reinigung des Behälters in der Spülmaschine entfernen.

Den Behälter alle 2 - 3 Tage entleeren, spülen und wieder mit frischem Wasser füllen, dann vor der Ausgabe von Kaffee oder Milchgetränken eine Ausgabe ohne Kapsel ausführen.



### AUSGIESSER REINIGEN

Für die Reinigung des Ausgießers wöchentlich eine Ausgabe ausführen, ohne die Kapsel einzulegen.



### ENTNAHME DES AUSGIESSERS

- 1** Gleichzeitig auf die beiden Klappen, die an den beiden Seiten des Ausgießers angebracht sind, drücken, um ihn aus der Maschine zu entnehmen.
- 2** Mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen und abtrocknen.


**i** *Der Ausgießer ist spülmaschinenfest.*


- 3** Den Ausgießer wieder in die Maschine einführen, auf seine korrekte Positionierung achten.



## REINIGUNG DER ABTROPFSCHALE UND DES BEHÄLTERS DER VERBRAUCHTEN KAPSELN

**!** Die Abtropfschale alle zwei/drei Tage reinigen.

Die Einschaltung der Kontrollleuchte  des Kapselbehälters zeigt an, dass der Behälter der verbrauchten Kapseln voll ist und dass er entleert und wieder eingesetzt werden muss.

- 1** Den Hebel heben und senken, um die letzte ausgegebene Kapsel auszuwerfen.
- 2** Für die Entnahme des Behälters der verbrauchten Kapseln zuerst die Abtropfschale und den Rost entfernen, dann die Finger in die entsprechende Öffnung am Behälter einführen.
- 3** Die Maschine gibt ein akustisches Signal  aus, um die Entfernung des Behälters der verbrauchten Kapseln anzuzeigen.



**i** Bei Maschine in Standby den Behälter länger als 5 Sekunden entnehmen, die Maschine stellt die Zählung der eingelegten Kapseln zurück

- 4** Die Abtropfschale und den Behälter der verbrauchten Kapseln entfernen.
- 5** Den Behälter der verbrauchten Kapseln und die in der Abtropfschale vorhandenen Flüssigkeiten entleeren



- 6** Alle Bestandteile mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen, abtrocknen und wieder korrekt einbauen.


**i** Die Bestandteile sind spülmaschinenfest.

**!** Regelmäßig prüfen, ob die Abtropfschale voll ist, um ein Austreten der Flüssigkeit zu vermeiden.


## REINIGUNG DER MILCHAUFSCHÄUMKANNE

Die Milchaufschäumkanne besteht aus den folgenden Bestandteilen:

- A. Deckel
- B. Dampfzange
- C. Quirl
- D. Kanne

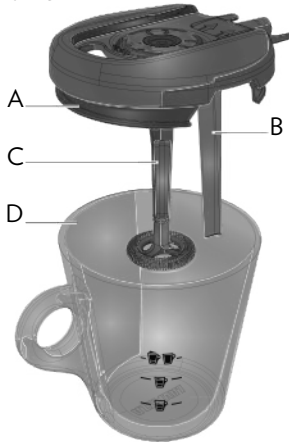


- 1** Den Deckel von der Milchaufschäumkanne abnehmen, und die Dampfzange (B) vom Deckel (A) entfernen.

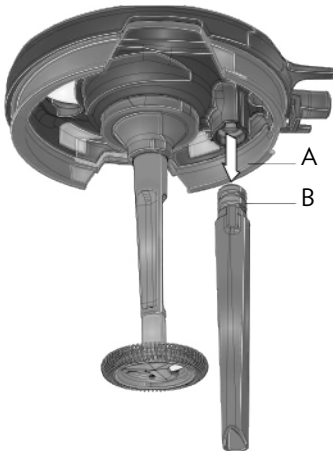

- 2** Alle Bestandteile mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.

Die Milchaufschäumkanne (D) und die Dampfzange (B) können in kaltem Wasser oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur gewaschen werden; die Bestandteile getrennt waschen.

- 3** Die Dampfzange (B) in den Deckel (A) der Milchaufschäumkanne einführen.

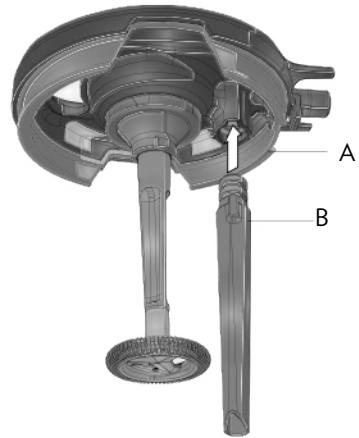

- 4** Den Deckel (A) mit der Dampfzange (B) in die Milchaufschäumkanne (D) einführen, auf die korrekte Position und Orientierung des Deckels achten.



## ENTKALKUNGSZYKLUS ☼

Die Kalkablagerung ist eine normale Folge der Benutzung der Maschine.

Ein Entkalken wird alle 2-3 Monate Benutzung der Maschine notwendig, oder aber wenn eine geringere Wasserförderleistung bemerkt wird.

Der Entkalkungszyklus wird von der Maschine durch die Einschaltung der entsprechenden Anzeileuchte angefordert ☼.

**!** Die Maschine während des Entkalkungszyklus nicht ausschalten.

Während des Entkalkungszyklus nicht weggehen.

Nach dem Start muss der Zyklus bis zum Ende ausgeführt werden.

**!** Die Milchaufschäumkanne darf nicht während des Entkalkungszyklus eingeführt werden.

**1** Bei in Standby stehender Maschine gleichzeitig die Ausgabebtasten **ESPRESSO LUNGO** ☼ und **FREIE DOSIS** ☼ mindestens 3 Sekunden lang drücken.



**2** Das Gerät gibt ein langes akustisches Signal ☼ aus, und die Tasten **ON/STANDBY** ○, **LANGER KAFFEE** ☼ und die Entkalkungsleuchte ☼ schalten sich mit Dauerlicht ein.



**3** Wie folgt vorgehen:

- Den Wasserbehälter entnehmen und entleeren;
- Den Filter, sofern vorhanden, entfernen;
- Den Kapselladehebel heben und senken, um zu prüfen, ob Kapseln in diesem enthalten sind;
- Den Behälter entnehmen, entleeren und wieder einsetzen.



**i** Zur Ausführung der Entkalkung wird das **ENTKALKUNGSMITTEL LAVAZZA** empfohlen.

**!** Die Entkalkungslösung und die ausgegebenen Getränke nicht trinken. Es darf keinesfalls Essig als Entkalkungsmittel verwendet werden.

**4** Den Tank mit dem Inhalt des **ENTKALKUNGSMITTELS LAVAZZA** (250 ml) und Wasser (250 ml).



**5** Den Tank wieder auf der Maschine montieren. Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von über 0,5 Litern unter dem Ausgabelahn positionieren.



**6** Die Taste **LANGER KAFFEE** drücken um den Entkalkungszyklus zu starten.

Nach der Beendigung des Erhitzungszyklus startet die Maschine automatisch die Entkalkung.



**i** Wenn die Taste **LANGER KAFFEE** nach Aktivierung des Entkalkungszyklus nicht gedrückt wird, kehrt die Maschine nach 9 Minuten **NICHT** in die Standby-Modalität zurück.

**7** Während des Entkalkungszyklus:

- ist die Taste **LANGER KAFFEE** mit Blinklicht eingeschaltet;
- die Entkalkungsleuchte ist mit Dauerlicht eingeschaltet.
- Bis zur vollständigen Entleerung des Behälters führt die Maschine automatisch intermittierende Ausgabeyklen aus.





**i** Es ist möglich, den Entkalkungszyklus vorübergehend durch Drücken der Taste **LANGER KAFFEE** oder der Taste **ON/STANDBY** abzubrechen.

Für die Wiederaufnahme die Taste **LANGER KAFFEE** drücken

**8** Wenn die Maschine die Flüssigkeit im Behälter erschöpft hat, wird der Zyklus vorübergehend abgebrochen.


**9** Mit dem Spülzyklus weitermachen.


## SPÜLEN ENTKALKEN

- 1 Nach Beendigung des Entkalkungszyklus hält die Maschine an, und es muss mit dem Spülzyklus weitergemacht werden.
- 2 Dieser Zustand wird folgendermaßen angezeigt:
  - Taste **ON/STANDBY** , Dauerlicht;
  - Taste **LANGER KAFFEE** , Dauerlicht;
  - Kontrollleuchte Kein Wasser , Dauerlicht;
  - Entkalkungsleuchte  blinkt



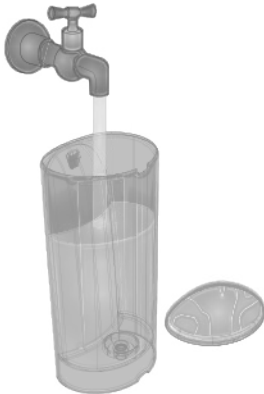


- 3 Wie folgt vorgehen:
  - Den für das Auffangen der Lösung verwendeten Behälter entleeren;
  - Den Behälter entnehmen, entleeren und wieder einsetzen;
  - Den Wasserbehälter entfernen und sorgfältig waschen;
  - Den Behälter mit frischem Trinkwasser ohne Kohlensäure bis zum MAX Füllstand füllen;
  - Den Behälter mit frischem Wasser in die Maschine einsetzen.



- 4 Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von über 0,5 Litern unter dem Ausgabehahn positionieren.
- 5 Wenn der Behälter voll ist, die Taste **LANGER KAFFEE**  wieder drücken, um das Spülen anzuhalten.



- 6 Den Behälter entleeren und wieder unter dem Ausgießer positionieren, zum Weitermachen die Taste **LANGER KAFFEE**  wieder drücken.
- 7 Am Ende des Spülzyklus mit einem zweiten Spülzyklus weitermachen, dazu die an den Punkten beschriebenen Anweisungen befolgen [3](#) [4](#) [5](#) [6](#).

**i** Für die Beendigung des Spülzyklus muss eine Mindestmenge von 2 l Wasser ausgegeben werden. Wenn kein Wasser vorhanden ist, wird der Zyklus vorübergehend unterbrochen, die Maschine gibt ein langes akustisches Signal  aus, und die Kontrollleuchte Kein Wasser  schaltet sich mit Dauerlicht ein. Wasser im Behälter nachfüllen.

- 8 Die Maschine nach Beendigung der Ausgabe mit einem weichen angefeuchteten Tuch reinigen.
- 9 Den Behälter entnehmen, entleeren, spülen und wieder einsetzen
- 10 Nach Beendigung der Reinigung ist das Entkalkungsverfahren beendet. Die Maschine ist einsatzbereit.


N°	Vorgefundenes Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Ergebnis
1	Wenn die Taste <b>ON/STANDBY</b>  gedrückt wird, schaltet sich die Maschine nicht ein.	1 - Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Die Maschine an das Stromnetz anschließen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Die Maschine ist an einer nicht funktionierenden Steckdosenleiste oder Steckerleiste angeschlossen.	Die Maschine direkt an das Stromnetz anschließen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Touch-Schnittstelle nicht reaktiv.	Prüfen, ob die Oberfläche der Schnittstelle und die Hand des Benutzers trocken und sauber sind.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 4 wechseln.
		4 - Falscher gleichzeitiger Druck von 2 Tasten.	Einige Sekunden warten, und nur die Taste On/Standby drücken.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 5 wechseln.
		5 - Keine Stromversorgung im Strom-/Hausnetz.	Überprüfen, ob Strom vorhanden ist, indem ein anderes elektrisches Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird.	<b>Positiv:</b> Maschine beim Kundendienst. <b>Negativ:</b> Störung der elektrischen Anlage.
2	Die Erhitzungszeit scheint zu lang zu sein (länger als 40 Sekunden).	1 - Lagerung der Maschine in zu kalten Umgebungen (Bsp.: Keller/Garage).	Die Maschine mindestens 1 Stunde lang in einem angemessenen Raum lassen. Danach die Maschine an der Steckdose anschließen und versuchen, sie einzuschalten.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Kalk vorhanden.	Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
3	Laute Maschine.	1 - Instabile Auflageebene.	Die Auflageebene überprüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Stromkabel schlecht positioniert.	Die korrekte Positionierung des Kabels in der Basis der Maschine überprüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Bewegliche Teile nicht korrekt eingesetzt.	Die beweglichen Teile korrekt einsetzen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 4 wechseln.
		4 - Kein Wasser im Tank.	Frisches Trinkwasser nachfüllen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 5 wechseln.
		5 - Kapsel nicht vorhanden.	Eine Lavazza <b>BLUE</b> -Kapsel oder kompatible Kapsel einlegen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
4	Die einsatzbereite Maschine erfasst nicht den Tastendruck.	1 - Tastendruck/Aktivierung falsch.	Eine der Leuchttasten mit der Fingerkuppe drücken, und die Anwesenheit des akustischen Signals  (sofern aktiviert) und das korrekte Blinken des ausgewählten Symbols prüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Behälter für verbrauchte Kapseln nicht korrekt eingesetzt	Den korrekten Einsatz des Behälters mit darauf folgender Ausschaltung der Alarmleuchte prüfen. Die Ausgabe prüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.



N°	Vorgefundenes Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Ergebnis
5	Der Hebel bleibt nach der Ausgabe geschlossen.	1 - Behälter der verbrauchten Kapseln voll.	Behälter der verbrauchten Kapseln voll.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
6	Es erfolgt keine Ausgabe der Maschine (sie schaltet sich ein, gibt aber weder Kaffee noch Wasser aus).	1 - Kein Wasser im Tank.	Frisches Trinkwasser im Tank nachfüllen, und die korrekte Ausgabe prüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Tank nicht korrekt eingesetzt.	Den Tank korrekt einsetzen, und die korrekte Ausgabe prüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Kapselladehebel angehoben oder nicht korrekt abgesenkt.	Den Kapselladehebel bis zum Anschlag absenken, und die korrekte Ausgabe prüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 4 wechseln.
		4 - Kein Wasserdurchfluss im Wasserkreislauf (keine Füllung).	Das Stromkabel abziehen, 10 Sekunden warten, und das Kabel wieder anschließen. Die Maschine einschalten, und das Ende der Erhitzung abwarten. Die korrekte Ausgabe prüfen (die Maschine führt automatisch Befüllungsversuche des Kreislaufs aus.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 5 wechseln.
		5 - Kapsel nicht geeignet.	Mit einer anderen Kapsel aus einem anderen Behälter versuchen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 6 wechseln.
		6 - Kalk vorhanden.	Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
7	Die Maschine verliert Wasser.	1 - Beschädigter Tank.	Den Tank auf Lecks überprüfen, indem dieser von der Maschine getrennt gehalten wird.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Behälter für verbrauchte Kapseln voll.	Den Behälter für verbrauchte Kapseln leeren.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Kapsel eingeklemmt.	Den Hebel öffnen und schließen, damit die Kapsel herunterfällt. Den Kapselbehälter herausziehen und entleeren.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 4 wechseln.
		4 - Kapsel nicht geeignet.	Geeignete Kapseln verwenden (Lavazza <b>blue</b> oder kompatible Kapseln).	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
8	Taste On/Standby  blinkt rot.	1 - Lagerungsbedingungen der Maschine nicht angemessen/ Vorübergehende Blockierung.	Den Stecker der Maschine aus der Steckdose ziehen. Die Maschine für einen ausreichenden Zeitraum (maximal 1 Stunde) bei Raumtemperatur lassen. Die Maschine wieder an der Steckdose anschließen, und die Einschalttaste drücken. (Nur einmal versuchen).	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.

N°	Vorgefundenes Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Ergebnis
9	Der Ladehebel erreicht nicht die Ausgabeposition oder erfordert eine exzessive Schließkraft.	1 - Behälter für verbrauchte Kapseln voll.	Den Behälter entleeren und versuchen, den Hebel zu schließen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Kapsel eingeklemmt.	Den Hebel öffnen und schließen, damit die Kapsel herunterfällt.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
10	Der Kaffee wird zu schnell ausgegeben und ist nicht besonders cremig.	1 - Gebrauch einer schon verwendeten Kapsel.	Eine neue Kapsel verwenden.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Kapsel nicht eingesetzt.	Die Kapsel einsetzen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Kapsel nicht geeignet.	Mit einer anderen Kapsel aus einem anderen Behälter versuchen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
11	Der Kaffee ist kalt.	1 - Espressotasse aus Keramik zu kalt.	Die Espressotasse erhitzen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Langsame Ausgabe bei durch Kalk verstopfem Kreislauf.	Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
12	Die Maschine gibt keinen Ton aus.	1 - Akustisches Signal  deaktiviert.	Die Maschine in Standby versetzen, und danach gleichzeitig und anhaltend die Ausgabebasten Expressokaffee und Langer Kaffee mindestens 5 Sekunden lang drücken. (siehe VORBEREITUNG MASCHINE).	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
13	Der Kaffee tritt langsam und tröpfelnd aus.	1 - Verwendung einer nicht angemessenen Kapsel.	Mit einer anderen Kapsel aus einem anderen Behälter versuchen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Gebrauch einer schon verwendeten Kapsel.	Entfernen Sie die gebrauchte Kapsel und verwenden Sie eine neue Kapsel.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Ausgießer verstopft.	Den Zyklus der Kaffeeabgabereinigung durchführen (siehe PFLEGE UND REINIGUNG).	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 4 wechseln.
		4 - Wasserkreislauf durch Kalk verstopft.	Die Entkalkung der Maschine mit dem Entkalkungsmittel Lavazza ausführen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
14	Die Kontrollleuchten der Milchgetränke sind ausgeschaltet, und die Tasten funktionieren nicht.	1 - Milchkanne fehlt oder nicht korrekt eingeführt.	Die Milchkanne einführen. Bei korrekter Einführung schalten sich die Kontrollleuchten für die Zubereitung der Milch ein.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Milchdeckel mit den Düsen zum Griff gerichtet positioniert.	Den Milchdeckel mit den Düsen in die entgegengesetzte Richtung zum Griff gerichtet drehen. Bei korrekter Einführung schalten sich die Kontrollleuchten für die Zubereitung der Milch ein.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.

N°	Vorgefundenes Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Ergebnis
15	Die Milch bildet keinen Schaum.	1 - Milch nicht geeignet.	Es empfiehlt sich, Vollmilch (pasteurisierte oder UHT-Milch) und/oder kalte Magermilch (4 - 8 °C) aus dem Kühlschrank zu verwenden.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Milcht Temperatur zu heiß.	Milch mit Kühlschranktemperatur von 4 bis 8 Grad verwenden.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Die Quirlspirale ist nicht montiert.	Sicherstellen, dass die Quirlspirale korrekt montiert ist.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
16	Die Temperatur der Milchgetränke ist zu heiß.	1 - Es wurde eine geringe Milchmenge gegenüber der ausgewählten/ gewünschten Dosis eingeführt.	Die Milchmenge erhöhen, dabei die Angaben der Symbole auf der Milchkanne beachten.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
17	Die Temperatur der Milchgetränke ist zu kalt.	1 - Es wurde eine zu hohe Milchmenge gegenüber der ausgewählten/ gewünschten Dosis eingeführt.	Die Milchmenge reduzieren, dabei die Angaben der Symbole auf der Milchkanne beachten.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
18	Während der Zubereitung mit Milch macht die Cappuccinomaschine Geräusche	1 - Milchaufschäumquirl nicht korrekt eingeführt.	Den Milchaufschäumquirl gemäß Angabe in der Anleitung korrekt positionieren.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
19	Kein Kaffee bei der Zubereitung von Getränken, Cappuccino und Milch mit einem Schuss Kaffee.	1 - Kaffeekapsel fehlt.	Kaffeekapsel einführen, eine neue gewünschte Zubereitung starten, und die vorhergehende abbrechen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Vorhergehende Kaffeekapsel nicht entleert.	Aufgebrauchte Kaffeekapsel entleeren, eine neue gewünschte Zubereitung starten, und die vorhergehende abbrechen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Vorgestellte Entfernung der Milchkanne.	Das akustische Signal  am Ende der Zubereitung des ausgewählten Getränks abwarten.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
20	Milch läuft aus der Kanne heraus.	1 - Kanne mit zu viel Milch befüllt (über die Kerbe/ das obere Symbol hinaus).	Die Menge gemäß Angabe auf den Symbolen auf der Kanne beachten.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 2 wechseln.
		2 - Kanne mit zu wenig Milch befüllt (unter der Kerbe/ dem ausgewählten Symbol).	Die Menge gemäß Angabe auf den Symbolen auf der Kanne beachten.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Auf Punkt 3 wechseln.
		3 - Milchkanne kaputt.	Die Unversehrtheit der Milchkanne prüfen.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.

N°	Vorgefundenes Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Ergebnis
21	Aufgeschäumte Milch Kalt: Zubereitung, das Getränk ist heiß.	1 - Falsches Zugangsverfahren auf das Getränk Aufgeschäumte Milch Kalt.	Das Zugangsverfahren wiederholen, indem die Taste Boost Temperatur gedrückt wird, bis das Symbol BLAU wird.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.
22	Rote Kontrollleuchte Taste <b>On/Standby</b>  mit akustischem Signal während der Zubereitung des Milchgetränks vorhanden.	1 - Es wurden Flüssigkeiten verwendet, die keine Milch sind (z. B. Milchpulver ..).	Ausschließlich Milch für die vorgesehenen Zubereitungen der Maschine verwenden.	<b>Positiv:</b> Anruf gelöst. <b>Negativ:</b> Maschine beim Kundendienst.

**Lavazza BLUE -Kundendienst**  
[www.lavazza.it](http://www.lavazza.it)

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung: .....220-240 V / 50 Hz

Gesamtleistung: .....1500 W

Behälterkapazität ausziehbar: .....1,5 L

Gewicht: .....5,5 Kg

Für die Außenstruktur verwendete Materialien: ....ABS

Ausmaße: .....Höhe 30,2 cm - Breite 16 cm - Tiefe 41,8 cm

**⚠ Uso previsto:**

- Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
- zonas para cocinar reservadas al personal en las tiendas, en las oficinas y en otros ambientes profesionales;
  - granjas;
  - hoteles, moteles y otros ambientes con carácter residencial, para ser utilizado por los clientes;
  - ambientes tipo “Bed and Breakfast.

El uso incorrecto del aparato puede ser causa de accidentes. Se prohíbe cualquier modificación técnica. El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, sin experiencia o cuyos conocimientos son insuficientes, siempre que estén bajo la supervisión de un adulto o bien después de haber recibido las instrucciones necesarias para utilizar en condiciones seguras el aparato y estar enterados de los peligros que el uso del mismo conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años de edad. La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser realizados por niños a menos que bajo supervisión directa de la edad de 8 años o más.

**⚠ Ubicación:**

Sítue la máquina de café en un lugar seguro, donde nadie pueda volcarla ni resultar herido. No coloque la máquina en lugares con una temperatura inferior a 5 °C, ya que el hielo podría estropearla. No utilice la máquina de café a la intemperie. No instale la máquina sobre superficies muy calientes y/o cerca de fuentes de calor. Cuando se está utilizando la máquina de café, ésta no debe estar dentro de un armario.

**⚠ Alimentación eléctrica:**

Conectar la máquina de café solamente a tomas de corriente idóneas y provistas de la conexión a tierra. La tensión debe corresponderse con la indicada en la placa de datos técnicos de la máquina.

**⚠ Cable de alimentación:**

No utilice la máquina de café si el cable de alimentación es defectuoso. Si el cable de alimentación está dañado, sustituirlo por un cable o por un ensamblaje especial solicitándolo al fabricante o a su servicio de asistencia técnica. No dejar que el cable de alimentación pase por esquinas o aristas cortantes o sobre objetos muy calientes. No transportar o tirar de la máquina de café sujetándola por el cable. No desconectar la clavija tirando del cable; no tocarla con las manos mojadas. Evitar que el cable de alimentación caiga libremente desde mesas o estanterías.

**⚠ Peligro de electrocución:**

No permitir que las partes sujetas a tensión eléctrica entren en contacto con el agua. No sumergir este aparato en el agua.

**⚠ Proteger a los niños menores de 8 años de edad:**

Vigile a los niños para evitar que jueguen con el aparato. Los niños no se dan cuenta del peligro que entrañan los electrodomésticos. No deje a su alcance los materiales utilizados para embalar la máquina.



### Peligro de quemaduras:

No toque las piezas calientes (portacápsulas, etc.) justo después de utilizar el aparato. Durante la preparación del café, tenga cuidado con las posibles salpicaduras de líquido caliente.



### Limpieza:

Antes de limpiar la máquina, es indispensable que desconecte la clavija de la toma de corriente y que espere a que la máquina se enfríe. ¡No sumerja la máquina en agua! Está totalmente prohibido manipular el interior de la máquina. Cambiar el agua en el depósito después de 3 días de no utilizar la máquina de café. Para no dañar el aparato durante la limpieza, no utilizar detergentes alcalinos sino un paño suave y un detergente delicado.



### Almacenamiento de la máquina:

Cuando la máquina permanezca en desuso durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte la clavija de la toma de corriente y guárdela en un lugar seco al que los niños no puedan acceder. Protéjala del polvo y la suciedad.



### Reparaciones/mantenimiento:

En caso de averías, defectos o sospecha de avería después de una caída, desconecte inmediatamente la clavija de la toma de corriente. No utilice una máquina defectuosa. Solo los Centros de Asistencia Técnica autorizados pueden manipular la máquina y repararla. En caso de que se manipule la máquina en centros no autorizados, se declina cualquier responsabilidad por los posibles daños que puedan producirse.



### Depósito de agua:

Vierta en el depósito únicamente agua fresca potable sin gas. No ponga en marcha la máquina si no hay suficiente agua en el depósito.



### Ranura para la inserción de cápsulas:

En la ranura para la inserción de cápsulas solo deben introducirse cápsulas Lavazza **BIUE** o compatibles. No introduzca los dedos ni cualquier otro cuerpo extraño. Las cápsulas solo deben utilizarse una vez.



### Eliminación de la máquina al final de su vida útil:

**INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS:** el símbolo del cubo de la basura tachado presente en el aparato y/o en el embalaje del mismo indica que el producto al final de su vida útil, deberá ser eliminado de modo diferente a los demás residuos normales. Por lo tanto, una vez finalizada la vida útil, la máquina se deberá llevar a un centro de recogida diferenciada específico para residuos eléctricos y electrónicos. La recogida diferenciada de dichos aparatos para su reciclaje y/o eliminación ambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos nocivos sobre el medioambiente y sobre la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen la máquina. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario conlleva a sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.



## INTERFAZ DE MANDOS



- |                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Botón erogación - Espresso         | <b>8</b> Testigo naranja - Cajón de cápsulas lleno        |
| <b>2</b> Botón erogación - Espresso lungo   | <b>9</b> Botón - Boost Temperatura                        |
| <b>3</b> Botón erogación - Café largo       | <b>10</b> Botón - Regulación schiuma                      |
| <b>4</b> Botón erogación - Dosis libre      | <b>11</b> Botón erogación - Cappuccino                    |
| <b>5</b> Botón - On/Stand-by                | <b>12</b> Botón erogación - Cappuccino Large              |
| <b>6</b> Testigo naranja - Descalcificación | <b>13</b> Botón erogación - Latte Macchiato               |
| <b>7</b> Testigo naranja - Falta de agua    | <b>14</b> Botón erogación - Latte Montato Caliente / Frío |



## ESTADO INTERFAZ

## Stand-by



## Fase de calentamiento sin jarro de leche - Erogación café



## Máquina lista sin jarro de leche - Erogación café



## Erogación - Espresso (botón 1)



## Erogación - Espresso Lungo (botón 2)



## Erogación Café largo (botón 3)



## Erogación dosis libre (botón 4)



## Programación dosis - Espresso (botón 1)



## Programación dosis - Espresso Lungo (botón 2)



## Programación dosis - Café largo (botón 3)



## Programación dosis - Dosis libre (botón 4)



## Advertencia falta de agua (Ej.: durante la erogación - Dosis libre)









Naranja

## ESTADO INTERFAZ




## Fase de calentamiento con jarro de leche - Erogaciones leche



## Máquina lista con jarro de leche - Erogaciones leche

Erogación de Cappuccino (botón 11) Erogación de Cappuccino Large (botón 12) Erogación - Latte Macchiato (botón 13) Erogación de latte montato caliente (botón 14) Erogación de latte montato frío (botón 14) Advertencia falta de agua (Ej.: durante la erogación - Cappuccino) Advertencia - Cajón recoge cápsulas usadas lleno Advertencia - Cajón recoge cápsulas ausente o en posición incorrecta 

## Advertencia - Pedido de descalcificación

Advertencia - Bloqueo máquina 

**!** No somos responsables de ningún daño en caso de:

- el uso incorrecto y otros usos diferentes de los fines previstos;
- las reparaciones no realizadas en los centros autorizados de servicio;
- alteración del cable de alimentación;
- alteración a cualquier parte de la máquina;
- el uso de repuestos y accesorios que no sean los originales;
- falta de descalcificación;
- almacenamiento en locales por debajo de 4°C;
- uso por debajo de 5° C;
- uso por encima de 40° C;
- utilización en lugares con una humedad relativa superior al 95%;
- uso de las cápsulas no compatibles.

En estos casos se cancela la garantía.

## PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA

**!** Coloque la máquina en una superficie plana y estable, alejada del agua y de fuentes de calor. No conectar la máquina a la corriente eléctrica sin antes llenar el depósito

Los daños causados a la máquina a causa del incumplimiento de estas indicaciones no quedan cubiertos por la garantía.

- 1** Levante y quite la tapa del depósito de agua. A continuación, extraiga el depósito.
- 2** Enjuagar el depósito antes de utilizarlo.



**i** El uso de un filtro de agua (accesorio opcional) mejora la calidad del agua y aumenta la duración de la cafetera. Utilizar exclusivamente productos específicos para máquina de café disponibles a la venta, y conformes a las normativas vigentes en materia. Para insertar el filtro, seguir la hoja de instrucciones adjunta al accesorio. Para cambiar el filtro, respetar los plazos indicados en la hoja de instrucciones del filtro.

**3** Llene el depósito de agua hasta el nivel MAX indicado. Utilice únicamente agua potable fresca sin gas. Montar nuevamente el depósito y cerrar con la tapa.


**i** Se puede levantar la tapa para llenar el depósito directamente.


**!** El nivel del agua nunca debe exceder la indicación MAX. Utilizar exclusivamente agua fresca potable sin gas. El uso de agua caliente y otros líquidos podría dañar el depósito y la máquina. No ponga en marcha la cafetera sin agua: asegurarse de que haya una cantidad suficiente dentro del depósito.




**!** Asegúrese de que las manos, la máquina, el cable y la superficie de apoyo de la máquina no estén mojados.



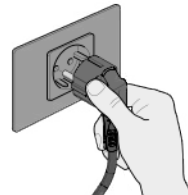



**4** Introduzca la clavija del cable de alimentación en la toma de corriente.








- 5 Presionar el pulsador **ON/STAND-BY**  para encender la máquina.




- 6 La máquina emitirá una señal acústica . Todos los botones se encienden con luz fija blanca y los testigos de alarma, con luz fija anaranjada por un instante.

-  Si la jarra para montar la leche no está colocada, la máquina enciende solo los botones para erogar café     café y el botón Boost Temperatura  con luminosidad reducida. Los testigos de las bebidas leche están apagados y los botones no funcionan.



- 7 La máquina está lista cuando el botón **ON/STAND-BY**  deja de parpadear y los botones de suministro café     se encienden con luz fija.




## LIMPIEZA ANTES DEL PRIMER ENCENDIDO

- 1 En el primer encendido, erogar 0,5 litro de agua sin cápsula, manteniendo la palanca baja.
- 2 Colocar el vaso debajo de la boquilla de suministro.
- 3 Presionar el botón **DOSIS LIBRE**  para empezar el ciclo de lavado.





- 4 Cuando el contenedor esté lleno, presionar nuevamente el botón **DOSIS LIBRE**  para finalizar la erogación.
- 5 Abrir y cerrar la perilla antes de girar y vaciar la taza.
- 6 Vaciar la taza y realizar una segunda erogación, presionando nuevamente el botón **DOSIS LIBRE** .

-  Cuando se selecciona una erogación, la máquina activa la electrobomba del agua por 10 segundos.



Si hay agua dentro del circuito hidráulico, la máquina realiza la erogación normalmente.

Si no hay agua en el circuito hidráulico, la máquina interrumpe el suministro por 5 segundos y vuelve a intentar realizar la erogación por un máximo de 5 veces.


Tras superarse los 5 intentos, la máquina encenderá el testigo de falta de agua  con luz fija naranja, para indicar la falta de agua, y emitirá una señal acústica. .

## FUNCIÓN STAND-BY


Para garantizar el ahorro energético, tras 9 minutos de desuso la máquina pasará automáticamente al modo **STAND-BY**.

- 1 La máquina también se puede poner al modo **STAND-BY** manualmente, antes de los 9 minutos, presionando el botón **ON/STAND-BY** , la máquina emitirá una señal acústica. .




- 2 En Modalidad **STAND-BY**, los botones se apagan y el botón **ON/STAND-BY**  se enciende con luz más tenue.





- 3 Presionando nuevamente el botón **ON/STAND-BY**  se puede reactivar la máquina.



## ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN SEÑAL ACÚSTICA

- 1 Llevar la máquina manualmente al modo **STAND-BY**, pulsando el botón **ON/STAND-BY** .



- 2 Presionar y mantener presionados, simultáneamente, los botones de erogación **ESPRESSO**  y **CAFÉ LARGO**  durante al menos 5 segundos.



- 3 La máquina emitirá una señal acústica prolongada  para indicar que se ha deshabilitado la señal acústica.
- 4 Para reactivar la señal acústica, repetir el procedimiento. La máquina emitirá dos señales  acústicas breves indican la activación.
- 5 Al finalizar el procedimiento, la máquina vuelve al modo **STAND-BY**.

## PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ

**!** Si la jarra para montar la leche no está colocada, la máquina enciende solo los botones para erogar café ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ café y el botón Boost Temperatura 🌡️ con luminosidad reducida.

Los testigos de las bebidas leche están apagados y los botones no funcionan.

La máquina cuenta con dos posiciones para la preparación de café: taza/taza grande.

**1** Para utilizar la taza grande, apoyar la taza o el vaso directamente en la superficie inferior.



**2** Para utilizar una taza de café expreso: extraer la superficie apoya tazas/pocillos.



**3** Montar la superficie apoya tazas en la ranura superior correspondiente.



**4** Colocar la taza debajo del surtidor.



## EROGACIÓN ESPRESSO ☕ / ESPRESSO LUNGO ☕

- 1 Asegurarse de que los pulsadores de erogación de café ☕ ☕ ☕ ☕ estén encendidos con luz fija blanca.
- 2 Coloque el recipiente /vaso de café como se muestra (ver PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ).
- 3 Levantar la palanca hasta que se bloquee para abrir el compartimiento de introducción de cápsulas.  
Introducir una cápsula Lavazza BLUE en el compartimiento de introducción de cápsulas.



- !** No introduzca los dedos u otros objetos en el porta cápsulas.  
En el compartimento de las cápsulas se deben colocar únicamente cápsulas Lavazza BLUE o compatibles.  
Las cápsulas son de una dosis, preparadas para erogar solo un café/soluble.  
**NO** reutilice las cápsulas tras su uso.  
La inserción de 2 o más cápsulas a la vez provocará el mal funcionamiento de la máquina.

- 4 Bajar la palanca para cerrar el compartimiento de introducción de cápsulas.
- 5 Presionar el botón de la bebida que se desea erogar:  
☕ **ESPRESSO** (30 ml)  
☕ **ESPRESSO LUNGO** (45 ml)



- i *Es posible interrumpir la erogación, presionando nuevamente el respectivo botón.*
- 6 Durante el suministro, el pulsador seleccionado de suministro está encendido con luz blanca intermitente  
Quando la máquina llega a la dosis de café programada finaliza la erogación y emite una señal acústica 🔊.
- 7 Al finalizar la erogación, levantar y bajar la palanca de carga de las cápsulas para descargar la cápsula utilizada.
- 8 Para una nueva erogación, esperar hasta que los botones de erogación café ☕ ☕ ☕ ☕ y el botón **ON/STAND-BY** ⏻ estén encendidas con luz fija blanca.

- i** Dispensando sin cápsula, las dosis pueden no respetar la cantidad programada.

## EROGACIÓN CAFÉ LARGO ☕

- 1 Coloque el recipiente /vaso de café como se muestra (ver PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ).
  - 2 Levantar la palanca de carga hasta que se bloquee para abrir el compartimiento de introducción de cápsulas.
- Introducir una cápsula Lavazza BLUE en el compartimiento de introducción de cápsulas.
- 3 Bajar la palanca de carga de cápsulas para cerrar el compartimiento.
  - 4 Presionar el botón **CAFÉ LARGO** ☕ (90 ml) para empezar la erogación.



- 5 Durante el suministro, el pulsador seleccionado de suministro está encendido con luz blanca intermitente-☕. Cuando la máquina llega a la dosis de café programada finaliza la erogación y emite una señal acústica. 🔊.

**i** Es posible interrumpir la erogación, presionando nuevamente el respectivo botón.

- 6 Al finalizar la erogación, levantar y bajar la palanca de carga de las cápsulas para descargar la cápsula utilizada.

- 7 Para realizar otra erogación esperar que los botones de erogación café ☕☕☕☕ y el botón **ON/STAND-BY** ○ estén encendidos con luz blanca fija.

**i** *Dispensando sin cápsula, las dosis pueden no respetar la cantidad programada.*

## EROGACIÓN DOSIS LIBRE ☕

- 1 Coloque el recipiente /vaso de café como se muestra (ver PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ).
- 2 Levantar la palanca hasta que se bloquee para abrir el compartimiento de introducción de cápsulas. Introducir una cápsula Lavazza BLUE en el compartimiento de introducción de cápsulas.
- 3 Bajar la palanca de carga de cápsulas para cerrar el compartimiento.
- 4 Presionar el botón **DOSIS LIBRE** ☕ (MAX 150 cc) para empezar la erogación. Durante el suministro, el pulsador seleccionado de suministro está encendido con luz blanca intermitente-☕.



- 5 Una vez que se alcanza la cantidad deseada, presionar nuevamente el botón **DOSIS LIBRE** ☕ para finalizar la erogación.






- 6 Al finalizar la erogación, levantar y bajar la palanca de carga de las cápsulas para descargar la cápsula utilizada.

- 7 Para realizar otra erogación esperar que los botones de erogación café ☕☕☕☕ y el botón **ON/STAND-BY** ○ estén encendidos con luz blanca fija.





**BOOST TEMPERATURA** 

Si se desea un café más caliente, se puede aumentar la temperatura de la bebida presionando el botón **BOOST TEMPERATURA** .

La máquina emite una señal acústica  y aumenta la luminosidad del botón indicando la activación del **BOOST TEMPERATURA** .



Si se desea volver a la temperatura estándar, presionar nuevamente el botón **BOOST TEMPERATURA** .


El botón vuelve a luminosidad reducida y la máquina emite una señal acústica indicando la desactivación del **BOOST TEMPERATURA** .

**INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

Si durante el ciclo de suministro se interrumpe la alimentación eléctrica proceder como se indica a continuación:

- Restablecer la alimentación eléctrica;
- Presionar el pulsador On/Stand-by; aguardar a que se encienda con luz fija blanca;
- Bajar la palanca de carga de las cápsulas para descargar la cápsula utilizada;
- Sustituir la cápsula dentro del compartimiento de introducción de cápsulas con una nueva;
- Comenzar nuevamente con los procedimientos de suministro de café.

**TESTIGO FALTA DE AGUA** 

Si durante el ciclo de erogación se enciende el testigo naranja que indica falta de agua  en el depósito, realizar cuanto sigue:



- Llenar el depósito de agua hasta el nivel MÁX indicado;
- Presionar nuevamente el botón elegido y continuar con la erogación.

 No es posible modificar la temperatura durante la erogación.

## PROGRAMACIÓN DE LA DOSIS DE CAFÉ

**!** No es posible programar la dosis de café en bebidas a base de leche.


La cantidad de café dosificado puede modificarse mediante el siguiente procedimiento.

- 1** Presionar el pulsador **ON/STAND-BY** para encender la máquina. La máquina está lista cuando el botón **ON/STAND-BY**  deja de parpadear y los botones de suministro café  se encienden con luz fija.
- 2** Coloque el recipiente /vaso de café como se muestra (ver **PASOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ**).
- 3** Levantar la palanca de carga hasta que se bloquee para abrir el compartimiento de introducción de cápsulas.
- 4** Introducir una cápsula Lavazza **BLUE** en el compartimiento de introducción de cápsulas. Bajar la palanca de carga de cápsulas para cerrar el compartimiento.




- 5** Mantenga presionado el botón del icono que desea programar.


**!** Mantener siempre presionado el botón que ya está programado. No presionar otros botones; cualquier accionamiento de otros botones será ignorado.

- 6** La máquina comienza a dispensar y después de cerca 5 segundos, los restantes botones de café comienzan a parpadear y la máquina emite un beep  y señala la entrada en el modo de programación.









- 7** Mantenga presionado el botón dispensación. Una vez obtenida la cantidad de café deseada, soltar o botão para interrumpir el suministro de café. La máquina emite un pitido , se detiene y la dosis queda programada.






- i** Si la programación de la dosis rebasa la cantidad máxima permitida la máquina detiene el proceso de erogación automáticamente, el botón de erogación parpadea y retiene en la memoria la dosis del último valor programado. Si hay una interrupción del suministro eléctrico durante la programación, el último valor programado permanece en la memoria. Si durante la programación de una dosis se presentara una indicación de falta de agua , la máquina detendrá la erogación y la dosis que se estaba programando no se guardará. Una vez añadida el agua en el depósito, se deberá repetir el procedimiento de programación de la dosis.

**PREDISPOSICIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS A BASE DE LECHE**



**!** Con la jarra para montar la leche insertada, la máquina enciende solo los botones de erogación de las bebidas con leche,     , y el Boost Temperatura  y el botón Boost Espuma  con luminosidad reducida. Los testigos de las bebidas café están apagados y los botones **NO** funcionan

En ocasión del primer uso, efectuar un ciclo de limpieza de la jarra para espuma de leche.

El jarro espumador de leche tiene tres niveles de preparación:


-  — CAPPUCINO
-  — CAPPUCINO LARGE
-   — LATTE MACCHIATO/  
LATTE MONTATO

**!** Respete siempre los niveles que se muestran dentro del jarro espumador de leche.


**1** Abra el jarro espumador de leche y llénelo con agua fresca potable no gasificada hasta la marca de nivel **LATTE MACCHIATO / LATTE MONTATO**  .

**2** Cierre el jarro espumador de leche con la tapa, prestando atención a la correcta posición y orientación de la tapa.








**3** Insertar en la máquina la jarra para montar la leche: la máquina emite una señal acústica  indicando que se ha colocado correctamente.



**4** Pulsar el botón de suministro de **LATTE MACCHIATO**  para empezar el ciclo de lavado.




**5** La máquina emite una señal acústica  indicando que el ciclo ha terminado.



Antes de quitar la jarra para montar la leche esperar que la máquina haya terminado el ciclo y que los botones de erogación leche     estén encendidos con luz blanca fija.

**6** Finalizado el ciclo de limpieza, quitar la jarra de la máquina.


**7** Lavar todos los componentes con agua fría o tibia. Secarlos y montarlos correctamente.


**BOOST TEMPERATURA** 

Si se desea un café más caliente, se puede aumentar la temperatura de la bebida presionando el botón **BOOST TEMPERATURA** .

La máquina emite una señal acústica  y aumenta la luminosidad del botón indicando la activación del **BOOST TEMPERATURA** .





Si se desea volver a la temperatura estándar, presionar nuevamente el botón **BOOST TEMPERATURA** .

El botón vuelve a luminosidad reducida y la máquina emite una señal acústica indicando la desactivación del **BOOST TEMPERATURA** .


 No es posible modificar la temperatura durante la erogación.



**BOOST ESPUMA** 

Si desea una bebida con más espuma, puede aumentar la cantidad presionando el botón de regulación **ESPUMA** .

La máquina emite una señal acústica y aumenta la luminosidad del botón indicando la activación del **BOOST ESPUMA** .




Si desea volver a la cantidad de espuma estándar, presione nuevamente el botón de regulación **ESPUMA** .

La máquina emite una señal acústica  y el botón **BOOST ESPUMA**  vuelve a luminosidad reducida.

 No es posible cambiar la cantidad de espuma durante la dispensación.

## EROGACIÓN DE CAPPUCCINO ☕

**1** Pulsar el botón **ON/STAND-BY**  para activar la máquina.

**i** Si se introduce la jarra estando la máquina en Stand-by los botones leche no se encienden.

**2** Abra el jarro espumador de leche y llénelo con leche hasta la marca de nivel CAPPUCCINO ☕ (80 cc).




**!** Vierta exactamente la dosis de leche indicada en el jarro. No ponga demasiada leche. No ponga poca leche. En ambos casos, puede hacer que la leche caliente salga del recipiente.

**i** Utilice solo leche fría a una temperatura del refrigerador de 4 a 8°C. No utilice leche a temperatura ambiente. El uso de la leche de soja no garantiza resultados óptimos.

**3** Cierre el jarro espumador de leche con la tapa, prestando atención a la correcta posición y orientación de la tapa.



**4** Insertar en la máquina la jarra para montar la leche: la máquina emite una señal acústica  indicando que se ha colocado correctamente.



**!** Asegurarse que la jarra para montar la leche esté colocada correctamente y que los botones de erogación de las bebidas de leche ☕☕☕☕ estén encendidos con luz blanca fija.

**5** Levantar la palanca de carga hasta que se bloquee para abrir el compartimiento de introducción de cápsulas. Introducir una cápsula Lavazza BLUE en el compartimiento de introducción de cápsulas.

**6** Bajar la palanca de carga de cápsulas para cerrar el compartimiento.



**!** Asegurarse que la cápsula esté introducida; de lo contrario al final del ciclo la máquina suministrará agua en lugar de café.

- 7** Pulsar el botón **CAPPUCCINO**  para empezar la preparación.


La máquina, después de algunos segundos, empieza a calentar y formar la espuma de leche.

- i** Durante el suministro, el pulsador seleccionado de suministro está encendido con luz blanca intermitente.




- i** Es posible interrumpir la erogación, presionando nuevamente el respectivo botón.



- 8** Una vez finalizado el ciclo de montaje, la máquina eroga automáticamente la dosis de ciclo en la jarra.

La máquina emite una señal acústica  indicando que ha terminado la erogación.


- !** Atención no suministrar más de 5 tazas de cappuccino consecutivas. es posible reanudar la erogación después de 10 minutos.

- 9** Antes de quitar la jarra para montar la leche esperar que la máquina haya terminado el ciclo y que los botones de erogación leche    estén encendidos con luz blanca fija.

- 10** Al finalizar la erogación, levantar y bajar la palanca de carga de las cápsulas para descargar la cápsula utilizada.


- !** No utilizar la jarra para espuma de leche para conservar la bebida suministrada. Lavarla esmeradamente después de cada uso.

## EROGACIÓN DE CAPPUCCINO LARGE

- 1** Abra el jarro espumador de leche y llénelo con leche hasta la marca de nivel **CAPPUCCINO LARGE**  (130 cc).



- 2** Llevar a cabo los pasos: **3** **4** **5** y **6** del párrafo **EROGACIÓN CAPPUCCINO** .


- 3** Pulsar el botón **CAPPUCCINO LARGE**  para empezar la preparación. La máquina, después de algunos segundos, empieza a calentar y formar la espuma de leche.





- i** Durante el suministro, el pulsador seleccionado de suministro está encendido con luz blanca intermitente.

- i** Es posible interrumpir la erogación, presionando nuevamente el respectivo botón.

- 4** Una vez finalizado el ciclo de montaje, la máquina eroga automáticamente la dosis de ciclo en la jarra.


- 5** La máquina emite una señal acústica  indicando que ha terminado la erogación.

## EROGACIÓN DE LATTE MACCHIATO

- 1 Abra el jarro espumador de leche y llénelo con agua fresca potable no gasificada hasta la marca de nivel LATTE MACCHIATO/LATTE MONTATO   (175 cc).



- 2 Llevar a cabo los pasos: **3** **4** **5** y **6** del párrafo **EROGACIÓN CAPPUCCINO** .

- 3 Pulsar el botón **LATTE MACCHIATO**  para empezar la preparación.


La máquina, después de algunos segundos, empieza a calentar y formar la espuma de leche.







- i* Durante el suministro, el pulsador seleccionado de suministro está encendido con luz blanca intermitente.

- i* Es posible interrumpir la erogación, presionando nuevamente el respectivo botón.

- 4 Una vez finalizado el ciclo de montaje, la máquina eroga automáticamente la dosis de ciclo en la jarra.

- 5 La máquina emite una señal acústica  indicando que ha terminado la erogación.



- !** Atención no suministrar más de 5 tazas de cappuccino consecutivas. es posible reanudar la erogación después de 10 minutos.

- 6 Antes de quitar la jarra para montar la leche esperar que la máquina haya terminado el ciclo y que los botones de erogación leche     estén encendidos con luz blanca fija.



- 7 Al finalizar la erogación, levantar y bajar la palanca de carga de las cápsulas para descargar la cápsula utilizada.

- !** No utilizar la jarra para espuma de leche para conservar la bebida suministrada. Lavarla esmeradamente después de cada uso.

### EROGACIÓN LECHE MONTADA CALIENTE

- 1 Abra el jarro espumador de leche y llénelo con agua fresca potable no gasificada hasta la marca de nivel LATTE MACCHIATO/LATTE MONTATO   (175 cc).







- 2 Cierre el jarro espumador de leche con la tapa, prestando atención a la correcta posición y orientación de la tapa.
- 3 Insertar en la máquina la jarra para montar la leche: la máquina emite una señal acústica  indicando que se ha colocado correctamente.
- 4 Pulsar el botón **LECHE MONTADA CALIENTE**  para empezar la preparación. La máquina, después de algunos segundos, empieza a calentar y formar la espuma de leche.





**i** Es posible interrumpir la erogación, presionando nuevamente el respectivo botón.



**i** Durante el suministro, el pulsador seleccionado de suministro está encendido con luz blanca intermitente.


- 5 La máquina emite una señal acústica  indicando que ha terminado la erogación.
- 6 Antes de quitar la jarra para montar la leche esperar que la máquina haya terminado el ciclo y que los botones de erogación leche    estén encendidos con luz blanca fija.

### ACTIVACIÓN Y EROGACIÓN LECHE MONTADA FRÍA

- 1 Abra el jarro espumador de leche y llénelo con agua fresca potable no gasificada hasta la marca de nivel LATTE MACCHIATO/LATTE MONTATO   (175 cc).



- 2 Cierre el jarro espumador de leche con la tapa, prestando atención a la correcta posición y orientación de la tapa.
- 3 Insertar en la máquina la jarra para montar la leche: la máquina emite una señal acústica  indicando que se ha colocado correctamente.
- 4 Presione y mantenga presionada el botón **BOOST TEMPERATURA**  por al menos 3 segundos.

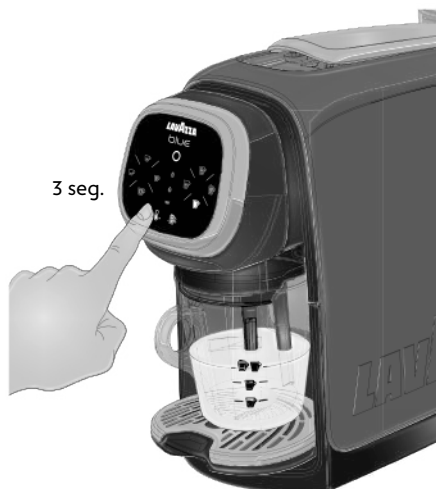



- 5 La máquina emite una doble señal acústica 🔊 para indicar el paso a la preparación de la bebida fría.
- 6 El botón **BOOST TEMPERATURA** 🌡️ y el icono **LECHE MONTADA** 🥛 se vuelven de color AZUL y la máquina habilita solo el botón erogación **LECHE MONTADA FRÍA** 🥛.
- 7 Presione el botón **LECHE MONTADA FRÍA** 🥛 para iniciar la preparación. Después de unos segundos la máquina comienza a montar la leche-

**i** Es posible interrumpir la erogación, presionando nuevamente el botón 🥛.



- 8 La máquina emite una señal acústica 🔊 indicando que ha terminado la erogación.
- 9 Antes de quitar la jarra para montar la leche esperar que la máquina haya terminado el ciclo y que los botones **BOOST TEMPERATURA** 🌡️ y **LECHE MONTADA FRÍA** 🥛 estén encendidos con luz AZUL fija.

**!** No utilizar la jarra para espuma de leche para conservar la bebida suministrada. Lavarla esmeradamente después de cada uso.

**!** Atención no suministrar más de 5 tazas consecutivas. es posible reanudar la erogación después de 10 minutos.

## DESACTIVACIÓN LECHE MONTADA FRÍA 🥛

- 1 Para deshabilitar **LECHE MONTADA FRÍA** 🥛 volver a pulsar el botón **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.



- 2 La máquina emite una señal acústica 🔊 y vuelve a encender los botones de erogación bebidas leche 🥛🥛🥛🥛, con luz fija blanca y los botones **BOOST SCHIUMA** 🥛👉 y **BOOST ESPUMA** 🥛👉, con luminosidad reducida.



**!** Nunca utilice disolventes, alcohol, sustancias agresivas u hornos para secar los componentes de la máquina.

Lave los componentes (excepto los eléctricos) con agua fría/templada y paños o esponjas no abrasivos.

Todos los componentes desmontables pueden lavarse en lavavajillas.

### LIMPIEZA DEPÓSITO DE AGUA

**!** No dejar el agua en el circuito o en el depósito durante más de 3 días.

**i** El depósito puede lavarse en el lavavajillas.

**!** Si tiene el filtro, quitarlo antes de lavar el depósito en el lavavajillas.

Cada 2 o 3 días vaciar, aclarar y llenar el depósito con agua fresca, luego realizar una erogación sin cápsulas, antes de erogar un café o una bebida de leche.



### LIMPIEZA DEL SURTIDOR

El surtidor se limpia semanalmente realizando una erogación sin cápsula.



### EXTRACCIÓN DEL SURTIDOR

**1** Presionar simultáneamente las dos aletas situadas a ambos lados del surtidor y extraerlo de la máquina.

**2** Lavarlo con agua fría o tibia y secarlo.


**i** El surtidor puede lavarse en el lavavajillas.


**3** Volver a insertar el surtidor en la máquina teniendo cuidado de colocarlo correctamente.



**LIMPIEZA DE LA BANDEJA RECOGE GOTAS Y DEL CAJÓN DE CÁPSULAS USADAS**

**!** Limpiar cada dos/tres días el cajón recoge gotas.


El encendido del testigo del cajón recoge cápsulas  indica que dicho cajón está lleno y es necesario vaciarlo y volver a colocarlo.

- 1** Levantar y bajar la palanca para expeler la última cápsula erogada.
- 2** Para extraer el cajón del contenedor de cápsulas usadas, antes de quitar la bandeja de recogida de cápsulas y la rejilla, introducir los dedos en la ranura presente en el cajón.
- 3** La máquina emite una señal acústica  para indicar la extracción del cajón recoge cápsulas



**i** Mientras la máquina está en Stand-by, extraer el cajón durante más de 5 segundos, de este modo la máquina ajusta a cero el conteo de las cápsulas introducidas.

- 4** Quitar la bandeja de recolección de gotas y el contenedor recoge cápsulas.
- 5** Vaciar la bandeja recolectora de cápsulas usadas y los líquidos presentes en la bandeja recoge gotas.

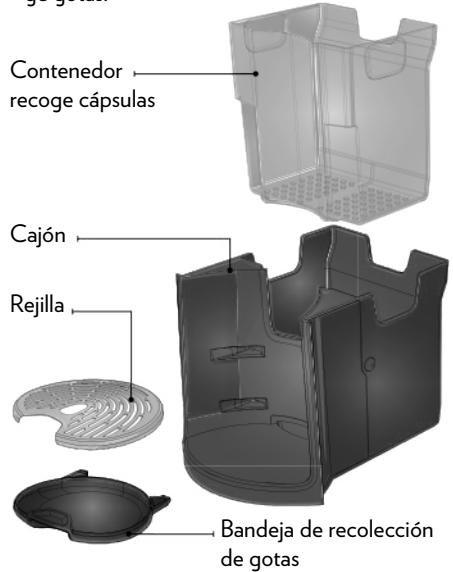

- 6** Lavar todos los componentes con agua fría o tibia y volver a montarlos correctamente.


**i** Los componentes se pueden lavar en el lavavajillas.

**!** Controlar periódicamente que la bandeja recoge gotas no esté llena a fin de evitar pérdidas de líquido.


## LIMPIEZA JARRA PARA MONTAR LA LECHE

La jarra para montar la leche se compone de los siguientes elementos:

- A. Tapa
- B. Lanza de vapor
- C. Batidor
- D. Jarra

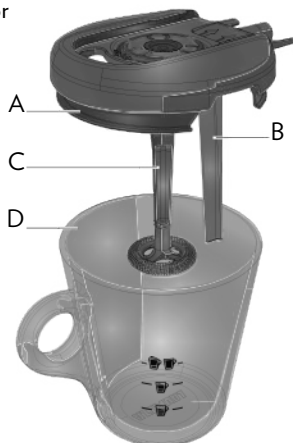


- 1** Quitar la tapa de la jarra para montar la leche y extraer la lanza de vapor (B) de la tapa (A).

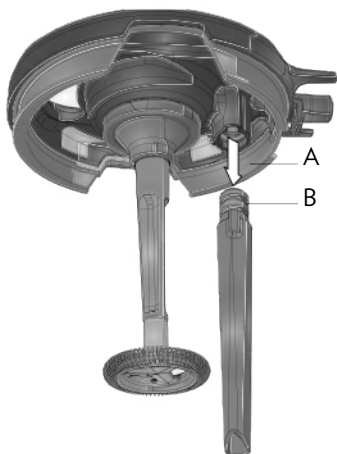

- 2** Lavar todos los componentes con agua fría o tibia.

- 3** La jarra para montar la leche (D) y la lanza de vapor (B) se pueden lavar con agua fría o en el lavavajillas a baja temperatura; lavar los componentes por separado.

- 4** Volver a insertar la lanza de vapor (B) en la tapa (A) de la jarra para montar la leche.

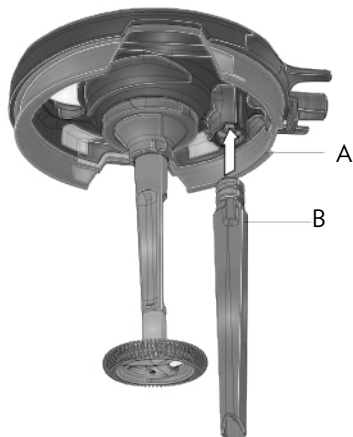

- 5** Insertar la tapa (A) con la lanza de vapor (B) en la jarra para montar la leche (D), teniendo cuidado de orientar y posicionar correctamente la tapa.



## CICLO DE DESCALCIFICACIÓN ☼

La formación de cal es una consecuencia normal del uso de la máquina;  
Es necesario realizar una descalcificación cuando se observa una reducción del caudal de agua.

El ciclo de descalcificación es requerido por la máquina a través del encendido del testigo de indicación correspondiente ☼.

**!** No apagar la máquina durante el ciclo de descalcificación.  
No dejar la máquina sin vigilancia durante el ciclo de descalcificación.  
Una vez iniciado, el ciclo debe continuarse hasta su finalización.

**!** El jarro espumador de leche no se puede insertar durante el ciclo de descalcificación.

**1** Estando la máquina en STAND-BY, presionar y mantener presionados simultáneamente los botones de erogación **ESPRESSO LUNGO** ☕ y **DOSE LIBERA** ☕ durante por lo menos 3 segundos.



**2** El aparato emite una señal acústica prolongada y se encienden con luz fija los botones **ON/STAND-BY** , **CAFÉ LARGO** ☕ y el testigo descalcificación ☼.



**3** Continuar como sigue:

- Extraer y vaciar el depósito de agua;
- Si hay un filtro, quitarlo;
- Levantar y bajar la palanca de carga cápsulas para comprobar que no haya cápsulas en el interior;
- Extraer, vaciar y volver a insertar el cajón.



**i** Para llevar a cabo la descalcificación, se recomienda utilizar el producto **DESCALCIFICANTE LAVAZZA**.


**!** No beber la solución descalcificadora ni los productos erogados.  
No utilice en ningún caso vinagre como descalcificante.

**4** Llenar el depósito con el contenido del **DESCALCIFICANTE LAVAZZA** (250 ml) y agua (250 ml)



**5** Volver a colocar el depósito en la máquina. Colocar debajo de la boquilla de suministro un recipiente con una capacidad superior a 0,5 litros.





**6** Presionar el botón **CAFÉ LARGO**  para activar el ciclo de descalcificación




La máquina comenzará automáticamente a realizar la descalcificación apenas finaliza el ciclo de calentamiento.



**i** Después de activar el ciclo de descalcificación, es necesario pulsar el botón **CAFÉ LARGO**, de lo contrario la máquina **NO** volverá al modo stand-by pasados 9 minutos.

**7** Durante el ciclo de descalcificación:





- El botón **CAFÉ LARGO**  se enciende con luz intermitente;
- El testigo de descalcificación  se enciende con luz fija naranja;
- La máquina realiza automáticamente ciclos de erogación intermitente hasta que el depósito se vacía por completo.

**i** Se puede suspender momentáneamente el ciclo de descalcificación pulsando el botón **CAFÉ LARGO**  o el botón **ON/STAND-BY** . Para retomar el ciclo presionar el botón **CAFÉ LARGO** .

**8** Cuando la máquina haya agotado el líquido en el depósito, el ciclo se suspende momentáneamente.

**9** Continuar con el ciclo aclarado.


## ACLARADO DESCALCIFICACIÓN

- 1 Una vez terminado el ciclo de descalcificación, la máquina se detiene y es necesario continuar con el ciclo de aclarado.
- 2 Este estado se indica con:
  - Botón **ON/STAND-BY** , luz fija
  - Botón **CAFÉ LARGO** , luz fija
  - Testigo falta de agua , luz fija
  - Testigo descalcificación , intermitente.







- 3 Continuar como sigue:
  - Vaciar el contenedor empleado para recoger la solución;
  - Extraer, vaciar y volver a insertar el cajón;
  - Quitar el depósito de agua y lavarlo cuidadosamente;
  - Llenarlo con agua potable sin gas fresca, hasta el nivel MAX;
  - Insertar en la máquina el depósito con agua.



- 4 Colocar debajo de la boquilla de suministro un recipiente con una capacidad superior a 0,5 litros.
- 5 Presionar el botón **CAFÉ LARGO**  para activar el ciclo de enjuague.




- 6 Cuando el contenedor esté lleno, volver a pulsar el botón **CAFÉ LARGO**  para detener el aclarado. Vaciar el contenedor y volver a colocarlo debajo del surtidor, para continuar pulsar nuevamente el botón **CAFÉ LARGO** .
- 7 Al finalizar el ciclo de aclarado, continuar con un segundo ciclo de aclarado, siguiendo las instrucciones descritas en los puntos [3](#) [4](#) [5](#) [6](#).


- i** Para terminar el ciclo de aclarado, es necesario erogar una cantidad mínima de agua de 2 litros. En caso de falta de agua, el ciclo se interrumpe momentáneamente; la máquina emite una señal acústica prolongada  y se enciende con luz fija el testigo de falta de agua . Agregar agua al depósito.

- 8 Al finalizar la erogación, limpiar la máquina con un paño suave y húmedo.
- 9 Extraer, vaciar, aclarar y volver a insertar el cajón.
- 10 Al finalizar la limpieza, el proceso de descalcificación se completa. La máquina está lista para el uso.

N°	Problema encontrados	Posibles causas	Solución	Resultado
1	Pulsando el botón <b>ON/STAND-BY</b>  la máquina no se enciende.	1 - La máquina no está conectada a la red eléctrica.	Conecte la máquina a la red eléctrica.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - La máquina está conectada a tomas múltiples o a una toma múltiple que no funciona.	Conecte la máquina directamente a la red eléctrica.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Interfaz sin reacción.	Controlar que la superficie de la interfaz y la mano del usuario estén secas y limpias.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 4
		4 - Se han presionado simultáneamente 2 botones de manera incorrecta.	Aguardar algunos segundos y presionar solo el botón <b>ON/STAND-BY</b>  .	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 5
		5 - Alimentación no presente en la red eléctrica/doméstica.	Asegurarse de contar con corriente eléctrica conectando otro dispositivo eléctrico en la toma de alimentación.	<b>Positivo:</b> máquina en asistencia. <b>Negativo:</b> fallo en la instalación eléctrica.
2	Percepción de tiempo de calentamiento excesivo (mayor a 40 segundos).	1 - Almacenamiento de la máquina en un ambiente demasiado frío (ej.: sótano/garaje).	Mantener la máquina en un ambiente adecuado por al menos 1 hora. Luego, conectar la máquina a la toma eléctrica e intentar encenderla.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Presencia de sarro	Descalcificar la máquina con descalcificante Lavazza.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
3	La máquina es muy ruidosa.	1 - La máquina no está en una superficie estable.	Comprobar el plano de apoyo.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Cable eléctrico mal colocado.	Comprobar que el cable esté colocado correctamente en la base de la máquina.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Partes móviles colocadas incorrectamente.	Colocar correctamente las partes móviles.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 4
		4 - Falta agua en el depósito.	Rellene el depósito con agua fresca y potable.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 5
		5 - Cápsula no introducida.	Introducir una cápsula Lavazza <b>BLUE</b> o compatible.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
4	La máquina lista para el uso no detecta que se han presionado los botones.	1 - Presión incorrecta/activación de los botones.	Presionar uno de los botones encendidos con la yema de los dedos, y verificar la presencia de la señal acústica  (si está habilitada) y que el icono seleccionado parpadee correctamente.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - El cajón de recolección de cápsulas usadas no está bien colocado.	Verificar que el cajón se haya introducido correctamente, con el consiguiente apagado del testigo de alarma. Controlar la erogación.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.



N°	Problema encontrados	Posibles causas	Solución	Resultado
5	La palanca permanece cerrada después de la erogación.	1 - Cajón de las cápsulas usadas lleno.	Vaciar el cajón e intentar abrir la palanca.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
6	La máquina no efectúa el suministro (se enciende pero no suministra ni café ni agua).	1 - Falta agua en el depósito.	Reabastecer com água fresca e potável o reservatório e verificar o correto fornecimento.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Depósito colocado incorrectamente	Introduzir corretamente o reservatório e verificar o correto fornecimento.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Palanca de carga de cápsula levantada o bajada incorrectamente.	Abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas até o fim e verificar o correto fornecimento.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 4
		4 - Ausência de fluxo de água no circuito hidráulico (falha no engate).	Desligue o fio de alimentação, espere 10 segundos e ligue o fio novamente. Ligue a máquina e espere o fim do aquecimento. Verifique o correto fornecimento (a máquina efetua em automático tentativas de enchimento do circuito).	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 5
		5 - Cápsula no apta.	Provar com outra cápsula pertencente à uma caixa diferente.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 6
		6 - Presencia de sarro	Descalcificar la máquina con descalcificante Lavazza.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
7	La máquina pierde agua	1 - Depósito dañado.	Comprobar que el depósito no tenga pérdidas cuando está separado de la máquina.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - El cajón de las cápsulas usadas está lleno.	Vacíe el cajón de las cápsulas usadas.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Cápsula atascada.	Abrir y cerrar la palanca para hacer caer la cápsula. Extraer el cajón porta-cápsulas y vaciarlo.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 4
		4 - Uso de cápsula no adecuada.	Utilizar cápsulas adecuadas (Lavazza <b>BLUE</b> o compatibles).	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
8	Botón ON/STAND-BY  lintermitente rojo.	1 - Condiciones de almacenamiento de la máquina no adecuadas/ Bloqueo Temporal.	Desconectar la clavija de la máquina de la toma de corriente. Dejar la máquina a temperatura ambiente por un período suficiente (máximo 1 hora). Conectar nuevamente la máquina a la toma de corriente y presionar el pulsador de encendido. (intentar una sola vez).	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.

N°	Problema encontrados	Posibles causas	Solución	Resultado
9	La palanca de carga no alcanza la posición de suministro o se requiere de fuerza excesiva para cerrarla.	1 - El cajón de las cápsulas usadas está lleno.	Vaciar el cajón e intentar cerrar la palanca.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Cápsula atascada.	Abrir y cerrar la palanca para hacer caer la cápsula.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
10	El café sale demasiado rápido y es poco cremoso.	1 - Uso de cápsula ya usada.	Introducir una cápsula nueva.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Cápsula no introducida.	Introducir la cápsula.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Cápsula no apta.	Intentar con otra cápsula procedente de una caja diferente.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
11	El café está frío.	1 - Taza de cerámica demasiado fría	Calentar la taza.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Suministro lento con circuito obstruido por sarro.	Descalcificar la máquina con descalcificante Lavazza.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
12	La máquina no emite ningún sonido.	1 - Señal acústica  desactivada .	Colocar la máquina en stand-by y, luego, mantener presionados, simultáneamente, los botones de erogación Café expreso y Café Largo, por al menos 5 segundos. (véase la sección PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA).	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
13	El café sale lentamente a gotas.	1 - Uso de cápsula no adecuada.	Intentar con otra cápsula procedente de una caja diferente.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Uso de cápsula ya usada.	Retire la cápsula usada y use una nueva cápsula.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Boquilla de suministro obstruida.	Limpie el surtidor de café (consulte el apartado MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA).	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 4
		4 - Circuito hidráulico obstruido debido al sarro.	Descalcificar la máquina con descalcificante Lavazza.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
14	Las luces de las bebidas con Leche están apagadas y los botones no funcionan.	1 - El Jarro de Leche falta o no está insertado correctamente.	Inserte el Jarro de leche. Cuando se inserta correctamente, las luces de preparación de leche se encenderán.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Tapa de leche posicionada con boquillas orientadas hacia el mango.	Gire la tapa de la leche con las boquillas colocadas en dirección opuesta al mango. Cuando se inserta correctamente, las luces de preparación de leche se encenderán.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.

N°	Problema encontrados	Posibles causas	Solución	Resultado
15	La leche no hace espuma.	1 - Leche no adecuada.	Es recomendable utilizar leche entera (pasteurizada o UHT) y/o leche descremada fría del refrigerador (4 y 8 °C).	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Temperatura de la leche demasiado caliente.	Usar leche a temperatura del refrigerador, entre 4 y 8 °C.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - La batidora espiral no está montada.	Asegúrese de que la batidora espiral esté montada correctamente.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
16	La temperatura de las bebidas con Leche es demasiado alta.	1 - Baja cantidad de leche agregada con respecto a la dosis seleccionada/deseada.	Aumente la cantidad de leche respetando lo indicado por los iconos en el Jarro de leche.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
17	La temperatura de las bebidas con Leche es demasiado fría.	1 - Se agregó demasiada leche a la dosis seleccionada/deseada.	Disminuya la cantidad de leche respetando lo indicado por los iconos en el Jarro de leche.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
18	Durante la preparación el Jarro de Leche hace ruido.	1 - Mezclador del batidor de leche no insertado correctamente.	Coloque el batidor de leche correctamente como se muestra en el Manual.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
19	Ausencia de café en la preparación de bebidas como Capuchinos y Latte Macchiato.	1 - Cápsula de café ausente.	Inserte la cápsula de café y haga una nueva preparación, descartando la anterior.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Cápsula de café anterior no descargada.	Vacíe la cápsula agotada, inserte la nueva cápsula y haga una nueva preparación, descartando la anterior.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Retirada anticipada del Jarro de leche.	Espere una señal acústica  al final de la preparación de bebida seleccionada.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
20	La leche se sale del Jarro.	1 - Jarro llenado excesivamente (sobre la muesca/icono superior).	Respete la cantidad indicada en los iconos del Jarro.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 2
		2 - Jarro de leche llenado escasamente (debajo de la muesca/icono seleccionado).	Respete la cantidad indicada en los iconos del Jarro.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 3
		3 - Repetición de la bebida utilizada en la preparación anterior.	Realice una nueva preparación deseada descartando la anterior utilizando un ciclo SOLO.	<b>Positivo:</b> orden resuelta <b>Negativo:</b> pasar al punto 4
		4 -Jarro de Leche roto	Verificar la integridad del Jarro de leche.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.

N°	Problema encontrados	Posibles causas	Solución	Resultado
21	Latte Montato frío: la preparación de la bebida está caliente.	1 - Procedimiento incorrecto de acceso a la bebida Latte Montato frío.	Repita el procedimiento de acceso presionando o botón de aumento de temperatura hasta que el icono cambie a AZUL	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.
22	Presencia de Luz Roja con señal acústica de o botón <b>ON/STAND-BY</b> durante la preparación de bebidas a base de leche.	1 - Líquidos usados que no son leche (por ej., polvos.).	Utilice exclusivamente leche para las preparaciones previstas por la máquina.	<b>Positivo:</b> orden resuelta. <b>Negativo:</b> máquina en asistencia.

Servicio a Clientes Lavazza BLUE  
www.lavazza.it

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación: ..... 220-240 V / 50 Hz

Potencia nominal: ..... 1500 W

Depósito de agua: ..... 1,5 L

Peso: ..... 5,5 Kg

Materiales empleados para el cuerpo: ..... ABS

Dimensiones: ..... Altura 30,2 cm - Anchura 16 cm - Profundidad 41,8 cm

**⚠ Indicações de uso:**

Este aparelho foi projectado para ser utilizado em ambientes domésticos e semelhantes, tais como:

- nas áreas para cozinhar reservadas ao pessoal em lojas, escritórios e em outros ambientes profissionais;
- nas quintas;
- utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial;
- nos ambientes de tipo bed and breakfast.

É proibido realizar modificações técnicas ou efectuar qualquer utilização ilícita, devido aos riscos que tal implica! A máquina pode ser utilizada por crianças com idade inferior aos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimentos necessários, desde que sob vigilância ou depois de as mesmas receberem as instruções relativas à utilização em segurança da máquina e à compreensão dos perigos inerentes à mesma. As crianças não devem jogar com o aparelho. Conserve o aparelho e o seu fio de alimentação longe do alcance de crianças que tenham uma idade inferior aos 8 anos. A limpeza e a manutenção destinada a ser realizada pelo usuário não deve ser efectuada por crianças com idade inferior aos 8 anos, mas somente sob a supervisão direta e de idade igual ou superior aos 8 anos.

**⚠ Localização:**

Instalar a máquina de café num local seguro, onde ninguém se possa magoar ou fazê-la tombar. Não ter a máquina em locais com temperatura inferior a 5°C uma vez que o gelo a pode danificar. Não utilizar a máquina de café ao ar livre. Não pousar a máquina sobre superfícies muito quentes e/ou na proximidade de chamas livres. Quando a máquina para café está em uso, não deve ser posicionada em um armário.

**⚠ Ligação à corrente:**

Ligue a máquina para café somente em tomadas de voltagem adequadas e equipadas de aterramento elétrico. A tensão deve corresponder à indicada na placa da máquina.

**⚠ Cabo de corrente:**

Não usar a máquina de café se o cabo de corrente tiver defeito. Se o cabo de alimentação está danificado, o mesmo deve ser substituído por um cabo ou por uma montagem especial, que se encontra disponível na sede do fabricante ou no seu serviço de assistência técnica. Não faça passar o fio de alimentação por ângulos, em cantos vivos e sobre objetos muito quentes. Não coloque ou puxe a máquina para café segurando-a pelo fio. Não extrair a tomada puxando-a pelo fio; não toca-la com as mãos molhadas. Evite que o fio de alimentação caia livremente de mesas ou prateleiras.

**⚠ Perigo de electrocussão:**

Não faça entrar em contato com a água as partes submetidas à voltagem elétrica. Este aparelho não deve ser mergulhado em água.

**⚠ Proteger as crianças com menos de 8 anos de idade:**

Manter as crianças sob vigilância para evitar que brinquem com o aparelho. As crianças não se dão conta do perigo associado aos electrodomésticos. Não deixar ao alcance das crianças os materiais utilizados para embalar a máquina.

**Perigo de queimaduras:**

Não tocar nas partes quentes (grupo porta-cápsulas, etc.) imediatamente após a utilização do aparelho. Durante a saída da bebida, ter atenção a eventuais salpicos de líquido quente.

**Limpeza:**

Antes de limpar a máquina, é indispensável desligar a ficha da tomada de corrente e esperar que a máquina arrefeça. Não mergulhar a máquina em água! É rigorosamente proibido tentar efectuar qualquer intervenção no interior da máquina. Substituir a água no depósito após 3 dias de inutilização. Para evitar de danificar o aparelho não utilizar detergentes alcalinos para a limpeza, mas utilize um pano macio e um detergente delicado.

**Arrumação da máquina:**

Quando a máquina não for utilizada durante um período de tempo prolongado, retirar a ficha da tomada e arrumar a máquina num lugar seco e não acessível a crianças. Proteger a máquina do pó e da sujidade.

**Reparações/Manutenção:**

Em caso de avaria, defeitos ou suspeita de defeitos depois de uma queda, retirar de imediato a ficha da tomada. Não colocar em funcionamento uma máquina com defeito. Apenas os Centros de Assistência Técnica Autorizados podem efectuar intervenções e reparações. Caso ocorram intervenções que não estejam em conformidade com as normas do sector, declina-se qualquer responsabilidade por eventuais danos.

**Reservatório de água:**

Deitar no reservatório apenas água fria potável, não gaseificada. Não pôr a máquina em funcionamento se não existir água suficiente no reservatório.

**Espaço para cápsulas:**

No espaço da cápsula só devem ser inseridas cápsulas Lavazza BLUE ou compatíveis; não inserir os dedos ou qualquer outro objecto. As cápsulas destinam-se a uma única utilização.

**Eliminação da máquina em fim de vida:**

**INFORMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS:** o símbolo da lixeira barrada ilustrado no aparelho ou na sua confecção indica que o produto no fim da própria vida útil deve ser coletado separadamente dos outros lixos.

O usuário deverá, portanto, entregar o aparelho que chegou no seu fim de vida aos idôneos centros de coleta diferenciada dos lixos elétricos e eletrônicos.

A adequada coleta diferenciada para a ativação sucessiva do aparelho eliminado para a reciclagem, ao tratamento e a eliminação ambientalmente compatível contribui a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e favorece a reutilização e/ou reciclo dos materiais de cujo é composto o aparelho.

A eliminação abusiva do produto pelo usuário comporta a aplicação das sanções administrativas previstas pela normativa vigente.



## INTERFACE DOS COMANDOS



- |                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b> Botão - Espresso                                           | <b>9</b> Tecla de regulação - Boost Temperatura |
| <b>2</b> Botão - Espresso lungo                                     | <b>10</b> Tecla de regulação - ESPUMA           |
| <b>3</b> Botão - Café longo                                         | <b>11</b> Botão - Cappuccino                    |
| <b>4</b> Botão - Dose livre                                         | <b>12</b> Botão - Cappuccino Large              |
| <b>5</b> Botão - On/Stand-by                                        | <b>13</b> Botão - Leite Macchiato               |
| <b>6</b> Luz sinalizadora cor-de-laranja - de descalcificação       | <b>14</b> Botão - Leite Montado Quente/Frio     |
| <b>7</b> Luz sinalizadora cor-de-laranja - de falta de água         |                                                 |
| <b>8</b> Luz sinalizadora cor-de-laranja - Gaveta de cápsulas cheia |                                                 |




## ESTADO INTERFACE

## Stand-by



## Fase de aquecimento sem jarra de leite - Fornecimento de café



## Máquina pronta sem jarra de leite - Fornecimento de café 🔊



## Espresso (botão 1) 🔊



## Espresso longo (botão 2) 🔊



## Café longo (botão 3) 🔊



## Dose livre (botão 4) 🔊



## Programação dose - Espresso (botão 1) 🔊



## Programação dose - Espresso longo (botão 2) 🔊



## Programação dose - Café longo (botão 3) 🔊



## Café longo - Dose livre (botão 4) 🔊



## Sinalização falta de água (Por ex.: durante o fornecimento - Dose livre) 🔊





Cor-de-laranja

## ESTADO INTERFACE

## Fase de aquecimento com jarra de leite - Fornecimento de leite



## Máquina pronta com jarra de leite - Fornecimento de leite


Cappuccino (botão 11) Cappuccino Large (botão 12) Leite Macchiato (botão 13) Leite Montado Quente (botão 14) Leite Montado Frio (botão 14) 

Azul



Azul

Sinalização falta de água (Por ex.: durante o fornecimento - Cappuccino) 

Cor-de-laranja

Sinalização - Gaveta de coleta de cápsulas utilizadas cheia 

Cor-de-laranja

Sinalização - Gaveta de coleta de cápsulas posicionada de modo errado ou ausente 

Cor-de-laranja





## Sinalização - Descalcificação solicitada



Cor-de-laranja

Sinalização - Bloqueio da máquina 

Vermelho



**!** Não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais danos causados por:

- utilização incorrecta ou não conforme com os fins previstos;
- reparações não efectuadas em centros de assistência autorizados;
- deterioração do cabo de corrente;
- deterioração de qualquer componente da máquina;
- utilização de peças sobresselentes e acessórios não originais;
- falta de descalcificação;
- armazenamento em locais com temperatura inferior a 4° C;
- utilização abaixo de 5° C;
- utilização acima de 40° C;
- utilização em locais com humidade relativa superior a 95%;
- utilização de cápsulas não compatíveis.

Nestes casos, a garantia perde a validade.

## ARRANQUE DA MÁQUINA

**!** Colocar a máquina sobre uma superfície plana, horizontal e estável, afastada da água.

Não ligue a máquina na alimentação eléctrica antes de haver enchido o reservatório.

Os danos causados na máquina devido ao não cumprimento destas indicações não estão cobertos pela garantia.

**1** Levantar e retirar a tampa e, depois, extrair o reservatório de água.

**2** Enxágue o reservatório antes de utilizá-lo.



**i** A utilização de um filtro (acessório opcional) melhora a qualidade da água e aumenta a duração do aparelho. Utilizar produtos específicos para máquinas de café, normalmente disponíveis no mercado e que cumpram com as disposições legais vigentes sobre a matéria. Para introduzir o filtro, ler as instruções que acompanham esse acessório. Para substituir o filtro consultar os prazos no folheto de instruções do filtro.

**3** Encher o reservatório de água até ao nível MAX indicado, usando apenas água fria potável, sem gás. Montar novamente o reservatório e fechar com a tampa.


**i** A tampa pode ser levantada para abastecer o reservatório directamente.


**!** O nível de água nunca deve exceder a indicação MAX. Utilize exclusivamente água fresca potável sem gás. A água quente e outros líquidos podem danificar o reservatório e a máquina. Não colocar a máquina em funcionamento sem água: certifique-se que exista em suficiência no interno do reservatório.




**!** Certifique-se de que as suas mãos, a máquina, o cabo e a superfície de suporte da máquina não estão molhadas.



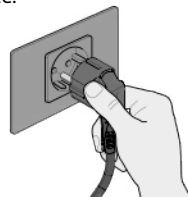



**4** Introduza a tomada de alimentação na tomada de corrente.








- 5 Pressionar o botão **ON/STAND-BY**  para ligar a máquina.




- 6 A máquina emitirá um sinal acústico . Todos os botões se acendem com luz fixa branca, as luzes avisadoras de alarme se acendem com luz fixa cor-de-laranja por um instante.

-  Sem a jarra de leite introduzida, a máquina acende somente os botões de fornecimento café     e o botão Boost Temperatura  com luminosidade reduzida. As luzes sinalizadoras das bebidas leite estão apagadas e os botões não funcionam.


- 7 A máquina está pronta quando o botão **ON/STAND-BY**  termina de piscar e os botões de fornecimento café     estão acesas com luz fixa.




## LIMPEZA

- 1 Ao primeiro arranque fornecer 0,5 litros de água sem cápsula, mantendo a alavanca abaixada.
- 2 Posicionar uma xícara sob o bico distribuidor.
- 3 Pressionar o botão **DOSE LIVRE**  e aguardar o fim do fornecimento.





- 4 Quando o recipiente está cheio, pressione de novo o botão para terminar o fornecimento.
- 5 Abrir e fechar a alavanca antes de remover e esvaziar a xícara.
- 6 Esvaziar a xícara e efectuar um segundo fornecimento pressionando novamente o botão **DOSE LIVRE** .

-  Quando é selecionado um fornecimento, a máquina ativa a bomba elétrica da água por 10 segundos.



Se é presente água dentro do circuito hidráulico, a máquina efectua o fornecimento normalmente.

Se não é presente água dentro do circuito hidráulico, a máquina interrompe o fornecimento por 5 segundos e tenta novamente o fornecimento por um máximo de 5 vezes.


Após superar os 5 tentativas, a máquina acenderá a luz avisadora de falta de água  com luz fixa laranja para sinalizar a ausência de água, e emitirá um sinal acústico .

## FUNÇÕES STAND-BY


Para garantir a poupança de energia, depois de 9 minutos sem uso, a máquina passa automaticamente ao modo de STAND-BY.

- 1 É possível colocar a máquina na modalidade de stand-by manualmente, antes dos 9 minutos, pressionando o botão **ON/STAND-BY** ; a máquina emitirá um sinal acústico .




- 2 Na modalidade stand-by os botões estão apagadas e o botão **ON/STAND-BY**  está acesa com luminosidade reduzida.





- 3 Pressionando novamente o botão **ON/STAND-BY**  é possível reativar a máquina.



## ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO SINAL ACÚSTICO

- 1 Coloque a máquina no modo STAND-BY manualmente, pressionando o botão **ON/STAND-BY** .







- 2 Pressione e segure pressionada contemporaneamente os botões de fornecimento **ESPRESSO**  e **CAFÉ LONGO**  por pelo menos 5 segundos.



- 3 A máquina emitirá um longo sinal acústico  para sinalizar a desactivação do sinal acústico.
- 4 Para reactivar o sinal acústico, repetir o procedimento. A máquina emitirá dois sinais acústicos breves  para sinalizar a ativação.
- 5 Após terminar o procedimento, a máquina retorna na modalidade de STAND-BY.

### PROCEDIMENTOS ANTES DE PREPARAR UM CAFÉ

**!** Sem a jarra de leite introduzida, a máquina acende somente os botões de fornecimento café    e a tecla Boost Temperatura  com luminosidade reduzida. As luzes sinalizadoras das bebidas leite estão apagadas e os botões não funcionam.

A máquina dispõe de duas posições para a preparação do café: xícara/xícara grande.

**1** Para utilizar uma xícara grande, apoiar a xícara de café ou o copo diretamente sobre a superfície em baixo.



**2** Para utilizar uma xícara de café expresso: extrair a superfície de apoio de xícaras/xícaras de café.



**3** Introduzir a superfície de apoio de xícaras na adequada sede em alto.



**4** Posicione uma xícara de café sob o bico de fornecimento.



## EROGAZIONE ESPRESSO ☕ / ESPRESSO LONGO ☕

- 1 Certifique-se que os botões de fornecimento de café ☕☕☕☕ estejam acesos com luz fixa branca.
- 2 Coloque a chávena/chávena de café conforme mostrado (consulte PROCEDIMENTOS ANTES DE PREPARAR UM CAFÉ).
- 3 Levantar a alavanca de carregamento das cápsulas até ao seu bloqueio para abrir o vão de introdução.  
Introduzir uma cápsula Lavazza BLUE o vão de introdução.



- !** Nunca coloque os dedos ou objectos no suporte de cápsulas. No vão de introdução de cápsula devem ser introduzidas exclusivamente cápsulas Lavazza BLUE ou compatíveis. As cápsulas são a dose única, predispostas para fornecer somente um café/solúvel NÃO reutilizar as cápsulas depois da sua utilização. A inserção de 2 ou mais cápsulas ao mesmo tempo provoca o mau funcionamento da máquina.

- 4 Abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para fechar o vão de introdução.
- 5 Pressione o botão do café que se deseja:  
☕ ESPRESSO (30 ml)  
☕ ESPRESSO LONGO (45 ml)



- i** É possível interromper o fornecimento pressionando novamente o botão de fornecimento.
- 6 Durante o fornecimento o botão de fornecimento seleccionado é aceso com luz intermitente branca. A máquina termina o fornecimento após alcançar a dose de café programada e emite um sinal acústico 🔊.
  - 7 Ao término do fornecimento, levantar e abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para descarregar a cápsula utilizada.
  - 8 Para um novo fornecimento espere que os botões de fornecimento café ☕☕☕☕ e o botão ON/STAND-BY ○ estejam acesas com luz fixa branca.

- i** Distribuindo sem cápsula, as doses podem não respeitar a quantidade programada.

## CAFÉ LONGO ☕

- 1 Coloque a chávena/chávena de café conforme mostrado (consulte PROCEDIMENTOS ANTES DE PREPARAR UM CAFÉ).
- 2 Levantar a alavanca de carregamento das cápsulas até ao seu bloqueio para abrir o vão de introdução. Introduzir uma cápsula Lavazza BLUE o vão de introdução.
- 3 Abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para fechar o vão de introdução
- 4 Premir o botão **CAFÉ LONGO** ☕ (90 ml) para iniciar a tirar o café.



- 5 Durante o fornecimento o botão **CAFÉ LONGO** ☕ é aceso com luz intermitente branca. A máquina termina o fornecimento após alcançar a dose de café programada e emite um sinal acústico 🔊.

**i** É possível interromper o fornecimento pressionando novamente o botão de fornecimento.

- 6 Ao término do fornecimento, levantar e abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para descarregar a cápsula utilizada.
- 7 Para um novo fornecimento espere que os botões de fornecimento café ☕☕☕☕ e o botão **ON/STAND-BY** ⏻ estejam acesas com luz fixa branca.

**i** Distribuindo sem cápsula, as doses podem não respeitar a quantidade programada.

## DOSE LIVRE ☕

- 1 Coloque a chávena/chávena de café conforme mostrado (consulte PROCEDIMENTOS ANTES DE PREPARAR UM CAFÉ).
- 2 Levantar a alavanca de carregamento das cápsulas até ao seu bloqueio para abrir o vão de introdução. Introduzir uma cápsula Lavazza BLUE o vão de introdução.
- 3 Abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para fechar o vão de introdução.
- 4 Pressione o botão **DOSE LIVRE** ☕ (MAX 150 cc) para iniciar o fornecimento. Durante o fornecimento o botão **DOSE LIVRE** ☕ é aceso com luz intermitente branca.



- 5 Após ter alcançado a quantidade de café desejada, pressione de novo o botão **DOSE LIVRE** ☕ para terminar o fornecimento.



- 6 Ao término do fornecimento, levantar e abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para descarregar a cápsula utilizada.
- 7 Para um novo fornecimento espere que os botões de fornecimento café ☕☕☕☕ e o botão **ON/STAND-BY** ⏻ estejam acesas com luz fixa branca.



## BOOST TEMPERATURA 🌡️

Quando se deseja um café mais quente, é possível aumentar a temperatura da bebida pressionando o botão **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.

A máquina emite um sinal acústico 🔊 e aumenta a luminosidade do botão para sinalizar a activação do **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.



Quando se deseja retornar à temperatura de tipo padrão, pressione novamente o botão **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.

O botão retorna à luminosidade reduzida e a máquina emite um sinal acústico 🔊 para sinalizar a desactivação do **BOOST TEMPERATURA** 🌡️.

## INTERRUPÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Se durante o ciclo de fornecimento é interrompida a alimentação elétrica proceder como indicado a seguir:

- Reinicie a alimentação elétrica;
- Pressionar o botão de On/Stand-by; espere que esteja aceso com luz fixa branca
- Levantar e abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para descarregar a cápsula utilizada;
- Substituir a cápsula dentro do vão de introdução das cápsulas com uma nova;
- Reinicie o procedimento de fornecimento de café.

## LUZ SINALIZADORA DE AUSÊNCIA DE ÁGUA 💧

Se durante o ciclo de fornecimento a luz sinalizadora de cor-de-laranja 💧 de ausência de água no reservatório acender, proceda como indicado a seguir:







- Encha o reservatório de água até o nível MÁX. indicado;
- Pressionar de novo o botão seleccionado para continuar o fornecimento.

**⚠️ Não é possível mudar a temperatura durante o fornecimento.**

## PROGRAMAÇÃO DA DOSE DE CAFÉ

**!** Não é possível programar a dose de café em bebidas a base de leite.


A quantidade de café fornecido pode ser modificada com o seguinte procedimento.

- 1** Pressionar o botão **ON/STAND-BY**  para ligar a máquina.  
A máquina está pronta quando o botão **ON/STAND-BY**  termina de piscar e os botões de fornecimento de café     estão acendidos com luz fixa.
- 2** Coloque a chávena/chávena de café conforme mostrado (consulte **PROCEDIMENTOS ANTES DE PREPARAR UM CAFÉ**).
- 3** Levantar a alavanca de carregamento das cápsulas até ao seu bloqueio para abrir o vão de introdução. Introduzir uma cápsula Lavazza BLUE o vão de introdução.
- 4** Abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para fechar o vão de introdução




- 5** Pressionar mantendo seguro o botão que se deseja programar.


**!** Segure sempre pressionado o botão que está programando.  
Não pressionar outros botões; qualquer intervenção em outros botões será ignorado.

- 6** A máquina começa a dispensar e após cerca de 5 segundos os botões de café restantes começam a piscar e a máquina emite um beep  que sinaliza a entrada no modo de programação.









- 7** Mantenha pressionada o botão distribuição. Após ter alcançado a quantidade de café desejada interromper o fornecimento soltando o botão. A máquina emite um beep , se interrompe e a dose é programada







- i** Se a programação da dose exceder a quantidade máxima permitida a máquina interrompe automaticamente a saída, o botão pisca e permanecerá na memória o último valor programado.  
Se existir uma falha de corrente durante a programação, permanece na memória o último valor programado.  
Se durante uma programação de dose se verificar uma sinalização de falta de água , a máquina interromperá o fornecimento e a dose que se estava definindo não será salva. Após ter reabastecido a água no reservatório, será necessário repetir o procedimento de programação de dose.

## PREDISPOSIÇÃO À PREPARAÇÃO DAS BEBIDAS A BASE DE LEITE



**!** Com a jarra de leite introduzida, a máquina acende somente os botões de fornecimento das bebidas com leite    , e a tecla Boost Temperatura  e a tecla Boost Espuma  com a luminosidade reduzida. As luzes sinalizadoras das bebidas café estão apagadas e os botões **NÃO** funcionam.

Na primeira utilização, realize um ciclo de limpeza jarra de montar leite.

A jarra de montar leite dispõe de três níveis de preparação:


-  — CAPPUCCINO
-  — CAPPUCCINO LARGE
-   — LEITE MACCHIATO/  
LEITE MONTADO

**!** Respeite sempre os níveis indicados no interno da jarra de montar leite.

**1** Abrir a jarra de montar leite e encher com água fresca potável e sem gás até ao sinal de nível LEITE MACCHIATO / LEITE MONTADO  .

**2** Fechar com a tampa a jarra de montar leite, prestando atenção à correta posição e orientação da tampa.








**3** Introduzir a jarra de montar leite na máquina.; A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar a correta introdução da jarra de montar leite.



**4** Premir o botão LEITE MACCHIATO  para iniciar o ciclo de limpeza,






**5** A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar o término do ciclo de limpeza.

**6** Antes de extrair a jarra de leite espere que a máquina tenha terminado o ciclo e os botões de fornecimento do leite     estejam acesas com a luz fixa branca.


**7** Lavar todos os componentes com água fria, seca-os e monta-os corretamente.



**BOOST TEMPERATURA** 


Quando se deseja um café mais quente, é possível aumentar a temperatura da bebida pressionando a tecla **BOOST TEMPERATURA** .

A máquina emite um sinal acústico  e aumenta a luminosidade da tecla para sinalizar a activação do **BOOST TEMPERATURA** .






Quando se deseja retornar à temperatura de tipo padrão, pressione novamente a tecla **BOOST TEMPERATURA** .

A tecla retorna à luminosidade reduzida e a máquina emite um sinal acústico  para sinalizar a desactivação do **BOOST TEMPERATURA** .


 Não é possível mudar a temperatura durante o fornecimento.



**BOOST ESPUMA** 

Quando se deseja uma bebida com mais espuma, é possível aumentar a quantidade pressionando a tecla de regulagem da **ESPUMA** .

A máquina emite um sinal acústico  e aumenta a luminosidade da tecla para sinalizar a activação do **BOOST ESPUMA** .





Quando se deseja retornar à quantidade de espuma padrão, pressione novamente a tecla de regulagem **BOOST SCHIUMA** .

A máquina emite um sinal acústico  e a tecla **BOOST ESPUMA**  retorna à luminosidade reduzida.

 Não é possível mudar a quantidade da espuma durante o fornecimento.

## CAPPUCCINO

- 1** Pressionar o botão **ON/STAND-BY**  para activar a máquina.
- i** Quando se introduz a jarra com a máquina em Stand-by os botões do leite não se acendem.
- 2** Abrir a jarra de montar leite e encher com leite até ao sinal de nível CAPPUCCINO  (80 cc).




- !** Despeje exatamente a dose de leite indicada na jarra. Não despeje muito leite. Não despeje pouco leite. Em ambos os casos se pode causar a perda de leite quente do recipiente.





- i** Utilize somente leite frio em temperatura de frigorífero 4-8° C. Não utilize leite em temperatura ambiente. A utilização do leite de soja não garante resultados ideais.

- 3** Fechar com a tampa a jarra de montar leite, prestando atenção à correta posição e orientação da tampa.



- 4** Introduzir a jarra de montar leite na máquina. A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar a correta introdução da jarra de montar leite.




- !** Certifique-se que a jarra de leite esteja posicionada correctamente e que os botões de fornecimento das bebidas leite    , estejam acesas com a luz fixa branca.

- 5** Levantar a alavanca de carregamento das cápsulas até ao seu bloqueio para abrir o vão de introdução. Introduzir uma cápsula Lavazza BLUE o vão de introdução.

- 6** Abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para fechar o vão de introdução.



- !** Certificar-se que a cápsula está inserida. Caso contrário, no fim do ciclo sairá da máquina água em vez de café.

- 7** Pressionar o botão **CAPPUCCINO**  para começar a preparação.


Após alguns segundos a máquina começa a aquecer e montar o leite para forma espuma.

- i** Durante o fornecimento o botão de fornecimento selecionado é aceso com luz intermitente branca.





- i** É possível interromper o fornecimento pressionando novamente o botão de fornecimento.



- 8** Após ter terminado o ciclo de montagem, a máquina fornece automaticamente a dose de café na jarra.

A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar o término do fornecimento.


- !** **Atenção, não tirar mais de 5 bebidas de seguidos. É possível voltar a preparar mais depois de 10 minutos.**

- 9** Antes de extrair a jarra de leite espere que a máquina tenha terminado o ciclo e os botões de fornecimento do leite     estejam acesas com a luz fixa branca.

- 10** Ao término do fornecimento, levantar e abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para descarregar a cápsula utilizada.


- !** Não utilizar o espumador de leite para guardar a bebida.  
Lavá-lo cuidadosamente após cada utilização.

## CAPPUCCINO LARGE

- 1** Abrir a jarra de montar leite e encher com leite até ao sinal de nível **CAPPUCCINO LARGE**  (130 cc).



- 2** Executar as etapas: **3** **4** **5** e **6** do parágrafo **CAPPUCCINO** .


- 3** Pressionar o botão **CAPPUCCINO LARGE**  para começar a preparação. Após alguns segundos a máquina começa a aquecer e montar o leite para forma espuma.



- i** Durante o fornecimento o botão de fornecimento selecionado é aceso com luz intermitente branca.

- i** É possível interromper o fornecimento pressionando novamente o botão de fornecimento.

- 4** Após ter terminado o ciclo de montagem, a máquina fornece automaticamente a dose de café na jarra.

- 5** A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar o término do fornecimento.

## LEITE MACCHIATO ☕

- 1** Abrir a jarra de montar leite e encher com leite até ao sinal de nível **LEITE MACCHIATO** / **LEITE MONTADO** ☕☕ (175 cc).



- 2** Executar as etapas: **3** **4** **5** e **6** do parágrafo **CAPPUCCINO** ☕.

- 3** Pressionar o botão **LEITE MACCHIATO** ☕ para começar a preparação. Após alguns segundos a máquina começa a aquecer e montar o leite para forma espuma.



- i** Durante o fornecimento o botão de fornecimento selecionado é aceso com luz intermitente branca.

- i** É possível interromper o fornecimento pressionando novamente o botão de fornecimento.

- 4** Após ter terminado o ciclo de montagem, a máquina fornece automaticamente a dose de café na jarra.

- 5** A máquina emite um sinal acústico 🔊 para sinalizar o término do fornecimento.



- ⚠** Atenção, não tirar mais de 5 bebidas de seguidos. É possível voltar a preparar mais depois de 10 minutos.

- 6** Antes de extrair a jarra de leite espere que a máquina tenha terminado o ciclo e os botões de fornecimento do leite ☕☕☕☕ estejam acesas com a luz fixa branca.



- 7** Ao término do fornecimento, levantar e abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para descarregar a cápsula utilizada.

- ⚠** Não utilizar o espumador de leite para guardar a bebida. Lavá-lo cuidadosamente após cada utilização.

LEITE MONTADO QUENTE 

- 1 Abrir a jarra de montar leite e encher com leite até ao sinal de nível LEITE MACCHIATO / LEITE MONTADO   (175 cc).








- 2 Fechar com a tampa a jarra de montar leite, prestando atenção à correta posição e orientação da tampa.
- 3 Introduzir a jarra de montar leite na máquina. A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar a correta introdução da jarra de montar leite.
- 4 Pressione o botão **LEITE MONTADO QUENTE**  para iniciar a preparação. A máquina, depois de alguns segundos, inicia a aquecer e a montar o leite.





**i** Durante o fornecimento o botão de fornecimento selecionado é aceso com luz intermitente branca.



**i** É possível interromper o fornecimento pressionando novamente a tecla de fornecimento.

- 5 A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar o término do fornecimento.
- 6 Antes de extrair a jarra de leite espere que a máquina tenha terminado o ciclo e os botões de fornecimento do leite     estejam acesas com a luz fixa branca.

ACTIVAÇÃO E FORNECIMENTO DE LEITE COM ESPUMA FRIO 


- 1 Abrir a jarra de montar leite e encher com leite até ao sinal de nível LEITE MACCHIATO / LEITE MONTADO   (175 cc).




- 2 Fechar com a tampa a jarra de montar leite, prestando atenção à correta posição e orientação da tampa.
- 3 Introduzir a jarra de montar leite na máquina. A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar a correta introdução da jarra de montar leite.
- 4 Pressione e segure pressionada a tecla **BOOST TEMPERATURA**  por pelo menos 3 segundos.






**5** A máquina emite um sinal duplo acústico  para sinalizar a passagem à preparação da bebida fria.



**6** A tecla **BOOST TEMPERATURA**  e o ícone **LEITE MONTADO**  torna-se de cor AZUL e a máquina habilita somente o botão de fornecimento **LEITE COM ESPUMA FRIO** .

**7** Pressione o botão **LEITE MONTADO FRIO**  para iniciar a preparação. A máquina, depois de alguns segundos, inicia a montar o leite.

**i** É possível interromper o fornecimento pressionando novamente o botão de fornecimento.



**8** A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar o término do fornecimento.

**9** Antes de extrair a jarra de leite espere que a máquina tenha terminado o ciclo e as teclas **BOOST TEMPERATURA**  e **LEITE COM ESPUMA FRIO**  estejam acesas com luz AZUL fixa.








**!** Não utilizar o espumador de leite para guardar a bebida. Lavá-lo cuidadosamente após cada utilização.

**!** Atenção, não tirar mais de 5 bebidas de seguidos. É possível voltar a preparar mais depois de 10 minutos.

## DESACTIVAÇÃO LEITE COM ESPUMA FRIO .

**1** Para desactivar **LEITE COM ESPUMA FRIO**  pressione novamente a tecla **BOOST TEMPERATURA** .



**2** A máquina emite um sinal acústico  e acende novamente os botões de fornecimento bebidas leite    , com luz fixa branca e as teclas **BOOST TEMPERATURA**  e **BOOST ESPUMA**  com luminosidade reduzida.



**⚠** Nunca utilizar solventes, álcool ou substâncias agressivas ou fornos para secar os componentes da máquina.

Lavar os componentes (à excepção dos eléctricos) com água fria/morna e panos/esponjas não abrasivas.

Todos os componentes desmontáveis são laváveis na máquina de lavar louças.

### LAVAR O RESERVATÓRIO

**⚠** Não deixe a água no circuito e no reservatório por mais de 3 dias.

**i** É possível lavar o reservatório na máquina de lavar louças.

**⚠** Remover o filtro, se presente, antes de lavar o reservatório na máquina de lavar louças.

A cada 2-3 dias esvazie, enxágue e encha novamente o reservatório com água fresca, em seguida realize um fornecimento sem cápsula, antes de fornecer um café ou uma bebida leite.



### LIMPEZA DO BICO DE FORNECIMENTO

Para a limpeza do bico de fornecimento execute semanalmente um fornecimento sem introduzir a cápsula.



### EXTRAÇÃO DO BICO DE FORNECIMENTO

**1** Pressionar ao mesmo tempo nas duas aletas posicionadas nos dois lados do bico de fornecimento para extrai-lo da máquina.

**2** Lava-lo com água fria ou morna, e enxuga-lo


**i** É possível lavar o bico de fornecimento na máquina de lavar louças.


**3** Introduzir novamente o bico de fornecimento na máquina prestando atenção ao seu correcto posicionamento.



## LIMPEZA DA BANDEJA DE COLETA DE GOTAS E DA GAVETA DE CÁPSULAS UTILIZADAS

**!** Limpe a cada dois/três dias a bandeja de colecta de gotas.

O acendimento da luz sinalizadora  da gaveta de colecta de cápsulas indica que a gaveta das cápsulas utilizadas está cheia e, portanto, é necessário esvaziar-a e introduzi-la novamente.

- 1** Levante e abaixe a alavanca, para expelir a última cápsula utilizada.
- 2** Para extrair a gaveta do recipiente de cápsulas utilizadas, antes de remover a bandeja de colecta de gotas e a grelha, introduzir os dedos na adequada abertura presente na gaveta.
- 3** A máquina emite um sinal acústico  para sinalizar a remoção da gaveta de coleta de cápsulas.



**i** Com a máquina em Stand-by, ao extrair a gaveta por mais de 5 segundos, a máquina ajusta em zero a contagem das cápsulas introduzidas.

- 4** Remover a bandeja de colecta de gotas e o recipiente colector de cápsulas.
- 5** Esvazie a gaveta de colecta de cápsulas utilizadas e os líquidos presentes na bandeja de colecta de gotas.



- 6** Lavar todos os componentes com água fria ou morna, seca-los e monta-os novamente de modo correcto.


**i** É possível lavar os componentes na máquina de lavar louças.

**!** Verificar de tempos em tempos que a bandeja de coleta de gotas não esteja cheia com a finalidade de evitar a fuga de líquidos.


## LIMPEZA ESPUMADOR DE LEITE

A jarra de leite é composta com os seguintes componentes:

- A. Tampa
- B. Lança de vapor
- C. Batedor
- D. Jarra

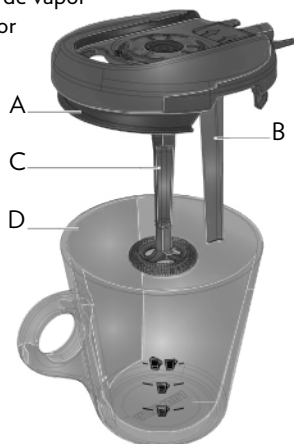


- 1** Remova a tampa da jarra de leite e remova a lança de vapor (B) da tampa (A).

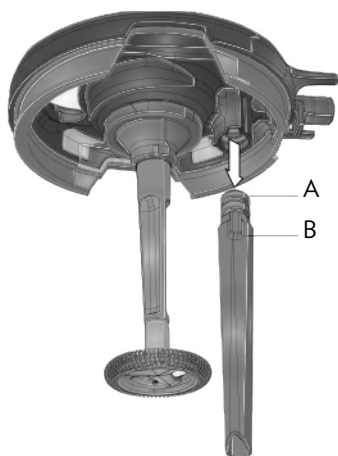

- 2** Lave todos os componentes com água fria ou morna.

- 3** A jarra de leite (D) e a lança de vapor (B) são laváveis na água fria ou na máquina de lavar louças com baixa temperatura; lave os componentes separadamente.

- 4** Introduzir novamente a lança de vapor (B) na tampa (A) da jarra de leite.

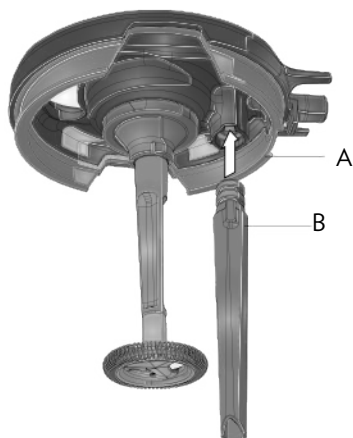

- 4** Introduzir a tampa (A) completa de lança de vapor (B) na jarra de leite (D), prestando atenção a correcta posição e orientação da tampa.



## CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO ☼

A formação de calcário é uma consequência normal da utilização da máquina; é necessário efectuar a descalcificação a cada 3 ou 4 meses de utilização da máquina e/ou quando se observar uma redução na pressão da água.

O ciclo de descalcificação é requerido pela máquina através do acendimento da adequada luz avisadora de sinalização ☼.

**!** Não desligue a máquina durante o ciclo de descalcificação.

Não afaste-se da máquina durante o ciclo de descalcificação.

Após ter iniciado o ciclo deve ser realizado até o fim.

**!** A jarra de montar leite não deve ser introduzida durante o ciclo de descalcificação.

**1** Com a máquina em STAND-BY, pressione e segure pressionada ao mesmo tempo os botões de fornecimento **EXPRESSO LONGO** ☼ e **DOSE LIVRE** ☼ por ao menos 3 segundos.



**2** O aparelho emite um longo sinal acústico 🔊 e se acendem com luz fixa os botões **STAND-BY** ☼, **CAFÉ LONGO** ☼ e a luz sinalizadora de descalcificação ☼.



**3** Proceder como indicado a seguir:

- Extrair e esvaziar o reservatório de água;
- Remover o filtro, se presente;
- Levantar e abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas para verificar que não sejam presentes cápsulas no seu interior;
- Extrair, esvaziar e introduzir novamente a gaveta.



**i** Para executar a descalcificação, se recomenda de utilizar o produto **DESCALCIFICANTE DA LAVAZZA**.

**!** Não beber a solução descalcificante e os produtos derivantes.  
Não utilizar nunca vinagre como descalcificante.

**4** Encher o reservatório com o conteúdo do **DESCALCIFICANTE DA LAVAZZA** (250 ml) e água (250 ml).



**5** Montar novamente o reservatório na máquina. Posicionar sob o distribuidor um recipiente com capacidade superior aos 0,5 litros.



**6** Pressione o botão **CAFÉ LONGO** ☕ para iniciar o ciclo de descalcificação.

A máquina iniciará automaticamente a descalcificação depois de haver terminado o ciclo de aquecimento.



**i** Depois de haver activado o ciclo de descalcificação, se não é pressionada o botão **CAFÉ LONGO** ☕ a máquina **NÃO** retornará ao modo stand-by depois de 9 minutos

**7** Durante o ciclo de descalcificação :

- o botão **CAFÉ LONGO** ☕ se acende com luz intermitente;
- a luz avisadora de descalcificação ⚙️ se acende com luz fixa;
- a máquina realiza automaticamente alguns ciclos de fornecimento intermitentes até ao completo esvaziamento do reservatório.

**i** É possível suspender momentaneamente o ciclo de descalcificação pressionando o botão **CAFÉ LONGO** ☕ ou o botão **ON/STAND-BY** ○. Para reiniciar o ciclo pressionar o botão **CAFÉ LONGO** ☕.





**8** Quando a máquina houver esgotado o líquido no reservatório, o ciclo é momentaneamente suspenso.

**9** Prosseguir com o ciclo de enxágue.

## ENXÁGUE E DECALCIFICAÇÃO

**1** Depois de haver terminado o ciclo de descalcificação, a máquina se interrompe e ocorre prosseguir com o ciclo de enxágue.

**2** Este estado é sinalizado com:

- tecla **ON/STAND-BY** , luz fixa;
- tecla **CAFÉ LONGO**, , luz fixa;
- luz sinalizadora de ausência de água , luz fixa;
- luz sinalizadora de descalcificação intermitente .




**3** Proceder como indicado a seguir:


- esvazie o recipiente utilizado para a colecta da solução;
- extrair, esvaziar e introduzir novamente a gaveta;
- remover o reservatório de água e lavá-lo delicadamente;
- enche-lo com água fresca potável;
- água sem gás até o nível de MÁX;
- introduzir o reservatório com água fresca na máquina.




**4** Posicionar sob o distribuidor um recipiente com capacidade superior aos 0,5 litros.

**5** Pressione o botão **CAFÉ LONGO**  para iniciar o ciclo de enxágue.





**6** Quando o recipiente está cheio, pressione novamente o botão **CAFÉ LONGO**  para interromper o enxágue.

Esvazie o recipiente, e posicione-o novamente sob o bico de fornecimento, em seguida pressione de novo o botão **CAFÉ LONGO**  para continuar

**7** No fim do ciclo de enxágue proceder com um segundo ciclo de enxágue, seguindo as instruções descritas nos pontos **3** **4** **5** **6**.

**i** Para terminar o ciclo de enxágue, é necessário que seja fornecido um quantitativo mínimo de 2 L. de água.

Em caso de falta de água o ciclo é interrompido momentaneamente, a máquina emite um longo acústico  e se a luz avisadora de falta de água e  se acende com luz fixa. Reabastecer a água no reservatório.


**8** Ao término do fornecimento, limpar a máquina com um pano macio e umedecido.


**9** Extrair, esvaziar, enxaguar e introduzir a gaveta

**10** Após ter terminado a limpeza, o processo de descalcificação é completo. A máquina está pronta para o uso.

Nº	Problema	Causa possível	Resolução	Êxito
1	Pressionando o botão ON/STAND-BY  a máquina não se activa.	1 - Máquina não ligada à rede eléctrica.	Ligar a máquina à rede eléctrica.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - A máquina está ligada em tomadas múltiplas ou em uma faixa de energia eléctrica que não funciona correctamente.	Ligar a máquina directamente na rede eléctrica.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - Interface touch não reativa.	Verificar que a superfície da interface e a mão do utilizador estejam secas e limpas.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 4
		4 - Pressão errada e contemporânea de 2 teclas.	Aguardar alguns segundos e pressionar somente o botão ON/STAND-BY  .	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 5
		5 - Alimentação não presente na rede eléctrica/doméstica.	Verifique a presença de corrente eléctrica ligando outro dispositivo eléctrico na corrente eléctrica de alimentação.	<b>Positivo:</b> máquina em assistência. <b>Negativo:</b> avaria no sistema eléctrico.
2	Percepção do tempo de aquecimento excessivo (maior de 40 segundos).	1 - Estocagem da máquina em ambiente muito frio (por ex.: adega/garagem).	Conservar a máquina em um ambiente adequado por pelo menos 1 hora. Sucessivamente ligar a máquina na tomada eléctrica e tentar a ignição.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Presença de calçar.	Efetuar a descalcificação com o descalcificante da Lavazza.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
3	Máquina ruidosa.	1 - Plano de apoio não estável.	Verifique o plano de apoio.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Fio eléctrico mal posicionado.	Verifique o correto posicionamento do fio na base da máquina.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - Partes móveis não introduzidas corretamente.	Introduzir corretamente as partes móveis.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 4
		4 - Falta água no reservatório.	Atestar com água fria potável.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 5
		5 - Cápsula não presente.	Introduzir uma cápsula Lavazza <b>BLUE</b> ou compatível.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
4	A máquina pronta para o uso não recebe a pressão dos botões.	1 - Errada pressão/ativação dos botões.	Pressione uma das teclas iluminadas com a ponta dos dedos e verificar a presença do sinal acústico  (se ativado) e o correto lampejo do ícone selecionado.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Gaveta de colecta de cápsulas utilizadas não introduzida correctamente.	Verificar a correcta introdução da gaveta e o consequente apagamento da luz sinalizadora de alarme, em seguida inicie o fornecimento	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.



Nº	Problema	Causa possível	Resolução	Êxito
5	A alavanca permanece fechada depois do fornecimento.	1 - Gaveta de cápsulas esgotada cheia.	Esvazie a gaveta e tentar abrir a alavanca.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
6	A máquina não realiza o fornecimento (se acende mas não distribui, nem café e nem água).	1 - Falta água no reservatório.	Reabastecer com água fresca e potável o reservatório e verificar o correto fornecimento.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Reservatório não introduzido corretamente.	Introduzir corretamente o reservatório e verificar o correto fornecimento.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - Alavanca de carregamento de cápsula elevada ou não abaixada corretamente	Abaixar a alavanca de carregamento de cápsulas até o fim e verificar o correto fornecimento.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 4
		4 - Ausência de fluxo de água no circuito hidráulico (falha no engate).	Desligue o fio de alimentação, espere 10 segundos e ligue o fio novamente. Ligue a máquina e espere o fim do aquecimento. Verifique o correto fornecimento (a máquina efetua em automático tentativas de enchimento do circuito).	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 5
		5 - Cápsula de tipo não adequado.	Provar com outra cápsula pertencente à uma caixa diferente.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 6
		6 - Presença de calcar.	Efetuar a descalcificação com o descalcificante da Lavazza.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
7	A máquina perde água.	1 - Reservatório danificado.	Verifique a presença de perdas no reservatório segurando-o separado da máquina.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Gaveta de cápsulas esgotada cheia.	Extrair a gaveta porta-cápsulas e esvazia-la.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - Cápsula enroscada.	Abriu e fechar a alavanca para fazer cair a cápsula. Extrair a gaveta porta-cápsulas e esvazia-la.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 4
		4 - Cápsula de tipo não adequado.	Introduzir uma cápsula Lavazza <b>BLUE</b> ou compatíveis.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
8	Tecla <b>ON/STAND-BY</b>  intermitente vermelha.	1 - Condições de estocagem da máquina não adequada/Bloqueio Temporário.	Desligue a tomada da máquina desde a tomada de corrente. Deixar a máquina em temperatura ambiente por um período suficiente (máximo 1 hora). Ligue novamente a máquina na tomada de corrente e pressionar o botão de ignição. (provar somente uma vez).	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.

Nº	Problema	Causa possível	Resolução	Êxito
9	A alavanca de carregamento não alcança a posição de fornecimento ou requer uma excessiva força de fechamento.	1 - Gaveta de cápsulas esgotadas cheia.	Esvaziar a gaveta e provar a fechar a alavanca.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Cápsula enroscada.	Abrir e fechar a alavanca para fazer cair a cápsula.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
10	O café é fornecido muito rapidamente e portanto, resulta pouco cremoso.	1 - Uso de cápsula já utilizada.	Utilizar uma cápsula nova.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Cápsula não introduzida.	Introduzir a cápsula.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - Cápsula de tipo não adequado.	Provar com outra cápsula pertencente à uma caixa diferente.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
11	O café está frio.	1 - Xícara de café de cerâmica muito fria.	Aquecer a xícara de café.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Fornecimento lento com circuito hidráulico entupido de calcar.	Efetuar a descalcificação com o descalcificante da Lavazza.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
12	A máquina não emite nenhum som.	1 -  Sinal acústico desativado.	Colocar a máquina em stand-by e sucessivamente segurar pressionadas contemporaneamente os botões de fornecimento Café expresso e Café Longo por pelo menos 5 segundos. (consultar a seção <b>PREDISPOSIÇÃO DA MÁQUINA</b> ).	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
13	O café jorra lentamente em gotas.	1 - Cápsula de tipo não adequado.	Provar com outra cápsula pertencente à uma caixa diferente.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Uso de cápsula já utilizada.	Retire a cápsula usada e use uma nova cápsula.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - Distribuidor entupido.	Executar o ciclo de lavagem do bico de saída de café (ver <b>MANUTENÇÃO E LIMPEZA</b> ).	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 4
		4 - Circuito hidráulico entupido a causa de calcar.	Efetuar a descalcificação com o descalcificante da Lavazza.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
14	As luzes sinalizadoras das bebidas com Leite estão apagadas e os botões não funcionam.	1 - Jarra de leite ausente ou não introduzida corretamente.	Introduzir a Jarra de leite. Após a correta introdução, as luzes sinalizadoras de preparação do leite se iluminarão.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Tampa do leite posicionada com os bicos virados para o segurador.	Rodar a tampa do leite com os bicos posicionados na direção oposta ao segurador. Após a correta introdução, as luzes sinalizadoras de preparação do leite se iluminarão.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.

N°	Problema	Causa possível	Resolução	Êxito
15	O leite não faz espuma.	1- Leite não adequado.	Se aconselha de utilizar leite integral (pasteurizado ou UHT) e/ou leite desnatado frio do frigorifero (4 e os 8° C).	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Temperatura do leite muito alta.	Use leite em temperatura do frigorifero, compreendida entre os 4 e os 8°C.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - O espiral do batedor não está montado.	Certifique-se que o espiral do batedor esteja montado corretamente.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
16	A temperatura das bebidas com Leite está muito alta.	1 -Foi colocada uma pouca quantidade de leite em relação à dose selecionada/desejada.	Aumentar a quantidade de leite respeitando quanto indicado pelos ícones presentes na Jarra de leite.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
17	A temperatura das bebidas com Leite está muito fria.	1 - Foi colocada uma quantidade de leite muito alta em relação à dose selecionada/ desejada.	Diminuir a quantidade de leite respeitando quanto indicado pelos ícones presentes na Jarra de leite.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
18	Durante a preparação com o leite, o bocal de cappuccino faz ruídos.	1 - Batedor de montar-leite não corretamente introduzido.	Posicionar o batedor de montar-leite corretamente como indicado no Manual	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
19	Ausência de café na Preparação de bebidas Cappuccino e leite macchiato.	1 - Cápsula de café ausente.	Introduzir uma cápsula café e efetuar uma nova preparação desejada descartando a anterior.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 - Cápsula de café anterior não descarregada.	Descarregar a cápsula esgotada, introduzir a nova cápsula e efetuar uma nova preparação desejada descartando a anterior.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 - Remoção antecipada da Jarra de leite.	Aguardar o sinal acústico  ao término da preparação da bebida selecionada	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
20	O leite escapa da Jarra.	1 - Excessivo enchimento da Jarra (acima da marca/ícone superior).	Respeitar a quantidade como indicado pelos ícones presentes na Jarra.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 2
		2 -Pouco enchimento da Jarra de leite (abaixo da marca/ícone selecionada).	Respeitar a quantidade como indicado pelos ícones presentes na Jarra.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> passar ao ponto 3
		3 -Jarra de leite quebrada.	Verificar a integridade da Jarra de leite.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.

N°	Problema	Causa possível	Resolução	Êxito
21	Leite Montado Frio: a preparação da bebida resulta quente.	1 - Errado procedimento de acesso à bebida Leite Montado Frio.	Repetir o procedimento de acesso segurando pressionada a tecla boost temperatura até quando o ícone não se torna AZUL.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.
22	Presença de Luz sinalizadora Vermelha na tecla On/Stand-by com sinalização acústica durante a preparação da bebida a base de leite.	1 - Foram utilizados líquidos que não eram leite (por ex.: pós.).	Utilize Exclusivamente o leite para as preparações previstas pela máquina.	<b>Positivo:</b> chamada resolvida. <b>Negativo:</b> máquina em assistência.

**Serviço de Clientes Lavazza BLUE**  
**www.lavazza.it**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação de corrente: ..... 220-240 V / 50 Hz

Potência nominal: ..... 1500 W

Reservatório de água: ..... 1,5 L

Peso: ..... 5,5 Kg

Materiais utilizados na estrutura: ..... ABS

Tamanho: ..... Altura 30,2 cm - Largura 16 cm - Profundidade 41,8 cm

**⚠ Anvendelsesområde:**

Dette apparat er beregnet til brug i private hjem og lignende, herunder:

- i køkkener i forretninger, i kontorer og på arbejdspladser
- på gårde
- i hotelværelser, motelværelser, ferielejligheder osv.
- i bed & breakfast værelser.

Forkert brug af apparatet kan medføre kvæstelser. Tekniske ændringer er forbudt.

Apparatet må kun benyttes af børn over 8 år og personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller med manglende erfaring eller kendskab, hvis dette sker under opsyn, eller såfremt de er blevet instrueret med hensyn til forsvarlig brug af apparatet og har forstået de farer, som er forbundet med brugen.

Børn må ikke benytte apparatet som legetøj.

Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.

Rengøring og vedligeholdelse, som påhviler brugeren, må ikke udføres af børn uden opsyn.

**⚠ Placering:**

Anbring espressomaskinen på et sikkert sted, hvor ingen kan vælte den eller blive skadet af den.

Opbevar ikke apparatet ved temperaturer under 5 °C, eftersom frosten vil kunne ødelægge det. Brug ikke espressomaskinen udendørs.

Anbring ikke apparatet på meget varme flader og/eller i nærheden af åben ild.

Placér ikke espressomaskinen i et skab, når den er i brug.

**⚠ Strømforsyning:**

Slut kun espressomaskinen til en passende stikkontakt med jordforbindelse.

Spændingen skal svare til spændingen, der er angivet på typeskiltet på apparatet.

**⚠ Ledning:**

Brug ikke espressomaskinen, hvis ledningen er defekt.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en specialledning. Ledningen fås hos producenten eller det autoriserede tekniske servicecenter.

Før ikke ledningen gennem hjørner og skarpe kanter eller over meget varme gense-tande. Beskyt ledningen mod olie.

Transportér eller træk ikke i espressomaskinen ved at holde fast i ledningen.

Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med fugtige hænder.

Undgå, at ledningen hænger frit ned fra borde eller hylder.

**⚠ Fare for elektrisk stød:**

Sørg for, at de spændings- og/eller strømførende dele aldrig kommer i kontakt med vand. Dette apparat må ikke nedsænkes i vand.

Beskyttelse af børn under 8 år:

Hold børn under opsyn for at hindre, at de benytter apparatet som legetøj.

Børn er ikke i stand til selv at vurdere den fare, som er forbundet med elektriske apparater. Opbevar apparatets emballage utilgængeligt for børn.

**Fare for forbrændinger:**

Berør ikke de varme dele (kapselholder osv.) umiddelbart efter brug af apparatet. Vær opmærksom på eventuelle stænk af varm væske i forbindelse med udlevering af drikken.

**Rengøring:**

Inden rengøring af apparatet er det meget vigtigt at koble stikket fra stikkontakten og vente, indtil apparatet er afkølet.

Læg ikke apparatet i blød i vand.

Det er strengt forbudt at forsøge at udføre indgreb i apparatet.

Skift vandet i beholderen hver 3. dag.

Brug ikke alkaliske rengøringsmidler. Rens derimod apparatet med en blød klud og et skånsomt rengøringsmiddel. Herved undgås beskadigelse af apparatet.

**Opbevaring af apparatet:**

Fjern stikket fra stikkontakten, når apparatet ikke skal anvendes i en længere periode. Anbring apparatet på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn.

Beskyt det mod støv og snavs.

**Reparationer/vedligeholdelse:**

Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser, defekt eller mistanke om defekt efter fald.

Tænd ikke apparatet, hvis det er defekt.

Indgreb og reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre.

Hvis indgreb ikke udføres som foreskrevet, bortfalder ethvert ansvar for eventuelle skader.

**Vandtank:**

Hæld kun koldt drikkevand uden brus i tanken.

Tænd ikke apparatet, hvis der ikke er nok vand i tanken.

**Rum til kapsler:**

Anbring kun kapsler, der er beregnet til Lavazza BLUE apparater, i rummet til kapsler. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i rummet.

Kapslerne kan kun anvendes en gang.


**Bortskaffelse af apparatet efter endt driftslevetid:**

**OPLYSNINGER TIL BRUGERNE:** Symbolet med den overstregede skraldespand på apparatet eller emballagen indebærer, at apparatet ikke må bortskaffes som almindeligt affald, når det ikke længere skal benyttes.

Efter endt driftslevetid skal brugeren derfor indlevere apparatet ved passende indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald.

Passende kildesortering for efterfølgende genbrug, behandling og miljøvenlig bortskaffelse af apparatet hindrer miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser og forbedrer efterfølgende genbrug og/eller recirkulering af apparatets materialer.

Bortskaffelse af apparatet i modstrid med kravene i den gældende nationale lovgivning sanktioneres.

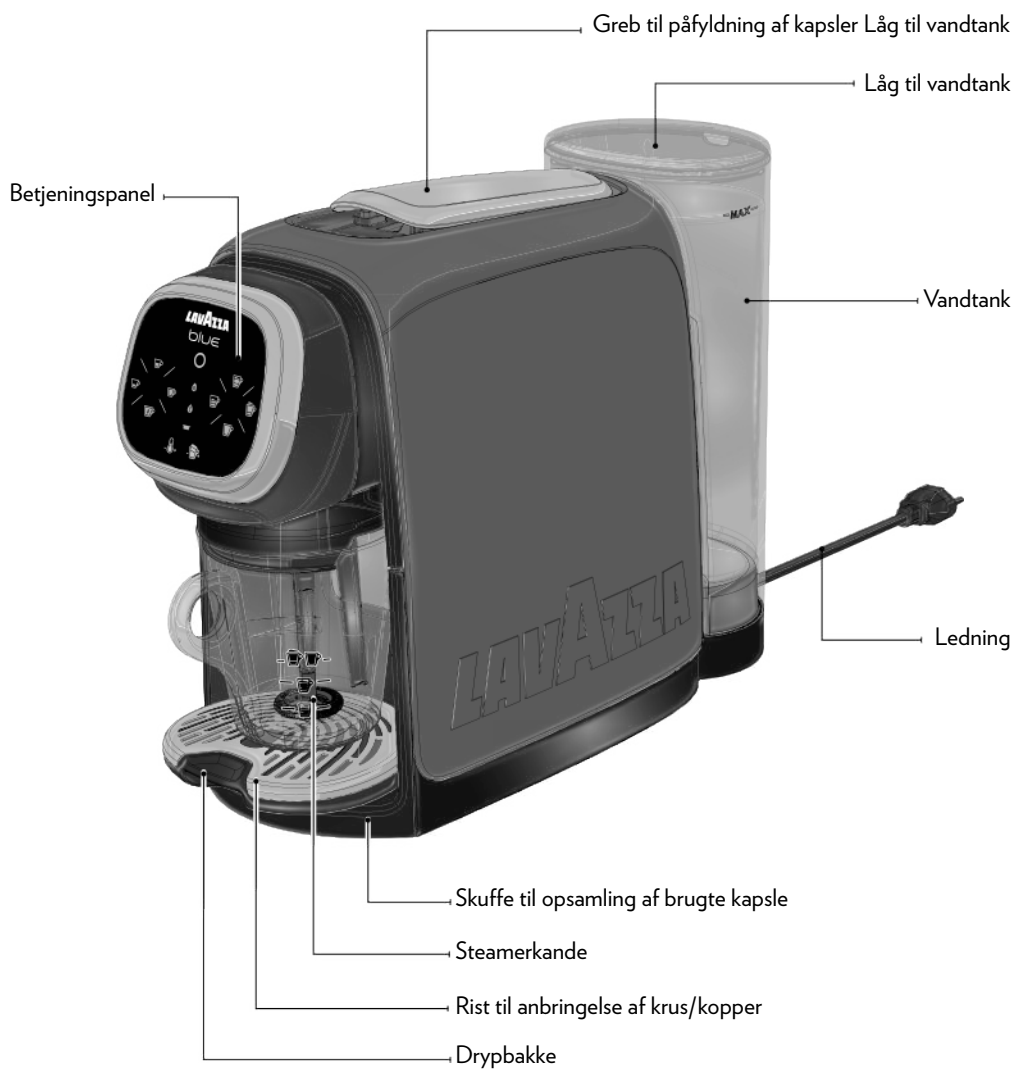

## BETJENINGSPANEL



- |          |                                                       |           |                                        |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>1</b> | Tast til udløb - Espresso                             | <b>9</b>  | Tast - Boost temperatur                |
| <b>2</b> | Tast til udløb - Espresso lungo                       | <b>10</b> | Tast - Boost skum                      |
| <b>3</b> | Tast til udløb - Caffè lungo                          | <b>11</b> | Tast til udløb - Cappuccino            |
| <b>4</b> | Tast til udløb - Valgfri mængde                       | <b>12</b> | Tast til udløb - Cappuccino Large      |
| <b>5</b> | Tast - ON/STANDBY                                     | <b>13</b> | Tast til udløb - Latte Macchiato       |
| <b>6</b> | Orange kontrollampe - Afkalkning                      | <b>14</b> | Tast til udløb - Koldt/varmt mælkeskum |
| <b>7</b> | Orange kontrollampe - Mangel på vand                  |           |                                        |
| <b>8</b> | Orange kontrollampe - Skuffe til brugte kapsler fyldt |           |                                        |



STATUS PÅ BETJENINGSPANEL

Stand-by




Opvarmningsfase - Udløb af kaffe (uden steamerkande)



Apparatets temperatur er korrekt - Udløb af kaffe 🔊




Udløb - Espresso (tast 1) 🔊



Udløb - Espresso Lungo (tast 2) 🔊



Udløb - Caffè Lungo (tast 3) 🔊



Udløb - Valgfri mængde (tast 4) 🔊



Programmering af mængde - Espresso (tast 1) 🔊



Programmering af mængde - Espresso Lungo (tast 2) 🔊



Programmering af mængde - Caffè Lungo (tast 3) 🔊



Programmering af mængde - Valgfri mængde (tast 4) 🔊



Signal - Mangel på vand (eksempelvis i forbindelse med udløb - Valgfri mængde) 🔊



Orange

## STATUS PÅ BETJENINGSPANEL

Opvarmningsfase - Udløb af mælk (steamerkande placeret)



Apparatet har opnået temperatur - Udløb af mælk (steamerkande placeret)



Udløb - Cappuccino (tast 11)



Udløb - Stor cappuccino (tast 12)



Udløb - Latte Macchiato (tast 13)



Udløb - Varmt mælkeskum (tast 14)



Udløb - Koldt mælkeskum (tast 14)



Blå

Blå

Signal - Mangel på vand (eksempelvis i forbindelse med udløb - Cappuccino)



Orange

Signal - Skuffe til opsamling af brugte kapsler fyldt



Orange

Signal - Skuffe til opsamling af brugte kapsler placeret forkert eller fjernet



Orange

Signal - Afkalkning påkrævet






Orange

Signal - Apparat ude af drift



Rød



**!** Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader i tilfælde af:

- forkert brug eller brug i modstrid med de fastsatte formål
- reparationer udført ved uautoriserede servicecentre
- ændringer i ledningen
- ændringer i en hvilken som helst komponent i apparatet
- brug af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør
- manglende afkalkning
- opbevaring i lokaler med temperaturer under 4 °C
- brug i omgivelser med temperaturer under 5 °C
- brug i omgivelser med temperaturer over 40 °C
- brug af forkerte kapsler.

I disse tilfælde bortfalder garantien.

## START AF APPARAT

**!** Placér apparatet på et plant og stabilt underlag i god afstand fra vand og varmekilder.

Fyld tanken, inden der sluttes strøm til apparatet.

Skader på apparatet, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger, er ikke dækket af garantien.

**1** Løft og fjern låget, og fjern herefter vandtanken.

**2** Skyl tanken inden brug.



**i** *Brugen af et vandfilter (ekstraudstyr) forbedrer vandkvaliteten og forlænger apparatets driftslevetid.*

*Brug udelukkende de specialprodukter til espressomaskiner, som findes på markedet og opfylder kravene i den gældende lovgivning på området. Indsæt filteret som beskrevet på instruktionsbladet, der leveres sammen med tilbehøret. Vedrørende udskiftning af filteret henvises til de intervaller, som er angivet på instruktionsbladet for filteret.*

**3** Fyld vandtanken op til MAX mærket. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Montér tanken igen, og sæt låget på igen.

**i** *Det er herefter muligt at løfte låget og fylde tanken direkte.*


**!** Vandniveauet må aldrig være højere end MAX mærket.

Brug kun koldt drikkevand uden brus. Varmt vand og andre væsker kan ødelægge tanken.




**!** Kontrollér, at hænderne, apparatet, ledningen og apparatets underlag ikke er våde.



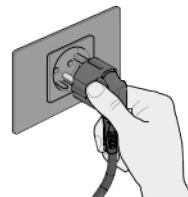


**4** Sæt stikket i stikkontakten.








- 5 Tryk på tasten **ON/STANDBY**  for at tænde apparatet.




- 6 Apparatet udsender et lydsignal . Alle taster lyser hvidt, og kontrollamperne lyser orange i et kort øjeblik.

-  Når steamerkanden ikke er placeret, tænder apparatet kun tasterne for udløb af kaffe    og tasten for Boost temperatur  med reduceret lysstyrke. Kontrollamperne for drikke med mælk er slukket, og tasterne fungerer ikke.


- 7 Apparatet er parat, når tasten **ON/STANDBY**  holder op med at blinke, og tasterne for udløb af kaffe     er tændte (blinker ikke).



## RENGØRING INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING

- 1 Hold grebet nede og lad 0,5 liter vand købe igennem uden indsættelse af kapsel, når apparatet tages i brug.
- 2 Anbring en kop eller et glas under udløbet.
- 3 Tryk på tasten **VALGFRI MÆNGDE**  for at starte udløbet.



- 4 Tryk på tasten igen for at afslutte udløbet, når beholderen er fyldt.
- 5 Åbn og luk grebet, inden koppen fjernes og tømmes.
- 6 Tøm koppen, og udfør endnu et udløb ved igen at trykke på tasten **VALGFRI MÆNGDE** .

-  Ved valg af et udløb aktiverer apparatet elektropumpen for vand i 10 sekunder.



Hvis der er vand i vandforsyningsystemet, udfører apparatet udløbet på normal vis.

Hvis der ikke er vand i vandforsyningsystemet, afbryder apparatet udløbet i 5 sekunder og forsøger udløb igen maks. fem gange.


Efter fem forsøg tænder apparatet, den orange kontrollampe  for mangel på vand for at signalere, at der mangler vand, og apparatet udsender et lydsignal .

## STANDBY FUNKTION


For at garantere energibesparelse skifter apparatet automatisk til **STANDBY**, hvis det ikke har været i brug i 9 minutter.

- 1 Det er muligt at indstille apparatet i **STANDBY** manuelt, inden der er gået 9 minutter. Dette sker ved at trykke på tasten **ON/STANDBY** . Apparatet udsender et lydsignal. .



- 2 I **STANDBY** er lyset i alle taster for udløb af kaffe slukkede, og tasten **ON/STANDBY**  er tændt med reduceret lysstyrke.





- 3 Ved igen at trykke på tasten **ON/STANDBY**  er det muligt at aktivere apparatet igen.



## AKTIVERING/FRAKOBLING AF LYDSIGNAL

- 1 Indstil apparatet i **STANDBY** manuelt ved at trykke på Tasten **ON/STANDBY** .



- 2 Hold tasterne for udløb af **ESPRESSO**  og udløb af **CAFFÈ LUNGO**  trykket nede samtidig i min. 5 sekunder.



- 3 Apparatet udsender et langt lydsignal  for at signalere, at apparatet deaktiveres.
- 4 Apparatet udsender to kortvarige lydsignaler  for at signalere, at apparatet er aktiveret.
- 5 Apparatet er herefter i **STANDBY**.

## KLARGØRING TIL BRYGNING AF KAFFE

**!** Når steamerkanden ikke er placeret, tænder apparatet kun tasterne for udløb af kaffe ☕ ☕ ☕ og tasterne for Boost temperatur 🔥 med reduceret lysstyrke. Kontrollamperne for drikke med mælk er slukket, og tasterne fungerer ikke.

- 1** Apparatet har to indstillinger til brygning af espresso: espressokop eller kop. Placer koppen direkte på den nederste plade for at brygge i en kop.



- 2** Fjern støttepladen til kopper/espressokopper for at brygge i en espressokop.



- 3** Indsæt støttepladen til kopper i den øverste rille.



- 4** Placer en espressokop under udløbet.



### UDLØB AF ESPRESSO ☕ / eller ESPRESSO LUNGO ☕

- 1 Kontrollér, at tasterne til udløb af kaffe ☕ ☕  
☕ ☕ lyser hvidt (blinker ikke).
- 2 Placér koppen som vist (se kapitlet:  
**KLARGØRING TIL BRYGNING AF  
KAFFE**).
- 3 Løft grebet til påfyldning, indtil det blokeres, for  
at åbne rummet til kapsler.  
Anbring en Lavazza BLUE kapsel i rummet til  
kapsler.



- !** Stik ikke fingrene eller genstande ind i rummet til kapsler.  
Anbring kun kapsler fra Lavazza i rummet til kapsler Lavazza BLUE.  
Portionskapslerne er klargjort til Udløb af kun en kaffe/en drik.  
Genbrug IKKE kapslerne.  
Indsættelse af to eller flere kapsler samtidigt medfører fejl i apparatet.

- 4 Sænk grebet til påfyldning for at lukke rummet til kapsler.
- 5 Tryk på tasterne for den ønskede kaffe::  
☕ **ESPRESSO** (30 ml)  
☕ **ESPRESSO LUNGO** (45 ml)



- i** Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.
- 6 Den valgte tast lyser hvidt, mens væsken løber ud.  
Apparatet afslutter udløbet, når den programmerede kaffemængde er nået og udsender et lydsignal. 🔊.
  - 7 Løft og sænk grebet til påfyldning for at fjerne den brugte kapsel efter udløbet.
  - 8 Start først et nyt udløb, når tasterne for udløb af kaffe ☕ ☕ ☕ ☕ og tasterne **ON/STANDBY** ⏻ lyser hvidt (blinker ikke).
- i** Ved udløb uden kapsel svarer doserne ikke til den programmerede mængde.

## UDLØB AF CAFFÈ LUNGO ☕

- 1 Placér koppen som vist (se kapitlet: **KLARGØRING TIL BRYGNING AF KAFFE**).
- 2 Løft grebet til påfyldning og anbring en Lavazza BLUE kapsel i rummet til kapsler.
- 3 Sænk grebet til påfyldning af kapsler.
- 4 Tryk på tasten **CAFFÈ LUNGO** ☕ (90 ml) for at starte udløbet.



- 5 Det hvide lys i tasten **CAFFÈ LUNGO** ☕ er tændt, mens væsken løber ud.

Apparatet afslutter udløbet, når den programmerede kaffemængde er nået og udsender et lydsignal 🔊.

- i** Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.

- 6 Løft og sænk grebet til påfyldning af kapsler for at fjerne den brugte kapsel efter udløbet.
- 7 Start først et nyt udløb, når tasterne for udløb af kaffe ☕ ☕ ☕ ☕ og tasten **ON/STANDBY** ○ lyser hvidt (blinker ikke).

- i** Ved udløb uden kapsel svarer doserne ikke til den programmerede mængde.

## UDLØB AF VALGFRI MÆNGDE ☕

- 1 Placér koppen som vist (se kapitlet: **KLARGØRING TIL BRYGNING AF KAFFE**).
- 2 Løft grebet til påfyldning og anbring en Lavazza BLUE kapsel i rummet til kapsler.
- 3 Sænk grebet til påfyldning af kapsler.
- 4 Tryk på tasten **VALGFRI MÆNGDE** ☕ (MAX 150 ml) for at starte udløbet. Under udløbet blinker det hvide lys i tasten **VALGFRI MÆNGDE** ☕ mens væsken løber ud.



- 5 Tryk endnu en gang på tasten **VALGFRI MÆNGDE** ☕ for at afslutte, når den ønskede mængde er nået.





- 6 Løft og sænk grebet til påfyldning af kapsler for at fjerne den brugte kapsel efter udløbet.
- 7 Start først et nyt udløb, når tasterne for udløb af kaffe ☕ ☕ ☕ ☕ og tasten **ON/STANDBY** ○ lyser hvidt (blinker ikke).






**BOOST TEMPERATUR** 

Hvis det ønskes, at drikken skal være varmere, er det muligt at øge temperaturen ved at trykke på tasten **BOOST TEMPERATUR** .

Apparatet udsender et lydsignal  og øger lysstyrken i tasten for at vise, at **BOOST TEMPERATUR** er aktiveret. .



Tryk endnu en gang på tasten **BOOST TEMPERATUR** , hvis der skal vendes tilbage til standard temperaturen.


Tasten vender tilbage til reduceret lysstyrke, og maskinen udsender et lydsignal  for at signalere, at **BOOST TEMPERATUR**  er frakoblet.

**STRØMSVIGT**

Gør følgende, hvis der opstår strømsvigt, mens apparatet er i brug:

- Tilslut strømmen på ny.
- Tryk på tasten ON/STANDBY, og vent indtil det hvide lys i tasten er tændt (blinker ikke).
- Løft grebet til påfyldning af kapsler for at fjerne kapslen.
- Udskift kapslen i rummet til kapsler med en ny.
- Start udløbet af kaffe igen.

** KONTROLLAMPE FOR MANGEL PÅ VAND**

Gør følgende, hvis den orange kontrollampe  for mangel på vand i tanken tændes i forbindelse med udløb af kaffe:







- Fyld vandtanken op til MAX mærket.
- Tryk igen på den valgte tast for at fortsætte udløbet.

 Det er IKKE muligt at ændre temperaturen under udløbet.

## PROGRAMMERING AF KAFFEMÆNGDE

- !** Det er **IKKE** muligt at programmere kaffemængden i mælkebaserede drikke.


Kaffemængden, som løber ud, kan ændres ved at gøre følgende:

- 1** Tryk på tasten **ON/STANDBY**  for at tænde apparatet.  
Apparatet er parat, når tasten **ON/STANDBY**  holder op med at blinke, og tasterne for udløb af kaffe     er tændt (blinker ikke).
- 2** Placér koppen som vist (se kapitlet **KLARGØRING TIL BRYGNING AF KAFFE**).
- 3** Løft grebet til påfyldning og anbring en Lavazza **BLUE** kapsel i rummet til kapsler.
- 4** Sænk grebet til påfyldning af kapsler.




- 5** Hold tasten, som skal programmeres, trykket nede.

- !** Hold hele tiden tasten, som skal programmeres, trykket nede.  
Tryk ikke på andre taster. Tryk på enhver anden tast har ingen virkning.


- 6** Apparatet starter brygningen efter ca. 5 sekunder. De øvrige taster for kaffe begynder at blinke, og apparatet udsender et lydsignal  for at angive, at programmeringen er i gang.








- 7** Afbryd udløbet, når den ønskede kaffemængde er nået, ved at slippe tasten.  
Apparatet udsender et "bip"  og standser. Herefter programmeres mængden.



- i** Hvis programmeringen af mængden overskrider den maks. tilladte mængde, standser apparatet automatisk udløbet og indstilles som parat. Mængden for den seneste programmerede værdi forbliver i hukommelsen.  
I tilfælde af strømsvigt under programmeringen forbliver den seneste programmerede værdi i hukommelsen.





Hvis der signaleres mangel på vand  i forbindelse med en programmering af mængden, afbryder apparatet udløbet, og mængden, som var ved at blive indstillet, gemmes ikke. Efter påfyldning af vand i tanken er det nødvendigt at gentage proceduren for programmering af mængde.

## KLARGØRING TIL BRYGNING AF MÆLKEBASEREDE DRİKKE



**!** Når steamerkanden er placeret, tænder apparatet kun tasterne for udløb af drikke med mælk   , samt tasterne for Boost temperatur  og tasterne for Boost skum  lyser med reduceret lysstyrke. Kontrollamperne for drikke med mælk er slukket, og tasterne fungerer ikke.

Rengør steamerkanden, når den tages i brug for første gang.

Steamerkanden angiver tre forskellige niveauer:


-  — CAPPUCCINO
-  — STOR CAPPUCCINO
-   — LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM

**!** Overhold altid de niveauer, der er angivet på steamerkanden.

**1** Åbn steamerkanden og fyld den med koldt drikkevand uden brus op til niveauet LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM.  .

**2** Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.








**3** Sæt steamerkanden ind i apparatet. Apparatet udsender et lydsignal  for at signalere, at placeringen er korrekt.



**4** Tryk på tasterne **LATTE MACCHIATO**  for at starte rengøringen.



**5** Apparatet udsender et lydsignal , når rengøringen er færdig.

**6** Fjern først steamerkanden, når apparatet har afsluttet cyklusen og tasterne     for udløb af mælk lyser hvidt (blinker ikke).

**7** Fjern kanden fra apparatet efter rengøringen. Afvask alle komponenterne med koldt eller lunkent vand, tør dem og monter dem korrekt.

**BOOST TEMPERATUR** 🌡️.

Hvis det ønskes, at drikken skal være varmere, er det muligt at øge temperaturen ved at trykke på tasten **BOOST TEMPERATUR** 🌡️.

Apparatet udsender et lydsignal 🔊 og øger lysstyrken i tasten for at vise, at **BOOST TEMPERATUR** er aktiveret. 🌡️.



Tryk endnu en gang på tasten **BOOST TEMPERATUR** 🌡️, hvis der skal vendes tilbage til standard temperaturen.

Tasten vender tilbage til reduceret lysstyrke, og maskinen udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at **BOOST TEMPERATUR** 🌡️ er frakoblet.

**!** Det er **IKKE** muligt at ændre temperaturen under udløbet.

**TAST BOOST SKUM** ☕.

Hvis der ønskes en drik med mere skum, kan mængden af skum øges ved at trykke på tasten **BOOST SKUM** ☕.

Apparatet udsender et lydsignal 🔊 og øger lysstyrken i tasten for at vise, at **BOOST SKUM** ☕ er aktiveret.





Tryk endnu en gang på tasten **BOOST SKUM** ☕, hvis der skal vendes tilbage til standard mængden af skum.

Apparatet udsender et lydsignal 🔊, og tasten **BOOST SKUM** ☕ lyser med reduceret lysstyrke.

**!** Det er ikke muligt at ændre mængden af skum, mens drikken løber ud.

UDLØB AF CAPPUCCINO 

- 1 Tryk på tasten **ON/STANDBY**  for at aktivere apparatet.
- i Hvis kanden indsættes, mens apparatet er i standby, tændes tasterne for mælk ikke.*
- 2 Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for CAPPUCCINO  (80 ml).




- !** Påfyld den præcise mælkemængde, som angives på kanden. Påfyld **IKKE** for meget mælk. Påfyld **IKKE** for lidt mælk. I begge tilfælde er der fare for udslip af varm mælk fra kanden.





- i Brug kun kold mælk med køleskabstemperatur <4 °C. Brug **IKKE** mælk med stuetemperatur. Brug af sojamelk sikrer ikke optimale resultater.*

- 3 Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.



- 4 Sæt steamerkanden ind i apparatet. Apparatet udsender et lydsignal  for at signalere, at placeringen er korrekt.



- !** Kontrollér, at steamerkanden er placeret korrekt, og at tasterne for udløb af mælkedrikke    , lyser hvidt (blinker ikke).

- 5 Løft grebet til påfyldning af kapsler og anbring en Lavazza kapsel **BLUE** i rummet til kapsler.

- 6 Sænk grebet for at lukke rummet til kapsler.



- !** Kontrollér, at kapslen er placeret korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, løber der vand ud i stedet for kaffe.

- 7** Tryk på tasten **CAPPUCCINO**  for at starte brygningen.


Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.

- i** Den valgte tast blinker med hvidt lys, mens apparatet gør klar til brygning.





- i** Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.



- 8** Efter skumning af mælken sørger apparatet automatisk for, at kaffemængden løber ned i kanden.

Apparatet udsender et lydsignal  for at signalere, at udløbet er slut.

- !** Advarsel: Bryg ikke mere end 5 drikke i træk. Det er muligt at genoptage brygningen efter ca. 10 minutter.

- 9** Fjern først steamerkanden, når apparatet har afsluttet cyklussen og tasterne     for udløb af mælk lyser hvidt (blinker ikke).


- 10** Løft og sænk grebet til påfyldning for at fjerne den brugte kapsel efter udløbet.


- !** Brug IKKE steamerkanden til opbevaring af den færdige drik. Afvask den omhyggeligt hver gang efter brug.

## UDLØB AF STOR CAPPUCCINO

- 1** Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for **STOR CAPPUCCINO**  (130 ml).



- 2** Udfør trin: **3** **4** **5** og **6** i kapitlet **UDLØB AF CAPPUCCINO** .


- 3** Tryk på tasten **STOR CAPPUCCINO**  for at indlede brygningen. Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.



- i** Den valgte tast blinker med hvidt lys, mens apparatet gør klar til brygning.

- i** Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.


- 4** Efter skumning af mælken sørger apparatet automatisk for, at kaffemængden løber ned i kanden.

- 5** Apparatet udsender et lydsignal  for at signalere, at udløbet er slut.

**UDLØB AF LATTE MACCHIATO** 

- 1** Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM   (175 cc).



- 2** Udfør trin: **3** **4** **5** og **6** i kapitlet **UDLØB AF CAPPUCCINO** .

- 3** Tryk på knappen **LATTE MACCHIATO**  for at indlede brygningen.


Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.







- i** Den valgte tast blinker med hvidt lys, mens apparatet gør klar til brygning.

- i** Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.

- 4** Efter skumning af mælken sørger apparatet automatisk for, at kaffemængden løber ned i kanden.

- 5** Apparatet udsender et lydsignal  for at signalere, at udløbet er slut.

- !** Advarsel: Bryg ikke mere end 5 drikke i træk. Det er muligt at genoptage brygningen efter ca. 10 minutter.

- 6** Fjern først steamerkanden, når apparatet har afsluttet cyklussen og tasterne     for udløb af mælk lyser hvidt (blinker ikke).

- 7** Løft og sænk grebet til påfyldning for at fjerne den brugte kapsel efter udløbet.

- !** Brug IKKE steamerkanden til opbevaring af den færdige drik. Afvask den omhyggeligt hver gang efter brug.

## UDLØB AF VARMT MÆLKESKUM ☞

- 1 Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM ☞☞ (175 cc).



- 2 Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.
- 3 Sæt steamerkanden ind i apparatet. Apparatet udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at placeringen er korrekt.
- 4 Tryk på tasten **VARMT MÆLKESKUM** ☞ for at indlede brygningen. Efter nogle sekunder begynder apparatet at opvarme og skumme mælken.



**i** Den valgte tast blinker med hvidt lys, mens apparatet gør klar til brygning.

**i** Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.

- 5 Apparatet udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at udløbet er slut.
- 6 Fjern først steamerkanden, når apparatet har afsluttet cyklusen og tasterne ☞☞☞☞ for udløb af mælk lyser hvidt (blinker ikke).

## AKTIVERING OG UDLØB AF KOLDT MÆLKESKUM ☞

- 1 Åbn steamerkanden og fyld den med mælk op til niveauet for LATTE MACCHIATO / MÆLKESKUM ☞☞ (175 cc).



- 2 Sæt låget på steamerkanden og sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.
- 3 Sæt steamerkanden ind i apparatet. Apparatet udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at placeringen er korrekt.
- 4 Tryk på tasten **BOOST TEMPERATUR** ☞ og hold den trykket nede i min. 3 sekunder.





- 5 Apparatet udsender et dobbelt lydsignal 🔊 for at angive skiftet til brygning af en kold drik.
- 6 Tasten **BOOST TEMPERATUR** 🔥 og ikonet **MÆLKESKUM** 🥛 lyser BLÅT, og apparatet aktiverer kun tasten for udløb af **KOLDT MÆLKESKUM** 🥛.
- 7 Tryk på tasten **KOLDT MÆLKESKUM** 🥛 for at indlede brygningen. Efter nogle sekunder begynder apparatet at skumme mælken.

**i** Det er muligt at afbryde udløbet ved at trykke på den valgte tast igen.



- 8 Apparatet udsender et lydsignal 🔊 for at signalere, at udløbet er slut.
- 9 Fjern først steamerkanden, når apparatet har afsluttet cyklussen og tasterne **BOOST TEMPERATUR** 🔥 og **KOLDT MÆLKESKUM** 🥛 lyser BLÅT (blinker ikke).

**!** Brug IKKE steamerkanden til opbevaring af den færdige drik.  
Afvask den omhyggeligt hver gang efter brug.

**!** Advarsel: Bryg ikke mere end 5 drikke i træk. Det er muligt at genoptage brygningen efter ca. 10 minutter.

### FRAKOBLING KOLDT MÆLKESKUM 🥛

- 1 Frakobl **KOLDT MÆLKESKUM** 🥛 ved igen at trykke på tasten **BOOST TEMPERATUR** 🔥.



- 2 Apparatet udsender et lydsignal 🔊 og tasterne for udløb af mælkedrikke 🥛🥛🥛 lyser igen hvidt (blinker ikke), og tasterne **BOOST TEMPERATUR** 🔥 og **BOOST SKUM** 🥛 lyser med reduceret lysstyrke.



**!** Brug IKKE opløsningsmidler, alkohol eller aggressive substanser eller ovn til tørring af apparatets komponenter.

Afvask komponenterne (med undtagelse af de elektriske) med koldt/lunkent vand, og benyt ikke-slibende klude/svampe.

Alle aftagelige komponenter kan vaskes i opvaskemaskine.

### AFVASKNING AF VANDTANK

**!** Efterlad IKKE vand i systemet og i tanken i mere end 3 dage.

**i** Tanken kan vaskes i opvaskemaskine.

**!** Fjern filteret (hvis det findes), inden vask af tanken i opvaskemaskine.

Tøm, afskyl og fyld tanken med frisk vand hver 2.-3. dag.

Udfør et udløb uden kapsel inden udløb af kaffe eller mælkedrik.



### AFVASKNING AF UDLØB

Rengør udløbet hver uge ved at udføre et udløb uden kapsel.



### FJERNELSE AF UDLØB

**1** Tryk på de to flige på hver side af udløbet for at fjerne det fra apparatet.

**2** Afvask det med koldt eller lunkent vand, og tør det.


**i** Udløbet kan vaskes i opvaskemaskine.


**3** Placér igen udløbet i apparatet, og sørg for at det placeres korrekt.



## RENGØRING AF DRYPBACKE OG SKUFFE TIL OPSAMLING AF BRUGTE KAPSLER

**!** Rengør drypbakken hver 2.-3. dag.

Når kontrollampen for skuffen til opsamling af brugte kapsler tændes , er skuffen fyldt og skal tømmes og herefter igen placeres i apparatet.

- 1** Løft og sænk grebet for at få den sidste brugte kapsel ud.
- 2** Fjern skuffen fra beholderen til brugte kapsler ved først at fjerne drypbakken og risten. Stik herefter fingrene ind i sprækken på skuffen.
- 3** Apparatet udsender et lydssignal  for at angive, at skuffen til opsamling af kapsler er fjernet.



**i** Hvis skuffen fjernes i mere end 5 sekunder, mens apparatet er i standby, nulstiller apparatet antallet af kapsler.

- 4** Fjern drypbakken og beholderen til brugte kapsler.
- 5** Tøm drypbakken og beholderen til brugte kapsler.



- 6** Afvask alle komponenterne med koldt eller lunkent vand, tør dem og monter dem korrekt.


**i** Komponenterne kan vaskes i opvaskemaskine.

**!** Kontrollér regelmæssigt, at drypbakken ikke er fyldt for at undgå udslip af væske.


## RENGØRING AF STEAMERKANDE

Steamerkanden består af følgende komponenter:

- A. Låg
- B. Dampdysen
- C. Pisker
- D. Kande

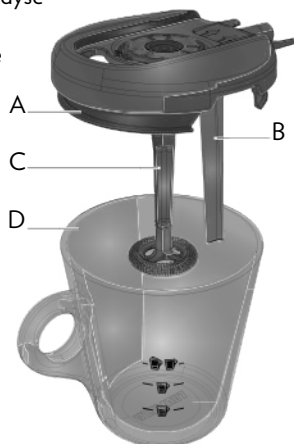


- 1** Fjern låget fra steamerkanden og fjern dampdysen (B) fra låget (A).

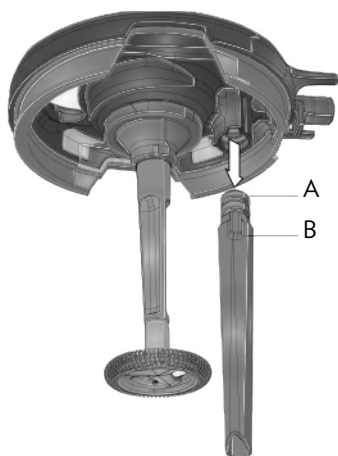

- 2** Afvask alle komponenterne med koldt eller lunkent vand.

- 3** Steamerkanden (D) og dampdysen (B) kan afvaskes med koldt vand eller i opvaskemaskine ved lav temperatur. Afvask komponenterne adskilt.

- 4** Anbring igen dampdysen (B) i låget på steamerkanden.

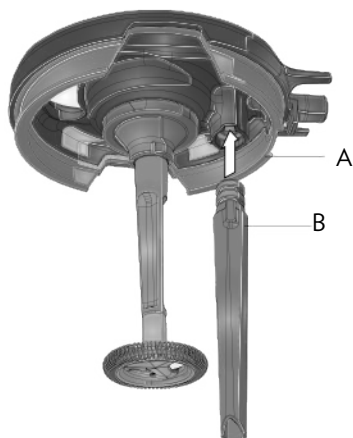

- 4** Placér låget (A) med dampdysen (B) på steamerkanden (D). Sørg for, at låget vender rigtigt og placeres korrekt.



## AFKALKNING ☼

Aflejringer af kalk er en normal konsekvens ved brug af apparatet.

Afkalkning er nødvendig, når udstømningen af vand er uensartet i forbindelse med udløb af drikken.

Apparatet anmoder om afkalkning ved tænding af den orange kontrollampe ☼.

⚠ Sluk ikke apparatet under afkalkningen.

Efterlad ikke apparatet uden opsyn under afkalkningen.

Når afkalkningen er startet, skal den gøres helt færdig.

⚠ Steamerkanden må ikke være placeret i apparatet under afkalkningen.

1 Hold tasterne for udløb af **ESPRESSO LUNGO** ☪ og **VALGFRI MÆNGDE** ☪ trykket nede i min. 3 sekunder, når apparatet er i **STANDBY**.



2 Apparatet udsender et lydssignal 🔊 og tasterne for **ON/STANDBY** ○, **CAFFÈ LUNGO** ☪ og kontrollampen ☼ for afkalkning tændes.



3 Gør følgende:

- Fjern og tøm vandtanken.
- Fjern filteret (hvis det findes).
- Løft og sænk grebet til påfyldning af kapsler for at kontrollere, at der ikke er nogen kapsler i apparatet.
- Fjern, tøm og indsæt skuffen. Extrair e esvaziar o reservatório de água.



**i** Ved afkalkning anbefales det at benytte **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL**.


**!** Drik under ingen omstændigheder afkalkningsmidlet eller væskerne, som løber ud under afkalkningen.  
Brug under ingen omstændigheder eddike som kalkfjerningsprodukt.

**4** Fyld tanken med indholdet i **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL** (250 ml) og vand (250 ml).



**5** Sæt tanken på plads i apparatet. Placér en beholder med et rumindhold på min. 0,5 liter under udløbet.








**6** Tryk på tasten **CAFFÈ LUNGO**  for at starte afkalkningen.  
Apparatet udfører opvarmning og indleder her efter automatisk afkalkningen.



**i** Hvis der efter aktivering af afkalkningen ikke trykkes på tasten **CAFFÈ LUNGO**  vender apparatet **IKKE** tilbage til standby efter 9 minutter.

**7** Under afkalkningen:





- Tasten **CAFFÈ LUNGO**  blinker;
- Kontrollampen for afkalkning lyser orange  (blinker ikke);
- Apparatet udfører automatisk skiftende udløb, indtil tanken er tom.

**i** Det er muligt at afbryde afkalkningen midlertidigt ved at trykke på tasten **CAFFÈ LUNGO**  eller tasten **ON/STANDBY** .  
Genoptag proceduren ved at trykke på tasten **CAFFÈ LUNGO** .

**8** Afkalkningen afbrydes midlertidigt, når der ikke længere er væske i tanken.

**9** Fortsæt herefter med skylning.


## SKYLNING EFTER AFKALKNING

- 1 Efter afkalkningen afbrydes apparatet, og det er herefter nødvendigt at fortsætte med skylning.
- 2 Dette signaleres på følgende måde:
  - tast **ON/STANDBY**  tændt (blinker ikke)
  - tast **CAFFÈ LUNGO**  tændt (blinker ikke);
  - kontrollampe for mangel på vand  tændt (blinker ikke);
  - kontrollampe for afkalkning  blinker.







- 3 Gør følgende:
  - Tøm den beholder, som blev anvendt til opsamling af opløsningen;
  - Fjern, tøm og indsæt skuffen;
  - Fjern vandtanken og afvask den omhyggeligt;
  - Fyld den med koldt drikkevand uden brus op til MAX mærket.;
  - Sæt vandtanken på plads i apparatet.






- 4 Placér en beholder med et rumindhold på min. 0,5 liter under udløbet.
- 5 Tryk på tasten **CAFFÈ LUNGO**  for at fortsætte skylningen.




- 6 Tryk på tasten **CAFFÈ LUNGO** , når tanken er fyldt for at afbryde skylningen. Tøm beholderen og placér den under udløbet. Tryk herefter igen på tasten **CAFFÈ LUNGO**  for at fortsætte.
- 7 Udfør endnu en skylning som beskrevet i punkts [3](#) [4](#) [5](#) [6](#).


**i** Afslut skylningen ved at lade min. 2 liter vand strømme igennem. Skylningen afbrydes midlertidigt, hvis der opstår vandmangel. Apparatet udsender et lydssignal  og kontrollampen for mangel på vand  tændes (blinker ikke). Fyld tanken igen.

- 8 Rengør apparatet med en blød og fugtig klud efter skylningen.
- 9 Fjern, tøm, skyl og indsæt skuffen.
- 10 Afkalkningen er færdig, når rengøringen er afsluttet. Apparatet er parat til brug.

Nr.	Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning	Resultat
1	Apparatet tændes ikke. Tasterne er slukket efter tryk på tasten <b>ON/STANDBY</b>  .	1 - Der er ikke sluttet strøm til apparatet.	Slut strøm til apparatet.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 - Apparatet er sluttet til en stik- eller forgreningsdåse, som ikke virker.	Slut strøm direkte til apparatet.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3 - Touch betjeningspanelet reagerer ikke.	Kontrollér, at betjeningspanelets overflade og brugerens hænder er rene og tørre.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 4
		4 - Der er ved en fejl blevet trykket på to taster samtidigt.	Vent nogle sekunder, og tryk på tasten <b>ON/STANDBY</b>  .	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 5
		5 - Ingen forsyning.	Kontrollér, at der er strøm ved at slutte en anden elektrisk anordning til forsyningen.	<b>Positivt:</b> Apparatet kræver service. <b>Negativt:</b> Fejl i det elektriske system.
2	Det tager for lang tid for apparatet at blive varmet op.	1 - Opbevaring af apparatet i for kolde omgivelser (eksempelvis kælder/ garage).	Opbevar apparatet på et egnet sted i min. 1 time. Slut herefter strøm til apparatet og forsøg at tænde det.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 - Der er meget kalk i apparatet.	Afkalk apparatet.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
3	Apparatet støjer.	1 - Underlaget er ikke stabilt.	Kontrollér underlaget.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 - Ledningen er ikke placeret korrekt.	Kontrollér, at ledningen i apparatets bund er placeret korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3 - Aftagelige dele er ikke placeret korrekt.	Anbring de aftagelige dele korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 4
		4 - Der er ikke vand i tanken.	Efterfyld med koldt drikkevand uden brus.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 5
		5 - Der er ingen kapsel.	Anbring en Lavazza <b>blue</b> kapsel eller en tilsvarende kapsel.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
4	Apparatet er klar til brug men reagerer ikke, når der trykkes på tasterne.	1 - Forkert tryk/aktivering af tasterne.	Tryk med tommelfingeren på en af de tændte taster, og kontrollér, at der høres et lydssignal  og at det valgte ikon blinker korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 - Skuffen til opsamling af brugte kapsler er ikke indsat korrekt.	Kontrollér, at skuffen er indsat korrekt, og atn kontrollampen slukkes. Indled herefter brygningen.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.



Nr.	Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning	Resultat
5	Grebet forbliver lukket efter udløbet.	1 - Skuffen til brugte kapsler er fyldt.	Tøm skuffen og forsøg at åbne grebet.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
6	Der er ikke udløb fra apparatet (apparatet tændes, men der løber hverken kaffe eller vand ud).	1 - Der er ikke vand i tanken.	Fyld tanken med koldt drikkevand, og kontrollér, at udløbet er korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 - Tanken er ikke indsat korrekt.	Sæt tanken på plads, og kontrollér, at udløbet er korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3 - Greb til påfyldning af kapsler løftet eller ikke sænket korrekt.	Sænk grebet til påfyldning af kapsler fuldstændigt, og kontrollér, at udløbet er korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 4
		4 - Der er ingen gennemstrømning af vand i vandforsyningssystemet (manglende spædning).	Frakobl forsyningsledningen. Vent 10 sekunder, og tilslut herefter ledningen. Tænd apparatet og vent, indtil opvarmningen er slut. Kontrollér, at udløbet sker korrekt (apparatet gør automatisk forsøg på at fylde systemet).	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 5
		5 - Kapslen er uegnet.	Prøv med en anden kapsel fra en anden pakke.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 6
		6 - Der er kalkaflejringer.	Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
7	Der kommer vand ud af apparatet.	1 - Tanken er ødelagt.	Kontrollér utætheden i tanken ved at holde den adskilt fra apparatet.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 - Skuffen til opsamling af kapsler fyldt.	Tøm skuffen til opsamling af kapsler.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3 - Kapslen er fastklemt.	Åbn og luk grebet for at få kapslen til at falde ned. Fjern skuffen til opsamling af kapsler og tøm den.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 4
		4 - Brug af uegnede kapsler.	Anbring en Lavazza <b>blue</b> kapsel eller en tilsvarende kapsel.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
8	Tasten <b>ON/STAND-BY</b>  blinker rødt.	1 - Uegnede betingelser for opbevaring af apparat/ midlertidig blokering.	Fjern apparatets stik fra stikkontakten. Efterlad apparatet i rumtemperatur i et passende tidsrum (min. 1 time). Slut apparatet til stikkontakten igen, og tryk på tasten for tænding (prøv kun en gang).	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.

Nr.	Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning	Resultat
9	Grebet til påfyldning når ikke positionen for udløb eller skal forceres ved lukning.	1 – Skuffen til brugte kapsler er fyldt.	Tøm skuffen og forsøg at lukke grebet.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2.
		2 – Kapslen er fastklemt.	Åbn og luk grebet for at få kapslen til at falde ned.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
10	Kaffen løber for hurtigt ud. Det er ikke cremet kaffe, som løber ud.	1 – Der anvendes en kapsel, som allerede har været i brug.	Brug en ny kapsel.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 – Kapslen er ikke placeret.	Placér kapslen.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3 – Kapslen er uegnet.	Prøv med en anden kapsel fra en anden pakke.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
11	Kaffen er kold.	1 – Porcelænskoppen er for kold.	Opvarm koppen.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 - Udløbet sker langsomt, fordi vandforsyningsystemet er tilstoppet af kalk.	Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
12	Apparatet udsender ikke en lyd.	1- Lydsignalet  er frakoblet.	Indstil apparatet i standby og hold herefter tasterne for udløb af Espresso og Caffè Lungo trykket nede i min. 5 sekunder (se kapitlet KLARGØRING AF APPARAT).	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
13	Kaffen løber langsomt og drypvist ud.	1 – Brug af uegnet kapsel.	Prøv med en anden kapsel fra en anden pakke.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 – Der anvendes en kapsel, som allerede har været i brug.	Fjern den brugte kapsel og benyt en ny.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3 – Udløbet er tilstoppet.	Rengør udløbet (se kapitlet VEDLIGEHOVELSE OG RENGØRING).	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 4
		4 - Vandforsyningsystemet er tilstoppet pga. kalk.	Afkalk med Lavazza afkalkningsmiddel.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
14	Kontrollamperne for mælkedrikke er slukket, og tasterne fungerer ikke.	1 – Steamerkanden mangler eller er ikke placeret korrekt.	Placér kanden korrekt. Kontrollamperne for brygning af mælkedrik tændes, når kanden placeres korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2 – Låget til steamerkanden er placeret forkert med dyserne vendt mod håndtaget.	Drej låget, så dyserne placeres modsat for håndtaget. Kontrollamperne for brygning af mælkedrik tændes, når kanden placeres korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.

Nr.	Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning	Resultat
15	Mælken danner ikke skum.	1- Mælken er uegnet.	Det anbefales at benytte sødmælk (pasteuriseret eller UHT) og/eller skummetmælk med køleskabstemperatur (4-8 °C).	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2- Mælkens temperatur er for høj.	Benyt mælk med køleskabstemperatur (4-8 °C).	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3- Piskeren er ikke monteret.	Sørg for, at piskeren er monteret korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
16	Mælkedrikkenes temperatur er for høj.	1 - De påfyldte mælkemængde er for lille i forhold til den valgte/ønskede mængde.	Øg mængden af mælk, så den svarer til ikonerne på steamerkanden.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
17	Mælkedrikkenes temperatur er for lav.	1 - Den påfyldte mælkemængde er for stor i forhold til den valgte/ønskede mængde.	Reducér mængden af mælk, så den svarer til ikonerne på steamerkanden.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
18	Mælkeskummeren støjer i forbindelse med brygning med mælk.	1 - Piskeren er ikke monteret korrekt.	Placér piskeren korrekt som beskrevet i manualen.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
19	Cappuccino og Latte macchiato indeholder ikke kaffe.	1- Der er ingen kaffekapsel.	Indsæt kaffekapslen, bryg den ønskede drik og kassér den foregående.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2- Den forrige kaffekapsel er ikke blevet kasseret.	Kassér den brugte kapsel. Indsæt en ny kapsel, bryg den ønskede drik og kassér den foregående.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3- Steamerkanden er blevet fjernet for hurtigt.	Afvent lydsignalet  for afslutning af brygning af den ønskede drik.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
20	Der kommer mælk ud af kanden.	1- Kanden er fyldt for meget (over det øverste mærke/ikon).	Overhold den mængde, som er vist med ikoner på kanden.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 2
		2- Kanden er fyldt for lidt (under det valgte mærke/ikon).	Overhold den mængde, som er vist med ikoner på kanden.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Gå videre med punkt 3
		3- Steamerkanden er ødelagt.	Kontrollér, at steamerkanden er intakt.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.

Nr.	Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning	Resultat
21	Koldt mælkeskum: drikken er varm	1- Forkert procedure ved valg af Koldt mælkeskum.	Gentag proceduren ved valg af Koldt mælkeskum.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.
22	Rød kontrollampe i tasten ON/STANDBY med lydsignal i forbindelse med brygning af mælkedrik.	1- Der er blevet anvendt andre væsker end mælk (eksempelvis pulver)	Brug udelukkende mælk til de drikke, som kan brygges i apparatet.	<b>Positivt:</b> Problemet er løst. <b>Negativt:</b> Apparatet kræver service.

Lavazza BLUE kundeservice

[www.lavazza.it](http://www.lavazza.it)

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: ..... 220-240 V / 50 Hz

Samlet effekt: ..... 1500 W

Tankens kapacitet: ..... 1,5 L

Vægt: ..... 5,5 Kg

Anvendte materialer til beklædningen: ..... ABS

Mål: ..... Højde 30,2 cm – Bredde 16 cm – Dybde 41,8 cm

**⚠ Bedoeld gebruik:**

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige toepassingen, zoals:
- in kookruimten bestemd voor het personeel van winkels, in kantoren en in werkomgevingen;
  - inlandbouwbedrijven;
  - gebruik door klanten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - in omgevingen type bed and breakfast.

Een onjuist gebruik van het apparaat kan letsel veroorzaken. Het is verboden om technische wijzigingen te verrichten. Het apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of zonder ervaring of de nodige kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies over het veilige gebruik van het apparaat en over de gevaren ervan hebben ontvangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en de kabel ervan buiten het bereik van kinderen die jonger dan 8 zijn. De reiniging en het onderhoud die door de gebruiker dienen te worden uitgevoerd mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze onder rechtstreeks toezicht staan en 8 jaar of ouder zijn.

**⚠ Locatiekeuze:**

Zet het koffiezetapparaat op een veilige plaats waar niemand het kan omverwerpen of erdoor verwond worden. Zet het toestel niet in een ruimte met een temperatuur lager dan 5°C aangezien vriestemperaturen het kunnen beschadigen. Gebruik het koffiezetapparaat niet in de open lucht. Plaats het toestel niet op hete oppervlakken en/of in de buurt van onbeschermde vlammen. Tijdens het gebruik mag de koffiemachine niet in een kast worden geplaatst.

**⚠ Stroomtoevoer:**

Sluit de koffiemachine uitsluitend aan op een geschikt en geaard stopcontact. De spanning moet overeenkomen met die aangeduid op het plaatje van het toestel.

**⚠ Voedingskabel:**

Gebruik het koffiezetapparaat niet als de voedingskabel defect is. Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische dienst in ieder geval door iemand met een gelijkaardige kwalificatie, om elk risico te voorkomen. Laat de voedingskabel niet over scherpe hoeken en randen en over hete oppervlakken lopen en bescherm hem tegen hete olie. Draag het koffiezetapparaat niet aan de kabel en trek er niet aan. Haal de stekker niet uit de contactdoos door aan de kabel te trekken; raak de stekker niet aan met natte handen. Zorg ervoor dat de voedingskabel niet los van tafels of schappen afhangt.

**⚠ Gevaar van elektrische schokken:**

Zorg ervoor dat de delen onder spanning en/of stroom nooit in contact komen met water. Dit apparaat mag niet ondergedompeld worden in water.

**⚠ Bescherming voor kinderen onder de 8 jaar:**

Houd toezicht op kinderen, om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar van elektrische huishoudapparaten. Laat de emballagematerialen van het apparaat niet binnen hun bereik.

**Gevaar van brandwonden:**

Raak de warme delen (capsulehoudergroep, etc.) niet aan onmiddellijk na het gebruik van het apparaat. Let tijdens de afgifte van de drank op mogelijke hete vloeistofspatten.

**Reiniging:**

Alvorens het toestel te reinigen dient u de stekker uit de contactdoos te halen en te wachten tot het toestel afgekoeld is. Dompel het toestel niet onder in water!

Het is streng verboden om werkzaamheden in het toestel trachten uit te voeren. Vervang het water in het reservoir wanneer het 3 dagen lang niet is gebruikt. Gebruik voor de reiniging van het toestel geen alkalische reinigingsmiddelen om het toestel niet te beschadigen, maar gebruik een zachte doek en een delicaat reinigingsmiddel.

**Opslag van het toestel:**

Haal de stekker uit de contactdoos wanneer het toestel lange tijd niet wordt gebruikt en bewaar het op een droge plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Bescherm het tegen stof en vuil.

**Reparaties / Onderhoud:**

Haal de stekker onmiddellijk uit de contactdoos in geval van storingen, defecten of vermoedelijke defecten na een val. Zet een defect toestel nooit in werking. Alleen geautoriseerde servicecentra mogen werkzaamheden en reparaties uitvoeren. Bij ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden wordt elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade van de hand gewezen.

**Waterreservoir:**


Vul het reservoir alleen met vers drinkwater zonder koolzuur. Zet het toestel niet aan als er niet genoeg water in het reservoir is.

**Capsuleruimte:**

In de capsuleruimte dienen enkel Lavazza BLUE capsules; steek er geen vingers of andere voorwerpen in. De capsules worden slechts een enkel maal gebruikt.

**Afdanking van het toestel aan het einde van de levensduur:**

**INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS:** het symbool van de doorkruiste afvalbak dat op de apparatuur of op de verpakking staat geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van andere afval moet worden ingezameld. De gebruiker dient bijgevolg het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij de speciale centra voor de gescheiden afvalinzameling van elektrisch en elektronisch afval in te leveren. De adequate gescheiden inzameling om de afgedankte apparatuur vervolgens voor te bereiden voor recycling, milieuverantwoorde behandeling en verwijdering draagt bij tot het vermijden van mogelijke gevolgen op het milieu en de gezondheid en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit het apparaat bestaat. De illegale afdanking van het product door de gebruiker heeft het opleggen van administratieve sancties zoals bepaald door de geldende normen tot gevolg.

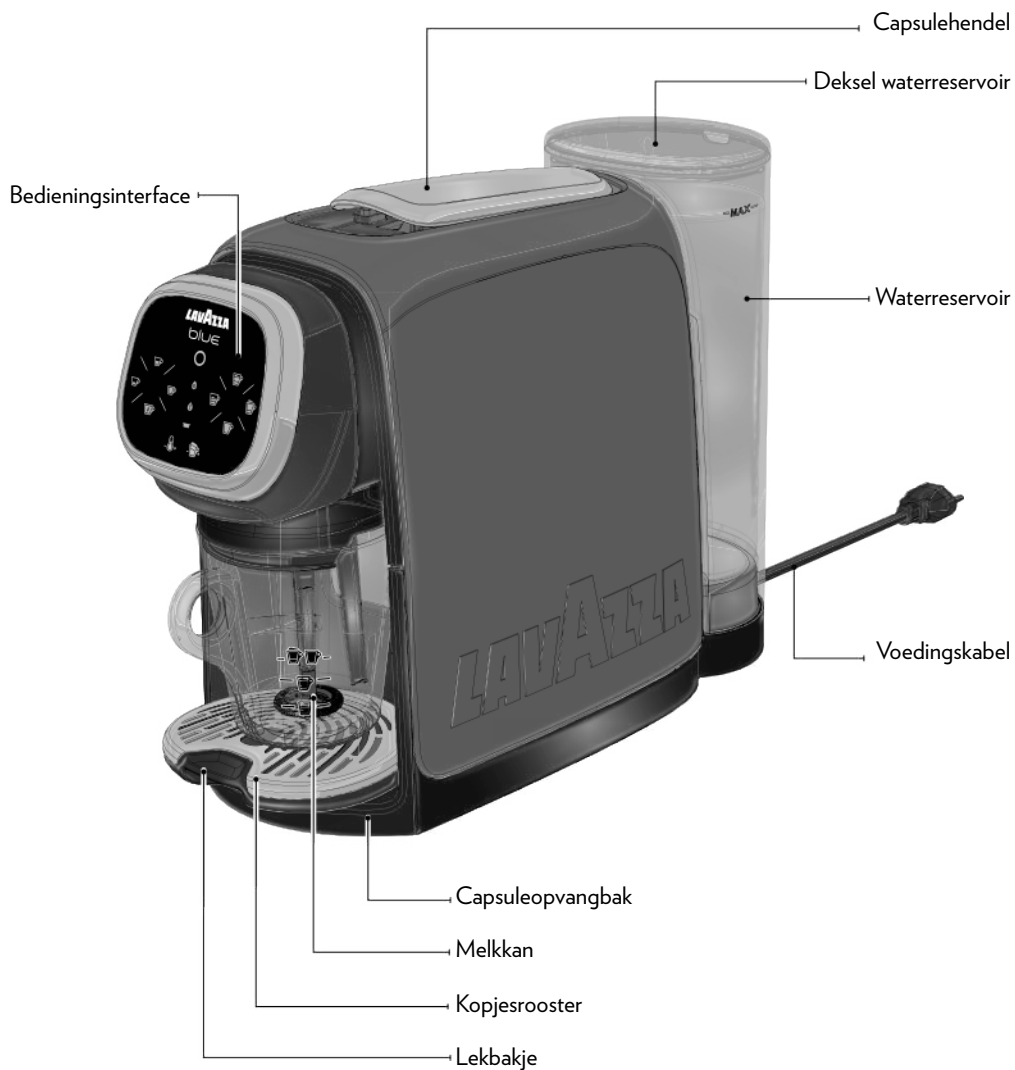

## BEDIENINGSINTERFACE



- |                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Afgiftetoets - Espresso              | <b>9</b> Toets - Temperatuurboost                    |
| <b>2</b> Afgiftetoets - Espresso lungo        | <b>10</b> Toets - Schuimboost                        |
| <b>3</b> Afgiftetoets - Koffie                | <b>11</b> Afgiftetoets - Cappuccino                  |
| <b>4</b> Afgiftetoets - Vrije dosering        | <b>12</b> Afgiftetoets - Cappuccino Large            |
| <b>5</b> Toets - On/Stand-by                  | <b>13</b> Afgiftetoets - Leite Macchiato             |
| <b>6</b> Oranje lampje - Ontkalking           | <b>14</b> Afgiftetoets - Warme/koude opgeklopte melk |
| <b>7</b> Oranje lampje - Geen water           |                                                      |
| <b>8</b> Oranje lampje - Capsuleopvangbak vol |                                                      |



INTERFACESTATUS

Stand-by



Opwarmfase - Afgifte van koffie (zonder melkkan)



Machine opgewarmd - Afgifte van koffie



Afgifte - Espresso (toets 1)



Afgifte - Espresso Lungo (toets 2)



Afgifte - Koffie (toets 3)



Afgifte - Vrije dosering (toets 4)



Programmering dosering - Espresso (toets 1)



Programmering dosering - Espresso Lungo (toets 2)



Programmering dosering - Koffie (toets 3)



Programmering dosering - Vrije dosering (toets 4)



Signalering geen water (bijv. tijdens afgifte - vrije dosering)




Oranje

## INTERFACESTATUS

## Verwarmingsfase - Afgifte van melk (met melkkan)



## Machine opgewarmd - Afgifte van melk (met melkkan)



## Afgifte - Cappuccino (toets 11)




## Afgifte - Cappuccino Large (toets 12)



## Afgifte - Latte Macchiato (toets 13)



## Afgifte - Warme opgeklopte melk (toets 14)



## Afgifte - Koude opgeklopte melk (toets 14)



## Signalering geen water (bijv. tijdens afgifte - cappuccino)



## Signalering - Capsuleopvangbak vol




## Signalering - Capsuleopvangbak verkeerd aangebracht of verwijderd



## Signalering - Ontkalking nodig



## Signalering - Machine geblokkeerd



**!** We achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

- verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorziene doeleinden;
- reparaties verricht door niet-erkende servicecentra;
- prutsen aan de voedingskabel;
- prutsen aan een willekeurige component van de machine;
- gebruik van niet-originele accessoires en onderdelen;
- geen ontkalking;
- opslag bij een temperatuur lager dan 4° C;
- gebruik bij een temperatuur lager dan 5° C;
- opslag bij een temperatuur hoger dan 40° C;
- gebruik van incompatibele capsules.

In dergelijke gevallen vervalt de garantie

## DE MACHINE INSCHAKELEN

**!** Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond buiten bereik van water en warmte.

Vul het waterreservoir voordat u de machine op het elektriciteitsnet aansluit. Schade veroorzaakt aan de machine als gevolg van de veronachtzaming van deze aanwijzingen wordt niet door de garantie gedekt.

- 1** Til het deksel op en verwijder het. Neem vervolgens het waterreservoir uit.
- 2** Spoel het waterreservoir om voordat u het gebruikt.



**i** Het gebruik van een waterfilter (optioneel accessoire) verbetert de kwaliteit van het water en verlengt de levensduur van het apparaat.

Gebruik uitsluitend specifiek voor koffiemachines geschikte producten die in de handel verkrijgbaar zijn en aan de toepasselijke normen voldoen.

Volg het instructieblad dat samen met het filter geleverd is voor het aanbrengen ervan. Raadpleeg de termijnen die op het instructieblad van het filter vermeld zijn voor de vervanging van het filter.

**3** Vul het waterreservoir tot het aangegeven MAX-niveau. Gebruik uitsluitend niet-bruisend vers drinkwater. Plaats het waterreservoir terug en sluit het deksel.


**i** Vervolgens kunt u het waterreservoir bijvullen door het deksel op te tillen.


**!** Het MAX-watervolume mag nooit worden overschreden. Gebruik uitsluitend niet-bruisend vers drinkwater. Warm water of andere vloeistoffen kunnen schade aan het waterreservoir veroorzaken.




**!** Controleer of de handen, de machine, de kabel en het steunvlak van de machine droog zijn.



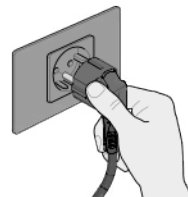

**4** Steek de stekker van de voedingskabel in het stopcontact








- 5 Schakel de machine in met een druk op de toets **ON/STAND-BY** .




- 6 De machine laat een geluidssignaal  horen. Alle toetsen gaan wit branden. De lampjes gaan kort oranje branden.

-  Als de melkkan niet aanwezig is, schakelt de machine uitsluitend de koffieafgiftetoetsen    en de toets temperatuurboost  in met een beperkte lichtsterkte. De lampjes van de dranken op melkbasis staan uit en de desbetreffende toetsen werken niet.


- 7 De machine is gereed als de toets **ON/STAND-BY**  niet langer knippert en de koffieafgiftetoetsen     branden.



## REINIGING BIJ DE EERSTE INSCHAKELING

- 1 Geef bij de eerste inschakeling 0,5 liter water af zonder de capsule aan te brengen, door de capsulehendel omlaag te drukken.
- 2 Plaats een mok of een beker onder de afgiftegroep.
- 3 Start de afgifte met een druk op de toets **VRIJE DOSERING** .





- 4 Onderbreek de afgifte als de houder vol is door opnieuw op de toets te drukken.
- 5 Open en sluit de capsulehendel voordat u de mok verwijdt en leegt.
- 6 Leeg de mok en start een nieuwe afgifte door nogmaals op de toets **VRIJE DOSERING**  te drukken..

-  De machine activeert 10 seconden lang het watermagneetventiel als een afgifte geselecteerd wordt.



Als water in het watercircuit aanwezig is, zal de machine op normale wijze de afgifte verrichten.

Als in het watercircuit echter geen water aanwezig is, onderbreekt de machine 5 seconden lang de afgifte en probeert ze maximaal 5 keer om de afgifte te verrichten.


Als deze 5 pogingen verstreken zijn, gaat het lampje geen water  oranje branden om aan te geven dat er geen water aanwezig is en laat de machine een geluidssignaal horen .

## STAND-BYFUNCTIE

Als de machine 9 minuten lang niet gebruikt wordt, wordt ze automatisch in **STAND-BY** geplaatst om het energieverbruik te beperken.

- 1 De machine kan met de hand in **STAND-BY** geplaatst worden, voordat deze 9 minuten verstreken zijn, door op de toets **ON/STAND-BY**  te drukken. De machine laat een geluidssignaal  horen.



- 2 In **STAND-BY** zijn alle afgiftetoetsen uitgeschakeld en brandt de toets **ON/STAND-BY**  met een beperkte lichtsterkte.





- 3 Schakel de machine weer in door opnieuw op de toets **ON/STAND-BY**  te drukken.



## ACTIVERING/DEACTIVERING GELUIDSSIGNAAL

- 1 Plaats de machine met de hand in **STAND-BY** door op de toets **ON/STAND-BY**  te drukken.



- 2 Houd de afgiftetoetsen **ESPRESSO**  en **KOFFIE**  minstens 5 seconden lang ingedrukt.



- 3 De machine laat een lang geluidssignaal  horen om de uitschakeling aan te geven.
- 4 Herhaal de procedure om het geluidssignaal weer te activeren. De machine laat twee korte geluidssignalen  horen om de activering aan te geven.
- 5 Aan het einde van de procedure blijft de machine in **STAND-BY** staan.

### VOORBEREIDING VOOR KOFFIEZETTEN

**!** Als de melkkan niet aanwezig is, schakelt de machine uitsluitend de koffieafgiftoetsen     en de toets temperatuurboost  in met een beperkte lichtsterkte. De lampjes van de dranken op melkbasis staan uit en de desbetreffende toetsen werken niet.

De machine beschikt over twee koffiezetstanden: kopjes of mok.

**1** Gebruik de mok door de mok of de beker direct op het onderste blad te plaatsen.



**2** Gebruik een espressokopje door het steunvlak voor kopjes/mokken naar buiten te trekken.



**3** Breng het steunvlak voor kopjes/mokken in de specifieke uitvoering bovenaan aan.



**4** Breng een kopje aan onder de afgiftegroep.



AFGIFTE VAN ESPRESSO ☕ /  
OF ESPRESSO LONGO ☕

- 1 Controleer of de koffieafgiftetoetsen ☕ ☕ ☕ wit branden.
- 2 Breng de mok aan zoals is aangegeven in het hoofdstuk **VOORBEREIDING VOOR KOFFIEZETTEN**.
- 3 Haal de capsulehendel omhoog tot deze in de open stand geblokkeerd wordt en de capsuleruimte geopend wordt. Breng een Lavazza BLUE capsule aan in de capsuleruimte.




- !** Breng geen vingers of voorwerpen aan in de capsuleruimte. Breng uitsluitend Lavazza BLUE -capsules aan in de capsuleruimte. De capsules zijn monodosis en dus geschikt voor de afgifte van één kop koffie/drank. Na het gebruik mogen de capsules NIET hergebruikt worden. De machine zal een storing vertonen als u probeert om 2 of meer capsules tegelijkertijd aan te brengen.

- 4 Druk de capsulehendel omlaag om de capsuleruimte te sluiten.
- 5 Druk op de toets van de koffie van uw keuze:  
☕ ESPRESSO (30 ml)  
☕ ESPRESSO LONGO (45 ml)





- i** De afgifte kan onderbroken worden door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.
- 6 Tijdens de afgifte knippert de geselecteerde toets wit. De machine beëindigt de afgifte als de geprogrammeerde hoeveelheid koffie gedoseerd is en laat een geluidssignaal horen 🔊.
  - 7 Voer aan het einde van de afgifte de gebruikte capsule af door de capsulehendel omhoog te halen en weer omlaag te drukken.
  - 8 Wacht tot de koffieafgiftetoetsen ☕ ☕ ☕ ☕ en de toets **ON/STAND-BY** ⏻ wit branden, voordat u een nieuwe afgifte start.
- i** Bij een afgifte zonder capsule is het mogelijk dat de doseringen niet met de geprogrammeerde hoeveelheid overeenstemmen.

AFGIFTE KOFFIE 

- 1 Breng de mok aan zoals is aangegeven in het hoofdstuk **VOORBEREIDING VOOR KOFFIEZETTEN**.
- 2 Haal de capsulehendel omhoog en breng een Lavazza **BLUE**-capsule aan in de capsuleruimte.
- 3 Druk de capsulehendel omlaag.
- 4 Start de afgifte met een druk op de toets **KOFFIE**  (90 ml).



- 5 Tijdens de afgifte knippert de toets **KOFFIE**  wit.



De machine beëindigt de afgifte als de geprogrammeerde hoeveelheid koffie gedoseerd is en laat een geluidssignaal horen .

- i** De afgifte kan onderbroken worden door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.


- 6 Voer aan het einde van de afgifte de gebruikte capsule af door de capsulehendel omhoog te halen en weer omlaag te drukken.
- 7 Wacht tot de koffieafgiftetoetsen     en de toets **ON/STAND-BY**  wit branden, voordat u een nieuwe afgifte start.

- i** Bij een afgifte zonder capsule is het mogelijk dat de doseringen niet met de geprogrammeerde hoeveelheid overeenstemmen.

AFGIFTE VRIJE DOSERING 

- 1 Breng de mok aan zoals is aangegeven in het hoofdstuk **VOORBEREIDING VOOR KOFFIEZETTEN**.
- 2 Haal de capsulehendel omhoog en breng een Lavazza **BLUE**-capsule aan in de capsuleruimte.
- 3 Druk de capsulehendel omlaag.
- 4 Start de afgifte met een druk op de toets **VRIJE DOSERING**  (MAX 150 cc). Tijdens de afgifte knippert de toets **VRIJE DOSERING**  wit.



- 5 Onderbreek de afgifte als de gewenste hoeveelheid verkregen is door opnieuw op de toets **VRIJE DOSERING**  te drukken.



- 6 Voer aan het einde van de afgifte de gebruikte capsule af door de capsulehendel omhoog te halen en weer omlaag te drukken.
- 7 Wacht tot de koffieafgiftetoetsen      en de toets **ON/STAND-BY**  wit branden, voordat u een nieuwe afgifte start.



**TEMPERATUURBOOST** 🌡️

Als u wilt dat de drank warmer wordt, kunt u de temperatuur verhogen met een druk op de toets **TEMPERATUURBOOST** 🌡️.

De machine laat een geluidssignaal 🔊 horen en verhoogt de lichtsterkte van de toets om aan te geven dat de **TEMPERATUURBOOST** 🌡️ is geactiveerd.



Herstel de standaardtemperatuur door de toets **TEMPERATUURBOOST** 🌡️ opnieuw in te drukken.

De lichtsterkte van de toets neemt weer af en de machine laat een geluidssignaal 🔊 horen om aan te geven dat de **TEMPERATUURBOOST** 🌡️ gedeactiveerd is.

**STROOMUITVAL**

Verricht de volgende procedure als de stroom uitvalt tijdens de afgiftecyclus:

- Heractiveer de stroomvoorziening;
- Druk op de toets **ON/STAND-BY** ⏻ en wacht tot deze weer wit brandt;
- Voer de capsule af door de capsulehendel omhoog te halen;
- Vervang de capsule in de capsuleruimte door een nieuwe capsule;
- Hervat de afgifte van koffie.

**LAMPJE GEEN WATER** ⚠️

Verricht de volgende procedure als het oranje lampje geen water ⚠️ tijdens de afgiftecyclus gaat branden:







- Vul het waterreservoir tot het aangegeven MAX-niveau;
- Hervat de afgifte door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.

**⚠️** De temperatuur kan niet gewijzigd worden tijdens de afgifte.

## PROGRAMMERING KOFFIEDOSERING

- !** De koffiedosering in dranken op melkbasis kan **NIET** geprogrammeerd worden.

Pas de volgende procedure toe om de afgeven hoeveelheid koffie aan te passen.

- 1** Schakel de machine in met een druk op de toets **ON/STAND-BY** . De machine is gereed als de toets **ON/STAND-BY**  niet langer knippert en de koffieafgiftetoetsen     branden.
- 2** Breng de mok aan zoals is aangegeven in het hoofdstuk **VOORBEREIDING VOOR KOFFIEZETTEN**
- 3** Haal de capsulehendel omhoog en breng een Lavazza **DUO**-capsule aan in de capsuleruimte.
- 4** Druk de capsulehendel omlaag.




- 5** Houd de toets die u wilt programmeren ingedrukt.


- !** Houd de te programmeren toets altijd ingedrukt. Druk op geen enkele andere toets. Elke druk op andere toetsen zal niet in beschouwing worden genomen.

- 6** De machine begint na ongeveer 5 seconden af te geven. De overige koffieafgiftetoetsen gaan knipperen en de machine laat een geluidssignaal horen om aan te geven dat de programmeermodus wordt geactiveerd.









- 7** Onderbreek de afgifte als de gewenste hoeveelheid koffie is verkregen door de toets los te laten. De machine laat een pieptoon  horen en stopt. De dosering wordt geprogrammeerd.







- i** De machine onderbreekt automatisch de afgifte als de programmering van de dosering de toegestane maximum hoeveelheid overschrijdt. De machine plaatst zich nu in de stand "gereed" en de dosering van de laatst geprogrammeerde waarde blijft in het geheugen staan. De laatst geprogrammeerde waarde blijft in het geheugen staan als de stroom uitvalt tijdens de programmering. De machine onderbreekt de afgifte en de dosering die ingesteld werd wordt niet opgeslagen als tijdens de programmering van een dosering gesignaleerd wordt dat water ontbreekt . Vul het water in het waterreservoir bij en herhaal de procedure voor de programmering van de dosering.

## VOORBEREIDING VOOR DRANKEN OP MELKBASIS


**!** Als de melkkan aanwezig is, schakelt de machine uitsluitend de afgiftetoetsen voor dranken op melkbasis    , de toets temperatuurbloot  en de toets schuimbloot  in met een beperkte lichtsterkte. De koffielampjes staan uit en de desbetreffende toetsen werken NIET.

Verricht een reinigingscyclus van de melkkan bij het eerste gebruik.

De melkkan kan gebruikt worden voor drie verschillende bereidingsniveaus:


-  — CAPPUCCINO
-  — CAPPUCCINO LARGE
-   — LATTE MACCHIATO/  
OPGEKLOPTE MELK

**!** Houd u altijd aan de niveaus die in de melkkan zijn aangegeven.

**1** Open de melkkan en vul hem tot de markering LATTE MACCHIATO/OPGEKLOPTE MELK   met vers niet-bruisend water.

**2** Sluit het deksel van de melkkan. Controleer of het deksel correct is aangebracht.








**3** Breng de melkkan aan in de machine. De machine laat een geluidssignaal  horen om aan te geven dat de melkkan correct is aangebracht.



**4** Start de reinigingscyclus met een druk op de toets LATTE MACCHIATO .






**5** Aan het einde van de reinigingscyclus laat de machine een geluidssignaal  horen.

**6** Wacht tot de machine de cyclus afgerond heeft en de afgiftetoetsen voor dranken op melkbasis     ewit branden, voordat u de melkkan verwijdert.

**7** Was alle componenten met koud of lauwwarm water, maak ze droog en hermonteer ze correct.



**TEMPERATUURBOOST** 

Als u wilt dat de drank warmer wordt, kunt u de temperatuur verhogen met een druk op de toets **TEMPERATUURBOOST** .

De machine laat een geluidssignaal  horen en verhoogt de lichtsterkte van de toets om aan te geven dat de **TEMPERATUURBOOST**  is geactiveerd.





Herstel de standaardtemperatuur door de toets **TEMPERATUURBOOST**  opnieuw in te drukken.

De lichtsterkte van de toets neemt weer af en de machine laat een geluidssignaal  horen om aan te geven dat de **TEMPERATUURBOOST**  gedeactiveerd is.

 De temperatuur kan niet gewijzigd worden tijdens de afgifte.

**TOETS SCHUIMBOOST** 

Als u wilt dat de drank meer schuim heeft, kunt u de hoeveelheid verhogen met een druk op de toets **SCHUIMBOOST** .

De machine laat een geluidssignaal  horen en verhoogt de lichtsterkte van de toets om aan te geven dat de **SCHUIMBOOST**  is geactiveerd.



Herstel de standaardhoeveelheid van de schuim door de toets **SCHUIMBOOST**  opnieuw in te drukken.

De machine laat een geluidssignaal  horen en de toets **SCHUIMBOOST**  gaat weer met een beperkte lichtsterkte branden.

 De hoeveelheid schuim kan niet gewijzigd worden tijdens de afgifte.

## AFGIFTE CAPPUCCINO ☕

- 1** Schakel de machine in met een druk op de toets **ON/STAND-BY** ○.
- i** De toetsen voor dranken op melkbasis gaan niet branden als de melkkan met de machine in stand-by wordt aangebracht.
- 2** Open de melkkan en vul hem tot de markering **CAPPUCCINO** ☕ (80 cc) met melk.



- ⚠** Vul de melkkan met exact de aangegeven hoeveelheid. Gebruik **NIET** te veel melk. Gebruik **NIET** te weinig melk. In beide gevallen kan warme melk uit de houder naar buiten stromen

- i** Gebruik uitsluitend koude melk met een temperatuur van  $<4^{\circ}\text{C}$ . Gebruik **GEEN** melk op kamertemperatuur. Bij het gebruik van sojamelk kan geen optimaal resultaat worden gewaarborgd.

- 3** Sluit het deksel van de melkkan. Controleer of het deksel correct is aangebracht.



- 4** Breng de melkkan aan in de machine. De machine laat een geluidssignaal 🔊 horen om aan te geven dat de melkkan correct is aangebracht.




- ⚠** Controleer of de melkkan correct is aangebracht en de afgiftetoetsen voor dranken op melkbasis ☕ ☕ ☕ ☕, wit branden.

- 5** Haal de capsulehendel omhoog en breng een Lavazza **BLUE**-capsule aan in de capsuleruimte.

- 6** Druk de capsulehendel omlaag om de capsuleruimte te sluiten.



- ⚠** Controleer of de capsule is aangebracht. Als dit niet het geval is, geeft de machine uitsluitend water af in plaats van koffie

- 7** Start de bereiding met een druk op de toets **CAPPUCCINO** .


Na een aantal seconden begint de machine de melk op te warmen en op te kloppen.

- i** *Tijdens de bereidingscyclus knippert de geselecteerde toets wit.*


- i** *De afgifte kan onderbroken worden door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.*



- 8** De machine geeft automatisch de koffiedosering in de melkkan af als de opklopcyclus is afgerond.

Aan het einde van de afgifte laat de machine laat een geluidssignaal  horen.

- !** **Opgelet:** geef niet meer dan 5 dranken achtereenvolgens af. De afgifte kan na ongeveer 10 minuten worden hervat.

- 9** Wacht tot de machine de cyclus afgerond heeft en de afgiftetoetsen voor dranken op melkbasis  ewit branden, voordat u de melkkan verwijdert.

- 10** Voer aan het einde van de afgifte de gebruikte capsule af door de capsulehendel omhoog te halen en weer omlaag te drukken.

- !** **Gebruik de melkkan NIET om de afgegeven drank te bewaren.**  
Maak de melkkan na elk gebruik grondig schoon.

## AFGIFTE CAPPUCCINO LARGE

- 1** Open de melkkan en vul hem tot de markering **CAPPUCCINO LARGE**  (130 cc) met melk.



- 2** Verricht de stappen: **3** **4** **5** en **6** van de paragraaf **AFGIFTE CAPPUCCINO** .


- 3** Start de bereiding met een druk op de toets **CAPPUCCINO LARGE**  Na een aantal seconden begint de machine de melk op te warmen en op te kloppen.





- i** *Tijdens de bereidingscyclus knippert de geselecteerde toets wit.*

- i** *De afgifte kan onderbroken worden door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.*


- 4** De machine geeft automatisch de koffiedosering in de melkkan af als de opklopcyclus is afgerond.

- 5** Aan het einde van de afgifte laat de machine laat een geluidssignaal  horen.

## AFGIFTE LATTE MACCHIATO

- 1** Open de melkkan en vul hem tot de markering **LATTE MACCHIATO/OPGEKLOPTE MELK**   (175 cc) met melk.



- 2** Verricht de stappen : **3** **4** **5** en **6** van de paragraaf **AFGIFTE CAPPUCCINO** .


- 3** Start de bereiding met een druk op de toets **LATTE MACCHIATO** .  
Na een aantal seconden begint de machine de melk op te warmen en op te kloppen.







- i** Tijdens de bereidingscyclus knippert de geselecteerde toets wit.

- i** De afgifte kan onderbroken worden door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.

- 4** De machine geeft automatisch de koffiedoseering in de melkkan af als de opklopcyclus is afgerond.

- 5** Aan het einde van de afgifte laat de machine laat een geluidssignaal  horen.



- !** **Opgelet:** geef niet meer dan 5 dranken achtereenvolgens af. De afgifte kan na ongeveer 10 minuten worden hervat.

- 6** Wacht tot de machine de cyclus afgerond heeft en de afgiftetoetsen voor dranken op melkbasis     ewit branden, voordat u de melkkan verwijdert.



- 7** Voer aan het einde van de afgifte de gebruikte capsule af door de capsulehendel omhoog te halen en weer omlaag te drukken.

- !** **Gebruik de melkkan NIET om de afgegeven drank te bewaren.**  
Maak de melkkan na elk gebruik grondig schoon.

AFGIFTE WARME OPGEKLOPTE MELK 

- 1 Open de melkkan en vul hem tot de markering **LATTE MACCHIATO/OPGEKLOPTE MELK**   (175 cc) met melk.








- 2 Sluit het deksel van de melkkan. Controleer of het deksel correct is aangebracht.
- 3 Breng de melkkan aan in de machine. De machine laat een geluidssignaal  horen om aan te geven dat de melkkan correct is aangebracht.
- 4 Start de bereiding met een druk op de toets **WARME OPGEKLOPTE MELK** . Na een aantal seconden begint de machine de melk op te warmen en op te kloppen.





**i** Tijdens de bereidingscyclus knippert de geselecteerde toets wit.



**i** De afgifte kan onderbroken worden door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.

- 5 Aan het einde van de afgifte laat de machine een geluidssignaal  horen.
- 6 Wacht tot de machine de cyclus afgerond heeft en de afgiftetoetsen voor dranken op melkbasis     ewit branden, voordat u de melkkan verwijderd.

ACTIVERING EN AFGIFTE KOUDE OPGEKLOPTE MELK 






- 1 Open de melkkan en vul hem tot de markering **LATTE MACCHIATO/OPGEKLOPTE MELK**   (175 cc) met melk.




- 2 Sluit het deksel van de melkkan. Controleer of het deksel correct is aangebracht.
- 3 Breng de melkkan aan in de machine. De machine laat een geluidssignaal  horen om aan te geven dat de melkkan correct is aangebracht.
- 4 Houd de toets **TEMPERATUURBOOST**  minstens 3 seconden lang ingedrukt.





- 5 De machine laat een dubbel geluidssignaal  horen om aan te geven dat de koude drank bereid zal worden.
  - 6 De toets **TEMPERATUURBOOST**  en het pictogram **OPGEKLOPTE MELK**  kleuren **BLAUW** en de machine activeert uitsluitend de afgiftoets **KOUDE OPGEKLOPTE MELK** .
  - 7 Start de bereiding met een druk op de toets **KOUDE OPGEKLOPTE MELK** .
- Na een aantal seconden begint de machine de melk op te kloppen

 *De afgifte kan onderbroken worden door opnieuw op de geselecteerde toets te drukken.*





- 8 Aan het einde van de afgifte laat de machine laat een geluidssignaal  horen.
- 9 Wacht tot de machine de cyclus afgerond heeft en de toetsen **TEMPERATUURBOOST**  en **KOUDE OPGEKLOPTE MELK**  **BLAUW** branden, voordat u de melkkan verwijdert.

 **Gebruik de melkkan NIET om de afgegeven drank te bewaren. Maak de melkkan na elk gebruik grondig schoon.**

 **Opgelet: geef niet meer dan 5 dranken achtereenvolgens af. De afgifte kan na ongeveer 10 minuten worden hervat.**

## DEACTIVERING KOUDE OPGEKLOPTE MELK

- 1 Druk opnieuw op te toets **TEMPERATUURBOOST**  om de **KOUDE OPGEKLOPTE MELK**  te deactiveren.



- 2 De machine laat een geluidssignaal  horen, de lampjes voor de afgifte van dranken op melkbasis    , gaan vast branden en de toetsen **TEMPERATUURBOOST**  en **SCHUIMBOOST**  gaan met een beperkte lichtsterkte branden.



**!** Maak **GEEN** gebruik van alcohol, oplosmiddelen of agressieve producten of ovens voor het drogen van de componenten van de machine.

Was de componenten (met uitzondering van de elektrische componenten) met koud/lauw warm water en niet-schurende doeken/sponsen.

Alle demonteerbare componenten kunnen in de vaatwasser worden gewassen.

### REINIGING WATERRESERVOIR

**!** Laat het water niet meer dan 3 dagen in het watercircuit en het waterreservoir.

**i** *Het waterreservoir kan in de vaatwasser worden gewassen.*

**!** **Verwijder het filter, indien aanwezig, voordat u het waterreservoir in de vaatwasser wast.**

Leeg het waterreservoir elke 2-3 dagen, spoel het om en vul het met vers water. Verricht vervolgens een afgifte zonder capsule, alvorens koffie of een drank op melkbasis af te geven.



### REINIGINGSCYCLUS AFGIFTEGROEP

Reinig de afgiftegroep elke week door een afgifte te verrichten zonder capsule.



### VERWIJDERING VAN DE AFGIFTEGROEP

**1** Druk de twee lipjes aan beide zijden van de afgiftegroep tegelijkertijd in om de afgiftegroep uit de machine te verwijderen.

**2** Reinig hem met koud of lauw warm water en maak hem droog.


**i** *Het waterreservoir kan in de vaatwasser worden gewassen.*


**3** Breng de afgiftegroep weer in de machine aan en controleer of deze correct is aangebracht.



**REINIGING LEKBAKJE EN CAPSULEOPVANGBAK**

**!** Reinig het lekbakje elke twee/drie dagen.


Het lampje van de capsuleopvangbak  gaat branden om aan te geven dat de capsuleopvangbak vol is en geleegd moet worden.

- 1** Haal de hendel omhoog en omlaag, zodat ook de laatst afgegeven capsule uitgestoten wordt.
- 2** Verwijder de capsuleopvangbak door eerst het lekbakje en het rooster te verwijderen en vervolgens de vingers in de specifieke sleuf van de capsuleopvangbak te steken.
- 3** De machine laat een geluidssignaal  horen om aan te geven dat de capsuleopvangbak verwijderd is.



**i** Als de machine in stand-by is geplaatst en de capsuleopvangbak langer dan 5 seconden verwijderd wordt, zal de machine de telling van de ingevoerde capsules resetten.

- 4** Verwijder het lekbakje en de capsuleopvangbak.
- 5** Leeg de capsuleopvangbak en giet het lekbakje leeg.

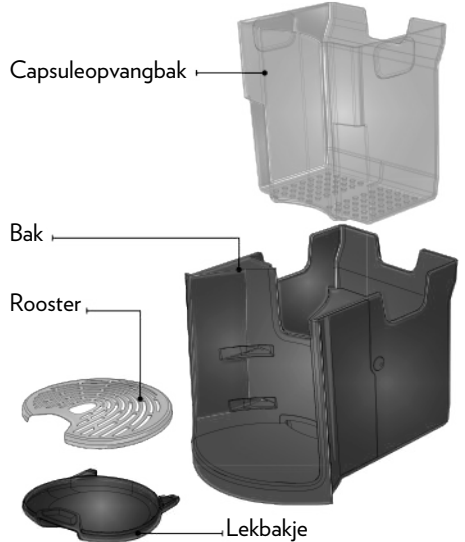


- 6** Was alle componenten met koud of lauwwarm water, maak ze droog en hermonteer ze correct.
- i** Het waterreservoir kan in de vaatwasser worden gewassen.

**!** Controleer regelmatig of het lekbakje niet vol is, om het overstromen van de vloeistof te vermijden.


## REINIGING MELKKAN

De melkkan bestaat uit de volgende componenten:

- A. Deksel
- B. Stoompijpje
- C. Klopper
- D. Kan

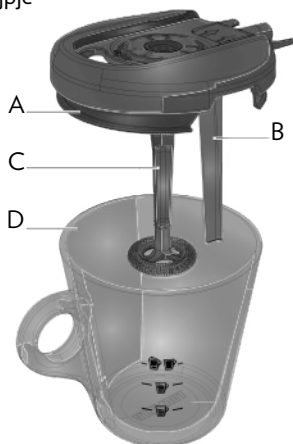


- 1** Verwijder het deksel van de melkkan. Demonsteer het stoompijpje (B) van het deksel (A).

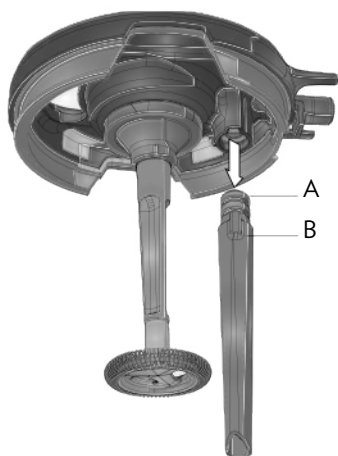

- 2** Was alle componenten met koud of lauwwarm water.

- 3** De melkkan (D) en het stoompijpje (B) kunnen met koud water of bij een lage temperatuur in de vaatwasser worden gewassen. Was de componenten gescheiden.

- 4** Monteer het stoompijpje (B) weer op het deksel (A) van de melkkan.

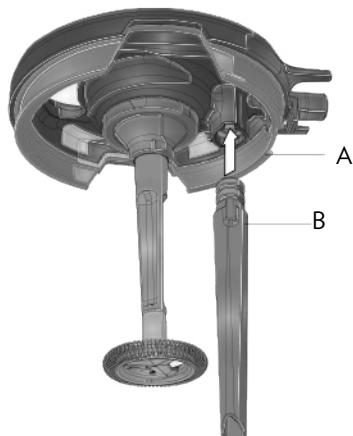

- 4** Plaats het deksel (A) met stoompijpje (B) terug op de melkkan (D). Controleer of het deksel correct is aangebracht.



## ONTKALKINGSCYCLUS ☼

Het is normaal dat kalk wordt gevormd tijdens het gebruik van de machine; de machine moet ontkalkt worden wanneer u tijdens de afgifte waarneemt dat het water onregelmatig stroomt.

De machine schakelt het specifieke oranje lampje ☼ in om de ontcalcingscyclus aan te vragen.

**!** Schakel de machine niet uit tijdens de ontcalcingscyclus.

Laat de machine niet onbewaakt achter tijdens de ontcalcingscyclus.

Verricht de volledige cyclus als deze gestart is.

**!** Tijdens de ontcalcingscyclus mag de melkan niet aanwezig zijn.

**1** Houd met de machine in **STAND-BY** de afgif-tetoetsen **ESPRESSO LUNGO** ☼ en **VRIJE DOSERING** ☼ minstens 3 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt.



**2** De machine laat een lang geluidssignaal 📢 horen en de toetsen **ON/STAND-BY** ⏻ en **KOFFIE** ☼ en het ontcalcingslampje ☼ gaan branden.



**3** Verricht de volgende procedure:

- Verwijder het waterreservoir en leeg het;
- Verwijder het filter, indien aanwezig;
- Haal de capsulehendel omhoog en omlaag om na te gaan of alle capsules verwijderd zijn;
- Verwijder de capsuleopvangbak, leeg hem en plaats hem terug.



**i** We adviseren om de machine te ontkalken met het **ONTKALKINGSMIDDEL LAVAZZA**

**!** Het ontkalkingsmiddel en de afgegeven producten niet drinken.

Ontkalk de machine in geen enkel geval met azijn.

**4** Vul het waterreservoir met de inhoud van een flacon **ONTKALKINGSMIDDEL LAVAZZA** (250 ml) en water (250 ml).




**5** Plaats het waterreservoir terug in de machine. Plaats een houder met een inhoud van minstens 0,5 liter onder de afgiftegroep.



**6** Start de ontkalkingscyclus met een druk op de toets **KOFFIE** . De machine verricht de opwarmingscyclus en start vervolgens automatisch de ontkalking.



**i** De machine wordt na 9 minuten **NIET** in **STAND-BY** geplaatst als niet op de toets **KOFFIE**  wordt gedrukt nadat de ontkalkingscyclus is gestart.

**7** Tijdens de ontkalkingscyclus:

- de toets **KOFFIE**  knippert,
- het ontkalkingslampje  brandt oranje,
- de machine verricht automatisch verschillende afgiftecycli tot het waterreservoir is geleegd.

**i** De ontkalkingscyclus kan tijdelijk onderbroken worden met een druk op de toets **KOFFIE**  of de toets **ON/STAND-BY** . Hervat de cyclus met een druk op de toets **KOFFIE** .

**8** De cyclus wordt tijdelijk onderbroken wanneer de vloeistof in het waterreservoir op is.

**9** Verricht de spoelcyclus.


## SPOELEN ONTKALKING

- 1 Als de ontkalkingscyclus afgerond is, stopt de machine en moet de spoelcyclus verricht worden.
- 2 Dit wordt als volgt aangegeven:
  - de toets **ON/STAND-BY**  brandt;
  - de toets **KOFFIE**  brandt;
  - het lampje geen water  brandt;
  - het ontkalkingslampje  knippert





- 3 Verricht de volgende procedure:
  - leeg de houder die u voor het opvangen van de vloeistof heeft gebruikt;
  - verwijder de capsuleopvangbak, leeg hem en plaats hem terug;
  - verwijder het waterreservoir en maak het grondig schoon;
  - vul het waterreservoir tot het MAX-niveau met vers niet-bruisend water;
  - plaats het waterreservoir gevuld met vers water terug in de machine.




- 4 Plaats een houder met een inhoud van minstens 0,5 liter onder de afgiftegroep.
- 5 Start de spoelcyclus met een druk op de toets **KOFFIE** .




- 6 Onderbreek het spoelen met een druk op de toets **KOFFIE**  als de houder vol is. Leeg de houder, plaats hem terug onder de afgiftegroep en hervat de spoelcyclus met een druk op de toets **KOFFIE** .
- 7 Verricht aan het einde van de eerste spoelcyclus een tweede spoelcyclus volgens de aanwijzingen van de stappen [3](#) [4](#) [5](#) [6](#).


**i** De spoelcyclus is pas afgerond als minstens 2 l water is afgegeven. De spoelcyclus wordt tijdelijk onderbroken, de machine laat een lang geluidssignaal  horen en het lampje geen water  gaat branden als het water op is.


- 8 Maak de machine aan het einde van de spoelcyclus schoon met een vochtige, zachte doek.
- 9 Verwijder de capsuleopvangbak, leeg hem, spoel hem om en plaats hem terug.
- 10 Aan het einde van de reiniging is de ontkalkingsprocedure afgerond. De machine kan weer worden gebruikt.


Nr	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Resultaat
1	De machine schakelt niet in. Toetsen uit nadat op de toets <b>ON/STAND-BY</b>  is gedrukt.	1 - Machine niet aangesloten op het elektriciteitsnet.	Machine niet aangesloten op het elektriciteitsnet.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - De machine is aangesloten op een stekkerdoos of niet-werkend stopcontact.	De machine direct aansluiten op het elektriciteitsnet.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Touch-interface reageert niet.	Controleren of het oppervlak van de interface en de hand van de gebruiker droog en schoon zijn.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 4
		4 - Verkeerd ingedrukte combinatie van 2 toetsen.	Een aantal seconden wachten en op de toets <b>ON/STAND-BY</b>  drukken.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 5
		5 - Geen voeding.	Controleren of de stroomvoorziening werkt door een ander elektrisch apparaat op de voeding aan te sluiten.	<b>Positief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht. <b>Negatief:</b> elektriciteitsnet vertoont een storing.
2	Het opwarmen van de machine duurt erg lang.	1 - Machine geplaatst in een te koude ruimte (bijv. kelder/garage).	De machine minstens 1 uur lang in een geschikte ruimte houden. De machine weer op het stopcontact aansluiten en proberen om haar in te schakelen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - In de machine is erg veel kalk aanwezig.	De machine ontkalken.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
3	Machine maakt geluid.	1 - Instabiel steunvlak.	Het steunvlak controleren.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Voedingskabel verkeerd aangebracht.	Controleren of de voedingskabel correct in de machinebasis is aangebracht.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Bewegende onderdelen verkeerd aangebracht.	De bewegende onderdelen correct aanbrengen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 4
		4 - Geen water in waterreservoir.	Het waterreservoir vullen met vers, niet-bruisend water.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 5
		5 - Geen capsule aanwezig.	Een Lavazza <b>BLUE</b> -capsule of een compatibele capsule aanbrengen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
4	De machine is klaar voor gebruik maar neemt niet waar dat op de toetsen wordt gedrukt.	1 - Verkeerd indrukken/activering van de toetsen.	Met een vinger op een van de brandende toetsen drukken en controleren of het geluidssignaal  wordt gegeven en het geselecteerde pictogram begint te knipperen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Capsuleopvangbak niet correct aangebracht.	Controleren of de bak correct is aangebracht en het alarmlampje uit gaat, vervolgens de afgifte starten.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.



Nr	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Resultaat
5	Na de afgifte beweegt de hendel niet omhoog.	1 - Capsuleopvangbak vol.	De bak legen en proberen of de hendel omhoog kan bewegen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
6	Machine geeft niets af (schakelt in maar geeft geen koffie of water af).	1 - Geen water in waterreservoir.	Het waterreservoir vullen met vers drinkwater en de correcte afgifte controleren.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Waterreservoir niet correct aangebracht.	Het waterreservoir correct aanbrengen en de correcte afgifte controleren.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Capsulehendel omhoog bewogen of niet correct omlaag gedrukt.	De capsulehendel helemaal omlaag drukken en de correcte afgifte controleren.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 4
		4 - In het watercircuit stroomt geen water (geen aanzuiging).	De voedingskabel loskoppelen, 10 seconden wachten en de voedingskabel weer aansluiten. De machine inschakelen en wachten tot ze is opgewarmd. De correcte afgifte controleren (de machine probeert automatisch het circuit te vullen).	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 5
		5 - Ongeschikte capsule.	Een capsule afkomstig uit een andere verpakking proberen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 6
		6 - Kalk aanwezig.	Ontkalken met het ontkalkingsmiddel Lavazza	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
7	De machine lekt water.	1 - Waterreservoir beschadigd.	Controleren of het waterreservoir lekt door het uit de machine te halen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Capsuleopvangbak vol.	De capsuleopvangbak legen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Capsule geblokkeerd.	De hendel omhoog en omlaag bewegen zodat de capsule in de bak valt. De capsuleopvangbak verwijderen en legen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 4
		4 - Ongeschikte capsules gebruikt.	Een Lavazza <b>BLUE</b> -capsule of een compatibele capsule aanbrengen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
8	Toets ON/STAND-BY  knippert rood.	1 - Machine geplaatst in een ongeschikte ruimte/tijdelijke blokkering.	De stekker van de voedingskabel uit het stopcontact halen. De machine lang genoeg (minstens 1 uur) in een geschikte ruimte bij kamertemperatuur houden. De machine weer op het stopcontact aansluiten en op de aan/uit-toets drukken. (één keer proberen).	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.

Nr	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Resultaat
9	De capsulehendel kan niet in de afgiftestand worden geplaatst of biedt veel weerstand tijdens de beweging omlaag.	1 - Capsuleopvangbak vol.	De bak legen en proberen of de hendel omlaag kan bewegen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Capsule geblokkeerd.	De hendel omhoog en omlaag bewegen zodat de capsule in de bak valt.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
10	Koffie stroomt te snel naar buiten en is niet romig.	1 - Capsule reeds gebruikt.	Een nieuwe capsule gebruiken.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Geen capsule aangebracht.	Capsule aanbrengen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Ongeschikte capsule.	Een capsule afkomstig uit een andere verpakking proberen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
11	Koffie koud.	1 - Te koud kopje van keramiek.	Kopje opwarmen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Langzame afgifte met door kalk verstopt watercircuit.	Ontkalken met het ontkalkingsmiddel Lavazza.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
12	De machine laat geen enkel geluidssignaal horen.	1- Geluidssignaal  gedeactiveerd.	De machine in stand-by plaatsen ende afgiftetoetsen Espresso en Koffie minstens 5 seconden lang tegelijkertijd indrukken. (zie het deel <b>VOORBEREIDING VAN DE MACHINE</b> ).	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
13	Koffie wordt afgegeven in druppels.	1 - Ongeschikte capsule gebruikt.	Een capsule afkomstig uit een andere verpakking proberen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Capsule reeds gebruikt.	Gebruikte capsule verwijderen en een nieuwe capsule gebruiken.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Afgiftegroep verstopt.	De afgiftegroep reinigen (zie het deel <b>ONDERHOUD EN REINIGING</b> ).	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 4
		4 - Watercircuit door kalk verstopt.	Ontkalken met het ontkalkingsmiddel Lavazza.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
14	De lampjes van de dranken op melkbasis staan uit en de desbetreffende toetsen werken niet.	1 - Melkkan ontbreekt of verkeerd aangebracht.	Melkkan aanbrengen. De lampjes van de dranken op melkbasis gaan branden zodra de melkkan correct is aangebracht.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Deksel van melkkan verkeerd aangebracht met de uitloopopeningen naar de handgreep gedraaid.	Het deksel van de melkkan draaien zodat de uitloopopeningen in de richting tegenover de handgreep zijn gedraaid. De lampjes van de dranken op melkbasis gaan branden zodra de melkkan correct is aangebracht.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.

Nr	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Resultaat
15	Melk schuimt niet.	1- Ongeschikte melk.	Het gebruik van koude (4-8° C) halfvolle/volle melk (gepasteuriseerd of UHT) wordt aanbevolen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Melk te warm.	Koude melk met een temperatuur van 4-8° C gebruiken.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Spiraal van klopper niet gemonteerd.	Controleren of de spiraal van de klopper correct is gemonteerd.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht..
16	Dranken op melkbasis te warm.	1 - Te weinig melk gebruikt in vergelijking met de geselecteerde/ gewenste dosering.	Meer melk gebruiken en de aanwijzingen van de pictogrammen op de melkkan naleven.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
17	Dranken op melkbasis te koud.	1 - Te veel melk gebruikt in vergelijking met de geselecteerde/ gewenste dosering.	Minder melk gebruiken en de aanwijzingen van de pictogrammen op de melkkan naleven.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
18	De cappuccinomaker maakt geluid tijdens de bereiding met melk.	1 - Melkklopper verkeerd aangebracht.	De melkklopper correct aanbrengen volgens de aanwijzingen van de handleiding.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
19	Koffie ontbreekt in de dranken Cappuccino en Latte macchiato.	1 - Geen capsule aanwezig.	De bereide drank weggooien, een capsule aanbrengen en een nieuwe drank bereiden.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Reeds gebruikte capsule niet verwijderd.	De bereide drank weggooien, de gebruikte capsule verwijderen, een nieuwe capsule aanbrengen en een nieuwe drank bereiden.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 - Vroegtijdige verwijdering melkkan.	Wacht tot aan het einde van de bereiding van de geselecteerde drank het geluidssignaal  wordt gegeven.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
20	Melk stroomt uit melkkan.	1 - Melkkan te veel gevuld (hoger dan markering/ pictogram).	De hoeveelheid die met pictogrammen in de melkkan aangegeven is naleven.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 2
		2 - Melkkan te weinig gevuld (lager dan onderste markering/ pictogram).	De hoeveelheid die met pictogrammen in de melkkan aangegeven is naleven.	<b>Positief:</b> probleem verholpen <b>Negatief:</b> ga door naar stap 3
		3 -Melkkan defect.	Controleren of de melkkan intact is.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.

Nr	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Resultaat
21	Koude opgeklopte melk: de bereide drank is warm.	1 - Verkeerde procedure voor de selectie van Koude opgeklopte melk.	De procedure voor de selectie van Koude opgeklopte melk herhalen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.
22	Rood lampje in toets <b>ON/STAND-BY</b>  in combinatie met geluidssignaal tijdens de bereiding van dranken op melkbasis.	1 - Andere vloeistoffen dan melk gebruikt (bijv. poeder).	Uitsluitend melk gebruiken voor de door de machine voorziene bereidingen.	<b>Positief:</b> probleem verholpen. <b>Negatief:</b> machine moet naar een servicecentrum worden gebracht.

Klantenservice Lavazza BLUE  
www.lavazza.it

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: ..... 220-240 V / 50 Hz

Totaal vermogen: ..... 1500 W

Inhoud waterreservoir: ..... 1,5 L

Gewicht: ..... 5,5 Kg

Gebruikte materialen voor behuizing: ..... ABS

Afmetingen: ..... Hoogte 30,2 cm - Breedte 16 cm - Diepte 41,8 cm

**⚠ Avsedd användning:**

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande såsom

- i personalkök i affärer, på kontor och på arbetsplatser
- på bondgårdar
- på hotell, motell och lägenhetshotell för att användas av den enskilde gästen
- på Bed & Breakfast.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka personskador.

Det är förbjudet att utföra tekniska ändringar. Denna apparat får användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att de övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Håll alltid apparaten och elsladden på behörigt avstånd från barn under 8 år.

Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får utföras av barn över 8 år under förutsättning att de övervakas.

**⚠ Placering:**

Placera espressomaskinen på en säker plats där ingen kan välta den eller bli skadad av den. Förvara inte apparaten vid en lägre temperatur än 5 °C eftersom frost kan skada den. Använd inte espressomaskinen utomhus. Ställ inte apparaten på mycket varma ytor och/eller i närheten av öppna lågor. Espressomaskinen får inte vara placerad inuti ett skåp när den används.

**⚠ Eltillförsel:**

Anslut endast espressomaskinen till ett lämpligt jordat eluttag. Kontrollera att spänningen överensstämmer med värdet på typskylten på apparaten.

**⚠ Elsladd:**

Använd inte espressomaskinen om elsladden är skadad.

Om elsladden är skadad ska den bytas ut mot en specialsladd eller en sats som finns hos tillverkaren eller tillverkarens tekniska service. Placera aldrig elsladden på vassa hörn och kanter eller mycket varma föremål.

Skydda den från olja. Bär inte eller dra i espressomaskinen med elsladden.

Dra inte i elsladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Rör inte vid stickkontakten med våta händer. Undvik att elsladden hänger fritt från bord eller hyllor.

**⚠ Fara för elstöt:**

Låt aldrig spännings- och/eller strömförande delar komma i kontakt med vatten. Denna apparat får aldrig sänkas ned i vatten.

**⚠ Barnskydd för barn under 8 år:**

Se till att inga barn leker med apparaten. Barn förstår inte att elektriska hushållsapparater kan vara farliga.

Lämna inte apparatens förpackningsmaterial inom räckhåll för barn.

**Fara för brännskador:**

Rör inte vid varma delar (kapselhållarenhet o.s.v.) direkt efter att apparaten har använts. Var uppmärksam på eventuella stänk av varm vätska under utmatning-  
en av drycken.

**Rengöring:**

Dra ut stickkontakten ur eluttaget och vänta tills apparaten har svalnat innan den rengörs. Sänk inte ned apparaten i vatten!

Det är strängt förbjudet att försöka att utföra åtgärder inuti apparaten. Byt ut vattnet i behållaren när apparaten har stått oanvänd i tre dagar. Undvik att skada apparaten genom att inte använda alkaliska rengöringsmedel. Rengör istället apparaten med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.

**Förvaring av apparaten:**

Dra ut stickkontakten ur eluttaget och förvara apparaten på en torr plats som är oåtkomlig för barn när den inte ska användas under en längre tid. Skydda den mot damm och smuts.

**Reparationer/underhåll:**

Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget vid uppkomst av fel eller driftstörningar. Detsamma gäller om du misstänker att apparaten har blivit skadad efter att ha ramlat ned på golvet. Använd inte apparaten om den inte fungerar korrekt. Endast en auktoriserad serviceverkstad får utföra åtgärder och reparationer. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår p.g.a. åtgärder som inte utförs fackmässigt.

**Vattenbehållare:**

Fyll endast på behållaren med kallt dricksvatten som inte är kolsyrat. Använd inte apparaten om det inte finns tillräckligt med vatten i behållaren.

**Kapselack:**

Det får endast sättas i kapslar **blue** som är avsedda för Lavazza-apparater. För inte in fingrarna eller något annat föremål. Kapslarna är avsedda för engångsbruk.


**Bortskaffande av den förbrukade apparaten:**

**INFORMATION TILL ANVÄNDARNA:** Symbolen med en överkryssad sop-  
tunna på apparaten eller dess förpackning betyder att apparaten ska källsorteras när den är förbrukad.

Användaren ska därför lämna in den förbrukade apparaten till en lämplig åter-  
vinningscentral för källsortering av elektriskt och elektroniskt avfall.

En korrekt och miljövänlig källsortering och kassering hjälper till att minska de  
negativa effekterna på miljön och hälsan och resulterar i en optimal återanvänd-  
ning och/eller återvinning av produktmaterialet.

Otillåtet bortskaffande av apparaten av användaren beivras enligt gällande lag-  
stiftning.

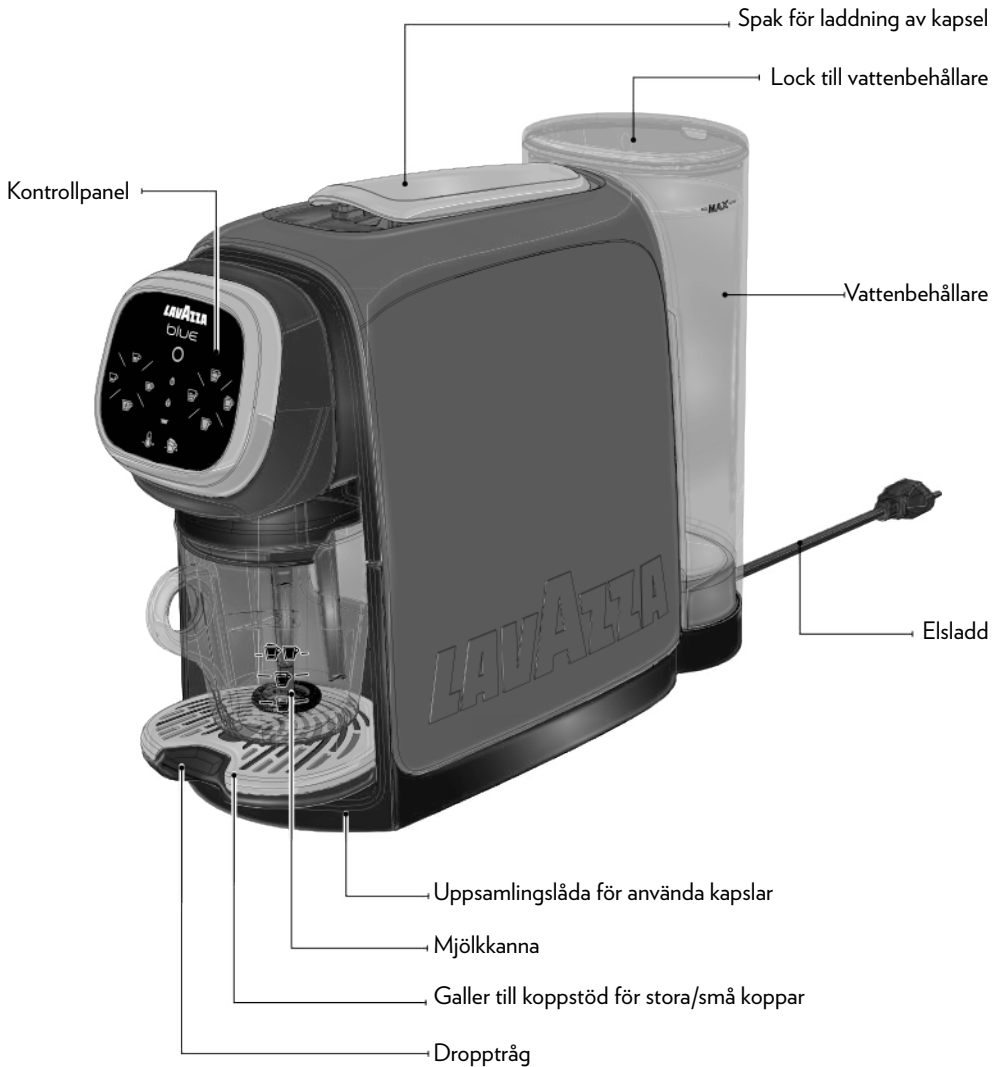

## KONTROLLPANEL



- |                                                                        |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Knapp för utmatning - Espresso                                | <b>9</b> Knapp för utmatning - Temperaturboost                  |
| <b>2</b> Knapp för utmatning - Lång espresso                           | <b>10</b> Knapp för utmatning - Skumboost                       |
| <b>3</b> Knapp för utmatning - Lång kaffe                              | <b>11</b> Knapp för utmatning - Cappuccino                      |
| <b>4</b> Knapp för utmatning - Valfri dos                              | <b>12</b> Knapp för utmatning - Stor cappuccino                 |
| <b>5</b> Knapp - På/Standby                                            | <b>13</b> Knapp för utmatning - Skummad mjölk med lite espresso |
| <b>6</b> Orange signallampa - Avkalkning                               | <b>14</b> Knapp för utmatning - Varm/kall skummad mjölk         |
| <b>7</b> Orange signallampa - Vattenbrist                              |                                                                 |
| <b>8</b> Orange signallampa - Full uppsamlingslåda för använda kapslar |                                                                 |



KONTROLLPANELENS STATUS

Standby



Uppvärmningsfas – Utmatningar av espresso (utan mjölkkanne)



Apparat varm – Utmatningar av espresso



Utmatning – Espresso (knapp 1)



Utmatning – Lång espresso (knapp 2)



Utmatning – Lång kaffe (knapp 3)



Utmatning – Valfri dos (knapp 4)



Programmering av dos – Espresso (knapp 1)



Programmering av dos – Lång espresso (knapp 2)



Programmering av dos – Lång kaffe (knapp 3)



Programmering av dos – Valfri dos (knapp 4)



Signalering av vattenbrist (t.ex. under utmatning – Valfri dos)



Orange

## KONTROLLPANELENS STATUS

## Uppvärmningsfas – Utmatningar av mjölk (isatt mjölkkanne)



## Apparat varm – Utmatningar av mjölk (isatt mjölkkanne)



## Utmatning – Cappuccino (knapp 11)



## Utmatning – Stor cappuccino (knapp 12)



## Utmatning – Skummad mjölk med lite espresso (knapp 13)



## Utmatning – Varm skummad mjölk (knapp 14)



## Utmatning – Kall skummad mjölk (knapp 14)



Azul

Azul

## Signalering av vattenbrist (t.ex. under utmatning – Cappuccino)



Orange

## Signalering – Full uppsamlingslåda för använda kapslar



Orange

## Signalering – Felplacerad eller borttagen uppsamlingslåda för använda kapslar



Orange

## Signalering – Avkalkning behövs





Orange

## Signalering – Blockerad apparat



Röd



**!** Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella skador som beror på

- felaktigt bruk eller användning för andra ändamål än de avsedda
- reparationer som har utförts av en oauktoriserad serviceverkstad
- mixtring med elsladden
- mixtring med någon av apparatens delar
- användning av piratreservdelar och -tillbehör utebliven avkalkning
- förvaring i lokaler vid under 4 °C
- användning vid under 5 °C
- användning vid över 40 °C
- användning av inkompatibla kapslar.

I dessa fall bortfaller garantin.

## PÅSLAGNING AV APPARATEN

**!** Placera apparaten på en plan och stabil yta långt från vatten och värmekällor.

Anslut inte apparaten till elnätet förrän behållaren har fyllts på.

Skador som orsakas av försummelse av dessa anvisningar täcks inte av garantin.

**1** Lyft på locket och ta bort det. Dra därefter ut vattenbehållaren.

**2** Skölj ur behållaren innan den används.



**i** Användning av ett vattenfilter (tillbehör) förbättrar vattenkvaliteten och förlänger apparatens livslängd.

Använd endast specifika produkter för espressomaskiner, som finns att köpa i handeln, och som är i överensstämmelse med gällande standarder.

Följ instruktionsbladet som medföljer tillbehöret för att montera filtret. Följ utgångsdatumet som anges på filtrets instruktionsblad för utbytet av filtret.

**3** Fyll på vattenbehållaren till den angivna nivån MAX. Använd endast kallt dricksvatten som inte är kolsyrat. Sätt tillbaka behållaren och sätt på locket.


**i** Det går fortsättningsvis att lyfta på locket och fylla på behållaren direkt.


**!** Vattennivån får aldrig överskrida MAX. Använd endast kallt dricksvatten som inte är kolsyrat. Varmt vatten och andra vätskor kan skada behållaren.




**!** Försäkra dig om att händerna, apparaten, elsladden och apparatens stödplan inte är våta.



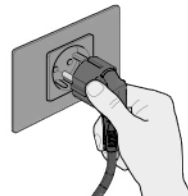


**4** Sätt i stickkontakten i eluttaget.







- 5 Tryck på knappen **PÅ/STANDBY**  för att slå på apparaten.




- 6 Apparaten avger en ljudsignal . Tknappar tänds med vitt fast sken. Signallamporna tänds ett ögonblick med orange fast sken.

-  När mjölkkanan inte är isatt tänds apparaten endast knapparna för utmatning av espresso    och knappen Temperaturboost  med svag ljusstyrka. Signallamporna för drycker med mjölk är släckta och knapparna fungerar inte.


- 7 Apparaten är redo när knappen **PÅ/STANDBY**  slutar att blinka och knapparna för utmatning av espresso    lyser med fast sken.



## RENGÖRING VID DET FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

- 1 Mata ut 0,5 L vatten utan att sätta i någon kapsel vid det första användningstillfället. Låt spaken vara nedfäld under tiden.
- 2 Placera en stor kopp eller ett glas under bryggmunstycket.
- 3 Tryck på knappen **VALFRI DOS**  för att börja utmatningen.



- 4 När behållaren är full ska knappen åter tryckas ned för att avbryta utmatningen.
- 5 Fäll upp och ned spaken innan koppen tas bort och töms.
- 6 Töm koppen och utför en andra utmatning genom att trycka en gång till på knappen **VALFRI DOS** .

-  Apparaten aktiverar elpumpen för vatten i 10 sekunder när det väljs en utmatning.



Apparaten utför utmatningen som vanligt om det finns vatten i vattenkretsen.

Om det inte finns vatten i vattenkretsen avbryter apparaten utmatningen i 5 sekunder och försöker att göra om utmatningen max. fem gånger.


Efter fem försök tänds apparaten signallampa för vattenbrist  med orange fast sken för att signalera vattenbristen och avger en ljudsignal .

## STANDBY-FUNKTION


När apparaten har stått oanvänd i 9 minuter övergår den automatiskt till STANDBY-läget för att säkerställa energibesparing.

- 1 Det går att försätta apparaten i STANDBY-läget manuellt innan de 9 minuterna har förflutit genom att du trycker på knappen **PÅ/STANDBY** . Apparaten avger en ljudsignal .




- 2 I STANDBY-läget är samtliga knappar för utmatning släckta och knap pen **PÅ/STANDBY**  lyser med svag ljusstyrka





- 3 Tryck en gång till på knappen **PÅ/STANDBY**  för att slå på apparaten igen.



AKTIVERING/INAKTIVERING AV LJUDSIGNAL 

- 1 Försätt apparaten i STANDBY-läget manuellt genom att trycka på knappen **PÅ/STANDBY** .



- 2 Tryck på knapparna **ESPRESSO**  och **LÅNG KAFFE**  och håll dem nedtryckta samtidigt i minst 5 sekunder.



- 3 Apparaten avger en lång ljudsignal  för att signalera inaktiveringen.
- 4 Aktivera ljudsignalen igen genom att upprepa proceduren. Apparaten avger två korta ljudsignaler  för att signalera aktiveringen.
- 5 Apparaten fortsätter att vara kvar i STANDBY-läget när proceduren är klar.

### FÖRBEREDELSE AV ESPRESSOBRYGGNING

**!** När mjölkkanan inte är isatt tändes apparaten endast knapparna för utmatning av espresso ☕☕☕☕ och knappen Temperaturboost 🔥 med svag ljusstyrka. Signallamporna för drycker med mjölk är släckta och knapparna fungerar inte.

Apparaten har två lägen för espressobryggning: Liten eller stor kopp.

**1** För att använda en stor kopp: Placera koppen eller glaset direkt på koppstödet i det nedre läget.



**2** För att använda en espressokopp: Dra ut koppstödet.



**3** För in koppstödet i springan i det övre läget.



**4** Placera en liten kopp under bryggmunstycket.



## UTMATNING AV ESPRESSO ☕ / eller LÅNG ESPRESSO ☕

- 1 Försäkra dig om att knapparna för utmatning av espresso ☕ ☕ ☕ ☕ lyser med vitt fast sken.
- 2 Placera koppen enligt anvisningarna i avsnitt **FÖRBEREDELSE AV ESPRESSOBRYGGNING**.
- 3 Fäll upp spaken för laddning av kapsel tills den spärras för att öppna kapselfacket. Sätt in en Lavazza-kapsel **BLUE** i kapselfacket.



**!** För aldrig in fingrar eller föremål i kapselfacket.

Endast Lavazza-kapslar **BLUE** Kapslarna är portionskapslar och avsedda för att mata ut endast en espresso/pulverdryck.

Återanvänd **INTE** kapslarna Sätter du i två eller fler kapslar samtidigt blir det fel på apparaten.

- 4 Fäll ned spaken för laddning av kapsel för att stänga kapselfacket
- 5 Tryck på knappen för den espresso som du vill mata ut:  
☕ **ESPRESSO** (30 ml)  
☕ **ESPRESSO LUNGO** (45 ml)



**i** Det går att avbryta utmatningen genom att trycka en gång till på den valda knappen.

- 6 Under utmatningen blinkar den valda knappen med vitt sken.

Apparaten avbryter utmatningen när den programmerade espressodosen har uppnåtts och avger då en ljudsignal 🔊.

- 7 När utmatningen är klar ska du fälla upp och ned spaken för laddning av kapsel för att tömma ut den använda kapseln

- 8 Innan det görs en ny utmatning ska du vänta tills knapparna för utmatning av espresso ☕ ☕ ☕ ☕ och knappen **PÅ/STANDBY** ○ lyser med vitt fast sken.

**i** Vid utmatning utan kapsel motsvarar doserna inte den programmerade mängden.

## UTMATNING AV LÅNG KAFFE ☕

- 1 Placera koppen enligt anvisningarna i avsnitt **FÖRBEREDELSE AV ESPRESSOBRYGGNING**.
- 2 Fäll upp spaken för laddning av kapsel och sätt i en Lavazza-kapsel **BLUE** i kapselfacket.
- 3 Fäll ned spaken för laddning av kapsel.
- 4 Tryck på knappen **LÅNG KAFFE** ☕ (90 ml) för att börja utmatningen.



- 5 Under utmatningen blinkar knappen **LÅNG KAFFE** ☕ med vitt sken. Apparaten avbryter utmatningen när den programmerade espressodosen har uppnåtts och avger då en ljudsignal 🔊.

**i** Det går att avbryta utmatningen genom att trycka en gång till på den valda knappen.

- 6 När utmatningen är klar ska du fälla upp och ned spaken för laddning av kapsel för att tömma ut den använda kapseln.

- 7 Innan det görs en ny utmatning ska du vänta tills knapparna för utmatning av espresso ☕ ☕ ☕ och knappen **PÅ/STANDBY** ○ lyser med vitt fast sken.

**i** Vid utmatning utan kapsel motsvarar doserna inte den programmerade mängden.

## UTMATNING AV VALFRI DOS ☕

- 1 Placera koppen enligt anvisningarna i avsnitt **FÖRBEREDELSE AV ESPRESSOBRYGGNING**.
- 2 Fäll upp spaken för laddning av kapsel och sätt i en Lavazza-kapsel **BLUE** i kapselfacket.
- 3 Fäll ned spaken för laddning av kapsel.
- 4 Tryck på knappen **VALFRI DOS** ☕ (MAX 150 ml) för att börja utmatningen. Under utmatningen blinkar knappen ☕ med vitt sken.



- 5 När önskad mängd har uppnåtts trycker du en gång till på knappen **VALFRI DOS** ☕ för att avbryta utmatningen.



- 6 När utmatningen är klar ska du fälla upp och ned spaken för laddning av kapsel för att tömma ut den använda kapseln.

- 7 Innan det görs en ny utmatning ska du vänta tills knapparna för utmatning av espresso ☕ ☕ ☕ och knappen **PÅ/STANDBY** ○ lyser med vitt fast sken.



**TEMPERATURBOOST** 🌡️.

Om du vill att drycken ska vara varmare kan du öka temperaturen genom att trycka på knappen **TEMPERATURBOOST** 🌡️.

Apparaten avger en ljudsignal 🔊 och ökar knappens ljusstyrka för att signalera aktiveringen av **TEMPERATURBOOST** 🌡️.



Om du vill återgå till standardtemperaturen trycker du en gång till på knappen **TEMPERATURBOOST** 🌡️.

Knappen lyser åter med svag ljusstyrka och apparaten avger en ljudsignal 🔊 för att signalera inaktiveringen av **TEMPERATURBOOST** 🌡️.

**BRUTEN ELLIFFÖRSEL**

Gör följande om ertillförseln bryts under utmatningen:

- Återställ ertillförseln.
- Tryck på knappen **PÅ/STANDBY** ⓪ och vänta tills den lyser med vitt fast sken.
- Fäll upp spaken för laddning av kapsel för att tömma ut kapseln.
- Byt ut kapseln i kapselfacket mot en ny.
- Börja om proceduren för utmatning av espresso

**SIGNALLAMPA FÖR VATTENBRIST** ⚠️

Gör följande om den orange signallampen för vattenbrist ⚠️ i behållaren tänds under utmatningen:







- Fyll på vattenbehållaren till den angivna nivån MAX.
- Tryck åter på den valda knappen för att fortsätta utmatningen.

**⚠️** Det går **INTE** att ändra temperaturen under utmatningen.

## PROGRAMMERING AV ESPRESSODOS

- !** Det går **INTE** att programmera espressodosen i drycker med mjölk.


Den utmatade mängden espresso kan ändras med följande procedur.

- 1** Tryck på knappen **PÅ/STANDBY**  för att slå på apparaten.  
Apparaten är redo när knappen **PÅ/STANDBY**  tslutar att blinka och knapparna för utmatning av espresso     lyser med fast sken.
- 2** Placera koppen enligt anvisningarna i avsnitt **FÖRBEREDELSE AV ESPRESSOBRYGGNING**.
- 3** Fäll upp spaken för laddning av kapsel och sätt i en Lavazza-kapsel **BLUE** i kapselfacket.
- 4** Fäll ned spaken för laddning av kapsel.




- 5** Tryck på knappen som du vill programmera och håll den nedtryckt.


- !** Håll hela tiden knappen nedtryckt som du programmerar.  
Tryck inte på några andra knappar.  
Varje nedtryckning av övriga knappar ignoreras.

- 6** Apparaten börjar utmatningen och efter ca 5 sekunder börjar övriga espressoknappar att blinka för att signalera att programmeringsläget är uppnått .





- 7** När önskad mängd espresso har uppnåtts ska utmatningen avbrytas genom att du släpper knappen.  
Apparaten avger en pip-signal , och stannar. Dosen programmeras.






- i** Om programmeringen av dosen överskrider max. tillåten mängd stoppar apparaten utmatningen automatiskt och gör sig åter redo. Dosen med det senast programmerade värdet förblir sparad.  
Bryts ertillförseln under programmeringen förblir det senast programmerade värdet sparad.  
Signaleras det en vattenbrist  under programmeringen avbryter apparaten utmatningen och dosen som du höll på att ställa in sparas inte.  
När du har fyllt på vatten i behållaren är det nödvändigt att upprepa proceduren för programmering av dos.

## FÖRBEREDELSE AV BEREDNING AV DRICKER MED MJÖLK

**!** När mjölkkanan är isatt tänder apparaten endast knapparna för utmatning av drycker med mjölk ☕☕☕☕, och knappen Temperaturboost  och knappen Skumboost  med svag ljusstyrka. Signallamporna för espressodrycker är släckta och knapparna fungerar INTE.

Utför en rengöringscykel av mjölkkanan vid det första användningstillfället.

Mjölkkanan har tre nivåer för beredning av drycken:


-  — CAPPUCINO
-  — CAPPUCINO STOR
-  — SKUMMAD MJÖLK MED LITE ESPRESSO/SKUMMAD MJÖLK

**!** Följ alltid nivåerna som anges inuti mjölkkanan.

**1** Öppna mjölkkanan och fyll på den med kallt dricksvatten som inte är kolsyrat upp till nivåmarkeringen SKUMMAD MJÖLK MED LITE ESPRESSO/SKUMMAD MJÖLK ☕☕.

**2** Sätt på locket på mjölkkanan. Se till att locket är korrekt placerat och åt rätt håll.




**3** Sätt i mjölkkanan i apparaten. Apparaten avger en ljudsignal  för att signalera att den är korrekt isatt.



**4** Tryck på knappen **SKUMMAD MJÖLK MED LITE ESPRESSO** ☕ för att börja rengöringen.





**5** Apparaten avger en ljudsignal  för att signalera att rengöringen är klar.

**6** Innan mjölkkanan tas bort ska du vänta tills apparaten är klar med utmatningen och knapparna för utmatning av mjölk ☕☕☕☕ lyser med vitt fast sken.


**7** Diska samtliga delar med kallt eller ljummet vatten, torka dem och sätt tillbaka dem korrekt.

**TEMPERATURBOOST** 

Om du vill att drycken ska vara varmare kan du öka temperaturen genom att trycka på knappen **TEMPERATURBOOST** .

Apparaten avger en ljudsignal  och ökar knappens ljusstyrka för att signalera aktiveringen av **TEMPERATURBOOST** .






Om du vill återgå till standardtemperaturen trycker du en gång till på knappen **TEMPERATURBOOST** .

Knappen lyser åter med svag ljusstyrka och apparaten avger en ljudsignal  för att signalera inaktiveringen av **TEMPERATURBOOST** .


 **Det går INTE att ändra temperaturen under utmatningen.**



**KNAPP SKUMBOOST** 

Om du vill att drycken ska ha mer skum kan du öka mängden genom att trycka på knappen **SKUMBOOST** .

Apparaten avger en ljudsignal  och ökar knappens ljusstyrka för att signalera aktiveringen av **SKUMBOOST** .





Om du vill återgå till standardmängden skum trycker du en gång till på knappen **SKUMBOOST** .

Apparaten avger en ljudsignal  och knappen **SKUMBOOST**  lyser åter med svag ljusstyrka.

 **Det går inte att ändra mängden skum under utmatningen.**

UTMATNING AV CAPPUCCINO 

- 1** Tryck på knappen **PÅ/STANDBY**  för att slå på apparaten.
- i** Knapparna för mjölk tänds inte om mjölkkanan sätts i med apparaten standby-läget.
- 2** Öppna mjölkkanan och fyll på mjölk upp till nivåmarkeringen CAPPUCCINO  (80 ml).




- !** Fyll på exakt den mängd mjölk som anges på mjölkkanan. Fyll **INTE** på för mycket mjölk. Fyll **INTE** på för lite mjölk. Det kan i båda fallen medföra att det rinner ut varm mjölk från mjölkkanan.


- i** Använd endast kylskåpskall mjölk <4 °C. Använd **INTE** rumstempererad mjölk. Vid användning av sojamilk kan inte optimala resultat garanteras

- 3** Sätt på locket på mjölkkanan. Se till att locket är korrekt placerat och på rätt håll.



- 4** Sätt i mjölkkanan i apparaten. Apparaten avger en ljudsignal  för att signalera att den är korrekt isatt.



- !** Försäkra dig om att mjölkkanan är korrekt placerad och att knapparna för utmatning av drycker med mjölk , lyser med vitt fast sken.

- 5** Fäll upp spaken för laddning av kapsel och sätt i en Lavazza-kapsel **BLUE** i kapselfacket.

- 6** Fäll ned spaken för laddning av kapsel för att stänga kapselfacket.



- !** Försäkra dig om att kapseln är isatt. I annat fall matar apparaten ut vatten i stället för espresso.

- 7** Tryck på knappen **CAPPUCCINO**  för att börja beredningen.


Apparaten börjar att värma upp och skumma mjölken efter några sekunder.

- i** Den valda knappen blinkar med vitt sken under hela beredningen.





- i** Det går att avbryta utmatningen genom att trycka en gång till på den valda knappen.



- 8** När skumningen är klar matar apparaten automatiskt ut espressodosen i mjölkkanan.

Apparaten avger en ljudsignal  för att signalera att utmatningen är klar.

- !** Mata inte ut fler än fem drycker i rad. Det går att återuppta utmatningen efter ca 10 minuter.

- 9** Innan mjölkkanan tas bort ska du vänta tills apparaten är klar med utmatningen och knapparna för utmatning av mjölk     lyser med vitt fast sken.

- 10** När utmatningen är klar ska du fälla upp och ned spaken för laddning av kapsel för att tömma ut den använda kapseln.


- !** Använd **INTE** mjölkkanan för att förvara den utmatade drycken. Diska den noga efter varje användning.

## UTMATNING AV STOR CAPPUCCINO

- 1** Öppna mjölkkanan och fyll på mjölk upp till nivåmarkeringen **STOR CAPPUCCINO**  (130 ml).



- 2** Utför steg **3** **4** **5** och **6** i avsnitt **UTMATNING AV CAPPUCCINO** .


- 3** Tryck på knappen **STOR CAPPUCCINO**  för att börja beredningen. Apparaten börjar att värma upp och skumma mjölken efter några sekunder.





- i** Den valda knappen blinkar med vitt sken under hela beredningen.

- i** Det går att avbryta utmatningen genom att trycka en gång till på den valda knappen.

- 4** När skumningen är klar matar apparaten automatiskt ut espressodosen i mjölkkanan.


- 5** Apparaten avger en ljudsignal  för att signalera att utmatningen är klar.

UTMATNING AV SKUMMAD MJÖLK 

- 1** Öppna mjölkkanan och fyll på mjölk upp till nivåmarkeringen SKUMMAD MJÖLK MED LITE ESPRESSO/SKUMMAD MJÖLK   (175 ml).



- 2** Utför steg **3** **4** **5** och **6** i avsnitt **UTMATNING AV CAPPUCINO** .


- 3** Tryck på knappen SKUMMAD MJÖLK MED LITE ESPRESSO  för att börja beredningen. Apparaten börjar att värma upp och skumma mjölken efter några sekunder.







- i** Den valda knappen blinkar med vitt sken under hela beredningen.

- i** Det går att avbryta utmatningen genom att trycka en gång till på den valda knappen.

- 4** När skumningen är klar matar apparaten automatiskt ut espressodosen i mjölkkanan.

- 5** Apparaten avger en ljudsignal  för att signalera att utmatningen är klar.

- !** Mata inte ut fler än fem drycker i rad. Det går att återuppta utmatningen efter ca 10 minuter.

- 6** Innan mjölkkanan tas bort ska du vänta tills apparaten är klar med utmatningen och knapparna för utmatning av mjölk     lyser med vitt fast sken.

- 7** När utmatningen är klar ska du fälla upp och ned spaken för laddning av kapsel för att tömma ut den använda kapseln.

- !** Använd **INTE** mjölkkanan för att förvara den utmatade drycken. Diska den noga efter varje användning.

### UTMATNING AV VARM SKUMMAD MJÖLK ☕

- 1 Öppna mjölkkanan och fyll på mjölk upp till nivåmarkeringen SKUMMAD MJÖLK MED LITE ESPRESSO/SKUMMAD MJÖLK ☕☕ (175 ml)



- 2 Sätt på locket på mjölkkanan. Se till att locket är korrekt placerat och åt rätt håll.
- 3 Sätt i mjölkkanan i apparaten. Apparaten avger en ljudsignal 🔊 för att signalera att den är korrekt isatt.
- 4 Tryck på knappen **VARM SKUMMAD MJÖLK** ☕ för att börja beredningen. Apparaten börjar att värma upp och skumma mjölken efter några sekunder.



**i** Den valda knappen blinkar med vitt sken under hela beredningen.

**i** Det går att avbryta utmatningen genom att trycka en gång till på den valda knappen.

- 5 Apparaten avger en ljudsignal 🔊 för att signalera att utmatningen är klar
- 6 Innan mjölkkanan tas bort ska du vänta tills apparaten är klar med utmatningen och knapparna för utmatning av mjölk ☕☕☕☕ lyser med vitt fast sken.

### AKTIVERING OCH UTMATNING AV KALL SKUMMAD MJÖLK ☕

- 1 Öppna mjölkkanan och fyll på mjölk upp till nivåmarkeringen SKUMMAD MJÖLK MED LITE ESPRESSO/SKUMMAD MJÖLK ☕☕ (175 ml)



- 2 Sätt på locket på mjölkkanan. Se till att locket är korrekt placerat och åt rätt håll.
- 3 Sätt i mjölkkanan i apparaten. Apparaten avger en ljudsignal 🔊 för att signalera att den är korrekt isatt.
- 4 Tryck på knappen **TEMPERATURBOOST** ⏸ och håll den nedtryckt i minst 3 sekunder.





- 5** Apparaten avger en dubbel ljudsignal 🔊 för att signalera övergången till beredningen av den kalla drycken.
- 6** Knappen **TEMPERATURBOOST** 🌡️ och symbolen **SKUMMAD MJÖLK** 🥛 blir BLÅ och apparaten aktiverar endast knappen **KALL SKUMMAD MJÖLK** 🥛.
- 7** Tryck på knappen **KALL SKUMMAD MJÖLK** 🥛 för att börja beredningen. Apparaten börjar att skumma mjölken efter några sekunder.

**i** *Det går att avbryta utmatningen genom att trycka en gång till på den valda knappen.*



- 8** Apparaten avger en ljudsignal 🔊 för att signalera att beredningen är klar.
- 9** Innan mjölkkanan tas bort ska du vänta tills apparaten är klar med utmatningen och knapparna **TEMPERATURBOOST** 🌡️ och **KALL SKUMMAD MJÖLK** 🥛 lyser med BLÅTT fast sken.

**!** Använd **INTE** mjölkkanan för att förvara den utmatade drycken.  
Diska den noga efter varje användning.

**!** Mata inte ut fler än fem drycker i rad.  
Det går att återuppta utmatningen efter ca 10 minuter.

## INAKTIVERING KALL SKUMMAD MJÖLK 🥛

- 1** Inaktivera **KALL SKUMMAD MJÖLK** 🥛 genom att åter trycka på knappen **TEMPERATURBOOST** 🌡️.



- 2** Apparaten avger en ljudsignal 🔊 och tänder åter knapparna för utmatning av drycker med mjölk 🥛🥛🥛🥛 med vitt fast sken och knapparna **TEMPERATURBOOST** 🌡️ och **SKUMBOOST** 🥛 med svag ljusstyrka.



**!** Använd **INTE** lösningsmedel, alkohol, aggressiva ämnen eller ugnar för att torka apparatens delar.

Diska delarna (med undantag för de elektriska komponenterna) med kallt eller ljummet vatten och icke slipande trasor eller svampar.

Samtliga borttagbara delar är maskindiskbara.

### DISKNING AV VATTENBEHÅLLARE

**!** Låt **INTE** vattnet stå i behållaren i mer än 3 dagar.

**i** Behållaren är maskindiskbar

**!** Ta bort filtret (i förekommande fall) innan behållaren diskas i diskmaskin.

Töm behållaren och fyll på den med kallt vatten varannan/var tredje dag.

Utför därefter en utmatning utan kapsel innan det matas ut en espresso eller en dryck med mjölk.



### RENGÖRING AV BRYGGMUNSTYCKE

Rengör bryggmunstycket genom att varje vecka utföra en utmatning utan att sätta i kapseln.



### DEMONTERING AV BRYGGMUNSTYCKE

**1** Tryck samtidigt på de två flikarna på sidorna av bryggmunstycket för att demontera det från apparaten

**2** Diska det med kallt eller ljummet vatten och torka det.


**i** Bryggmunstycket är maskindiskbart


**3** Sätt tillbaka bryggmunstycket på apparaten och se till att det placeras korrekt.



## RENGÖRING AV DROPPTRÅG OCH UPSAMLINGSLÅDA FÖR ANVÄNDA KAPSLAR

### **!** Rengör dropptråget varannan/var tredje dag.

När signallampen för uppsamlingslådan för använda kapslar  tänds betyder det att uppsamlingslådan för använda kapslar är full. Töm och sätt tillbaka den.

- 1** Fäll upp och ned spaken för att tömma ut den senast utmatade kapseln.
- 2** Ta bort dropptråget och galleret och för in fingret i springan på uppsamlingslådan för använda kapslar för att kunna dra ut den.
- 3** Apparaten avger en ljudsignal  för att signalera att uppsamlingslådan för använda kapslar har tagits bort.



- i** Om apparaten är i standby-läget och uppsamlingslådan förblir utdragen i mer än 5 sekunder nollställer apparaten räkningen av de isatta kapslarna.

- 4** Ta bort dropptråget och uppsamlingslådan för använda kapslar.
- 5** Töm uppsamlingsbyttan på använda kapslar och dropptråget på vätska.



- 6** Diska samtliga delar med kallt eller ljummet vatten, torka dem och sätt tillbaka dem korrekt.


**i** Delarna är maskindiskbara.

- !** Kontrollera regelbundet att dropptråget inte är fullt för att undvika att det rinner ut vätska.


## RENGÖRING AV MJÖLKKANNA

Mjölkkannan består av följande delar:

- A. Lock
- B. Ångrör
- C. Visp
- D. Kanna

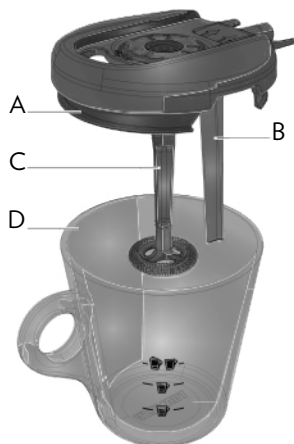


- 1** Ta bort locket från mjölkkannan och ta bort ångröret (B) från locket (A).

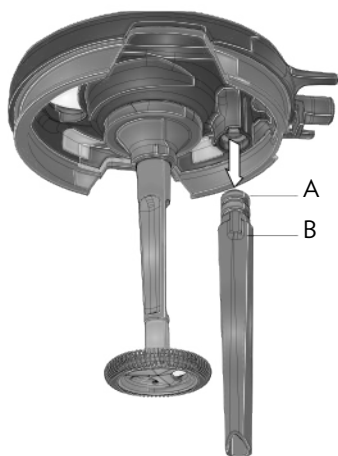

- 2** Diska samtliga delar med kallt eller ljummet vatten.

- 3** Mjölkkannan (D) och ångröret (B) kan diskas med kallt vatten eller i diskmaskin på låg temperatur. Diska delarna separat.

- 4** Sätt tillbaka ångröret (B) i locket (A) till mjölkkannan.

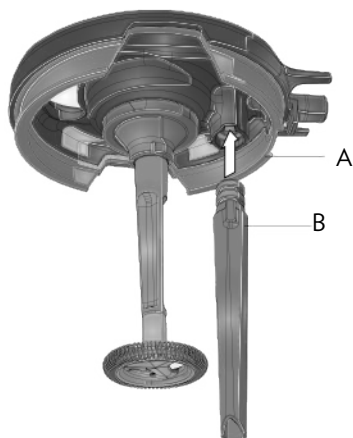

- 4** Placera locket (A) tillsammans med ångröret (B) på mjölkkannan (D). Se till att locket placeras korrekt och åt rätt håll.



## AVKALKNING ☼

Kalkbildning är en naturlig följd av användning-  
en av apparaten.

Det är dags för avkalkning när vattenflödet är  
ojämnt under utmatningen.

Den orange signallampen tänds ☼ när appa-  
raten behöver avkalkas.

**!** Stäng inte av apparaten under avkalkningen.

Lämna inte apparaten oövervakad under  
avkalkningen.

Avkalkningen måste slutföras helt när den  
väl har startats.

**!** Mjölkkannan ska inte vara isatt under avkalk-  
ningen.

**1** Låt apparaten vara i **STANDBY**-läget och tryck  
på knapparna **LÅNG ESPRESSO** ☕ och  
**VALFRI DOS** ☕ och håll dem nedtryckta  
samtidigt i minst 3 sekunder.



**2** Apparaten avger en lång ljudsignal och knap-  
parna **PÅ/STANDBY** ○ och **LÅNG KAFFE**  
☕ och signallampen för avkalkning tänds med  
fast ske ☼.



**3** Gör följande:

- Ta bort och töm vattenbehållaren.
- Ta bort filtret (i förekommande fall).
- Fäll upp och ned spaken för laddning av kapsel för att kontrollera att det inte finns någon kapsel inuti.
- Dra ut, töm och sätt tillbaka uppsamlingslådan.



**i** Det rekommenderas att använda LAVAZZA AVKALKNINGSMEDEL till avkalkningen.


**!** Drick inte avkalkningslösningen och de utmatade produkterna.  
Använd aldrig ättika som avkalkningsmedel.

**4** Fyll behållaren med innehållet i flaskan med **LAVAZZA AVKALKNINGSMEDEL** (250 ml) och vatten (250 ml).




**5** Sätt tillbaka behållaren på apparaten. Placera en behållare som rymmer minst 0,5 L under bryggmunstycket.





**6** Tryck på knappen **LÅNG KAFFE**  för att starta avkalkningen.

Apparaten börjar automatiskt avkalkningen när den är klar med uppvärmningen.



**i** Om avkalkningen har aktiverats och knappen **LÅNG KAFFE**  inte trycks ned återgår apparaten **INTE** till standby-läget efter 9 minuter.

**7** Under avkalkningen:





- blinkar knappen **LÅNG KAFFE** ;
- lyser signallampen för avkalkning  med orange fast sken;
- utför apparaten automatiskt återkommande utmatningar tills behållaren har tömts helt.

**i** Det går att avbryta avkalkningen tillfälligt genom att trycka på knappen **LÅNG KAFFE**  eller knappen **PÅ/STANDBY** .  
Återuppta avkalkningen genom att trycka på knappen **LÅNG KAFFE** .

**8** När apparaten har tömt behållaren på vätska avbryts avkalkningen tillfälligt.


**9** Fortsätt med sköljningen.


SKÖLJNING AVKALKNING

- 1 När avkalkningen är klar stannar apparaten och det är dags att fortsätta med sköljningen.
- 2 Denna status signaleras av att:
  - knappen **PÅ/STANDBY**  lyser med fast sken;
  - knappen **LÅNG KAFFE**  lyser med fast sken;
  - signallampan för vattenbrist , lyser med fast sken;
  - signallampan för avkalkning  blinkar.





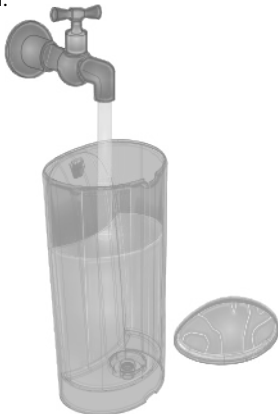

- 3 Gör följande:
  - Töm behållaren som har använts för att samla upp lösningen;
  - Dra ut, töm och sätt tillbaka uppsamlingslådan;
  - Ta bort vattenbehållaren och diska den noggrant;
  - Fyll på den med kallt dricksvatten, som inte är kolsyrat till nivån MAX;
  - Sätt tillbaka behållaren med kallt vatten på apparaten.





- 4 Placera en behållare som rymmer minst 0,5 L under bryggmunstycket.
- 5 Tryck på knappen **LÅNG KAFFE**  för att starta sköljningen.




- 6 När behållaren är full ska du åter trycka på knappen **LÅNG KAFFE**  för att stoppa sköljningen. Töm behållaren och sätt tillbaka den under bryggmunstycket. Tryck åter på knappen **LÅNG KAFFE**  för att fortsätta.
- 7 När sköljningen är klar ska det utföras en andra sköljning enligt instruktionerna i punkterna **3** **4** **5** **6**.


**i** Det är nödvändigt att mata ut minst 2 L vatten för att slutföra sköljningen. I händelse av vattenbrist avbryts sköljningen tillfälligt och apparaten avger en ljudsigna . Signallampan för vattenbrist  tänds med fast sken. Fyll på behållaren.


- 8 Rengör apparaten med en fuktig mjuk trasa när sköljningen är klar.
- 9 Dra ut, töm, skölj av och sätt tillbaka uppsamlingslådan.
- 10 När rengöringen är klar är avkalkningen slutförd. Apparaten är redo att användas.

Nr	Påträffat problem	Möjliga orsaker	Lösning	Resultat
1	Apparaten slås inte på. Släckta knappar efter att knappen <b>PÅ/STANDBY</b>  har tryckts ned.	1 - Apparaten är inte ansluten till elnätet.	Anslut apparaten till elnätet.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Apparaten är ansluten till en förgreningskontakt eller till ett grenuttag som inte fungerar.	Anslut apparaten direkt till elnätet.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Den beröringskänsliga kontrollpanelen reagerar inte.	Kontrollera att kontrollpanelens yta och dina händer är torra och rena.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 4
		4 - Felaktig nedtryckning av två knappar samtidigt.	Vänta några sekunder och tryck på knappen <b>PÅ/STANDBY</b>  .	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 5
		5 - Ingen eltillförsel.	Kontrollera att det finns eltillförsel genom att ansluta en annan elektrisk apparat till elnätet.	<b>Positivt:</b> Apparaten är i behov av service. <b>Negativt:</b> Fel på elsystemet.
2	Apparaten behöver lång tid för att bli varm.	1 - Förvaring av apparaten i en för kall miljö (t.ex. källare/garage).	Förvara maskinen i en lämplig miljö i minst 1 timme. Anslut sedan maskinen till eluttaget och försök tändningen.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Det är mycket kalk i apparaten.	Avkalka apparaten.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
3	Apparaten väsnas.	1 - Instabilt stödplan.	Kontrollera stödplanet.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Felplacerad elsladd.	Kontrollera att elsladden är korrekt placerad i apparatens bas.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - De borttagbara delarna är inte korrekt isatta.	Sätt i de borttagbara delarna korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 4
		4 - Vattnet i behållaren är slut.	Fyll på kallt dricksvatten som inte är kolsyrat.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 5
		5 - Ingen kapsel.	Sätt i en Lavazza <b>BLUE</b> -kapsel eller kompatibel kapsel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
4	Apparaten är redo att användas men känner inte av nedtryckningen av knapparna.	1 - Felaktig nedtryckning/aktivering av knapparna.	Tryck med fingertoppen på en knapparna som lyser och kontrollera att ljudsignalen  avges och att den valda symbolen blinkar korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Uppsamplingslådan för använda kapslar är inte korrekt isatt.	Kontrollera att uppsamlingslådan är korrekt isatt och att signallamporna är släckta. Påbörja därefter utmatningen.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.



Nr	Påträffat problem	Möjliga orsaker	Lösning	Resultat
5	Spaken förblir nedfäld efter utmatningen.	1 - Uppsamlingslådan för använda kapslar är full.	Töm uppsamlingslådan och försök att fälla upp spaken.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
6	Apparaten matar inte ut (den slås på men matar varken ut espresso eller vatten).	1 - Vattnet i behållaren är slut.	Fyll på behållaren med kallt dricksvatten och kontrollera att utmatningen utförs korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Behållaren är inte korrekt isatt.	Sätt i behållaren korrekt och kontrollera att utmatningen utförs korrekt.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Spaken för laddning av kapsel är uppfäld eller inte korrekt nedfäld.	Spaken för laddning av kapsel är uppfäld eller inte korrekt nedfäld.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 4
		4 - Det saknas vattenflöde i vattenkretsen (utebliven utlösning).	Dra ut elsladden, vänta 10 sekunder och anslut sladden igen. Slå på apparaten och vänta tills uppvärmningen är klar. Kontrollera att utmatningen utförs korrekt (apparaten utför automatiska försök att fylla kretsen).	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 5
		5 - Kapseln är olämplig.	Testa med en annan kapsel från en annan förpackning.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 6
		6 - Förekomst av kalk.	Avkalka med Lavazza avkalkningsmedel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
7	Apparaten läcker vatten.	1 - Behållaren är skadad.	Kontrollera om behållaren läcker genom att hålla upp den på avstånd från apparaten.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Uppsamlingslådan för använda kapslar är full.	Töm uppsamlingslådan för använda kapslar.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Kapseln har fastnat.	Fäll upp och ned spaken för att få kapseln att falla ned. Dra ut uppsamlingslådan för använda kapslar och töm den.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 4
		4 - Kapseln är olämplig.	Sätt i en Lavazza <b>blue</b> -kapsel eller kompatibel kapsel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
8	Knappen <b>PÅ/STANDBY</b>  blinkar med rött sken	1 - Olämpliga förvaringsförhållanden för apparaten/tillfällig blockering.	Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Låt apparaten stå i rumstemperatur en tillräckligt lång stund (minst en timme). Anslut åter apparaten till eluttaget och tryck på startknappen (testa endast en gång).	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.

Nr	Påträffat problem	Möjliga orsaker	Lösning	Resultat
9	Spaken för laddning av kapsel när inte utmatningsläget eller kräver stor kraft vid nedfällningen.	1 - Uppsamlingslådan för använda kapslar är full.	Töm uppsamlingslådan och försök att fälla ned spaken.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Kapseln har fastnat.	Fäll upp och ned spaken för att få kapseln att falla ned.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
10	Espresson rinner ut för snabbt. Det matas inte ut en krämig espresso.	1 - Det används en redan använd kapsel.	Använd en ny kapsel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Kapseln sitter inte i.	Sätt i kapseln.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Kapseln är olämplig.	Testa med en annan kapsel från en annan förpackning.	<b>Positivt:</b> chamada resolvida. <b>Negativt:</b> máquina em assistência.
11	Kall espresso.	1 - Porslinskoppen är för kall.	Värm koppen.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Långsam utmatning med vattenkretsen igensatt av kalk.	Avkalka med Lavazza avkalkningsmedel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
12	Apparaten avger ingen ljudsignal.	1-  Ljudsignalen är inaktiverad.	Försätt apparaten i standbyläget och håll därefter knapparna Espresso och Lång kaffe nedtryckta samtidigt i minst 5 sekunder (se avsnitt FÖRBEREDELSE AV APPARATEN).	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
13	Espresson matas ut långsamt och droppvis.	1 - Kapseln är olämplig.	Testa med en annan kapsel från en annan förpackning.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Det används en redan använd kapsel.	Ta bort den använda kapseln och använd en ny kapsel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Bryggmunstycket är igensatt.	Rengör bryggmunstycket (se avsnitt UNDERHÅLL OCH RENGÖRING).	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 4
		4 - Vattenkretsen är igensatt p.g.a. kalk.	Avkalka med Lavazza avkalkningsmedel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
14	Signallamporna för drycker med mjölk är släckta och knapparna fungerar inte.	1 - Mjölkkannan saknas eller är inte korrekt isatt.	Sätt i mjölkkannan. När den sätts i korrekt tänds signallamporna för beredning av drycker med mjölk.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Mjölkkannans lock är felplacerat med munstyckena vända mot handtaget.	Vrid locket så att munstyckena är placerade på motsatt sida av handtaget. När den sätts i korrekt tänds signallamporna för beredning av drycker med mjölk.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.

Nr	Påträffat problem	Möjliga orsaker	Lösning	Resultat
15	Mjölken skummar inte.	1- Mjölken är olämplig.	Det rekommenderas att använda kylskåpskall (4–8°C) helmjök (pastöriserad eller UHT) och/eller skummjök.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Mjölken har för hög temperatur.	Använd kylskåpskall mjök på mellan 4–8°C.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Vispens spiral är inte monterad.	Försäkra dig om att vispens spiral är korrekt monterad.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
16	Dryckerna med mjök är för varma.	1 - Den påfyllda mängden mjök är för liten i förhållande till den valda/önskade dosen.	Öka mängden mjök i enlighet med det som anges av symbolerna på mjölkkanan.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
17	Dryckerna med mjök är för kalla.	1 - Den påfyllda mängden mjök är för stor i förhållande till den valda/önskade dosen.	Minska mängden mjök i enlighet med det som anges av symbolerna på mjölkkanan.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
18	Mjölkskummaren väsnas under beredningen.	1 - Mjökvispen är inte korrekt isatt.	Placera mjökvispen korrekt enligt anvisningarna i bruksanvisningen.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
19	Espresson saknas vid beredningen av Cappuccino och Skummad mjök med lite espresso.	1 - Det finns ingen kapsel.	Sätt i espressokapseln och välj önskad dryck igen. Häll ut den föregående.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Cápsula de café anterior não descarregada.	Töm ut den använda kapseln, sätt i en ny kapsel och välj önskad dryck igen. Häll ut den föregående.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Remoção antecipada da Jarra de leite.	Vänta på ljudsignalen  som avges när den valda drycken är klar.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
20	Det rinner ut mjök från mjölkkanan.	1 - Mjölkkanan har fyllts på för mycket (över den övre markeringen/symbolen).	Rätta dig efter den mängd som anges av symbolerna på mjölkkanan.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 2
		2 - Mjölkkanan har fyllts på för lite (under den valda markeringen/symbolen).	Rätta dig efter den mängd som anges av symbolerna på mjölkkanan.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Gå till punkt 3
		3 - Mjölkkanan är trasig.	Kontrollera att mjölkkanan är hel.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.

Nr	Påträffat problem	Möjliga orsaker	Lösning	Resultat
22	Kall skummad mjölk: Drycken är varm.	1 - Fel procedur vid valet av Kall skummad mjölk.	Upprepa proceduren för val av Kall skummad mjölk enligt instruktionerna.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.
23	Röd signallampa för knappen <b>PÅ/STANDBY</b> med ljudsignal under beredningen av en dryck med mjölk.	1 - Det används andra vätskor än mjölk (t.ex. pulver).	Använd endast mjölk till beredningen med apparaten.	<b>Positivt:</b> Problemet är löst. <b>Negativt:</b> Apparaten är i behov av service.

Lavazza kundservice **BLUE**  
[www.lavazza.it](http://www.lavazza.it)

## TEKNISKA DATA

Spänning: ..... 220-240 V / 50 Hz

Total effekt: ..... 1500 W

Behållarens volym: ..... 1,5 L

Vikt: ..... 5,5 Kg

Material som används för stommen: ..... ABS

Mått: ..... Höjd 30,2 cm – Bredd 16 cm – Djup 41,8 cm

**! Предназначенное использование:**

Настоящее оборудование предназначено для использования в домашних или схожих с ними условиях, а именно:

- В местах, где могут готовить работники магазинов, офисов и в другой рабочей среде;
- на фермах;
- использование клиентами гостиниц, мотелей и других заведений, предназначенных для проживания;
- в гостиницах, предоставляющих номера с завтраками.

Неправильное использование прибора может привести к несчастным случаям. Запрещено вносить технические изменения. Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же лица, которые не обладают опытом или необходимыми знаниями, при условии, что они находятся под наблюдением или после того, как им были даны инструкции по безопасному использованию прибора и они поняли все связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором. Необходимо держать прибор и его кабель вне пределов досягаемости детей младше 8 лет. Детям младше 8 лет не разрешается выполнять операции по очистке и уходу за прибором, если они не находятся под присмотром взрослых.

**! Расположение:**

Расположите кофе-машину в безопасном месте, чтобы никто не мог опрокинуть её и она не могла причинить никому вреда. Не держите кофе-машину в помещениях, где температура ниже 5°C, так как холод может повредить её. Не используйте кофе-машину на открытом воздухе. Не устанавливайте кофе-машину на очень горячих поверхностях и/или вблизи открытого огня.

Когда кофе-машина используется, её нельзя держать в шкафу.

Питание электрическим током:

Включайте кофе-машину только в правильные розетки с заземлением. Напряжение должно соответствовать тому значению, которое указано на паспортной табличке кофе-машины.

**! Кабель питания:**

Не используйте кофе-машину, если кабель питания бракованный или поврежденный. Если кабель питания повреждён, его необходимо заменить на другой специальный кабель, который можно найти у производителя или в его сервисном центре. Не располагайте кабель питания вблизи острых углов или краёв, а также на очень горячих предметах, защитите его от попадания масла. Не переносите или не тяните кофе-машину, держась за кабель. Не выдёргивайте шнур из розетки и не прикасайтесь к нему мокрыми руками.

Кабель питания не должен свободно свешиваться со стола или полка.

**! Опасность электрического удара:**

Никогда не допускайте контакта находящихся под напряжением частей кофе-машины с водой. Нельзя погружать прибор в воду.

**! Защита для детей младше 8 лет:**

Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с кофе-машиной. Дети не осознают опасность, связанную с электроприборами.

Не оставляйте упаковочные материалы кофе-машины в зоне досягаемости детей.

**Опасность ожогов:**

Не прикасайтесь к горячим поверхностям (группа капсулоприёмника и т.д.) сразу после использования кофе-машины. Будьте осторожны и обращайтесь внимание на брызги горячей жидкости, когда напиток наливается из носика.

**Очистка:**

Перед чисткой кофе-машины необходимо обязательно отключить её от сети и дожидаться пока она не остынет.

Не погружайте кофе-машину в воду! Категорически запрещено открывать и разбирать внутренние части кофе-машины. Меняйте воду в резервуаре раз в 3 дня. Чтобы не повредить оборудование, запрещено пользоваться щелочными моющими средствами.

Необходимо использовать мягкую ткань и мягкое моющее средство.

**Хранение кофе-машины:**

Если кофе-машина не используется в течение продолжительного периода времени, отключите её от сети и храните её в сухом и недоступном для детей месте. Защитите кофе-машину от попадания пыли и грязи.

**Ремонт / сервисное обслуживание:**

В случае возникновения поломок, дефектов или подозрения на присутствие неполадок, немедленно отключите кофе-машину от сети. Не используйте кофе-машину с дефектами. Только уполномоченные сервисные центры могут открывать кофе-машину и осуществлять её ремонт.

Если ремонт не был выполнен в соответствии со стандартами, компания не несёт ответственность за возможный ущерб.

**Уровень воды:**

Заливайте в резервуар только свежую негазированную питьевую воду. Не используйте кофе-машину, если в резервуаре нет достаточного количества воды.

**Капсулоприемник:**

В капсулоприемник можно ставить только капсулы для кофе-машин Lavazza BLUE. Не ставьте в него пальцы или любые другие предметы. Капсулы предназначены для однократного использования.

**Утилизация кофе-машины:**

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:** условный знак на приборе или на его упаковке, изображающий зачёркнутый контейнер для мусора, означает, что по истечению срока службы прибора он должен быть утилизирован отдельно от других отходов.

Поэтому по истечению срока службы прибора пользователь должен отправить его в соответствующие центры сбора отходов, которые занимаются переработкой электрического и электронного оборудования.

Правильное разделение отходов перед отправкой оборудования на повторную переработку, обработку и экологичную переработку помогает избежать оказания возможного отрицательного воздействия на окружающую среду и на здоровье людей, а также содействует новому использованию и/или осуществлению вторичной переработки материалов, из которых оборудование было изготовлено.

Неисполнение пользователем данного условия может привести к применению административных санкций, которые были предусмотрены в действующем законодательстве.



## ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ



- |          |                                                       |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Кнопка подачи - Эспрессо                              | <b>9</b>  | Кнопка подачи - Увеличить температуру              |
| <b>2</b> | Кнопка подачи - Эспрессо -лунго                       | <b>10</b> | Кнопка подачи - Увеличить пенку                    |
| <b>3</b> | Кнопка подачи - Кофе-лунго                            | <b>11</b> | Кнопка подачи - Капучино                           |
| <b>4</b> | Кнопка подачи - Желаемая порция                       | <b>12</b> | Кнопка подачи - Большой капучино                   |
| <b>5</b> | Кнопка - Вкл/ Режим энергосбережения                  | <b>13</b> | Кнопка подачи - Латте макиато                      |
| <b>6</b> | Оранжевая индикаторная лампочка - Очистение от накипи | <b>14</b> | Кнопка подачи - Горячее/холодное вспененное молоко |
| <b>7</b> | Оранжевая индикаторная лампочка - Нет воды            |           |                                                    |
| <b>8</b> | Оранжевая индикаторная лампочка - Ящик капсул полный  |           |                                                    |



## СОСТОЯНИЕ ИНТЕРФЕЙСА



## Режим энергосбережения



## Этап нагрева – Подача кофе (без молочника)



## Кофе-машина в нагретом состоянии – Подача кофе

Подача - Эспрессо (кнопка 1) Подача - Эспрессо-лунго (кнопка 2) Подача - Кофе-лунго (кнопка 3) Подача - Желаемая порция (кнопка 4) Программирование порции - Эспрессо (кнопка 1) Программирование порции - Эспрессо-лунго (кнопка 2) Программирование порции - Кофе-лунго (кнопка 3) Программирование - Желаемая порция (кнопка 4) Сигнал нехватки воды (Напр., во время подачи - Желаемая порция) 

Оранжевая

СОСТОЯНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Этап нагрева – Подача молока (с молочником)



Кофе-машина в нагретом состоянии – Подача молока (с молочником)



Подача - Капучино (кнопка 11)



Подача - Большой капучино (кнопка 12)



Подача - Латте макиато (кнопка 13)



Подача - Горячее/холодное вспененное молоко (кнопка 14)



Подача - Холодное вспененное молоко (кнопка 14)



Сигнал нехватки воды (Напр., во время подачи Капучино)



Сигнал - Ящик капсул полный



Оранжевая

Сигнал - Ящик для использованных капсул был плохо расположен или его нет



Оранжевая

Сигнал – Требуется очистка от накипи







Оранжевая

Сигнал – Блокировка кофе-машины



Красная



**!** Компания не несет ответственность за повреждения, произошедшие в следующих случаях:

- неправильное использование и эксплуатация, которая не соответствует назначению;
- ремонт, который был произведён неуполномоченными сервисными службами;
- вмешательство в кабель питания;
- вмешательство в любой компонент кофе-машины;
- использование неподлинных деталей и комплектующих;
- отсутствие удаления образовавшейся накипи;
- хранение в помещениях при температуре ниже 4°C;
- использование при температуре ниже 5° C;
- использование при температуре выше 40° C;
- использование неподходящих капсул;

В перечисленных выше случаях гарантия теряет свою силу.

### ПУСК КОФЕ-МАШИНЫ

**!** Установите кофе-машину на ровную и устойчивую поверхность, вдали от источников воды и тепла.

Не присоединяйте кофе-машину к электрической сети, когда резервуар не наполнен.

Ущерб, нанесённый кофе-машине в результате несоблюдения настоящих инструкций, приводит к утрате права на гарантийное обслуживание.

**1** Поднимите и снимите крышку, затем выньте резервуар воды.

**2** Сполосните резервуар перед его использованием.



**i** *Использование фильтра для воды (факультативный комплектующий элемент) улучшает качество воды и увеличивает продолжительность использования прибора.*

*Используйте только товары, специально предназначенные для кофе-машин, которые легко можно найти в продаже и которые соответствуют положениям действующего законодательства.*

*Для установки фильтра следуйте правилам, приведённым в прилагающийся к нему инструкции.*

*Для замены фильтра необходимо учитывать сроки, приведённые в инструкции для фильтра.*

**3** Наполните резервуар водой до МАКС уровня, используя только свежую негазированную питьевую воду. Поставьте резервуар на место и закройте крышку.

**i** *Потом можно будет поднимать крышку и непосредственно наполнять резервуар для воды.*

**!** Уровень воды никогда не должен быть выше максимального уровня МАХ.


Используйте только свежую негазированную питьевую воду.


Горячая вода, а также другие жидкости могут повредить резервуар.




**!** Убедитесь, что руки, кофе-машина, кабель и опорная поверхность кофе-машины сухие.



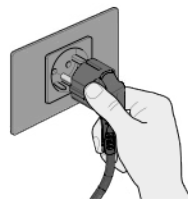



**4** Вставьте кабель в штепсельную розетку.








- 5 Нажмите кнопку **Вкл/ Режим энергосбережения** , чтобы включить кофе-машину.




- 6 Кофе-машина издаст звуковой сигнал . Все кнопки начнут непрерывно гореть белым цветом. Индикаторные лампочки загорятся непрерывным оранжевым цветом на короткое время.

-  Без молочника кофе-машина включает только кнопки подачи кофе     и увеличения температуры . Они неярко горят. Индикаторные лампочки напитков с молоком выключены и кнопки не работают.


- 7 Кофе-машина готова, когда кнопка **ВКЛ/ Режим энергосбережения**  перестает мигать и кнопки подачи кофе     непрерывно горят.




### ЧИСТКА ПРИ ПЕРВОМ ПУСКЕ

- 1 При первом пуске надо подать 0,5 литров воды, не вставляя капсулу и держа рычаг в опущенном положении.
- 2 Поставьте большую чашку или стакан под носик подачи.
- 3 Нажмите кнопку **ЖЕЛАЕМАЯ ПОРЦИЯ** , чтобы начать подачу.





- 4 Когда резервуар полный, снова нажмите на кнопку, чтобы завершить подачу.
- 5 Откройте и закройте рычаг перед тем, как убрать и опорожнить чашку.
- 6 Опорожните чашку и выполните новую подачу, снова нажав кнопку **ЖЕЛАЕМАЯ ПОРЦИЯ** .

-  Когда была выбрана подача, кофе-машина включает электронасос на 10 секунд.


Если в гидравлической системе есть вода, кофе-машина выполнит подачу.

Если в гидравлической системе нет воды, кофе-машина прервет подачу на 10 секунд и попытается выполнить подачу не более 5 раз.


После 5 попыток кофе-машина включит индикаторную лампочку , которая будет непрерывно гореть оранжевым цветом, чтобы показать отсутствие воды, и издаст звуковой сигнал .

## ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ


После 9 минут простоя кофе-машина автоматически переходит в режим энергосбережения, чтобы экономить электроэнергию.

- 1 Можно поставить кофе-машину в режим энергосбережения вручную, не дожидаясь прохождения 9 минут, нажав на кнопку .



- 2 В режиме энергосбережения все кнопки подачи выключены, а кнопка **ВКЛ/режим энергосбережения**  неярко горит.





- 3 Если ещё раз нажать на **ВКЛ/режим энергосбережения** , можно снова запустить кофе-машину в работу.



## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- 1 Поставьте кофе-машину в режим энергосбережения  вручную, нажав на .






- 2 Одновременно держите в нажатом состоянии кнопки **ЭСПРЕССО**  и **КОФЕ-ЛУНГО**  не менее 5 секунд.



- 3 Кофе-машина издаст длинный звуковой сигнал , чтобы предупредить о выключении.
- 4 Для включения звукового сигнала повторите процедуру. Кофе-машина издаст два коротких звуковых сигнала , чтобы предупредить о включении.
- 5 После завершения процедуры кофе-машина останется в режиме энергосбережения.

### ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ

**!** Без молочника кофе-машина включает только кнопки подачи кофе   и увеличения температуры . Они неярко горят. Индикаторные лампочки напитков с молоком выключены и кнопки не работают.

Кофе-машина имеет два положения для приготовления кофе: маленькая или большая чашка.

**1** Для использования маленькой чашки для эспрессо, выньте решетку для чашек.



**2** Для использования большой чашки поставьте чашку или стакан прямо на решётку внизу.



**3** Вставьте решетку для чашек в специальное отверстие сверху.



**4** Поставьте маленькую чашку под носик подачи.



## Подача ЭСПРЕССО ☕ / или ЭСПРЕССО-ЛУНГО ☕

- 1 Удостоверьтесь, чтобы кнопки подачи кофе ☕ ☕ ☕ непрерывно горели белым цветом
- 2 Поставьте чашку, как показано в главе ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ.
- 3 Поднимите рычаг загрузки до упора, чтобы открыть ёмкость для вставления капсул.

Вставьте капсулу Lavazza BLUE в углубление для установки капсул.



**!** Никогда не вставляйте пальцы или предметы в углубление для установки капсул.

В углубление для установки капсул необходимо вставлять только капсулы Lavazza BLUE.

Одноразовые капсулы предназначены для приготовления только одной чашки кофе.

**НЕЛЬЗЯ** повторно использовать капсулы.

Если в кофе-машину вставить 2 или несколько капсул одновременно, это приведёт к поломке кофе-машины.

- 4 Опустите рычаг для загрузки, чтобы закрыть углубление для установки капсул.
- 5 Нажмите кнопку кофе, который хотите налить:  
☕ ЭСПРЕССО (30 мл)  
☕ ЭСПРЕССО-ЛУНГО (45 мл)



**i** Можно прервать подачу, снова нажав на выбранную кнопку.

6 Во время подачи кофе нажатая кнопка подачи будет включена и мигать белым цветом. Кофе-машина завершит подачу напитка, когда будет приготовлена запрограммированная порция кофе, и издаст звуковой сигнал 🔊.

7 После завершения приготовления кофе необходимо поднять и опустить рычаг для загрузки, чтобы удалить использованную капсулу.

8 Для новой подачи кофе необходимо подождать пока кнопки подачи кофе ☕ ☕ ☕ ☕ и **ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ** ⏻ не будут непрерывно гореть белым цветом.

**i** При подаче кофе без капсулы может быть не соблюдена запрограммированная порция.

## ПОДАЧА КОФЕ-ЛУНГО ☕

- 1 Поставьте чашку, как показано в главе **ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ**.
- 2 Поднимите рычаг загрузки и вставьте капсулу Lavazza BLUE в ёмкость для вставления капсул.
- 3 Опустите рычаг для загрузки капсул.
- 4 Нажмите на кнопку **КОФЕ-ЛУНГО** ☕ (90 мл), чтобы начать подачу кофе.



- 5 Во время подачи кнопка **КОФЕ-ЛУНГО** ☕ будет включена и мигать белым светом.

Кофе-машина завершит подачу напитка, когда будет приготовлена запрограммированная порция кофе, и издаст звуковой сигнал 🔊.

- ⓘ Можно прервать подачу, снова нажав на выбранную кнопку.

- 6 После завершения приготовления кофе необходимо поднять и опустить рычаг для загрузки капсул, чтобы удалить использованную капсулу.

- 7 Для новой подачи необходимо подождать пока кнопки подачи кофе ☕ ☕ ☕ ☕ и **ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ** ⏻ не будут непрерывно гореть белым светом.

- ⓘ При подаче кофе без капсулы может быть не соблюдена запрограммированная порция.

## ПОДАЧА ЖАЛАЕМОЙ ПОРЦИИ ☕

- 1 Поставьте чашку, как показано в главе **ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ**.
- 2 Поднимите рычаг загрузки и вставьте капсулу Lavazza BLUE в ёмкость для вставления капсул.
- 3 Опустите рычаг для загрузки капсул.
- 4 Нажмите на кнопку **ЖАЛАЕМАЯ ПОРЦИЯ** ☕ (МАКС 150 мл), чтобы начать подачу.

Во время подачи кнопка **ЖАЛАЕМАЯ ПОРЦИЯ** ☕ будет включена и мигать белым светом.



- 5 После того, как будет приготовлено необходимое количество, снова нажмите на кнопку **ЖАЛАЕМАЯ ПОРЦИЯ** ☕ для завершения подачи.





- 6 После завершения приготовления кофе необходимо поднять и опустить рычаг для загрузки капсул, чтобы удалить использованную капсулу.

- 7 Для новой подачи необходимо подождать пока кнопки подачи кофе ☕ ☕ ☕ ☕ и **ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ** ⏻ не будут непрерывно гореть белым светом.






## УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Если надо приготовить более горячий напиток, можно увеличить температуру, нажав кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** .

Кофе-машина издаст звуковой сигнал  и увеличит яркость кнопки, чтобы показать включение **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** .



Если надо вернуться к обычной температуре, снова нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** .


Уменьшится яркость кнопки и кофе-машина издаст звуковой сигнал , чтобы показать выключение **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** .

## ПРЕРЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Если во время подачи прерывается электропитание, выполните следующие операции:

- Восстановить электропитание;
- Нажать кнопку ВКЛ/ Режим энергосбережения и подождать, пока она не будет непрерывно гореть белым цветом;
- Поднять рычаг загрузки капсул, чтобы вынуть капсулу;
- Заменить капсулу в ёмкости для вставления капсул на новую;
- Снова начать процедуру подачи кофе.

## СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ

Если во время цикла подачи включится оранжевая лампочка отсутствия воды  в резервуаре, выполните следующие операции:






- Наполните резервуар для воды до указанного МАКС уровня;
- Снова нажмите выбранную кнопку для продолжения подачи.

 **НЕЛЬЗЯ** менять температуру во время подачи.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОРЦИИ КОФЕ

**!** НЕЛЬЗЯ программировать порцию кофе в напитках с молоком.


Можно изменить количество подаваемого кофе:

- 1** Нажмите кнопку **ВКЛ /РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**  для включения кофе-машины. Кофе-машина готова, когда кнопка ВКЛ/Режим энергосбережения перестала мигать и кнопки подачи кофе     непрерывно горят
- 2** Поставьте чашку, как показано в главе ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ.
- 3** Поднимите рычаг загрузки и вставьте капсулу Lavazza BLUE в ёмкость для вставления капсул.
- 4** Опустите рычаг для загрузки капсул.




- 5** Держите в нажатом положении кнопку, программирование которой необходимо выполнить.


**!** Всегда держать нажатой кнопку, которая программируется. Не нажимать другие кнопки; любое нажатие на другие кнопки будет игнорироваться.

- 6** Через 5 секунд кофе-машина начинает подачу, остальные кнопки кофе начинают мигать, и кофе-машина издаёт звуковой сигнал , чтобы показать включение режима программирования.









- 7** После приготовления необходимого количества кофе остановить подачу, отпустив нажатую кнопку. Кофе-машина издаст бип-сигнал , остановится и порция будет запрограммирована.







**i** Если запрограммированная порция превысит максимальное допустимое количество, кофе-машина автоматически остановит подачу, вернётся в положение готовности и в памяти останется последняя запрограммированная порция. Если во время программирования прервётся подача электроэнергии, в памяти останется последняя запрограммированная порция кофе. Если во время программирования порции включится сигнал отсутствия воды , кофе-машина прервёт подачу и запрограммируемая порция не будет сохранена в памяти. После того, как в резервуар будет добавлена вода, надо будет повторить процедуру программирования порции.

## ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ



**!** Если молочник поставлен, кофе-машина включает только кнопки подачи молочных напитков    , а кнопки увеличения температуры  и увеличения объёма пенки  с неярко горят. Индикаторные лампочки напитков с кофе выключены и кнопки не работают.

При первом использовании проведите цикл очистки молочника.

Молочник имеет три уровня приготовления:


-  — КАПУЧИНО
-  — БОЛЬШОЙ КАПУЧИНО
-   — ЛАТТЕ МАКИАТО / ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО

**!** Всегда учитывайте показанные на молочнике уровни.


**1** Откройте молочник и наполните его чистой негазированной питьевой водой до уровня ЛАТТЕ МАКИАТО / ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО  .

**2** Закройте молочник крышкой, обращая внимание на то, чтобы крышка была правильно повернута








**3** Вставьте молочник в кофе-машину; кофе-машина издаст звуковой сигнал , подтверждающий правильное расположение.



**4** Нажмите кнопку ЛАТТЕ МАКИАТО , чтобы начать цикл очистки.



**5** Кофе-машина издаёт звуковой сигнал , чтобы показать завершение цикла очистки. Перед тем, как вынуть молочник подождать, пока кофе-машина не завершит цикл и кнопки подачи молока     не будут непрерывно гореть белым цветом.

**6** После цикла очистки выньте молочник из кофе-машины.

**7** Промойте все компоненты холодной или тёплой водой, затем тщательно вытрите их насухо и правильно установите на место..

**УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️.

Если надо приготовить более горячий напиток, можно увеличить температуру, нажав кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️.

Кофе-машина издаст звуковой сигнал 🔊 и увеличит яркость кнопки, чтобы показать включение **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️.



Если надо вернуться к обычной температуре, снова нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️.

Уменьшится яркость кнопки и кофе-машина издаст звуковой сигнал 🔊, чтобы показать выключение **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️.

**⚠️ НЕЛЬЗЯ** менять температуру во время подачи.

**КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА ПЕНКИ** ☕️.

Если хотите сделать напиток с большим количеством пенки, надо нажать кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ПЕНКИ** ☕️.

Кофе-машина издаст звуковой сигнал и увеличит яркость кнопки, чтобы показать включение **УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ПЕНКИ** ☕️.




Если надо вернуться к обычному количеству пенки, снова нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ПЕНКИ** ☕️.


Уменьшится яркость кнопки **УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ПЕНКИ** ☕️ и кофе-машина издаст звуковой сигнал 🔊.

**⚠️ Нельзя** менять количество пенки во время подачи.

## ПОДАЧА КАПУЧИНО

- 1 Нажмите кнопку **ВКЛ /РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**  для включения кофе-машины.

**i** Если ставится молочник, когда кофе-машина находится в режиме энергосбережения, кнопки молока не включаются

- 2 Откройте молочник и налейте молоко до уровня **КАПУЧИНО**  (80 мл).




- !** Налейте точную порцию молока, указанную на молочнике. **НЕ** наливайте слишком много молока. **НЕ** наливайте слишком мало молока. В обоих случаях горячее молоко может вылиться из ёмкости.





**i** Используйте только холодное молоко из холодильника температурой <math>< 4^{\circ}\text{C}</math>. **НЕ** используйте молоко комнатной температуры. Использование соевого молока не гарантирует получение оптимальных результатов.

- 3 Закройте молочник крышкой, обращая внимание, чтобы крышка была правильно повернута.



- 4 Вставьте молочник в кофе-машину; кофе-машина издаст звуковой сигнал , подтверждающий правильное расположение.




- !** Удостоверьтесь, что молочник расположен правильно и кнопки подачи молочных напитков    , непрерывно горят белым цветом.

- 5 Поднимите рычаг загрузки капсул и вставьте капсулу Lavazza BLUE в ёмкость для вставления капсул.

- 6 Опустите рычаг, чтобы закрыть углубление для установки капсул.



- !** Удостоверьтесь, что капсула вставлена. В противном случае, кофе-машина нальёт воду вместо кофе.


- 7** Нажмите кнопку **КАПУЧИНО** , чтобы начать приготовление.

Через несколько секунд кофе-машина начнёт нагрев и вспенивание молока.





- i** Во время всего цикла приготовления нажатая кнопка мигает белым цветом.

- i** Можно прервать подачу, снова нажав на нажатую кнопку.



- 8** После цикла установки кофе-машина автоматически наливает порцию кофе в молочник. Кофе-машина издаёт звуковой сигнал , чтобы показать завершение подачи.


- !** **Внимание:** не наливать больше 5 напитков подряд. Можно возобновить подачу, примерно, через 10 минут.

- 9** Перед тем, как вынуть молочник подождать, пока кофе-машина не завершит цикл и кнопки подачи молока     не будут непрерывно гореть белым цветом.

- 10** После завершения приготовления кофе необходимо поднять и опустить рычаг для загрузки, чтобы удалить использованную капсулу.

- !** **НЕ** хранить налитый напиток в молочнике. Тщательно мыть его после каждого использования.

## ПОДАЧА БОЛЬШОГО КАПУЧИНО

- 1** Откройте молочник и налейте молоко до уровня **БОЛЬШОЙ КАПУЧИНО**  (130 мл).



- 2** Выполните пункты **3** **4** **5** и **6** раздела **ПОДАЧА КАПУЧИНО** .

- 3** Нажмите кнопку **БОЛЬШОЙ КАПУЧИНО** , чтобы начать приготовление.


Через несколько секунд кофе-машина начнёт нагрев и вспенивание молока.





- i** Во время всего цикла приготовления нажатая кнопка мигает белым цветом.

- i** Можно прервать подачу, снова нажав на нажатую кнопку.

- 4** После цикла установки кофе-машина автоматически наливает порцию кофе в молочник.


- 5** Кофе-машина издаёт звуковой сигнал , чтобы показать завершение подачи.

## ПОДАЧА ЛАТТЕ МАКИАТО

- 1** Откройте молочник и налейте молоко до уровня ЛАТТЕ МАКИАТО / ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО   (175 мл).



- 2** Выполните пункты **3** **4** **5** и **6** раздела ПОДАЧА КАПУЧИНО .


- 3** Нажмите на кнопку ЛАТТЕ МАКИАТО , чтобы начать приготовление. Через несколько секунд кофе-машина начнёт нагрев и вспенивание молока.






- i** Во время всего цикла приготовления нажатая кнопка мигает белым цветом.

- i** Можно прервать подачу, снова нажав на нажатую кнопку.

- 4** После цикла установки кофе-машина автоматически наливает порцию кофе в молочник.

- 5** Кофе-машина издаёт звуковой сигнал , чтобы показать завершение подачи.

- !** Внимание: не наливать больше 5 напитков подряд. Можно возобновить подачу, примерно, через 10 минут.

- 6** Перед тем, как вынуть молочник подождать, пока кофе-машина не завершит цикл и кнопки подачи молока     не будут непрерывно гореть белым цветом.

- 7** После завершения приготовления кофе необходимо поднять и опустить рычаг для загрузки, чтобы удалить использованную капсулу.

- !** НЕ хранить налитый напиток в молочнике. Тщательно мыть его после каждого использования.

### ПОДАЧА ГОРЯЧЕГО ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА ☞

- 1 Откройте молочник и налейте молоко до уровня ЛАТТЕ МАКИАТО / ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО ☞☞ (175 мл).



- 2 Закройте молочник крышкой, обращая внимание на то, чтобы крышка была правильно расположена и повернута.
- 3 Вставьте молочник в кофе-машину; кофе-машина издаст звуковой сигнал 🔊, подтверждающий правильное расположение.
- 4 Нажмите кнопку **ГОРЯЧЕЕ ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО** ☞, чтобы начать приготовление. Через несколько секунд кофе-машина начнёт нагрев и вспенивание молока.



**i** Во время всего цикла приготовления нажатая кнопка мигает белым цветом.

**i** Можно прервать подачу, снова нажав на нажатую кнопку.

- 5 Кофе-машина издаёт звуковой сигнал 🔊, чтобы показать завершение подачи.
- 6 Перед тем, как вынуть молочник подождать, пока кофе-машина не завершит цикл и кнопки подачи молока ☞☞☞☞ не будут непрерывно гореть белым цветом.

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА ☞

- 1 Откройте молочник и налейте молоко до уровня ЛАТТЕ МАКИАТО / ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО ☞☞ (175 мл).



- 2 Закройте молочник крышкой, обращая внимание на то, чтобы крышка была правильно расположена и повернута.
- 3 Вставьте молочник в кофе-машину; кофе-машина издаст звуковой сигнал 🔊, подтверждающий правильное расположение.
- 4 Держите в нажатом состоянии кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🔒 не менее 3 секунд.





**5** Кофе-машина издаст двойной звуковой сигнал 🔊, чтобы показать переход к приготовлению холодного напитка

**6** Кнопка **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️ и изображение **ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО** ☕ становятся СИНЕГО цвета и кофе-машина включает только кнопку подачи **ХОЛОДНОЕ ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО** ☕.

**7** Нажмите кнопку **ХОЛОДНОЕ ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО** ☕, чтобы начать приготовление.

Через несколько секунд кофе-машина начнёт вспенивание молока.

**i** Можно прервать подачу, снова нажав на нажатую кнопку.



**8** Кофе-машина издаёт звуковой сигнал 🔊, чтобы показать завершение приготовления.

**9** Перед тем, как вынуть молочник, подождите, пока кофе-машина не завершит цикл и кнопки не будут непрерывно гореть СИНИМ цветом.

**!** НЕ хранить налитый напиток в молочнике. Тщательно мыть его после каждого использования.

**!** Внимание: не наливать больше 5 напитков подряд. Можно возобновить подачу, примерно, через 10 минут.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЕ ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО ☕

**1** Для выключения функции **ХОЛОДНОЕ ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО** ☕ снова нажмите на кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️.



**2** Кофе-машина издаёт звуковой сигнал 🔊 и кнопки подачи молочных напитков снова ☕☕☕☕, начинают непрерывно гореть белым цветом, а кнопки **УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** 🌡️ и **УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ПЕНКИ** 🍴 горят неярко.



**!** НЕ используйте растворители, спирт или агрессивные средства. Не сушите детали кофе-машины в печи.

Мойте компоненты (за исключением электрических компонентов) холодной или теплой водой и протирайте их неабразивной тканью или губкой.

Все съёмные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.

### МОЙКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

**!** НЕ оставляйте воду в гидравлической системе и резервуаре больше 3 дней.

**i** Можно мыть резервуар в посудомоечной машине

**!** Если есть фильтр, выньте его перед мойкой резервуара в посудомоечной машине

Раз в 2-3 дня опорожняйте, мойте и снова наполняйте резервуар свежей водой, затем до подачи кофе или молочного напитка приготовьте напиток без капсулы.



### ЦИКЛ МОЙКИ НОСИКА ПОДАЧИ

Для очистки носика необходимо еженедельно выполнять подачу напитка без капсулы.



### СНЯТИЕ НОСИКА ПОДАЧИ

**1** Одновременно нажмите на два ребра, расположенные с двух сторон носика, чтобы вынуть его из кофе-машины.

**2** Вымойте его холодной или тёплой водой и высушите.


**i** Можно мыть носик подачи в посудомоечной машине.


**3** Снова вставьте его в кофе-машину, обращая внимание на его правильное расположение.



## ОЧИСТКА ЛОТКА КАПЛЕСБОРНИКА И ЯЩИКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАПСУЛ

**!** Раз в два/три дня необходимо мыть ящик-каплесборник

Мигание индикаторной лампочки ящика для использованных капсул  показывает, что он полный и его надо опорожнить, а затем снова поставить на место.

- 1** Поднимите и опустите рычаг, чтобы вынуть последнюю использованную капсулу.
- 2** Чтобы вынуть ящик для использованных капсул, сначала выньте лоток каплесборник и решётку, а затем поставьте пальцы в отверстие на ящике.
- 3** Кофе-машина издаст звуковой сигнал , чтобы показать извлечение ящика для использованных капсул.



**i** Если кофе-машина стоит в режиме энергосбережения и ящика нет больше 5 секунд, кофе-машина обнуляет подсчёт вставленных капсул.

- 4** Выньте лоток каплесборник и ящик для использованных капсул.
- 5** Опорожните ящик для использованных капсул и жидкость, которая там находится.



- 6** Промойте все компоненты холодной или тёплой водой, затем тщательно вытрите их насухо и правильно установите на место.


**i** Можно мыть компоненты в посудомоечной машине.

**!** Периодически проверяйте, не наполнен ли лоток каплесборник, чтобы избежать выливания жидкости.


## ОЧИСТКА МОЛОЧНИКА

Молочник состоит из следующих компонентов:

- A. Крышка
- B. Паровая трубка
- C. Венчик
- D. Ёмкость

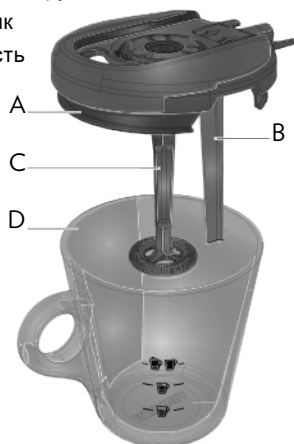


- 1** Снимите крышку молочника и выньте паровую трубку (B) с крышки (A).

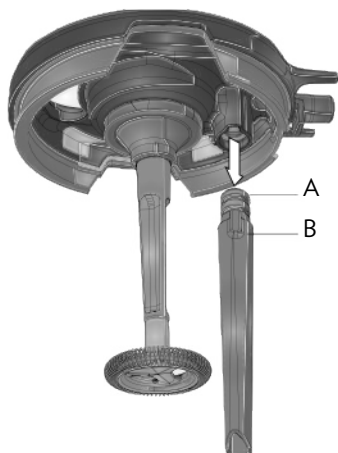

- 2** Вымойте все компоненты холодной или тёплой водой

- 3** Молочник (D) и паровую трубку (B) мойте холодной водой или в посудомоечной машине при низкой температуре; все компоненты мыть отдельно.

- 4** Снова вставьте паровую трубку (B) в крышку молочника (A).

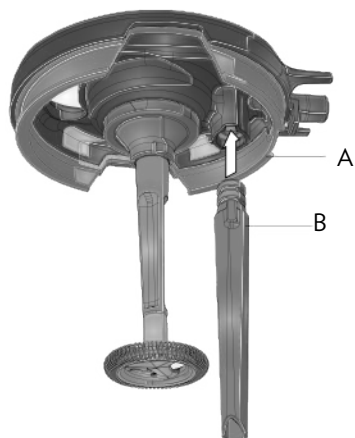

- 4** Поставьте крышку (A) с паровой трубкой (B) на молочник (D) так, чтобы она была правильно расположена и повернута.



## ЦИКЛ ОЧИЩЕНИЯ ОТ НАКИПИ ☼

Образование накипи - это естественный результат работы кофе-машины. Необходимо провести процедуру очищения от накипи, как только вы заметите, что приготовленный напиток наливается с трудом.

Кофе-машина запрашивает выполнение цикла очищения от накипи путём включения специальной оранжевой лампочки ☼.

**!** Не выключайте кофе-машину во время цикла очищения от накипи.

Не оставляйте кофе-машину без контроля во время цикла очищения от накипи.

Если цикл был включен, он должен быть завершен.

**!** Молочник нельзя ставить, когда идёт цикл очищения от накипи

**1** Когда кофе-машина стоит в РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, держите одновременно нажатыми кнопки подачи ЭСПРЕССО-ЛУНГ ☼ и ЖЕЛАЕМАЯ ПОРЦИЯ ☼ не менее 3 секунд.



**2** Прибор издаст длинный звуковой сигнал 🔊 и будет непрерывно гореть кнопка ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ○, КОФЕ-ЛУНГ ☼ и лампочка очищения от накипи ☼.



**3** Выполните следующие процедуры:

- Выньте и опорожните резервуар воды;
- Выньте фильтр, если он стоит;
- Поднимите и опустите рычаг загрузки капсул, чтобы проверить, что внутри нет капсул;
- Выньте, опорожните и поставьте на место ящик.



**i** Для очищения от накипи используйте средство для очищения от накипи LAVAZZA


**!** Запрещается пить средства для удаления накипи и налитую жидкость. Категорически запрещено использовать уксус в качестве средства для удаления накипи.

**4** Наполните резервуар содержимым СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОТ НАКИПИ LAVAZZA (250 мл) и водой (250 мл).




**5** Вставьте резервуар в кофе-машину. Поставьте под носик подачи ёмкость вместимостью более 0,5 литров.







**6** Нажмите кнопку **КОФЕ-ЛУНГО** , чтобы включить цикл очищения от накипи. Кофе-машина автоматически начнёт очистку от накипи после завершения цикла нагрева.



**i** После включения цикла очищения от накипи, если не нажать кнопку **КОФЕ-ЛУНГО** , кофе-машина **НЕ** вернётся в режим энергосбережения через 9 минут.

**7** Во время цикла очищения от накипи:

- Мигает кнопка **КОФЕ-ЛУНГО** 
- лампочка очищения от накипи непрерывно горит оранжевым цветом.
- Кофе-машина автоматически выполняет периодические циклы подачи до полного опорожнения резервуара.

**i** Можно временно остановить цикл очищения от накипи, нажав кнопку **КОФЕ-ЛУНГО**  или **ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ** . Для возобновления цикла нажать кнопку **КОФЕ-ЛУНГО** .





**8** Когда в резервуаре кофе-машины не останется воды, цикл временно прервётся.

**9** Выполните цикл промывки.

## ПРОМЫВКА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ

**1** После цикла очистки от накипи, кофе-машина остановится и надо выполнить цикл промывки.

**2** На это состояние показывают:

- кнопка **ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ** , она постоянно горит;
- кнопка **КОФЕ-ЛУНГО** , она постоянно горит;
- лампочка отсутствия воды, она постоянно горит ;
- лампочка очищения от накипи, мигает .




**3** Выполните следующие процедуры:


- Опорожните бак для сбора раствора;
- Выньте, опорожните и поставьте на место ящик;
- Выньте резервуар для воды, тщательно вымойте его;
- Наполните его свежей негазированной питьевой водой до МАКС уровня;
- Поставьте резервуар со свежей водой в кофе-машину.




**4** Поставьте под носик подачи ёмкость вместимостью более 0,5 литров




**5** Нажмите кнопку **КОФЕ-ЛУНГО** , чтобы включить цикл промывки.



**6** Когда резервуар полный, нажмите кнопку **КОФЕ-ЛУНГО** , чтобы остановить промывку.

Опорожните резервуар и поставьте его под носик подачи, снова нажмите на кнопку **КОФЕ-ЛУНГО** , чтобы продолжить.

**7** В конце цикла промывки выполните второй цикл промывки, как описано в пунктах **3** **4** **5** **6**.

**i** Для завершения цикла промывки надо подать не менее 2 литров воды. Если нет воды, цикл временно останавливается и кофе-машина издаёт длинный звуковой сигнал  лампочка отсутствия воды начинает постоянно гореть . Долейте воду в резервуар . Долейте воду в резервуар.

**8** После промывки очистите кофе-машину мягкой влажной тканью.

**9** Выньте, опорожните, промойте и поставьте на место ящик.

**10** После очистки процесс очищения от накипи будет завершён.

Кофе-машина готова к работе.

№	Возникшая проблема	Возможные причины	Решение	Результат
1	Кофе-машина не включается. Кнопки выключены после нажатия кнопки <b>ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ</b> 	1 - Кофе-машина не подключена к сети электропитания.	Соединить кофе-машину с сетью электропитания.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Кофе-машина соединена с плохо работающим блоком розеток или переходником.	Соединить кофе-машину напрямую с сетью электропитания.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Сенсорный интерфейс не реагирует.	Проверить, чтобы поверхность интерфейса и рука пользователя были сухими и чистыми.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 4
		4 - Неправильное одновременное нажатие 2 кнопок.	Подождать несколько секунд и нажать кнопку <b>ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ</b> 	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 5
		5 - Отсутствие электропитания	Проверить присутствие тока, присоединив к источнику электропитания другое электрическое устройство	<b>Положительный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр. <b>Отрицательный:</b> неисправность электрической проводки.
2	Кофе-машине требуется слишком много времени для нагревания	1 - Кофе-машина хранится в слишком холодном помещении (напр., гараж/подвал).	Поставить кофе-машину в подходящее помещение и приготовить напиток 2 раза без капсул.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - В кофе-машине скопилось много накипи.	Выполнить процедуру очищения от накипи.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
3	Кофе-машина шумная.	1 - Опорная поверхность неустойчивая.	Проверить опорную поверхность.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Электрический кабель был плохо расположен.	Проверить правильно ли был расположен кабель на основании кофе-машины.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Съёмные части были неправильно вставлены	Правильно вставить съёмные части.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 4
		4 - В резервуаре нет воды.	Долить свежую негазированную питьевую воду.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 5
		5 - Нет капсулы.	Вставить капсулу Lavazza <b>blue</b> или схожую с ней капсулу.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту
4	Готовая к работе кофе-машина не реагирует на нажатие кнопок	1 - Неправильное нажатие/включение кнопок.	Нажать на одну из горящих кнопок пальцем и проверить наличие звукового сигнала и правильное мигание нажатого изображения.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Ящик для использованных капсул был вставлен неправильно	Проверить был ли правильно вставлен ящик и соответствующее выключение аварийных лампочек после включения подачи	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.



№	Возникшая проблема	Возможные причины	Решение	Результат
5	Рычаг остаётся закрытым после подачи.	1 - Ящик использованных капсул полный.	Опорожнить ящик и попытаться открыть рычаг.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
6	Кофе-машина не подаёт напиток. (включается, но не наливает ни кофе, ни воду).	1 - В резервуаре нет воды.	Долить свежей питьевой воды в резервуар и проверить подачу напитка.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Резервуар был вставлен неправильно.	Правильно вставить резервуар и проверить подачу напитка.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Рычаг загрузки капсулы поднят или неправильно опущен.	Опустить рычаг загрузки капсул до упора и проверить подачу напитка.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 4
		4 - Отсутствие потока воды в гидравлической системе (нет включения).	Отсоединить шнур питания, подождать 10 секунд и снова присоединить шнур.  Подождать пока кофе-машина не закончит нагрев.  Проверить подачу напитка (кофе-машина автоматически пытается наполнить систему).	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 5
		5 - Неподходящая капсула.	Использовать другую капсулу из другой коробки.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 6
		6 - Присутствие накипи.	Выполнить очистку от накипи средством для удаления накипи Lavazza	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
7	Кофе-машина протекает.	1 - Поврежден резервуар.	Проверить наличие утечки из резервуара, вынуть его из кофе-машины.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Ящик капсул полный.	Опорожнить ящик капсул.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Застряла капсула.	Открыть и закрыть рычаг, чтобы капсула выпала.  Вынуть ящик капсул и опорожнить его	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 4
		4 - Использование неподходящей капсулы.	Вставьте капсулу Lavazza BLUE или схожую с ней капсулу.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр
8	Кнопка- ВКЛ/ РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  мигает красным цветом.	1 - Неправильные условия хранения кофе-машины/ временная блокировка.	Вынуть шнур кофе-машины из розетки.  Пусть кофе-машина стоит при комнатной температуре в течение достаточного времени (не менее 1 часа).  Снова вставить шнур кофе-машины в розетку и нажать кнопку включения (один раз).	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.

№	Возникшая проблема	Возможные причины	Решение	Результат
9	Рычаг для загрузки капсул не становится в положение подачи напитка или надо приложить силу для закрытия.	1 - Ящик использованных капсул полный.	Опорожнить ящик и попробовать закрыть рычаг.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Застыла капсула.	Открыть и закрыть рычаг, чтобы капсула выпала.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
10	Кофе подается слишком быстро, не образуя консистенции эспрессо	1 - Была использована уже использованная капсула.	Использовать новую капсулу.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Капсула не вставлена.	Вставить капсулу.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Неподходящая капсула	Взять другую капсулу из другой коробки.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
11	Кофе холодный.	1 - Слишком холодная керамическая чашка.	Нагреть чашку	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Медленная подача, гидравлическая система закупорена накипью.	Выполнить очистку от накипи средством для удаления накипи Lavazza	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
12	Кофе-машина не издаёт звук.	1 -  Выключен звуковой сигнал	Поставить кофе-машину в режим энергосбережения, затем одновременно нажать кнопки Эспрессо и Кофе-лунго и держать их нажатыми не менее 5 секунд (см. Раздел ПОДГОТОВКА КОФЕ-МАШИНЫ).	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
13	Кофе медленно вытекает каплями	1 - Использование неподходящей капсулы.	Взять другую капсулу из другой коробки.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Была использована уже использованная капсула.	Вынуть капсулу и использовать новую.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Засорился носик подачи.	Выполнить очистку носика подачи (см. Раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА).	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 4
		4 - Закупорилась гидравлическая система из-за накипи.	Выполнить очистку от накипи средством для удаления накипи Lavazza	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
14	Индикаторные лампочки напитков с молоком выключены и кнопки не работают.	1 - Нет молочника или он был неправильно поставлен.	Поставить молочник. Если он поставлен правильно, лампочки загорятся.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Крышка молочника плохо расположена, сопла направлены к ручке.	Повернуть крышку молочника так, чтобы сопла были обращены в противоположную ручке сторону. Если она поставлена правильно, лампочки приготовления молока загорятся	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.

№	Возникшая проблема	Возможные причины	Решение	Результат
15	Молоко не образует пенку.	1- Неподходящее молоко.	Рекомендуется использовать холодное из холодильника цельное (пастеризованное или УНТ) и/или обезжиренное молоко (4-8° С).	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Слишком горячее молоко.	Использовать молоко из холодильника с температурой от 4 до 8 градусов.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Спираль венчика не установлена.	Проверить, чтобы спираль венчика была правильно установлена.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
16	Слишком горячие молочные напитки.	1 -Налито мало молока по сравнению с выбранной/желаемой порцией	Увеличить количество молока в соответствии с отметками на молочнике.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
17	Слишком холодные молочные напитки.	1 - Налито много молока по сравнению с выбранной/желаемой порцией.	Уменьшить количество молока в соответствии с отметками на молочнике.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
18	При приготовлении молока капучинатор издаёт шум.	1 - Неправильно поставлен венчик для взбивания молока.	Поставить венчик для взбивания молока правильно, как показано в руководстве.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
19	Нет кофе в Капучино и Латте макиато	1 - Нет капсулы кофе.	Вставить капсулу кофе и снова приготовить напиток	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 - Не была удалена предыдущая капсула.	Вынуть использованную капсулу и вставить новую капсулу кофе и снова приготовить напиток	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 - Слишком рано был вынут молочник.	Подождать звукового сигнала  завершения приготовления выбранного напитка.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
20	Из молочника выливается молоко.	1 - Переполнен стакан (больше верхней отметки).	Соблюдать количество, указанное отметкой на молочнике.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 2
		2 -Мало наполнен молочник (ниже отметки выбранного напитка).	Соблюдать количество, указанное отметкой на молочнике .	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> перейти к пункту 3
		3 -Молочник сломан.	Проверить целостность молочника.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.

№	Возникшая проблема	Возможные причины	Решение	Результат
21	Холодное вспененное молоко: напиток горячий	1 - Неправильная процедура выбора Холодное вспененное молоко.	Повторить процедуру выбора Холодное вспененное молоко в соответствии с инструкциями на стр. 22-23	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.
22	Кнопка ВКЛ/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ горит красным цветом и звучит звуковой сигнал при приготовлении молочного напитка.	1 - Использовано не молоко, а другая жидкость (напр., порошок...)	Для приготовления напитков в кофе-машине использовать только молоко.	<b>Положительный:</b> проблема была разрешена. <b>Отрицательный:</b> отправить кофе-машину в сервисный центр.

Сервисная служба Lavazza blue  
www.lavazza.it

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: .....220-240 V / 50 Гц

Общая мощность: .....1500 Вт

Емкость резервуара : .....1,5 л

Вес: .....5,5 кг

Материалы, использованные для внешней структуры: АБС

Размеры: .....высота 30,2 см - ширина 16 см - глубина 41,8 см



# LAVAZZA

TORINO, ITALIA, 1895.



[www.lavazza.com](http://www.lavazza.com)

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

LB 1050 Milk - PKG0000683.A - Rev. 00 - Ed. 05-20