VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Submersible Utility Pump

Model:FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Submersible Utility Pump
Model:FSP11004CB-1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Before start-up, note the following!

The pump can be connected to any shock-proof plug which has been installed according to regulations.The plug must have a supply voltage of AC230 V~50 Hz.

Attention!

- (Important for your own security)Before starting to run your new submersible pump,please have the following items checked by an expert:
- **Ground connection**
- ***Zero conductor**
- Fault current breakers which must correspond to the safety regulations of the power plants and must work faultlessly.
- The electrical connections must be protected from moisture.If there is a danger of flooding,the electrical connections must be taken to higher ground.
- Circulation of aggressive fluids. As well as the circulation of abrasive materials must be avoided a tall costs.
- The submersible motor-driven pump must be protected from frost.The pump must be protected from running dry.
- Access on the part of children.should also be prevented, with appropriate measures.
- The electrical installation shall be according to national wiring rules:
- Pollution of the liquid could occur due to leakage of lubricants the pump is to be supplied through a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA,
- Children should be under close supervision to prevent them from playing with the pump.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Consistency

- Your submersible pump is designated for the circulation of water with a maximum temperature of 35℃.
- .This pump may not be used for other fluids, especially motor fuels, cleaning fluids and other chemical products!

INSTRUCTIONS

The submersible pumps are installed as follows:*In a stationary position with fixed pipeline."In a stationary position with a flexible hose pipe.

Please note!

You should never install the pump by suspending it unsupported from its delivery pipe or power cable.

The submersible pump must be suspended from the specially provided handle or placed on the bottom of the shaft.

To guarantee that the pump works properly, the bottom of the shaft must be kept free of sludge and dirt of all kinds.

If the level of water sinks too far, any sludge in the shaft will dry out quickly and stop the pump from starting up.

It is necessary, therefore, to check the submersible motor pump regularly (by carrying in gout start-up tests).

The floater is adjusted in a way that the pump can immediately be started.

Note!

The pump shaft should have a minimum dimensions of 40 x40 x 50 cm, so that the floating switch can move freely.

Mains supply

Your new submersible pump is equipped with a shock-proof plug according to regulations.

The pump is designed to be connected to an AC230V 50Hz safety socket. Make sure that it is in excellent condition.

Introduce the plug into the socket and the pump will be ready to go.If the supply cord is damaged.

It must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Important Note!

If the mains cable or plug suffers any damage from external action, repairs to the cable are prohibited.

Important!

This work may only be performed by a qualified electrician

Areas of use

This pump is used primarily as cellar pump. When installed in a shaft, this pump provides protection from flooding.They are also used wherever water has to be moved from one place to another, e.g.in the home, agriculture,horticulture, plumbing and many other applications.

Setting to work After having read

these instructions carefully, you

can set your pump to work by reconsidering the following items:

Check if the pump rests on the ground of the shaft.

"Check of pressure cord has been attached properly.

Check if electrical connection is 230 V~50 Hz.

.Check if socket is in good condition.

"Make sure that water and humidity can never come to the mains supply.


Avoid pump running dry.

SPECIFICATION PARAMETERS

Model	FSP11004CB-1
Input	AC230V 50Hz
Power	750W
Q.max	20000L/H
H.max	9m
water proofing grade	IPX8

PRODUCT SIZE CHART

MODEL: FSP11004CB-1

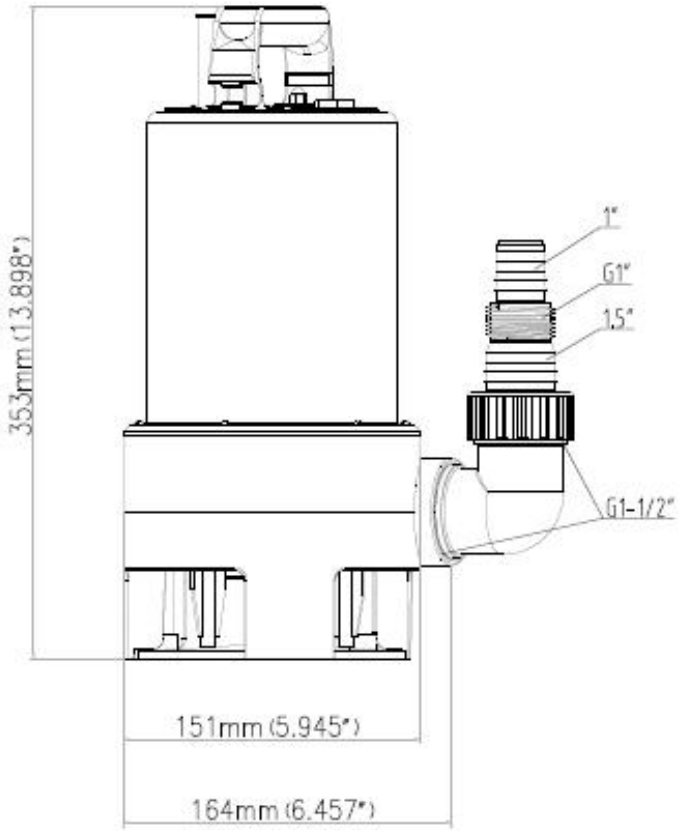

MAINTENANCE GUIDELINES

This submersible pump is an approved and maintenance-free high quality product, which is subject to severe final controls.
We recommend regular inspection and maintenance to ensure long equipment life and uninterrupted
operation Important Note!
Remove the mains plug before all maintenance work.
In the event that the pump is often transported in the course of operation, it should be cleaned out with clear water after every use In case of stationary installation, the function of the floating switch should be checked every 3 months.
All fibrous particles that may have built-up inside the pump housing should bere moved with a water jet.
Every 3 months the shaft ground and impeller should be cleaned from mud.
Remove deposits on the floater with clear water

Cleaning the impeller
If excessive deposits are collected in the pump case, you must dismantle the bottom part of the pump as follows:

1. Remove the intake cage from the pump case.
2. Clean the impeller with clear water.

Important! Do not put down or rest the pump on the impeller!

3. Assemble in reverse order

SETTING THE ON/OFF OPERATING POINT

The ON and OFF operating points of the float switch can be set by adjusting the float switch in its latching holder.

Before you put the pump into Operation, please check the following:.The float switch must be installed so that the level of the ON operating point and the level of the OFF operating point can be reached easily and with little force. To check this, place the pump in a vessel filled with water, raise the float switch carefully by hand, and then lower it again. As you do so, note whether the pump switches on and off. Make sure that the distance between the float switch head and the latching holder is not too small. Proper operation is not guaranteed if the gap is too small.

When you set the float switch, make sure that it does not touch the base before the pump switches off.

Caution! Risk of dry-running.

INCIDENTS -CAUSES-REMEDIES

Incidents	Causes	Remedies
Pump does not start	No mains supply Floater does not switch	-Check mains supply -Bring floater in a higher
No flow	Inlet sieve is clogged	Clean inlet sieve water jet
Pump does not switch off	Floater cannot sink down	-Place pump properly on shaft
Insufficient flow	-Inlet sieve is clogged -Reduced pumping capacity	-Clean inlet sieve -Clean pump and replace
Pump switches of after short operating period	-Thermal cutout stops pumps due to dirty water Water too hot.	-Remove mains plug. Clean pump and shat Make sure that a water tem-





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompe utilitaire submersible

Modèle : FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Pompe utilitaire submersible
Modèle : FSP11004CB-1



Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout instructions du manuel soigneusement Avant utilisation, veuillez consulter le manuel d'utilisation de VEVOR. L'apparence du produit doit être conforme à la description. être soumis à la
produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur nos produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

INSTRUCTIONS

Avant le démarrage, Notez ce qui suit !

Le La pompe peut être raccordée à n'importe quelle prise antichoc. a a été installé conformément à la réglementation. prise doit avoir une tension d'alimentation de AC230 V~50 Hz.

Attention!

- (Important pour votre propre sécurité)Avant départ à courir ton nouveau submersible pompe, veuillez avoir les éléments suivants articles vérifiés par un expert:
- **Connexion à la terre**
- ***Conducteur zéro**
- Les disjoncteurs de défaut doivent être conformes aux normes de sécurité des centrales électriques et doit fonctionner sans problème.
- électrique relations doit être protégé de humidité. S'il y a il y a un risque d'inondation, les connexions électriques doit être emmené à plus haut sol.
- Circulation des agressions fluides. Aussi comme le circulation de l'abrasif Les matériaux doivent être évité un grand coûts .
- submersible moteur pompe doit être protégé du gel. la pompe doit être protégé de en cours d'exécution sec.
- Accès sur le partie des enfants.devrait aussi être empêché, avec mesures appropriées.
- électrique installation devoir être selon à câblage national règles:
- La pollution du liquide pourrait être due à fuite de lubrifiants

  la pompe doit être fournie à travers un résiduel actuel dispositif (RCD) ayant une capacité résiduelle nominale en fonctionnement actuel pas dépassement 30 mA,
- enfants devrait être sous fermer surveillance à les empêcher depuis jouer avec la pompe.

♍♏♦ appareil est pas destiné à utiliser par personnes (y compris enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites , ou manque de
expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par un personne responsable pour leur sécurité.

●♏⬩ enfants devrait être supervisé à assurer que ils faire pas jouer avec le appareil.

Cohérence

❖□♦❒♏ pompe submersible est destiné à la circulation de de l'eau avec un température maximale de 35 ℃ .

● Cette pompe pourrait ne pas être utilisé pour d'autres fluides, notamment Carburants, produits de nettoyage et autres produits chimiques !

INSTRUCTIONS

Les pompes submersibles sont installées comme suit :*Dans une station de base position fixe pipeline."En position stationnaire avec une flexibilité tuyau d'arrosage.

S'il te plaît note!

Tu devrais ne jamais installer la pompe en la suspendant il non pris en charge depuis c'est tuyau de livraison ou pouvoir câble.

La pompe submersible doit être suspendue de la spécialement fourni poignée ou placé sur la bas de l'arbre.

Pour garantir le bon fonctionnement de la pompe , le bas de l'arbre doit être maintenu exempt de boue et de saleté de tous sortes.

Si le niveau d'eau baisse trop, les boues présentes dans le puits seront sec dehors rapidement et arrêter la pompe départ en haut.

C'est il est donc nécessaire de vérifier le moteur submersible pompe régulièrement (en transportant (dans les tests de démarrage de la goutte).
Le flotteur est réglé de manière à ce que le pompe peut immédiatement être commencé.

Note!

Le L'arbre de la pompe doit avoir des dimensions minimales de 40 x 40 x 50 cm, afin que l'interrupteur flottant puisse bouger librement.

Alimentation secteur

Votre nouvelle pompe submersible est équipée d'une prise antichoc. à règlements.

Le la pompe est conçue pour être connectée à un 230 V CA 50 Hz sécurité douille. Assurez-vous que est en excellent condition.

Insérez la fiche dans la prise et le la pompe être prêt à allez-y. Si le cordon d'alimentation est endommagé.

Il doit être remplacé par le fabricant, son service agent ou de la même manière personne qualifiée afin à éviter un danger.

Important Note!

Si le câble d'alimentation ou la prise subit un quelconque dommage dommages causés par externe action, réparations au câble sont interdit.

Important!

Ce travail peut seulement être réalisé par un électricien qualifié

Zones de utiliser

Ce pompe est principalement utilisé comme cave pompe. Quand installé ed dans un arbre, ce La pompe assure une protection contre les inondations. Elles sont également utilisées partout où l' eau doit être déplacé d'un d'un endroit à un autre, egin le maison,

agriculture, horticulture, plomberie et de nombreuses autres applications.

Mise en route après avoir Lisez ceci

Suivez attentivement les instructions ,

vous

vous pouvez régler votre pompe pour qu'elle fonctionne en reconsidérant ce qui suit articles:

Vérifiez si la pompe se repose. sur le sol de l'arbre.

"La vérification du cordon de pression a ont été attachés correctement.

Vérifiez si la connexion électrique est 230 V~50 Hz.


Vérifiez si le socket est dans bien condition.
« Veillez à ce que l'eau et l'humidité ne puissent jamais entrer. » à le principaux fournir. Éviter La pompe fonctionne à sec.

PARAMÈTRES DE SPÉCIFICATION

Modèle	FSP11004CB-1
Saisir	230 V CA 50 Hz
Pouvoir	750 W
Q.max	20 000 L/h
H.max	9 m
degré d'imperméabilité	IPX8

TABLEAU DES TAILLES DES PRODUITS

MODÈLE: FSP11004CB-1

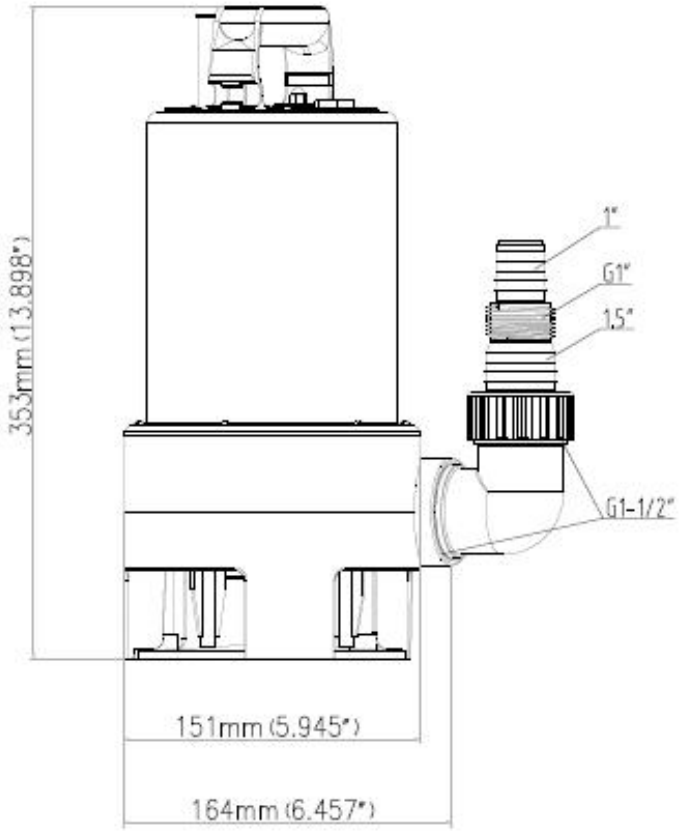

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Cette pompe submersible est homologuée. et sans entretien haute qualité produit, qui est soumis à des contrôles finaux rigoureux.

Nous recommandons inspection et entretien réguliers pour assurer long durée de vie et fonctionnement ininterrompu Important Note!

Retirez la prise secteur avant tout Travaux d'entretien.

Dans le cas où la pompe serait souvent transportée dans le cours des opérations, cela devrait nettoyer à l'eau claire après chaque utilisation Au cas où gare - installation primaire, la fonction de l'interrupteur flottant devrait être vérifié tous les 3 mois.

Toutes les particules fibreuses qui peuvent avoir construit à l'intérieur de pompe logement devrait être déplacé avec un eau jet .

Tous les 3 mois, le puits est rectifié et l'hélice doit être nettoyé de boue.

Enlevez les dépôts sur le flotteur avec de l'eau claire.

Nettoyage de la turbine

Si des dépôts excessifs sont collectés dans le boîtier de pompe, vous doit démanteler le bas une partie de pomper comme suit :

1. Retirez le admission cage de la pompe cas.
2. Nettoyer le turbine avec de l'eau claire.

Important! Faire pas poser ou reposer la pompe sur le hélice !

3. Assembler dans inverse commande

RÉGLAGE DU POINT DE FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRÊT

Les points de fonctionnement ON et OFF de l'interrupteur à flotteur peuvent être défini par ajustement l'interrupteur à flotteur dans son verrouillage titulaire.

Avant vous mettre la pompe en marche, s'il te plaît vérifier le ce qui suit : L'interrupteur à flotteur doit être installé de sorte que le niveau de la SUR exploitation point et niveau de fonctionnement OFF indiquer peut être accessible facilement et sans effort. Pour vérifier cela, placer le pompe dans un navire rempli d'eau, Soulevez prudemment le flotteur à la main, et alors inférieur il encore une fois. Ce faisant, notez si le L'interrupteur de la pompe s'allume et s'éteint. Faire bien sûr que la distance entre le flo au niveau de l'interrupteur tête et le loquet titulaire est pas trop petit. Fonctionnement correct est non garanti si l'écart est trop petit.

Lorsque vous réglez l'interrupteur à flotteur, assurez -vous que fait pas touche le base avant la pompe interrupteurs désactivé.

Prudence! Risque de fonctionnement à vide.

INCIDENTS - CAUSES - REMÈDES

Incidents	Causes	Remèdes
La pompe fonctionne pas commencer	Non alimentation secteur Floater le fait pas changer	-Vérifier alimentation secteur -Apportez le flotteur dans un plus haut
Pas de débit	tamis d'entrée est bouché	Filtre d'entrée propre eau jet
La pompe fonctionne pas changer désactivé	Le flotteur ne peut pas couler vers le bas	-Lieu pomper correctement sur arbre
Débit insuffisant	tamis d'entrée est bouchon d -Réduit pompage capacité	-Faire le ménage tamis d'entrée -Faire le ménage pompe et remplacer
Interrupteurs de pompe après court exploitation période	-Coupe thermique arrêts pompes en raison de eau sale L'eau aussi chaud.	-Retirer principaux prise. Faire le ménage pompe et chier Assurez-vous que un thermomètre à eau -





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tauchpumpe

Modell: FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Tauchpumpe
Modell: FSP11004CB-1



Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Manuelle Anleitung sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unseren Produkt.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

ANWEISUNGEN

Vor der Inbetriebnahme Beachten Sie Folgendes!

Der Die Pumpe kann an jeden stoßfesten Stecker angeschlossen werden, der hat wurden vorschriftsmäßig installiert. Stecker muss eine Versorgungsspannung haben von AC230 V~50 Hz.

Aufmerksamkeit!

- (Wichtig für Ihre eigen Sicherheit)Vorher beginnend Zu laufen dein neues Tauchboot Bitte halten Sie Folgendes bereit: von einem Experte:
- **Erdungsanschluss**
- ***Nullleiter**
- Fehlerstromschutzschalter, die den Sicherheitsvorschriften der Kraftwerke entsprechen müssen und muss einwandfrei funktionieren.
- Die elektrische Verbindungen muss Sei geschützt vor Feuchtigkeit. Falls vorhanden Es besteht die Gefahr von Überschwemmungen, die elektrischen Anschlüsse muss gebracht werden nach höher Boden.
- Zirkulation von aggressiven Flüssigkeiten. Sowie als Die Zirkulation von Schleifmittel Materialien müssen vermieden überhaupt Kosten .
- Das Tauchboot motorbetrieben Pumpe muss Sei vor Frost geschützt. Die Pumpe muss geschützt vor läuft trocken.
- Zugang auf der Teil von Kindern.sollten Auch Sei verhindert, mit geeignete Maßnahmen.
- Die elektrische Installation soll Sei nach Zu nationale Verkabelung Regeln:
- Eine Verunreinigung der Flüssigkeit könnte auftreten aufgrund von Leckage Schmierstoffe

Die Pumpe ist zu liefern durch A Rest aktuell Gerät (RCD) mit einem Nennrestbetrieb aktuell nicht über 30 mA,

☺♓■♎♏❒ sollen Sei unter schließen Aufsicht Zu verhindern aus mit der Pumpe spielen.

Gerät Ist nicht bestimmt für verwenden von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel von Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie verfügen über Sie haben eine Aufsicht oder Einweisung bezüglich der Verwendung des Geräts erhalten. von einem Person verantwortlich zu ihrer Sicherheit.

sollen Sei beaufsichtigt sicherstellen Das Sie Tun nicht spielen mit Die Gerät.

Konsistenz

- Ihre Tauchpumpe ist für den Umlauf bestimmt Wasser mit einem Maximale Temperatur von 35 ℃ Die
- Diese Pumpe ist möglicherweise nicht Sei wird auch für andere Flüssigkeiten verwendet, insbesondere Kraftstoffe, Reinigungsflüssigkeiten und andere chemische Produkte!

ANWEISUNGEN

Die Tauchpumpen werden wie folgt installiert :*In ein stationäres Position mit fest Pipeline. In stationärer Position mit flexibler Gartenschlauch.

Bitte Notiz!

Du solltest Installieren Sie die Pumpe niemals durch Aufhängen. Es nicht unterstützt aus es ist Zuleitung oder Leistung Kabel.

Die Tauchpumpe muss aufgehängt werden . von speziell bereitgestellt Griff oder auf dem unten des Schaftes.

Um sicherzustellen, dass die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert , muss der untere Teil der Welle ... frei von Schlamm und Schmutz gehalten alle Arten.

der Wasserspiegel zu weit ab, wird jeglicher Schlamm im Schacht trocken aus schnell und die Pumpe anhalten beginnend hoch.

Es ist Daher ist es notwendig, den Tauchmotor zu überprüfen. Pumpe regelmäßig (durch Tragen) (in Start-up -Tests bei Gicht).
Der Schwimmer wird so eingestellt, dass Pumpe dürfen sofort Sei begonnen.

Notiz!

Der Die Pumpenwelle sollte haben Mindestabmessungen von 40 x 40 x 50 cm, damit der schwimmende Schalter sich frei bewegen.

Netzanschluss

Ihre neue Tauchpumpe ist gemäß den Vorschriften mit einem stoßfesten Stecker ausgestattet. Zu Vorschriften.

Der Die Pumpe ist für den Anschluss an Folgendes ausgelegt: ein AC230V 50 Hz Sicherheit Buchse. Stellen Sie sicher, dass es Ist in ausgezeichnetem Zustand.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und Die Pumpe wird Sei bereit zu Geh. Wenn die Netzkabel ist beschädigt.

Es muss werden ersetzt durch Hersteller, seinen Dienst Agent oder ähnlich qualifizierte Person in Ordnung Zu vermeiden A Gefahr.

Wichtig Notiz!

Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist Schäden durch extern Aktion, Reparaturen zum Kabel sind verboten.

Wichtig!

Dieses Werk darf nur durchgeführt werden von einem qualifizierten Elektriker

Bereiche von verwenden

Das Pumpe wird hauptsächlich als Keller genutzt Pumpe. Wenn installiert in einem Welle, Das Die Pumpe bietet Schutz vor Überschwemmungen. Sie wird auch überall dort eingesetzt, wo Wasser ... muss sein umgezogen von einem von Ort zu Ort, Egin Die heim, Landwirtschaft, Gartenbau, Sanitärinstallationen und viele weitere Anwendungen.

An die Arbeit gehen, nachdem man

Lesen Sie diese Anweisungen

sorgfältig befolgen, Sie

Sie können Ihre Pumpe zum Funktionieren einstellen durch erneute Überlegung des Folgenden Artikel:


Prüfen Sie, ob die Pumpe stillsteht. An Die Boden des Schaftes.
"Überprüfung des Druckseils hat angehängt worden richtig.
Prüfen Sie, ob die elektrische Verbindung ist 230 V~50 Hz.
Prüfen Sie, ob die Steckdose aktiv ist. In Gut Zustand.
„Stellen Sie sicher, dass Wasser und Feuchtigkeit niemals eindringen können. “ Zu Die Netz liefern. Vermeiden Pumpe läuft trocken.

SPEZIFIKATIONSPARAMETER

Modell	FSP11004CB-1
Eingang	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Leistung	750 W
Q.max	20000 l/h
H.max	9 m
Wasserdichtigkeitsgrad	IPX8

PRODUKTGRÖSSENTABELLE

MODELL: FSP11004CB-1

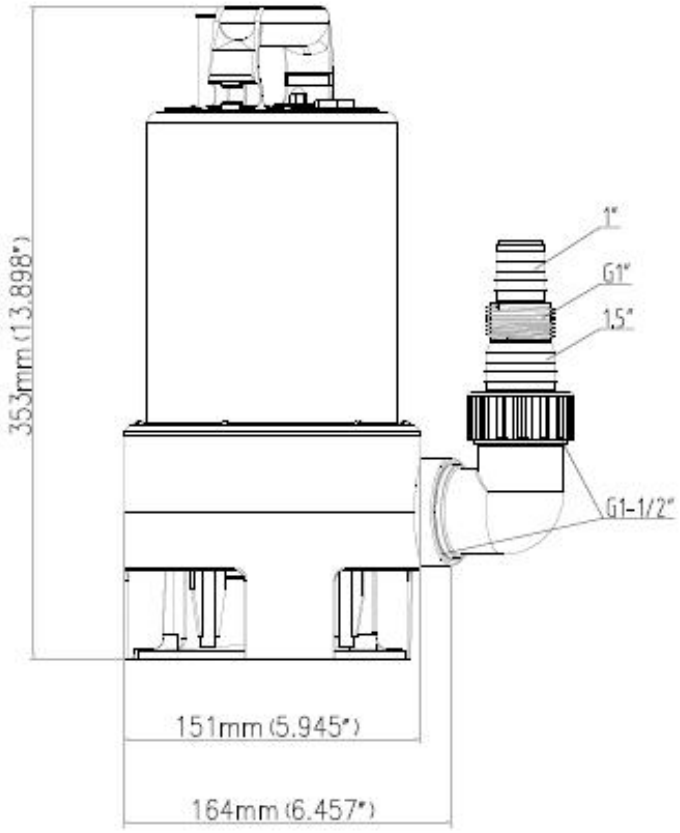

WARTUNGSRICHTLINIEN

Diese Tauchpumpe ist zugelassen Und wartungsfrei hohe
Qualität Produkt, unterliegt strengen abschließenden Kontrollen.
Wir empfehlen regelmäßige Inspektion und Wartung, um sicherzustellen lang
Lebensdauer der Ausrüstung und
ununterbrochener Betrieb Wichtig Notiz!
Ziehen Sie den Netzstecker heraus. vor allem Wartungsarbeiten.
Für den Fall, dass die Pumpe häufig transportiert wird im Ablauf der Vorgehensweise es sollte Nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Falls des Bahnhofs -
Bei einer solchen Installation sollte die Funktion des Schwimmerschalters gewährleistet sein . wird jeden Tag überprüft 3 Monate.
Alle faserigen Partikel, die möglicherweise aufgebaut im Pumpe Gehäuse sollte sein verschoben mit A Wasser Jet .
Alle 3 Monate wird der Schacht gefräst und Das Laufrad sollte Sei gereinigt von Dreck.
Entfernen Sie Ablagerungen auf dem Schwimmer mit klarem Wasser.

Reinigung des Laufrads
Wenn übermäßige Einlagen erhoben werden im Pumpengehäuse, du muss demontiert werden Die unten Teil des Pumpe wie folgt:

1. Entfernen Sie die Aufnahme Käfig aus dem Pumpe Fall.
2. Reinigen Sie die Laufrad mit klarem Wasser.

Wichtig! Tun nicht Stellen Sie die Pumpe ab oder ruhen Sie sie aus. auf Laufrad!

3. Zusammenbauen in umkehren Befehl

EINSTELLEN DES EIN-/AUS-BETRIEBSPUNKTS

Die EIN- und AUS- Schaltpunkte s des Schwimmerschalters können eingestellt werden von Anpassung der Schwimmerschalter In seine Verriegelung Halter.

Bevor Sie Pumpe in Betrieb nehmen, Bitte überprüfen Die Folgendes: Der Schwimmerschalter muss so installiert werden, dass Die Ebene der AN Betrieb Punkt und Niveau des AUS-Betriebs Punkt dürfen Sei Leicht und mit geringem Kraftaufwand erreichbar . Um dies zu überprüfen, Platzieren Sie die Pumpe In ein Schiff mit Wasser gefüllt Den Schwimmerschalter vorsichtig von Hand anheben. Und Dann untere Es Und noch einmal. Während Sie dies tun, vermerken, ob die Pumpenschalter ein- und ausschalten. Machen Sicher dass die Entfernung zwischen dem Flo am Schalter Kopf und die Verriegelung Halter Ist nicht zu klein. Ordnungsgemäßer Betrieb Ist nicht garantiert wenn die Lücke ist zu klein.

Wenn Sie den Schwimmerschalter einstellen, Stellen Sie sicher, dass es tut nicht berühren Die Base vor der Pumpe Schalter aus.

Vorsicht! Trockenlaufgefahr.

VORFÄLLE - URSACHEN - ABHILFEN

Vorfälle	Ursachen	Heilmittel
Pumpe nicht Start	NEIN Netzanschluss Floater tut nicht schalten	-Überprüfen Netzanschluss -Bringen Sie einen Schwimmer mit. In A höher
Kein Durchfluss	Einlasssieb Ist verstopft	Sauberes Einlasssiebwasser Jet
Pumpe nicht schalten aus	Floater kann nicht Waschbecken runter	-Ort Pumpe ordnungsgemäß An Welle
Unzureichender Durchfluss	-Einlasssieb Ist Holzschuh -Reduziert Pumpen Kapazität	-Sauber Einlasssieb -Sauber Pumpe und ersetzen
Pumpenschalter von nach kurz Betrieb Zeitraum	-Thermischer Abschalter Haltestellen Pumps wegen Schmutzwasser Wasser auch heiß.	-Entfernen Netz Stecker. Sauber Pumpe und Scheiße Stellen Sie sicher, dass ein Wassertemp -





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa sommersa di servizio

Modello: FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Pompa sommersa di servizio
Modello: FSP11004CB-1



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto istruzioni manuali accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al
prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se esiste qualche tecnologia o software aggiornamenti sui nostri prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ISTRUZIONI

Prima dell'avvio, Si prega di notare quanto segue!

IL la pompa può essere collegata a qualsiasi spina antiurto che ha è stato installato secondo le normative. tappo deve avere una tensione di alimentazione di AC230 V~50 Hz.

Attenzione!

- (Importante per il tuo Proprio sicurezza)Prima di partenza A correre tuo nuovo sommergibile pompa, si prega di avere quanto segue elementi controllati da un esperto:
- **Collegamento a terra**
- ***Conduttore zero**
- Interruttori di corrente di guasto che devono corrispondere alle norme di sicurezza delle centrali elettriche e deve funzionare in modo impeccabile.
- L'elettrico connessioni dovere Essere protetto da umidità.Se c'è c'è il pericolo di allagamento, i collegamenti elettrici deve essere portato a più alto terra.
- Circolazione di aggressivi fluidi. Anche COME IL circolazione Di abrasivo i materiali devono essere evitato affatto costi ts.
- sommergibile azionato da motore pompa dovere Essere protetto dal gelo. la pompa deve essere protetto da corsa Asciutto.
- Accesso su parte dei bambini. dovrebbe Anche Essere impedito, con misure appropriate.
- L'elettrico installazione deve Essere secondo A cablaggio nazionale regole:
- L'inquinamento del liquido potrebbe verificarsi a causa di perdita di lubrificanti

la pompa deve essere fornita Attraverso UN residuo attuale dispositivo (RCD) avente un funzionamento residuo valutato attuale non Eccessivo 30 mA,

Dovrebbe Essere Sotto vicino supervisione A impedirglielo da giocando con la pompa.

✈◆♏⬧♦☐ apparecchio È non destinato a utilizzo di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, O mancanza Di
esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano è stata fornita supervisione o istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio da un persona responsabile per la loro sicurezza.

✍♋❍♌♓■♓ Dovrebbe Essere supervisionato a garantire Quello Essi Fare non giocare con IL apparecchio.

Coerenza

☹♋ tua pompa sommersa è destinato alla circolazione di acqua con un temperatura massima di 35 ℃.

- Questa pompa potrebbe non Essere utilizzato per altri fluidi, specialmente carburanti per motori, liquidi detergenti e altri prodotti chimici!

ISTRUZIONI

Le pompe sommergibili sono installate come segue :*In un posto di lavoro posizione fissa pipeline."In posizione stazionaria con un flessibile tubo flessibile.

Per favore nota!

Dovresti non installare mai la pompa sospendendo Esso non supportato da suo Tubo di consegna o energia cavo.

La pompa sommergibile deve essere sospesa dal appositamente fornito maniglia o posizionato sul metter il fondo a dell'albero.

Per garantire che la pompa funzioni correttamente , la parte inferiore dell'albero deve essere tenuto libero da fanghi e sporcizia di Tutto tipi.

Se il livello dell'acqua scende troppo, qualsiasi fango nel pozzo Asciutto fuori velocemente e fermare la pompa da di partenza su.

È necessario, quindi, controllare il motore sommergibile pompa regolarmente (portando nei test di avvio della gotta).

Il galleggiante è regolato in modo che il pompa Potere immediatamente Essere iniziato.

Nota!

IL L'albero della pompa dovrebbe Avere una dimensione minima di 40 x 40 x 50 cm, in modo che l'interruttore flottante possa muoversi liberamente.

Alimentazione di rete

La tua nuova pompa sommergibile è dotata di una spina antiurto secondo A regolamenti.

IL la pompa è progettata per essere collegata a UN AC230V 50Hz sicurezza PRESA. Assicurati che È in eccellente condizione.

Inserire la spina nella presa e la pompa sarà Essere pronto a vai.Se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Deve essere sostituito dal produttore, il suo servizio agente O allo stesso modo persona qualificata in ordine A Evitare UN pericolo.

Importante Nota!

Se il cavo di alimentazione o la spina subiscono qualsiasi danno danni da esterno azione, riparazioni al cavo sono vietato.

Importante!

Questo lavoro può solo essere eseguito da un elettricista qualificato

Aree di utilizzo

Questo pompa viene utilizzato principalmente come cantina pompa. Quando installato ed in un lancia, Questo La pompa fornisce protezione dalle inondazioni. Sono utilizzate anche ovunque ci sia acqua . deve essere spostato da uno posto a un altro, egin IL casa, agricoltura, orticoltura, impianti idraulici e molte altre applicazioni.

Impostazione per lavorare Dopo aver avuto leggi questi istruzioni attentamente , tu è possibile impostare la pompa per funzionare riconsiderando quanto segue elementi:

Verificare se la pompa si ferma SU IL terra dell'albero.

"Il controllo del cavo di pressione ha è stato attaccato correttamente.


Verificare la connessione elettrica è 230 V~50 Hz.
.Verifica se il socket è In Bene condizione.
"Assicurarsi che l'acqua e l'umidità non possano mai entrare A IL principali fornitura. Evitare La pompa funziona a secco.

PARAMETRI DI SPECIFICA

Modello	FSP11004CB-1
Ingresso	AC 230V 50Hz
Energia	750W
Q.max	20000 l/h
H.max	9 metri
grado di impermeabilità	IPX8

TABELLA DELLE TAGLIE DEL PRODOTTO

MODELLO: FSP11004CB-1

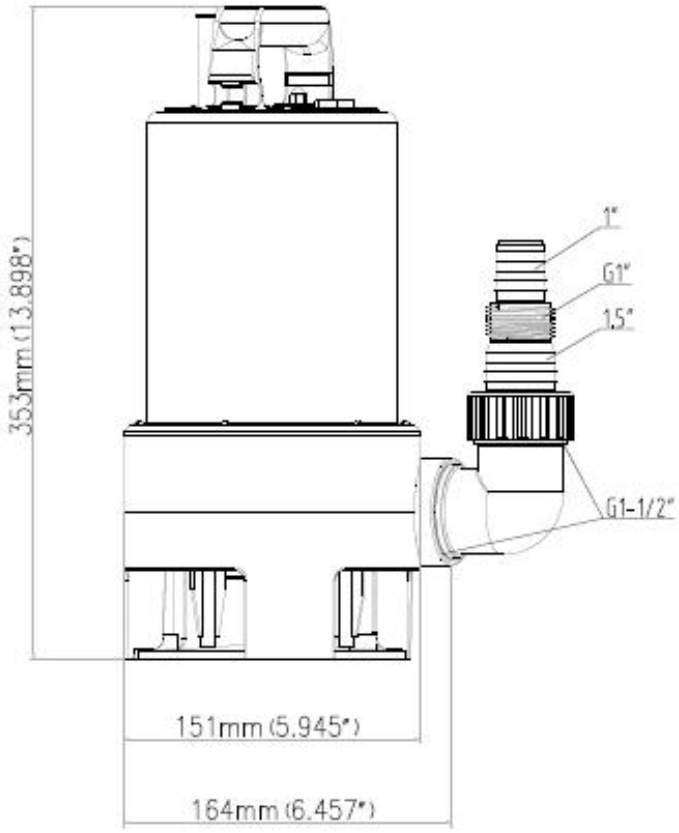

LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE

Questa pompa sommergibile è approvata E senza manutenzione
alta qualità prodotto che è soggetto a severi controlli finali.
Consigliamo ispezione e manutenzione regolari per garantire lungo
durata delle apparecchiature e
funzionamento ininterrotto Importante
Nota!
Scollegare la spina di alimentazione prima di tutto lavori di manutenzione.
Nel caso in cui la pompa venga trasportata frequentemente nel corso delle
operazioni, dovrebbe risciacquare con acqua pulita dopo ogni utilizzo
Nel caso della stazione -
installazione arida, la funzione dell'interruttore flottante dovrebbe essere
controllato ogni 3 mesi.
Tutte le particelle fibrose che possono avere costruito all'interno del
pompa alloggi dovrebbe essere mosso con UN acqua jet .
Ogni 3 mesi l'albero viene rettificato e la girante dovrebbe Essere
pulito da fango.
Rimuovere i depositi sul galleggiante con acqua pulita.

Pulizia della girante
Se vengono raccolti depositi eccessivi nel cassa della pompa, tu deve
smantellare IL metter il fondo a parte del pompare come segue:

1. Rimuovere il assunzione gabbia dalla pompa caso.
2. Pulire il girante con acqua pulita.

Importante! Fare non abbassare o fermare la pompa sulla girante!

3. Assemblare in inversione ordine

IMPOSTAZIONE DEL PUNTO DI FUNZIONAMENTO ON/OFF

I punti di funzionamento ON e OFF dell'interruttore a galleggiante possono essere impostato di regolazione l'interruttore a galleggiante In il suo aggancio titolare.

Prima di te mettere in funzione la pompa, Per favore controllo IL seguente:.L'interruttore a galleggiante deve essere installato in modo che IL livello Del SU operativo punto e livello di funzionamento OFF punto Potere Essere raggiunto facilmente e con poca forza. Per verificarlo, mettere il pompa In una nave riempito d'acqua, sollevare con cautela l'interruttore a galleggiante manualmente, E Poi inferiore Esso di nuovo. Mentre lo fai, notare se il L'interruttore della pompa la accende e la spegne. Fare Sicuro che la distanza tra il flusso all'interruttore testa e il fermo titolare È non troppo piccolo. Funzionamento corretto È non garantito se il divario è troppo piccolo.

Quando si imposta l'interruttore a galleggiante, assicurati che fa non tocco IL base prima della pompa interruttori spento.

Attenzione! Rischio di funzionamento a secco.

INCIDENTI - CAUSE - RIMEDI

Incidenti	cause	Rimedi
La pompa funziona non inizio	NO alimentazione di rete Il galleggiante lo fa non interruttore	-Controllo alimentazione di rete -Portare il galleggiante In UN più alto
Nessun flusso	Setaccio di ingresso È intasato	Acqua pulita in ingresso dal filtro jet
La pompa funziona non interruttore spento	Il galleggiante non può lavello giù	-Posto pompare correttamente SU lancia
Flusso insufficiente	-filtro di ingresso È intasato -Ridotto pompaggio capacità	-Pulito setaccio di ingresso -Pulito pompa e sostituire
Interruttori della pompa di dopo corto operativo periodo	-Interruttore termico fermate pompe a causa di acqua sporca Anche l'acqua caldo.	-Rimuovere principali tappo. Pulito pompa e cacca Assicurati che una temperatura dell'acqua -





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bomba sumergible de uso general

Modelo: FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Bomba sumergible de uso general
Modelo: FSP11004CB-1



Este es el original instrucción, por favor leer todo Instrucciones del manual
con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la
producto que usted recibió. Por favor, perdóname que no lo haremos informarte de nuevo Si hay alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES

Antes de la puesta en marcha, ¡Tenga en cuenta lo siguiente!

El La bomba se puede conectar a cualquier enchufe a prueba de golpes que tiene Se ha instalado de acuerdo con las regulaciones. enchufar debe tener una tensión de alimentación de CA 230 V~50 Hz.

¡Atención!

- (Importante para su propio seguridad)Antes a partir de a correr su nuevo sumergible bomba, por favor tenga lo siguiente artículos revisados por un experto:
- **Conexión a tierra**
- ***Conductor cero**
- Interruptores de corriente de falla que deben corresponder a las normas de seguridad de las centrales eléctricas y debe funcionar a la perfección.
- El eléctrico conexiones debe ser protegido de humedad.Si hay existe peligro de inundación, las conexiones eléctricas debe ser llevado a más alto suelo.
- Circulación de agresivo fluidos. También como el circulación de abrasivo Los materiales deben ser evitado un alto costos ts.
- El sumergible accionado por motor bomba debe ser protegido de las heladas. La bomba debe ser protegido de correr seco.
- Acceso en el parte de niños.debería también ser impedido, con medidas apropiadas.
- El eléctrico instalación deber ser de acuerdo a a cableado nacional normas:
- La contaminación del líquido podría ocurrir debido a fuga de lubricantes

  La bomba debe ser suministrada a través de a residual actual dispositivo (RCD) tener un valor residual operativo calificado actual no excesivo 30 mA,
- Niños debería ser bajo cerca supervisión a evitarlos de jugando con la bomba.

☞♦♦♏ aparato es no destinado a usar por personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas , o falta de

experiencia y conocimiento, a menos que tengan Se le ha brindado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato. por un persona responsable por su seguridad.

- Niños debería ser supervisado a asegurar eso ellos hacer no jugar con el aparato.

Consistencia

♦◆ bomba sumergible está designado para la circulación de agua con un temperatura máxima de 35 ℃.

- Esta bomba puede no ser utilizado para otros fluidos, especialmente ¡ Combustibles para motores, líquidos de limpieza y otros productos químicos!

INSTRUCCIONES

Las bombas sumergibles se instalan de la siguiente manera :*En un estacionario posición con fijo tubería."En una posición estacionaria con una flexibilidad manguera.

Por favor ¡nota!

Debería nunca instale la bomba suspendiéndola él no apoyado de es tubería de suministro o fuerza cable.

La bomba sumergible debe estar suspendida. desde especialmente proporcionó mango o colocado en el abajo del eje.

Para garantizar que la bomba funcione correctamente , la parte inferior del eje debe estar mantenido libre de lodo y suciedad de todo tipos.

Si el nivel del agua baja demasiado, cualquier lodo en el pozo se seco afuera rápidamente y detenga la bomba de a partir de arriba.

Es Por lo tanto, es necesario revisar el motor sumergible. bomba Regularmente (al llevar) en pruebas de inicio de gota).

El flotador se ajusta de manera que bomba poder inmediatamente ser comenzó.

¡Nota!

El El eje de la bomba debería tener unas dimensiones mínimas de 40 x 40 x 50 cm, para que el interruptor flotante pueda Muévase libremente.
suministro de la red eléctrica

Su nueva bomba sumergible está equipada con un enchufe a prueba de golpes según a regulaciones.

El La bomba está diseñada para conectarse a un CA 230V 50 Hz seguridad enchufe. Asegúrese de que es en excelente condición.

Introduzca el enchufe en la toma de corriente y el La bomba lo hará ser preparado para ir.Si el cable de alimentación está dañado.

Debe ser ser reemplazado por el fabricante, su servicio agente o similarmente persona cualificada en orden a evitar a peligro.

Importante ¡Nota!

Si el cable de alimentación o el enchufe sufren algún daño daños de externo acción, refacción al cable son prohibido.

¡Importante!

Este trabajo puede que solo ser realizado por un electricista cualificado

Áreas de usar

Este bomba se utiliza principalmente como bodega bomba. Cuando instalado ed en un eje, este La bomba proporciona protección contra inundaciones. También se utilizan dondequiera que haya agua . tiene que ser se movió de uno de un lugar a otro, comenzar el hogar, agricultura, horticultura, fontanería y muchas otras aplicaciones.

Ponerse a trabajar Después de haber
lee estos Siga atentamente las
instrucciones .

puedes configurar tu bomba para que funcione reconsiderando lo siguiente elementos:

Compruebe si la bomba descansa en el suelo del eje.

"Comprobación del cable de presión tiene ha sido adjunto adecuadamente.


Compruebe la conexión eléctrica es 230 V~50 Hz.
.Verifique si el socket está en bien condición.
"Asegúrese de que el agua y la humedad nunca puedan entrar. a el red eléctrica suministrar. Evitar La bomba funciona en seco.

PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN

Modelo	FSP11004CB-1
Aporte	AC230V 50Hz
Fuerza	750 W
Q.máx	20000 L/H
H.máx	9 metros
grado de impermeabilidad	IPX8

TABLA DE TALLAS DEL PRODUCTO

MODELO: FSP11004CB-1

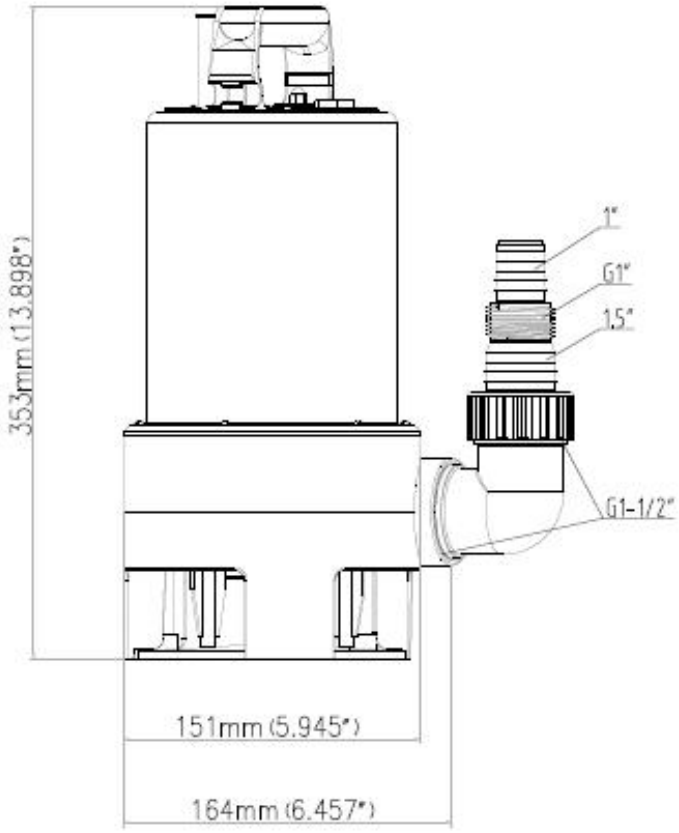

DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO

Esta bomba sumergible está homologada. y libre de
mantenimiento alta calidad producto, que está sujeto a estrictos controles finales.
Recomendamos Inspección y mantenimiento regulares para garantizar largo
vida útil del equipo y funcionamiento
ininterrumpido Importante ¡Nota!
Retire el enchufe de la red eléctrica. antes que todo trabajos de mantenimiento.
En caso de que la bomba se transporte con frecuencia en el curso de operación, debería Limpiar con agua limpia después de cada uso. En caso de estación -
Instalación general, la función del interruptor flotante debe ser revisado cada 3 meses.
Todas las partículas fibrosas que puedan tener construido dentro del bomba alojamiento debería ser emocionado con a agua avión .
Cada 3 meses se rectifica el pozo y impulsor debería ser limpio de lodo.
Elimine los depósitos del flotador con agua limpia.

Limpieza del impulsor
Si se recaudan depósitos excesivos en el caja de bomba, usted debe desmantelar el abajo parte de la bombee de la siguiente manera:

1. Retire el consumo jaula de la bomba caso.
2. Limpiar el impulsor con agua limpia.

¡Importante! Hacer no Deje o descanse la bomba en el ¡impulso!

3. Ensamble en contrarrestar orden

AJUSTE DEL PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO/APAGADO

puntos de operación de encendido y apagado del interruptor de flotador pueden estar establecido por ajustando el interruptor de flotador en su pestillo titular.

Antes de que poner la bomba en funcionamiento, por favor controlar el A continuación: El interruptor de flotador debe instalarse de manera que el nivel del EN operante punto y el nivel de funcionamiento OFF punto poder ser Se alcanza fácilmente y con poca fuerza. Para comprobar esto, lugar el bomba en un barco lleno de agua, Levante el interruptor de flotador con cuidado a mano, y entonces más bajo él de nuevo. Al hacerlo, observe si el El interruptor de la bomba se enciende y se apaga. Hacer seguro que la distancia entre el flujo en el interruptor cabeza y el pestillo titular es no demasiado pequeño. Funcionamiento correcto es no garantizado si la brecha es demasiado pequeño.

Cuando configure el interruptor de flotador, asegúrate de que hace no tocar el base antes de la bomba interruptores apagado.

¡Precaución! Riesgo de funcionamiento en seco.

INCIDENTES - CAUSAS - SOLUCIONES

Incidentes	Causas	Remedios
La bomba lo hace no comenzar	No suministro de la red eléctrica Flotador lo hace no cambiar	-Controlar suministro de la red eléctrica -Traer flotador en a más alto
No hay flujo	Tamiz de entrada es obstruido	Limpiar el filtro de entrada de agua chorro
La bomba lo hace no cambiar apagado	El flotador no puede hundir abajo	-Lugar bombea correctamente en eje
Flujo insuficiente	-tamiz de entrada es obstrucción d -Reducido bombeo capacidad	-Limpio tamiz de entrada -Limpio bomba y reemplazar
Interruptores de bomba de después corto operante período	-Recorte térmico paradas zapatillas debido a agua sucia El agua también caliente.	-Eliminar red eléctrica enchufar. Limpio bomba y caga Asegurar que una temperatura del agua -





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa zatapialna

Model:FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Pompa zatapialna
Model: FSP11004CB-1



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko instrukcja obsługi
ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

INSTRUKCJE

Przed uruchomieniem, zwróć uwagę na następujące kwestie!
Ten pompę można podłączyć do dowolnej wtyczki z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, ma zostały zainstalowane zgodnie z przepisami. wtyczka musi mieć napięcie zasilania AC230 V~50 Hz.

Uwaga!

- (Ważne dla Twojego własny (bezpieczeństwo)Przed startowy Do uruchomić twój nowy okręt podwodny pompa, proszę mieć następujące rzeczy elementy sprawdzone przez ekspert:

- **Połączenie uziemiające**
- ***Przewód zerowy**
- Wyłączniki różnicowoprądowe, które muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa elektrowni i musi działać bez zarzutu.

- Elektryczny znajomości musieć Być chroniony przed wilgoć.Jeśli jest istnieje niebezpieczeństwo zalania, połączenia elektryczne należy zabrać do wyższy grunt.
- Obieg agresywny płyny. Również Jak ten krążenie ściernego materiały muszą być uniknięto wysoki koszty
- Okręt podwodny napędzany silnikiem pompa musieć Być chronione przed mrozem. pompa musi być chroniony przed działanie suchy.
- Dostęp na część dzieci.powinien Również Być zapobiegło, z odpowiednie środki.
- Elektryczny instalacja być Być według Do okablowanie krajowe zasady:

- Zanieczyszczenie cieczy może nastąpić w wyniku: wyciek środki smarujące

pompa ma być dostarczona Poprzez A pozostały aktualny urządzenie (RCD) posiadający znamionową resztkową wydajność operacyjną aktualny nie nadzwyczajny 30mA,

- Dzieci powinien Być pod zamknąć nadzór Do zapobiec im z bawiąc się pompą.

- To urządzenie Jest nie przeznaczony dla używać przez osoby (w tym dzieci) z ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, Lub brak z doświadczenie i wiedza, chyba że posiadają zostałeś objęty nadzorem lub otrzymałeś instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osoba odpowiedzialny dla ich bezpieczeństwa.
- Dzieci powinien Być nadzorowany do zapewnić To Oni Do nie bawić się z ten urządzenie.

Konsystencja

- Twoja pompa zanurzeniowa jest przeznaczony do obiegu woda z maksymalna temperatura 35 ℃.

.Ta pompa może nie Być stosowany do innych płynów, zwłaszcza paliwa silnikowe, płyny czyszczące i inne produkty chemiczne!

INSTRUKCJE

Pompy zatapialne montuje się w następujący sposób :*W stacjonarny pozycja z ustalonym rurociąg."W pozycji stacjonarnej z elastyczną wąż ogrodowy.

Proszę notatka!

Powinieneś nigdy nie instaluj pompy zawieszając ją To nieobsługiwane z jego rura doprowadzająca lub moc kabel.

Pompę zanurzeniową należy zawiesić z specjalnie pod warunkiem, że uchwyt lub umieszczony na spód wału.

Aby zagwarantować prawidłową pracę pompy , należy zabezpieczyć dolną część wału. utrzymywane w czystości, bez osadów i brudu Wszystko rodzaje.

Jeśli poziom wody spadnie zbyt nisko, osad w szybie będzie się gromadził. suchy na zewnątrz szybko i zatrzymaj pompę od startowy w górę.

To jest konieczne jest zatem sprawdzenie silnika zanurzeniowego pompa regularnie (nosząc w testach początkowych dny moczanowej). Pływak jest regulowany w taki sposób, że pompa Móc natychmiast Być zaczęło się.

Notatka!

Ten wał pompy powinien Posiadać minimalne wymiary 40 x40 x 50 cm, aby przełącznik pływający mógł poruszać się swobodnie.

Zasilanie sieciowe

Twoja nowa pompa zanurzeniowa jest wyposażona w wtyczkę z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym zgodnie z Do regulamin.

Ten pompa jest zaprojektowana do podłączenia do jakiś prąd zmienny 230 V 50Hz bezpieczeństwo gniazdo. Upewnij się, że to Jest w doskonałym stanie stan : schorzenie.

Włóż wtyczkę do gniazdka i pompa będzie Być gotowy do idź.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

To musi zostać zastąpionym przez producent, jego usługi agent Lub podobnie wykwalifikowana osoba w celu Do unikać A zaryzykować.

Ważny Notatka!

Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu uszkodzenia od zewnętrzny działanie, remont do kabla są zabroniony.

Ważny!

Ta praca może tylko wejść na afisz przez wykwalifikowanego elektryka

Obszary używać

Ten pompa służy głównie jako piwnica pompa. Kiedy zainstaluj ed w wał, Ten Pompa zapewnia ochronę przed zalaniem. Stosuje się ją wszędzie tam, gdzie woda musi być przeniesiony z jednego miejsce do drugiego, egin ten dom,

rolnictwo, ogrodnictwo, hydraulika i wiele innych zastosowań.

Przygotowanie do pracy Po przeczytaj

to instrukcje ostrożnie , ty

możesz ustawić pompę tak, aby działała przez ponowne rozważenie następujących kwestii rzeczy:

Sprawdź, czy pompa jest w spoczynku NA ten grunt wału.

„Sprawdzenie przewodu ciśnieniowego został przyłączony odpowiednio.

Sprawdź, czy połączenie elektryczne jest prawidłowe to 230 V~50 Hz.


Sprawdź, czy gniazdo jest W Dobry stan : schorzenie.
„Upewnij się, że woda i wilgoć nigdy nie będą mogły się przedostać Do ten sieć elektryczna dostarczać. Unikać pompa pracuje na sucho.

PARAMETRY SPECYFIKACYJNE

Model	FSP11004CB-1
Wejście	AC230V 50Hz
Moc	750 W
Q.max	20000 l/godz.
H.max	9m
stopień wodoodporności	IPX8

TABELA ROZMIARÓW PRODUKTU

MODEL: FSP11004CB-1

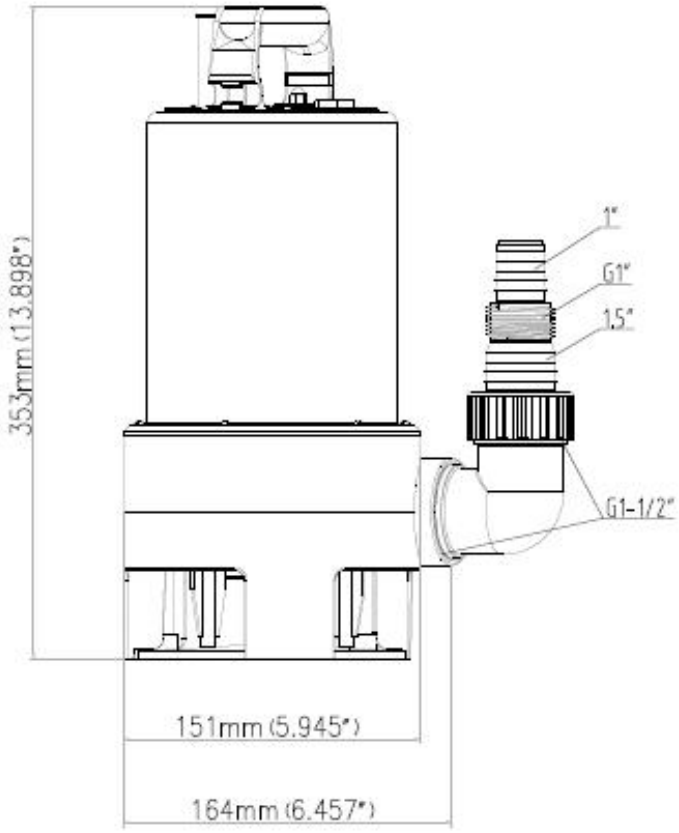

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Ta pompa zanurzeniowa jest zatwierdzona I bezobsługowy wysoka jakość produkt, który podlega surowym kontrolom końcowym.

Polecamy regularne kontrole i konserwacje w celu zapewnienia długi żywotność sprzętu i nieprzerwana praca

Ważny Notatka!

Wyjmij wtyczkę sieciową przed wszystkimi prace konserwacyjne.

W przypadku częstego transportu pompy w przebieg operacji, powinno należy czyścić czystą wodą po każdym użyciu W razie stacji - instalacja ary, funkcja przełącznika pływakowego powinna sprawdzane co 3 miesiące.

Wszystkie cząstki włókniste, które mogą mieć zbudowany wewnątrz pompa mieszkania powinien być wzruszony z A woda odrzutowiec .

Co 3 miesiące wał jest szlifowany i wirnik powinien Być oczyszczone z błoto.

Usuń osady z pływaka czystą wodą

Czyszczenie wirnika

Jeżeli zostaną zebrane nadmierne depozyty w obudowa pompy, ty musi zdemontować ten spód część pompować w następujący sposób:

1. Usuń wlot klatka z pompa sprawa.
2. Wyczyść wirnik z czystą wodą ucha.

Ważny! Do nie odłóż lub odłóż pompę na wirnik!

3. Złóż w odwracać zamówienie

USTAWIANIE PUNKTU PRACY WŁ./WYŁ.

Punkty pracy WŁ. i WYŁ. wyłącznika pływakowego mogą być ustawionym przez naregulowanie wyłącznik pływakowy W jego zatrzaśnięcie uchwyt.

Zanim ty uruchomić pompę, Proszę sprawdzać ten następujące:.Wyłącznik pływakowy musi być zainstalowany tak, aby ten poziom z NA operacyjny punkt i poziom działania WYŁĄCZENIA punkt Móc Być łatwo i przy niewielkiej sile. Aby to sprawdzić, umieścić pompa W statek napełniony wodą, ostrożnie podnieść wyłącznik pływakowy ręcznie, I Następnie niżej To ponownie. Kiedy to robisz, zwróć uwagę, czy Przełącznik pompy włącza się i wyłącza. Robić Jasne że odległość między przełącznikiem pływakowym głowa i zatrzask uchwyt Jest nie za mały. Prawidłowa obsługa Jest nie gwarantowane jeśli przerwa jest za mały.

Podczas ustawiania wyłącznika pływakowego, upewnij się, że to robi nie dotykać ten opierać przed pompą przełączniki wyłączony.

Ostrożność! Ryzyko pracy na sucho.

INCYDENTY - PRZYCZYNY - ŚRODKI ZARADCZE

Incydenty	Powoduje	Środki zaradcze
Pompa działa nie start	NIE zasilanie sieciowe Floater tak robi nie przełącznik	-Sprawdzać zasilanie sieciowe -Zabierz ze sobą strój kąpielowy W A wyższy
Brak przepływu	Sito wlotowe Jest zatkany	Czysta woda z sita wlotowego strumień
Pompa działa nie przełącznik wyłączony	Pływak nie może zlew w dół	-Miejsce pompować prawidłowo NA wał
Niewystarczający przepływ	-sito wlotowe Jest zatkać d -Zmniejszony pompowanie pojemność	-Czysty sito wlotowe -Czysty pompa i zastępować
Przełączniki pomp po krótki operacyjny okres	-Wyłącznik termiczny zatrzymuje się lakierki wskutek brudna woda Woda też gorący.	-Usunąć sieć elektryczna wtyczka. Czysty pompa i gówno Upewnij się, że temperatura wody -





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dompelpomp voor algemeen gebruik

Model: FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Dompelpomp voor algemeen gebruik
Model: FSP11004CB-1



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles handleiding instructies voorzichtig voor gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding te geven. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er technologie of software bij betrokken is updates over onze product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIES

Vóór de opstart, Let op het volgende!

De De pomp kan worden aangesloten op elke schokbestendige stekker die heeft is geïnstalleerd volgens de voorschriften. plug moet een voedingsspanning hebben van AC230 V~50 Hz.

Aandacht!

- (Belangrijk voor uw eigen beveiliging)Voor beginnend naar loop jouw nieuwe onderzeeër pomp, zorg dat u het volgende bij de hand hebt: items gecontroleerd door een deskundige:
- **Aardverbinding**
- ***Nulgeleider**
- Aardlekschakelaars die moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de energiecentrales en Moet feilloos functioneren.

elektrische verbindingen moeten zijn beschermd tegen vocht. Als er Er bestaat een risico op overstromingen, de elektrische aansluitingen moet worden meegenomen naar hoger grond.

- Circulatie van agressieve vloeistoffen. Ook als de circulatie van schurend materialen moeten zijn vermeden een lange kosten ts.

onderzeeër motorisch aangedreven pomp moeten zijn beschermd tegen vorst. pomp moet zijn beschermd tegen rennen droog.

- Toegang op de deel van kinderen. zou moeten Ook zijn voorkomen, met passende maatregelen.

elektrische installatie zullen zijn volgens naar nationale bedrading regels:

- Verontreiniging van de vloeistof kan optreden als gevolg van lekkage van smeermiddelen

De pomp moet geleverd worden. door A restant huidig apparaat (RCD) met een nominale restwaarde huidig niet overtreffen 30mA,

zou moeten zijn onder dichtbij overzicht naar voorkomen dat ze van Spelen met de pomp.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inbegrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek van
  ervaring en kennis, tenzij ze beschikken over hebben toezicht of instructies gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Kinderen zou moeten zijn onder toezicht ervoor zorgen Dat zij Doen niet spelen met de apparaat.

Samenhang

- dompelpomp is bedoeld voor de verspreiding van water met een maximale temperatuur van 35 ℃.
- Deze pomp is mogelijk niet geschikt. zijn gebruikt voor andere vloeistoffen, met name Motorbrandstoffen, reinigingsvloeistoffen en andere chemische producten!

INSTRUCTIES

De dompelpompen worden als volgt geïnstalleerd :*In een stationair positie met vaste pijpleiding."In een stationaire positie met een flexibele slang.

Alsjeblieft opmerking!

Je zou Installeer de pomp nooit door hem op te hangen. Het niet ondersteund van zijn afvoerpijp of stroom kabel.

De dompelpomp moet worden opgehangen. van de speciaal mits handvat of geplaatst op de onderkant van de schacht.

Om te garanderen dat de pomp goed werkt , moet de onderkant van de as vrijgehouden van slib en vuil alle soorten.

Als het waterpeil te ver zakt, zal eventueel aanwezig slib in de schacht droog uit snel en de pomp stoppen beginnend omhoog.

Het is Het is daarom noodzakelijk om de onderwatermotor te controleren. pomp regelmatig (door te dragen) bij jicht-starttests).

De drijver wordt zodanig afgesteld dat de pomp kan onmiddellijk zijn begonnen.

Opmerking!

De pompas hebben een minimale afmeting van 40 x 40 x 50 cm, zodat de zwevende schakelaar kan Vrij bewegen.

Netvoeding

Uw nieuwe dompelpomp is voorzien van een schokbestendige stekker. naar regelgeving.

De De pomp is ontworpen om aangesloten te worden op een AC230V 50Hz veiligheid stopcontact. Zorg ervoor dat het is uitstekend voorwaarde.

Steek de stekker in het stopcontact en de pomp zal zijn klaar om ga. Als de voedingskabel is beschadigd.

Het moet vervangen worden door de fabrikant, de dienstverlening tussenpersoon of op dezelfde manier gekwalificeerde persoon in volgorde naar voorkomen A gevaar.

Belangrijk Opmerking!

Als het netsnoer of de stekker beschadigd raakt... schade door extern actie, reparaties naar de kabel zijn verboden.

Belangrijk!

Dit werk mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien

Gebieden van gebruik

Dit pomp wordt voornamelijk gebruikt als kelder pomp. Wanneer geïnstalleerd ed in een schacht, dit Pompen bieden bescherming tegen overstromingen. Ze worden ook gebruikt overal waar water ... moet zijn verhuisd van de ene van plaats naar een andere, begin de thuis, landbouw, tuinbouw, loodgieterswerk en vele andere toepassingen.

Aan de slag gaan Na het lees deze

Lees de instructies aandachtig door, jij

Je kunt je pomp instellen om te werken. door het volgende opnieuw te overwegen items:

Controleer of de pomp in ruststand staat. op de grond van de schacht.


"Controle van het drukkoord heeft is eraan bevestigd op de juiste manier.
Controleer of de elektrische aansluiting in orde is. is 230 V~50 Hz.
Controleer of de socket in Goed voorwaarde.
"Zorg ervoor dat er nooit water en vocht kunnen binnendringen. " naar de hoofden levering. Voorkomen Pomp droogloopt.

SPECIFICATIEPARAMETERS

Model	FSP11004CB-1
Invoer	AC230V 50Hz
Stroom	750W
Q.max	20000 l/u
H.max	9m
waterdichtheidsklasse	IPX8

MAATTABEL PRODUCT

MODEL: FSP11004CB-1

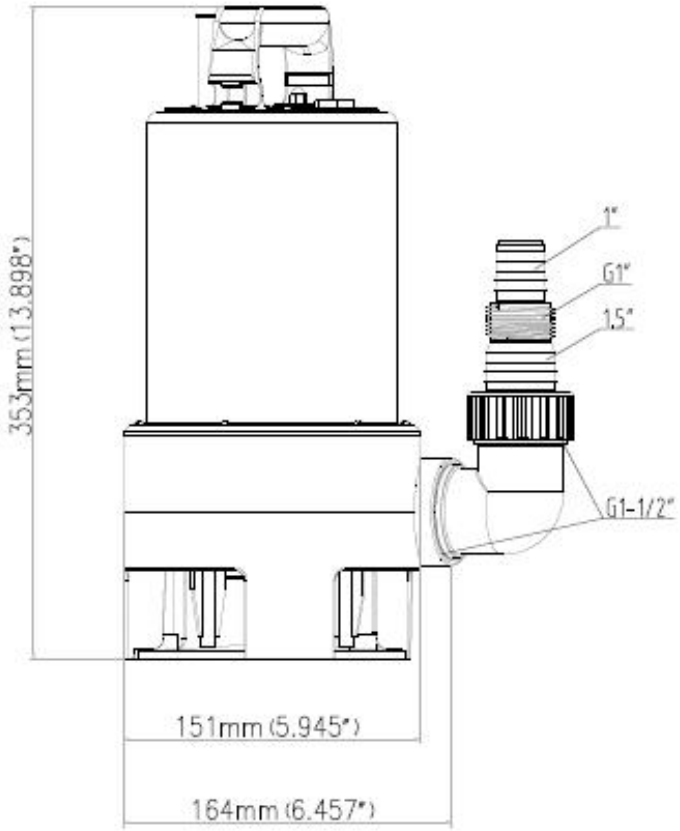

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Deze dompelpomp is goedgekeurd. En onderhoudsvrij hoge kwaliteit product, dat is onderworpen aan strenge eindcontroles.
Wij bevelen aan Regelmatige inspectie en onderhoud om te zorgen voor lang
levensduur van de apparatuur en
ononderbroken werking Belangrijk
Opmerking!
Haal de stekker uit het stopcontact. allereerst onderhoudswerkzaamheden.
In het geval dat de pomp vaak wordt vervoerd in de werkwijze, het zou moeten Na elk gebruik met schoon water schoonmaken. In geval van station -
moet de functie van de vlotterschakelaar wordt elke 3 maanden.
Alle vezelachtige deeltjes die mogelijk aanwezig zijn opgebouwd binnenin de pomp huisvesting zou moeten zijn verplaatst met A water straalvliegtuig .
Elke 3 maanden wordt de schacht geslepen en de waaier moet zijn schoongemaakt van modder.
Verwijder afzettingen op de drijver met schoon water.

Het reinigen van de waaier
Als er te veel stortingen worden gedaan in de pomphuis, jij moet ontmantelen de onderkant deel van de pomp als volgt:

1. Verwijder de inname kooi van de pomp geval.
2. Maak de waaier met helder water.

Belangrijk! Doen niet zet de pomp neer of laat hem rusten op de waaier!

3. Monteer in achteruit volgorde

HET AAN/UIT-BEDRIJFSPUNT INSTELLEN

De AAN- en UIT-werkpunten van de vlotterschakelaar kunnen worden ingesteld door aanpassen de vlotterschakelaar in het vergrendelen ervan houder.

Voordat u De pomp in bedrijf stellen, Alsjeblieft rekening de het volgende: De vlotterschakelaar moet zodanig worden geïnstalleerd dat de niveau van de OP werkend punt en het niveau van de UIT-werking punt kan zijn gemakkelijk en met weinig kracht te bereiken . Om dit te controleren, plaats de pomp in een vaartuig gevuld met water, Til de vlotterschakelaar voorzichtig met de hand omhoog. En Dan lager Het nogmaals. Terwijl je dat doet, noteer of de De pompschakelaar gaat aan en uit. Maken Zeker dat de afstand tussen de stroom bij de schakelaar kop en de vergrendeling houder is niet te klein. Correcte werking is niet gegarandeerd als de kloof is te klein.

Wanneer u de vlotterschakelaar instelt, zorg ervoor dat het doet niet aanraken de baseren voor de pomp schakelaars uit.

Voorzichtigheid! Risico op drooglopen.

INCIDENTEN - OORZAKEN - OPLOSSINGEN

Incidenten	Oorzaken	remedies
Pomp doet niet begin	Nee netvoeding Floater doet niet schakelaar	-Rekening netvoeding -Neem een zwemband mee in A hoger
Geen stroming	Inlaatzeef is verstopt	het inlaatfilterwater straalvliegtuig
Pomp doet niet schakelaar uit	Floater kan niet wasbak omlaag	-Plaats pomp correct op schacht
Onvoldoende doorstroming	-inlaatzeef is verstopt d -Verminderd pompen capaciteit	-Schoon inlaatzeef -Schoon pomp en vervangen
Pompschakelaars van na kort werkend periode	- Thermische beveiliging stopt pompen vanwege vuil water Ook water heet.	-Verwijderen hoofden plug. Schoon pomp en poep Zorg ervoor dat een watertem -





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dränkbar verktygspump

Modell: FSP11004CB-1

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Dränkbar verktygspump
Modell: FSP11004CB-1



Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuella instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

INSTRUKTIONER

Före uppstart, observera följande!

De pumpen kan anslutas till vilken stötsäker kontakt som helst som har har installerats enligt föreskrifterna. plugg måste ha en matningsspänning av AC230 V~50 Hz.

Uppmärksamhet!

- (Viktigt för din egen säkerhet)Innan startande till sikt din ny undervattensfarkost pump, vänligen ha följande föremål kontrollerade av en expert:

Jordanslutning

***Nollledare**

Felströmsbrytare som måste uppfylla kraftverkens säkerhetsföreskrifter och måste fungera felfritt.

- Det elektriska anslutningar måste vara skyddad från fukt. Om det finns finns risk för översvämning, de elektriska anslutningarna måste tas till högre jord.
- Cirkulation av aggressiva vätskor. Också som de cirkulation av slipmedel material måste vara undviks en lång cos ts.
- Undervattensfarkosten motordriven pump måste vara skyddad från frost. pumpen måste vara skyddad från running torka.
- Åtkomst på del av barn.bör också vara förhindrad, med lämpliga åtgärder.
- Det elektriska installation skall vara enligt till nationell ledningsdragning regler:

Förorening av vätskan kan uppstå på grund av läckage av smörjmedel

pumpen ska levereras genom en resterande nuvarande jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restdrift nuvarande inte överskrider 30mA,

skall vara under nära tillsyn till förhindra dem från leker med pumpen.

- Denna apparat är inte avsedd för använda av personer (inklusive barn) med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist av
  erfarenhet och kunskap, såvida de inte har har fått handledning eller instruktioner angående användningen av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet.

✍♋❒■ skall vara övervakad till säkerställa att de do inte leka med de apparat.

Konsistens

✍♓■ dränkbara pump är avsedd för cirkulation av vatten med en maximal temperatur på 35 ℃.

♂♋♍ Denna pump kanske inte vara används för andra vätskor, särskilt motorbränslen, rengöringsvätskor och andra kemiska produkter!

INSTRUKTIONER

Dränkbara pumpar installeras enligt följande :*I en stationär position med fast rörledning." I ett stationärt läge med en flexibel slangrör.

Behaga notera!

Du borde Installera aldrig pumpen genom att hänga upp den det stöds inte från dess leveransrör eller driva kabel.

Dränkpumpen måste vara upphängd från speciellt försedd handtaget eller placeras på botten av axeln.

För att garantera att pumpen fungerar korrekt måste axelns botten vara hålls fri från slam och smuts alla slag.

Om vattennivån sjunker för djupt kommer eventuellt slam i schaktet att torka ut snabbt och stoppa pumpen från startande upp.

Det är därför nödvändigt att kontrollera den dränkbara motorn pump regelbundet (genom att bära i uppstartstester för gikt).

Flytarmen justeras på ett sätt som gör att pump burk omedelbart vara startade.

Notera!

De pumpaxeln bör ha minsta mått på 40 x 40 x 50 cm, så att den flytande strömbrytaren kan röra sig fritt.

Nätförsörjning

Din nya dränkbara pump är utrustad med en stötsäker kontakt enligt till föreskrifter.

De pumpen är konstruerad för att anslutas till en AC230V 50Hz säkerhet uttag. Se till att det är i utmärkt skick skick.

Sätt in kontakten i uttaget och pumpen kommer vara redo att gå. Om strömsladd är skadad.

Det måste ersättas av tillverkare, dess tjänst ombud eller liknande kvalificerad person i ordning till undvika en fara.

Viktig Notera!

Om nätkabeln eller kontakten skadas skada från extern handling, reparationer till kabeln är förbjuden.

Viktig!

Detta arbete får bara utföras av en kvalificerad elektriker

Områden av använda

Detta pump används främst som källare pump. När installera i en axel, detta pumpen ger skydd mot översvämningar. De används också överallt där vatten måste vara flyttade från ett plats till en annan, egin de hem, jordbruk, trädgårdsodling, VVS och många andra applikationer.

Att börja arbeta Efter att ha läs dessa
instruktionerna noggrant , du
kan ställa in din pump att fungera genom att ompröva följande föremål:

Kontrollera om pumpen vilar på de jord av axeln.

"Kontroll av tryckssladden har har fästs ordentligt.

Kontrollera om det finns en elektrisk anslutning är 230 V~50 Hz.

Kontrollera om uttaget är i bra skick.

"Se till att vatten och fukt aldrig kan komma in till de huvudrätter förse.


Undvika pumpen går torr.

SPECIFIKATIONSPARAMETRAR

Modell	FSP11004CB-1
Input	AC230V 50Hz
Driva	750W
Q.max	20000L/h
H.max	9 månader
vattentätningsklass	IPX8

PRODUKTSTORLEKSTABELL

MODELL: FSP11004CB-1

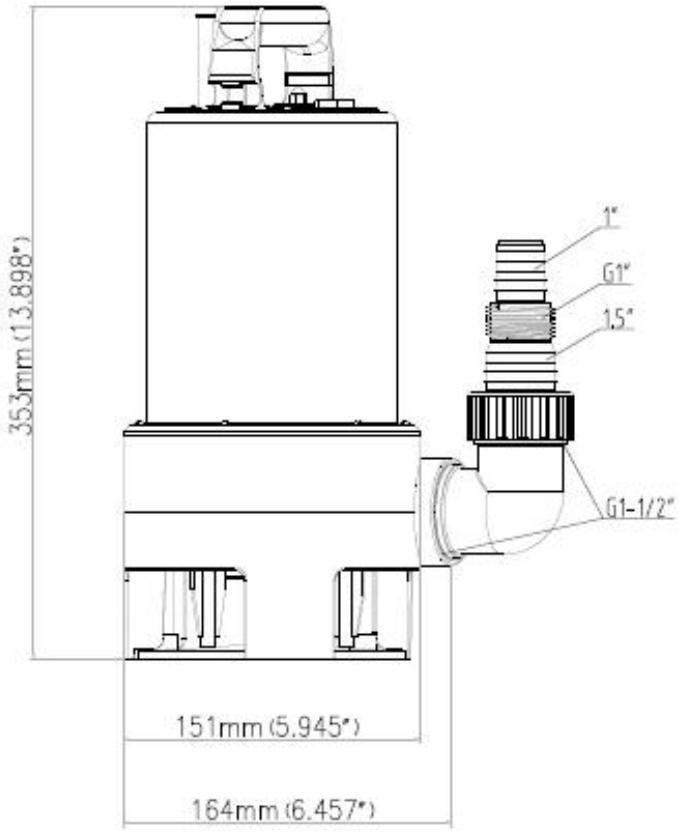

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Denna dränkbara pump är en godkänd och underhållsfri hög kvalitet produkt, vilken är föremål för stränga slutkontroller.
Vi rekommenderar regelbunden inspektion och underhåll för att säkerställa lång
utrustningens livslängd och oavbruten
drift Viktig Notera!
Dra ur nätkontakten före allt underhållsarbete.
Om pumpen ofta transporteras i operationens gång, det borde rengöras med rent vatten efter varje användning Om av stationen -
bör den flytande brytarens funktion kontrolleras varje 3 månader.
Alla fiberpartiklar som kan ha uppbyggd inuti pump hus borde vara rörd med en vatten jet .
Var tredje månad slipas axeln och impellern bör vara rengjord från lera.
Avlägsna avlagringar på flottören med rent vatten

av impellern
Om alltför höga insättningar görs i pumpväska, du måste demonteras de botten en del av pump enligt följande:

1. Ta bort intag bur från pump fall.
2. Rengör impellern med rent vatten.

Viktig! Do inte ställ ner eller återställ pumpen på impeller!

3. Samlas i motsatt beställa

INSTÄLLNING AV DRIFTPUNKT PÅ/AV

Nivåbrytarens PÅ- och AV- funktionspunkter kan vara inställd av justeras flottörbrytaren i dess låsning hållare.

Innan du sätta pumpen i drift, behaga kontrollera de följande:.Fluttbrytaren måste installeras så att de nivå av PÅ i drift punkten och nivån för OFF-driften punkt burk vara nås lätt och med liten kraft. För att kontrollera detta, placera pump i ett fartyg fylld med vatten, lyft flottörbrytaren försiktigt för hand, och sedan lägre det igen. När du gör det, notera om den pumpens strömbrytare går på och av. Göra säker att avståndet mellan golvet och brytaren huvudet och låset hållare är inte för liten. Korrekt drift är inte garanterad om gapet är för liten.

När du ställer in flottörbrytaren, se till att det gör inte röra de bas före pumpen brytare av.

Försiktighet! Risk för torrkörning.

HÄNDELSER - ORSAKAR - ÅTGÄRDER

Incidenter	Orsaker	botemedel
Pumpen gör inte start	Inga nätanslutning Flytare gör inte växla	-Kontrollera nätanslutning -Ta med flytande i en högre
Inget flöde	Inloppssikt är igensatt	Rengör inloppssilens vatten jet
Pumpen gör inte växla av	Flytande kan inte sjunka ner	-Plats pumpa ordentligt på axel
Otillräckligt flöde	-inloppssikt är blockera d -Nedsatt pumpning kapacitet	-Rena inloppssikt -Rena pump och ersätta
Pumpbrytare av efter kort i drift period	-Termisk avstängning stannar pumps på grund av smutsigt vatten Även vatten varm.	-Ta bort huvudrätter plugg. Rena pump och skit Se till att en vattentemperatur -



